

株式会社 **セガ・エンタープライゼス**

本社 〒144 東京都大田区羽田1-2-12
お客様サービスセンター ☎03(3742)7068(直通)

札幌支店 〒062 北海道札幌市豊平区豊平五条3-2-34
☎011(841)0248

関西支店 〒561 大阪府豊中市豊南町東2-5-3
☎06(334)5331

博多支店 〒810 福岡県福岡市中央区白金2-5-15
☎092(522)4715

★修理を依頼される時は、お買い上げの販売店、弊社の各支店または佐倉事業所HE補修管理課までお申しつけください。

株式会社セガ・エンタープライゼス佐倉事業所 HE補修管理課
〒285 千葉県佐倉市大作1-3-4 ☎043(498)2610(直通)



この取扱説明書は
エコマーク認定の
再生紙を使用して
います。

672-1227

マルチセレクター
SEGA TAP
セガタップ®



対応機種

メガドライブ・メガドライブ2
ワンダーメガ・テラドライブ

取扱説明書

HAA-2652


このたびはセガタップをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。セガタップを正しくお使いいただくため、ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。

SEGA



接続のしかた


〈接続図〉

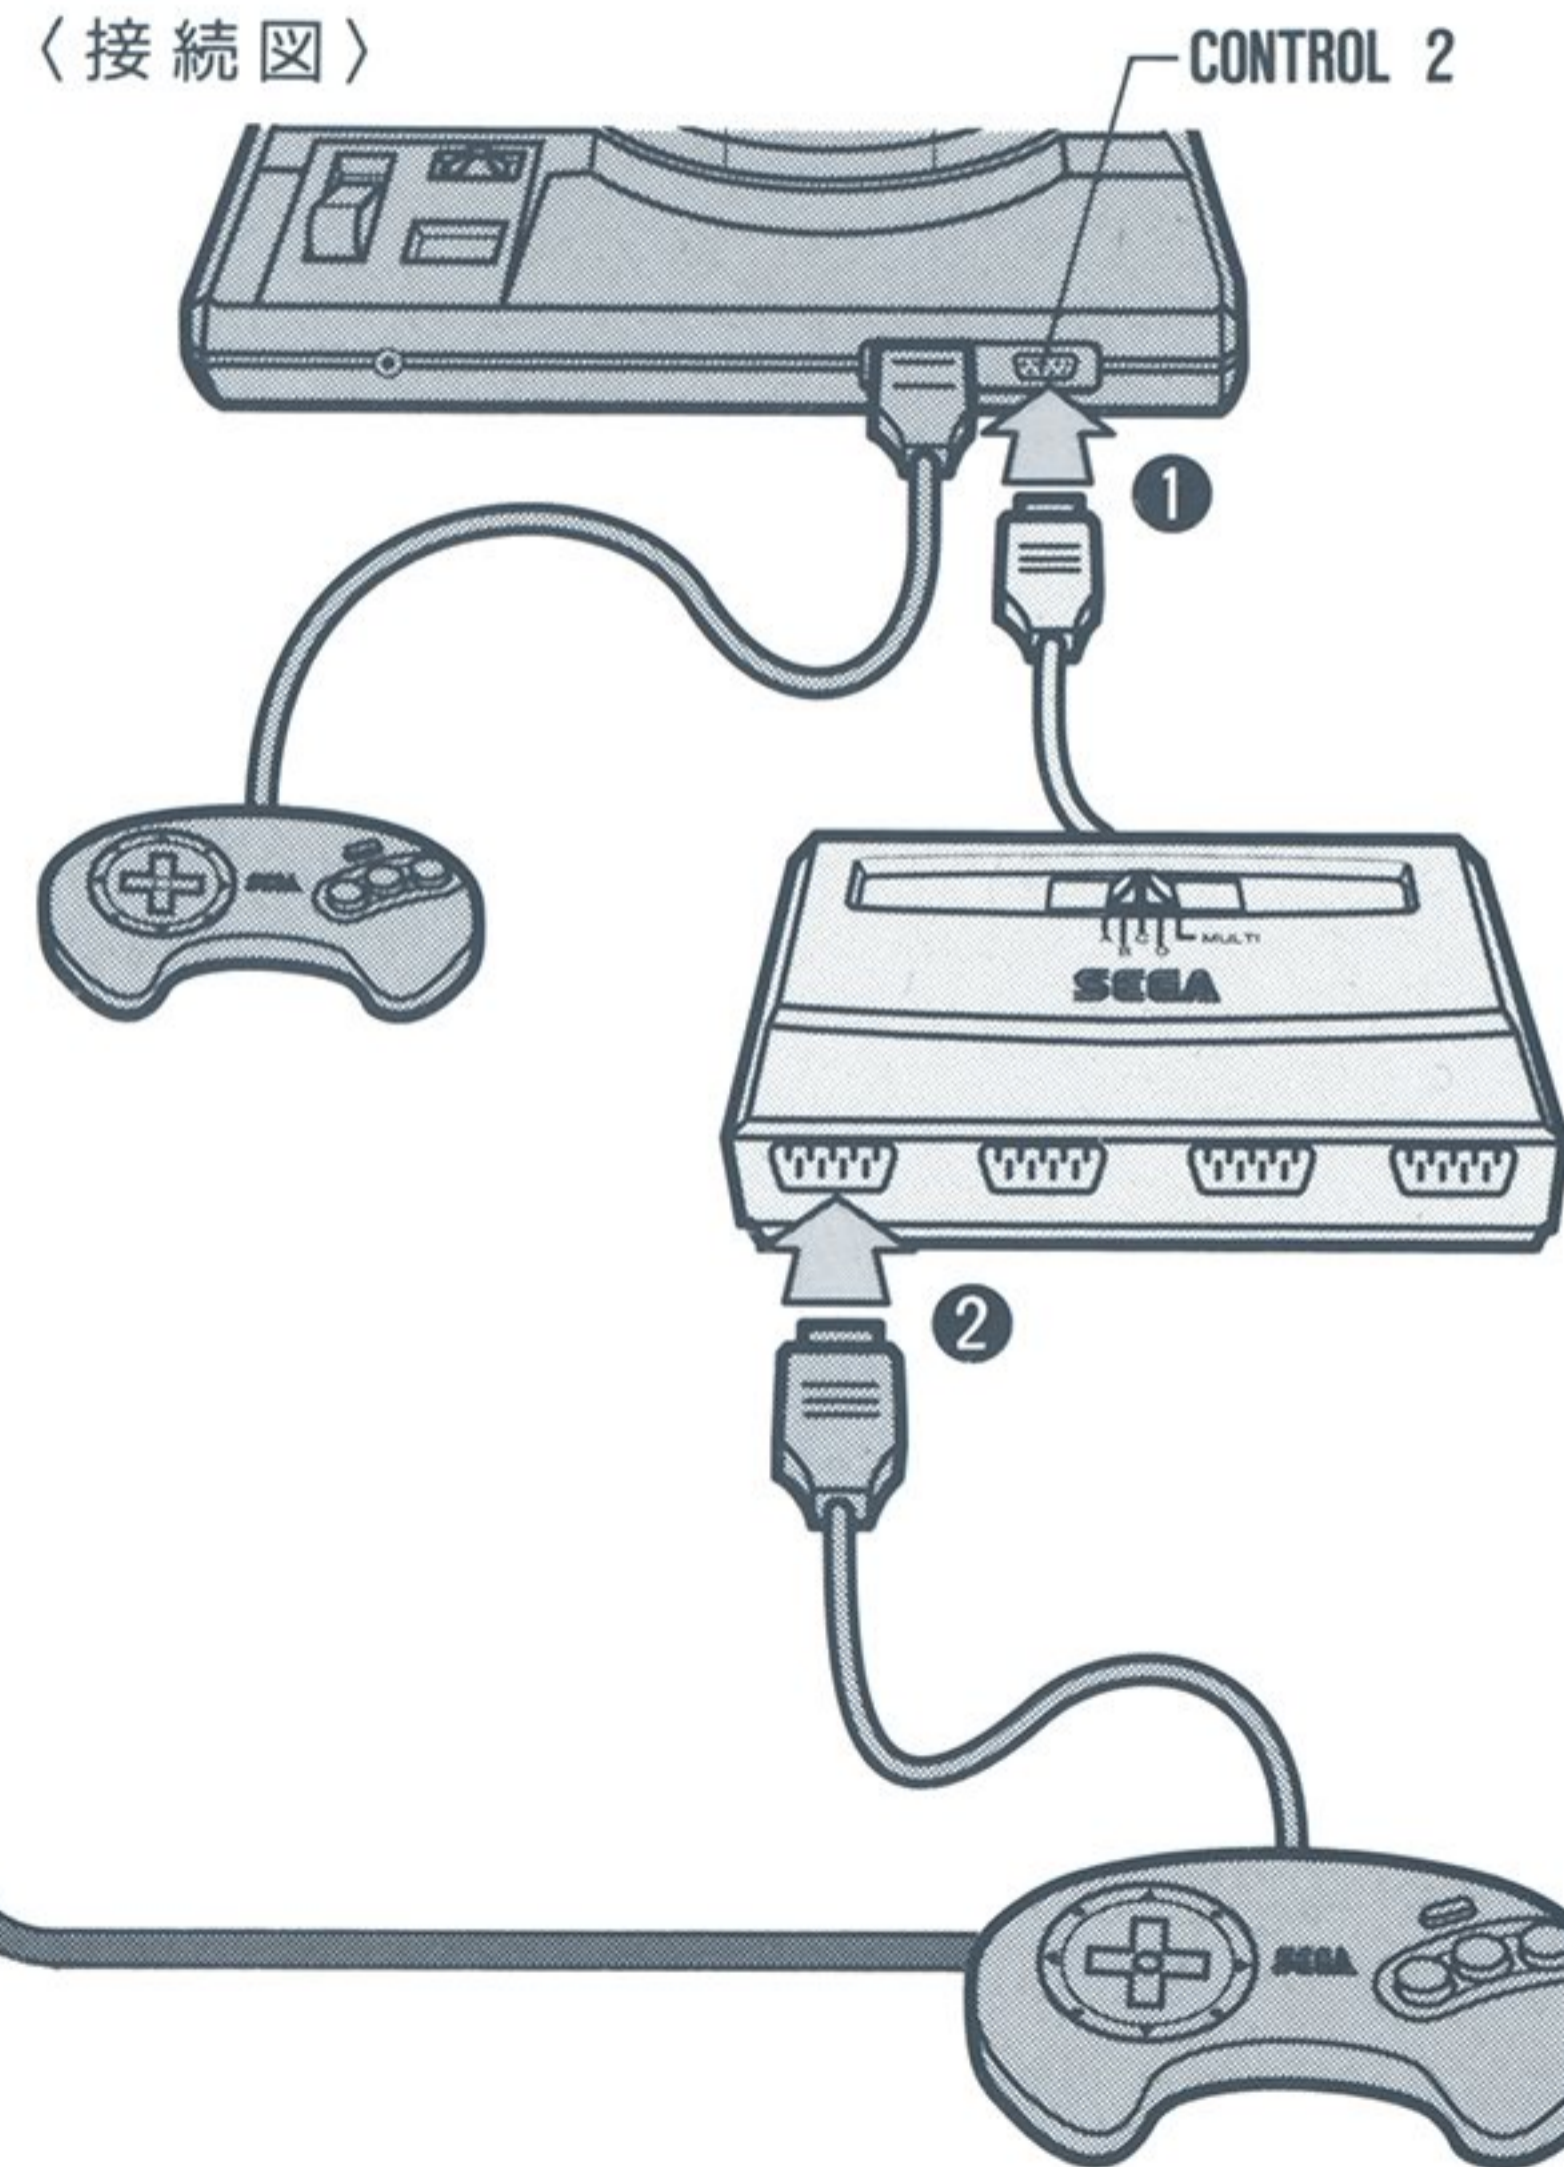

- ①セガタップをメガドライブのコントロール端子2に接続してください。
- ②使用するコントロールパッドをセガタップに接続してください。

- ゲーム中、故意にコントロールパッドを抜き差ししないでください。
- セガタップに別のセガタップを接続しないでください。

切り換えスイッチの使いかた

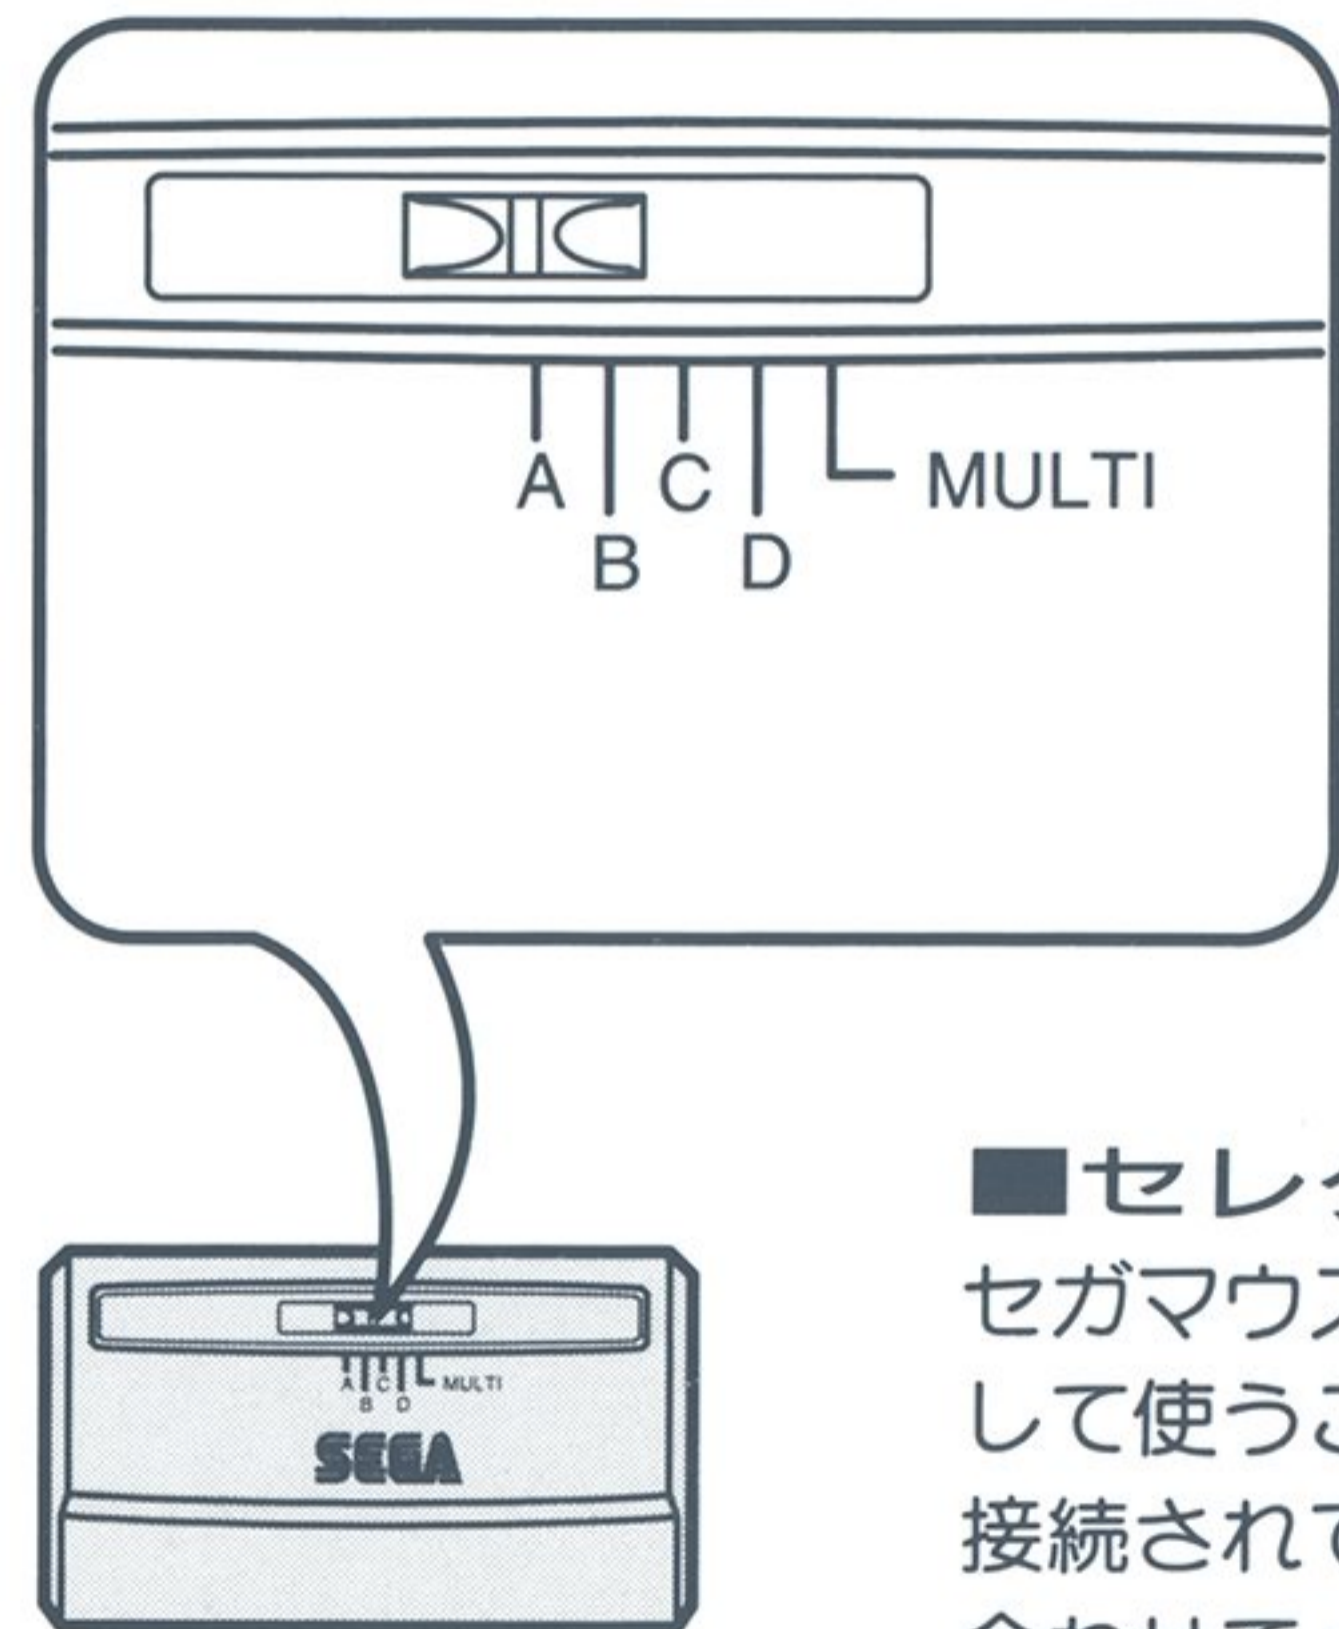

■セガタップ対応のゲームを3人以上でプレイするとき切り換えスイッチをMULTIに合わせます。

■2人でプレイするときプレイヤー2のコントロールパッドを、端子A~Dのいずれかに接続し、切り換えスイッチを接続した端子(A~D)に合わせます。

■セレクターとして使うときセガマウス(別売)等の周辺機器をセガタップに接続して使うこともできます。その場合、使用する機器の接続されている端子(A~D)に切り換えスイッチを合わせてください。