

キッズ コンピュータ ピコ



みんなでカラオケ!

いっしょにうたおう すきなうた!



うたってピコ専用絵本ソフト

みんなでカラオケ!

いっしょにうたおう すきなうた!

● 取扱説明書 ●

うたってピコ

©ダイナミック企画・飯坂友佳子・テレビ朝日・東映動画
©1997 テレビ朝日・東映
©水木プロ・東映動画
©武内直子・講談社・テレビ朝日・東映動画
©SEGA 1997

SEGA™

健康上の注意

ごくまれに強い光の刺激や点滅、テレビ画面などを見ていて、一時的に筋肉のけいれん・意識の喪失等の症状を起こす人がいます。こうした経験のある方は、ピコで遊ぶ前に必ず医師と相談してください。また、画面を見ていてこのような症状が起きたときは、すぐに医師の診断を受けてください。

●ピコをプロジェクトテレビ（スクリーン投影方式のテレビ）に接続すると、残像光量による画面焼けが生じる可能性があるため、接続しないでください。

使用上の注意

●電源OFFをまず確認！

絵本ソフトを抜き差しするときは、必ず本体のパワースイッチをOFFにしておいてください。



●ピコを楽しむときは

ピコを楽しむときは、部屋を明るくし、目に負担がかからないようテレビ画面から十分離れてください。また、健康のため、1時間ごとに10～20分の休憩をとり、疲れているときや睡眠不足のときを避けてご使用ください。長時間のご使用またはテレビ画面に近づいてのご使用は視力低下の原因となります。



●端子部には触れないで！

絵本ソフトの端子部に触れたり、水で濡らしたりすると故障の原因になります。



●保管場所に注意して！

絵本ソフトを保管するときは、極端に暑いところや寒いところ、湿気の多いところを避けてください。



●薬品を使って拭かないで！

絵本ソフトの汚れを拭くときに、シンナーやベンジンなどの薬品を使わないでください。



●絵本の扱いはていねいに！

絵本のページを折ったり、濡らしたりしないでください。また、お子様が絵本に落書きなどしないよう注意してください。



●絵本をはがさないで！

絵本の最後のページを、台（カートリッジ）からはがさないようにしてください。



●絵本ソフトは精密機器！

落とすなどの強いショックを与えないでください。また、分解は絶対にしないでください。



株式会社 **セガ・エンタープライゼス**

本社：〒144 東京都大田区羽田1-2-12 商品のお問い合わせ先：お客様相談センター
フリーダイヤル ☎ 0120-012-235 電話受付時間：月～金 10時～17時（除く祝日）



まきつけない

⚠ 注意 (ちゅうい)

ほごしゃ かた かなら よ
保護者の方へ、必ずお読みください。

おも じこ はそん げんいん かき ちゅうい
《思わぬ事故や破損の原因になりますので、下記に注意してください。》

- 接続コードやマイクコードを首にかけてふざけたり、乱暴に遊ばないでください。窒息などの危険があります。
- 接続コード、マイクコードによる事故の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に本製品を与えないでください。
- 使用しないときはコンセントからACアダプタを抜いてください。火災や感電の原因となることがあります。
- 赤いランプが点灯中は電気が流れています。端子類は危険です。触らないでください。
- ビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- ぶつけたり、ふりまわすなど、乱暴な遊びをしないでください。
- 1時間以上のご使用またはテレビ画面に近づいてのご使用は、視力低下の原因となりますので、注意してください。
- 本製品が破損、故障した場合は、直ちに使用をやめてください。

おうちの方へ^{かた}

このたびはうたってピコ^{せんよう えほん}専用絵本ソフト「みんなでカラオケ! いっしょにうたおう すきなうた!」をお買^あい上げいただき、まことにありがとうございました。

3 お子様^{こさま}といっしょに、うたってピコの世界^{せかい}をより楽しんでいただくため、絵本ソフト^{えほん}をご使用^{しよう}の際は、この^{とりあつかい}取扱説明書^{せつめいしょ}をあわせてご覧^{らん}ください。

キッズ コンピュータ ピコ



ちゅうほんせいひん にほんこくないせんよう
注) 本製品は日本国内専用です。

パワースイッチ

イジェクトボタン


カートリッジスロット

タッチペンホルダー

タッチペン

タブレット


ボタン

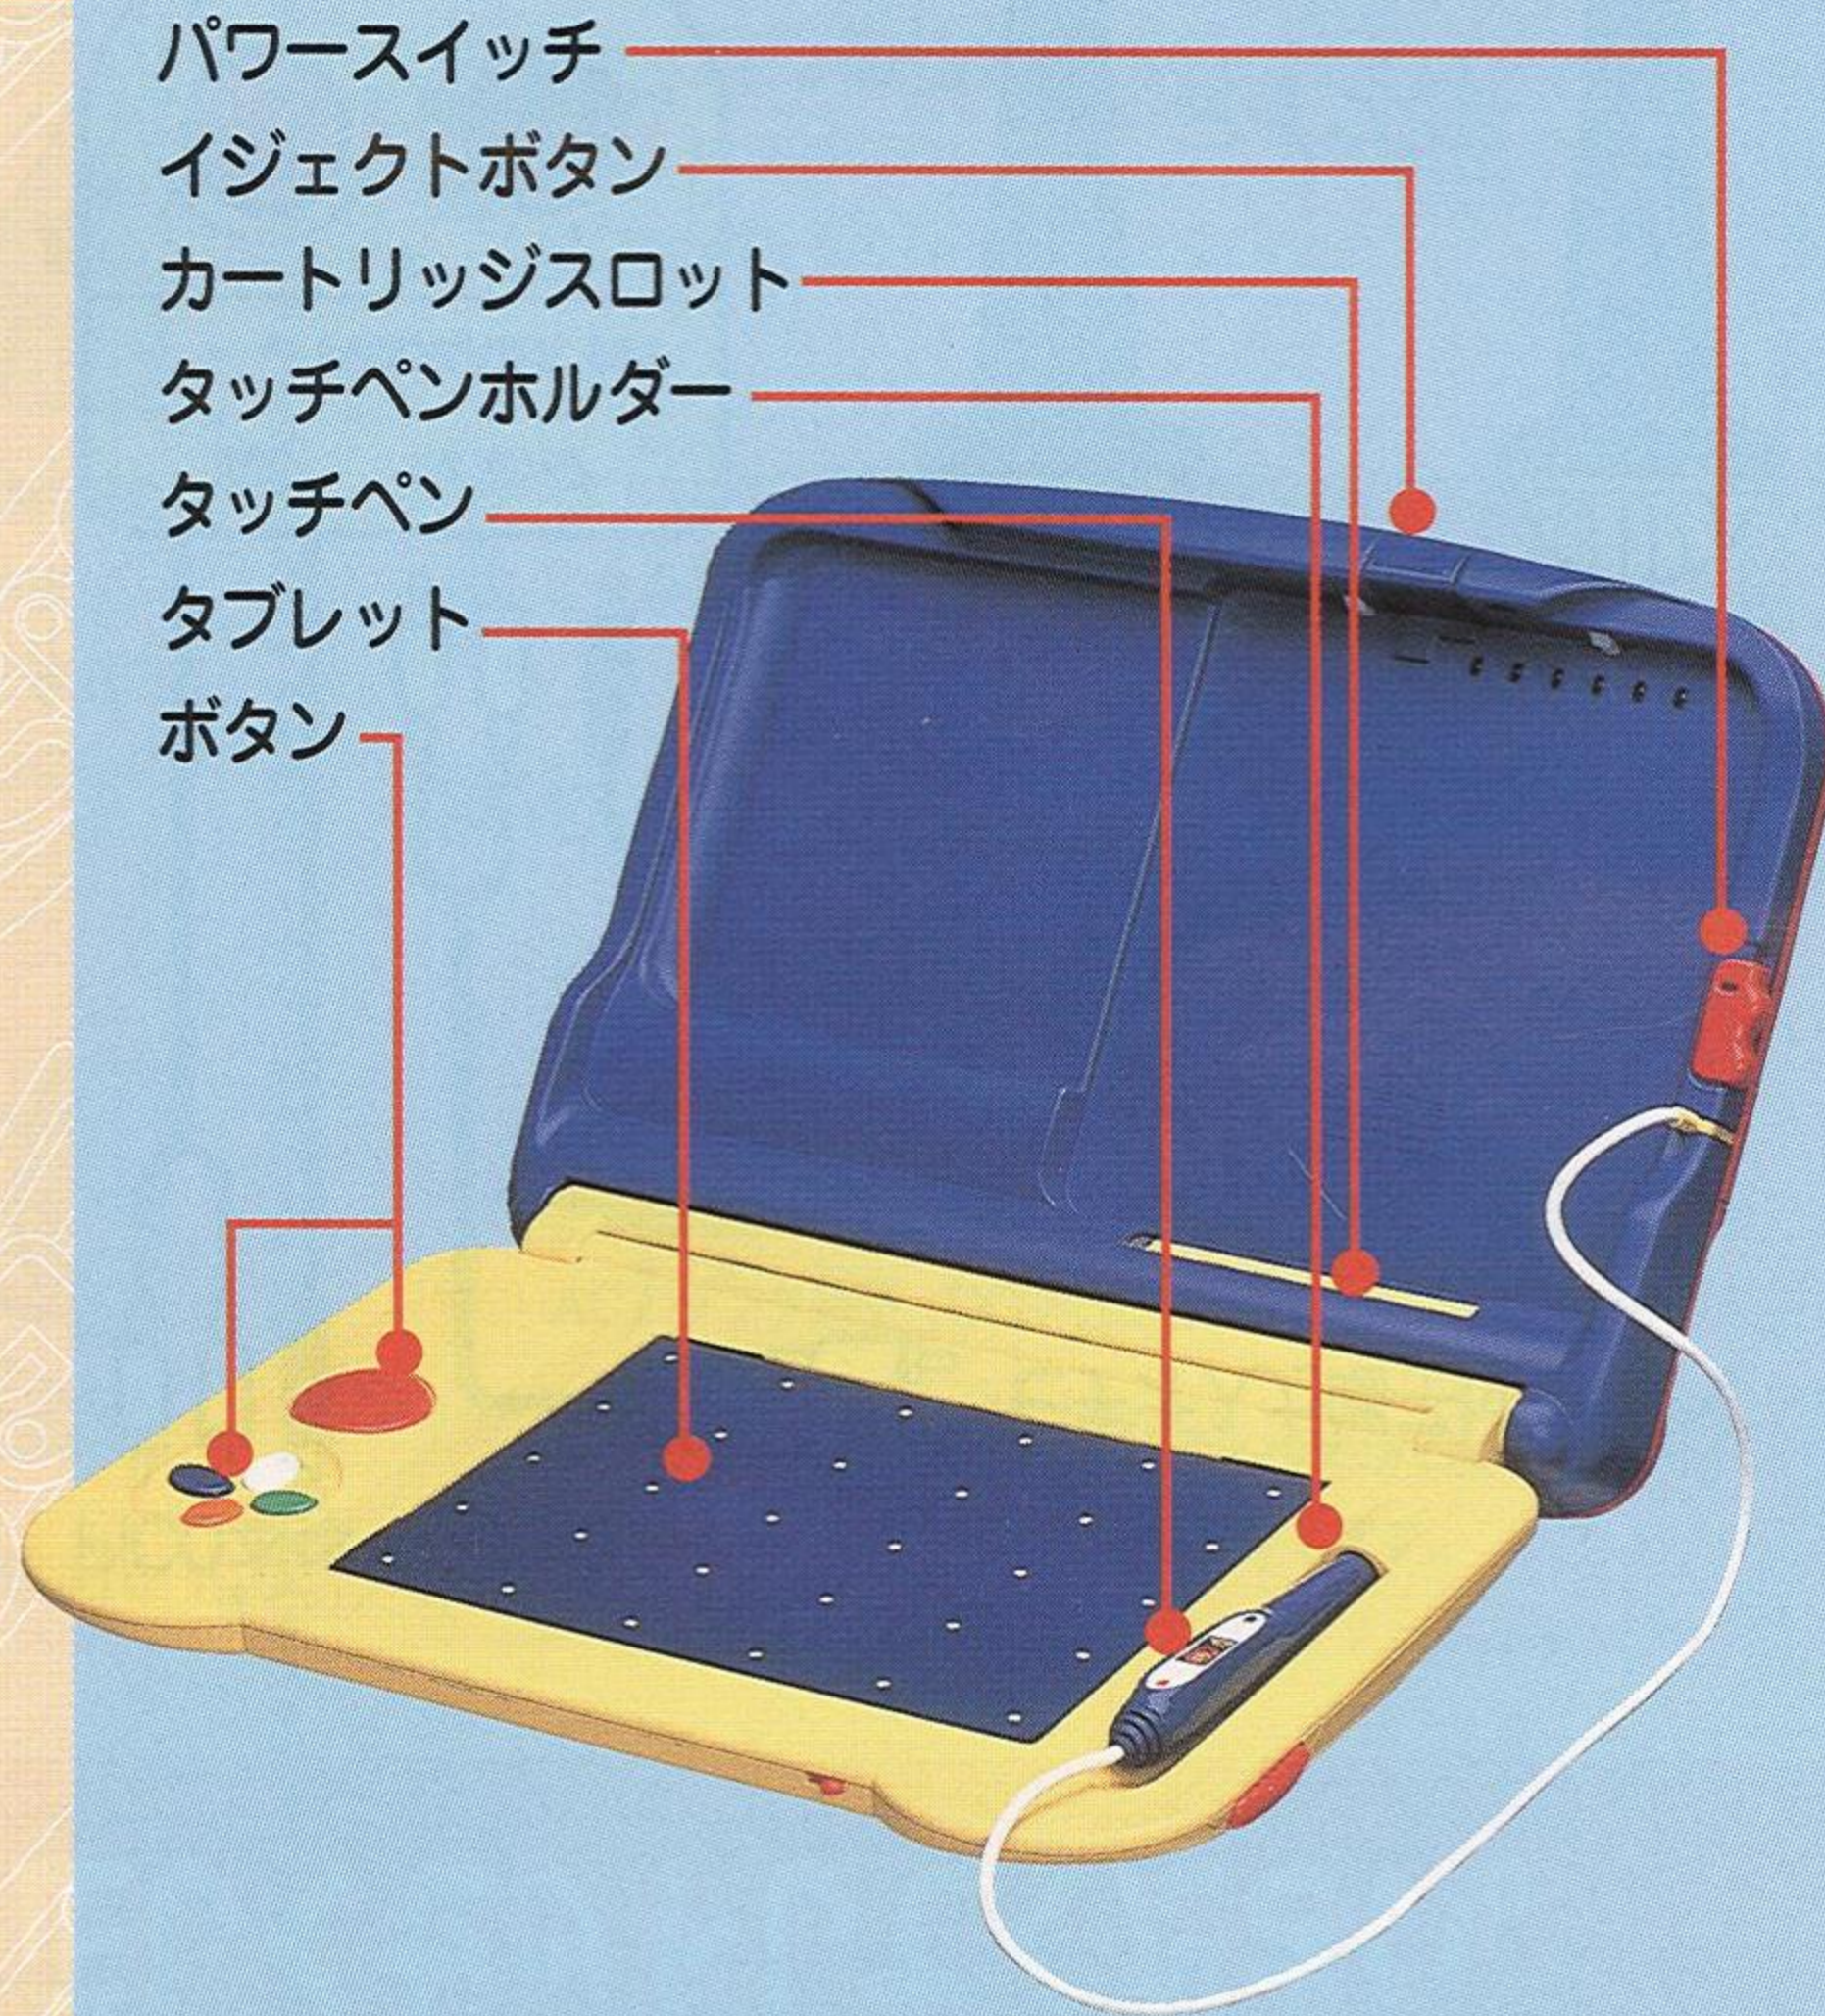

はじめ まえ ただ
始める前にうたってピコを正しくセットしてください。

あそ まえ
遊ぶ前に…


- 「注意」、「取扱説明書」、
「セットのしかた / 取り
はず しかた」および「ピ
コ本体の取扱説明書」
をしっかりと読んでから
始めてください。
- 取扱説明書は大切に保
かん 管してください。

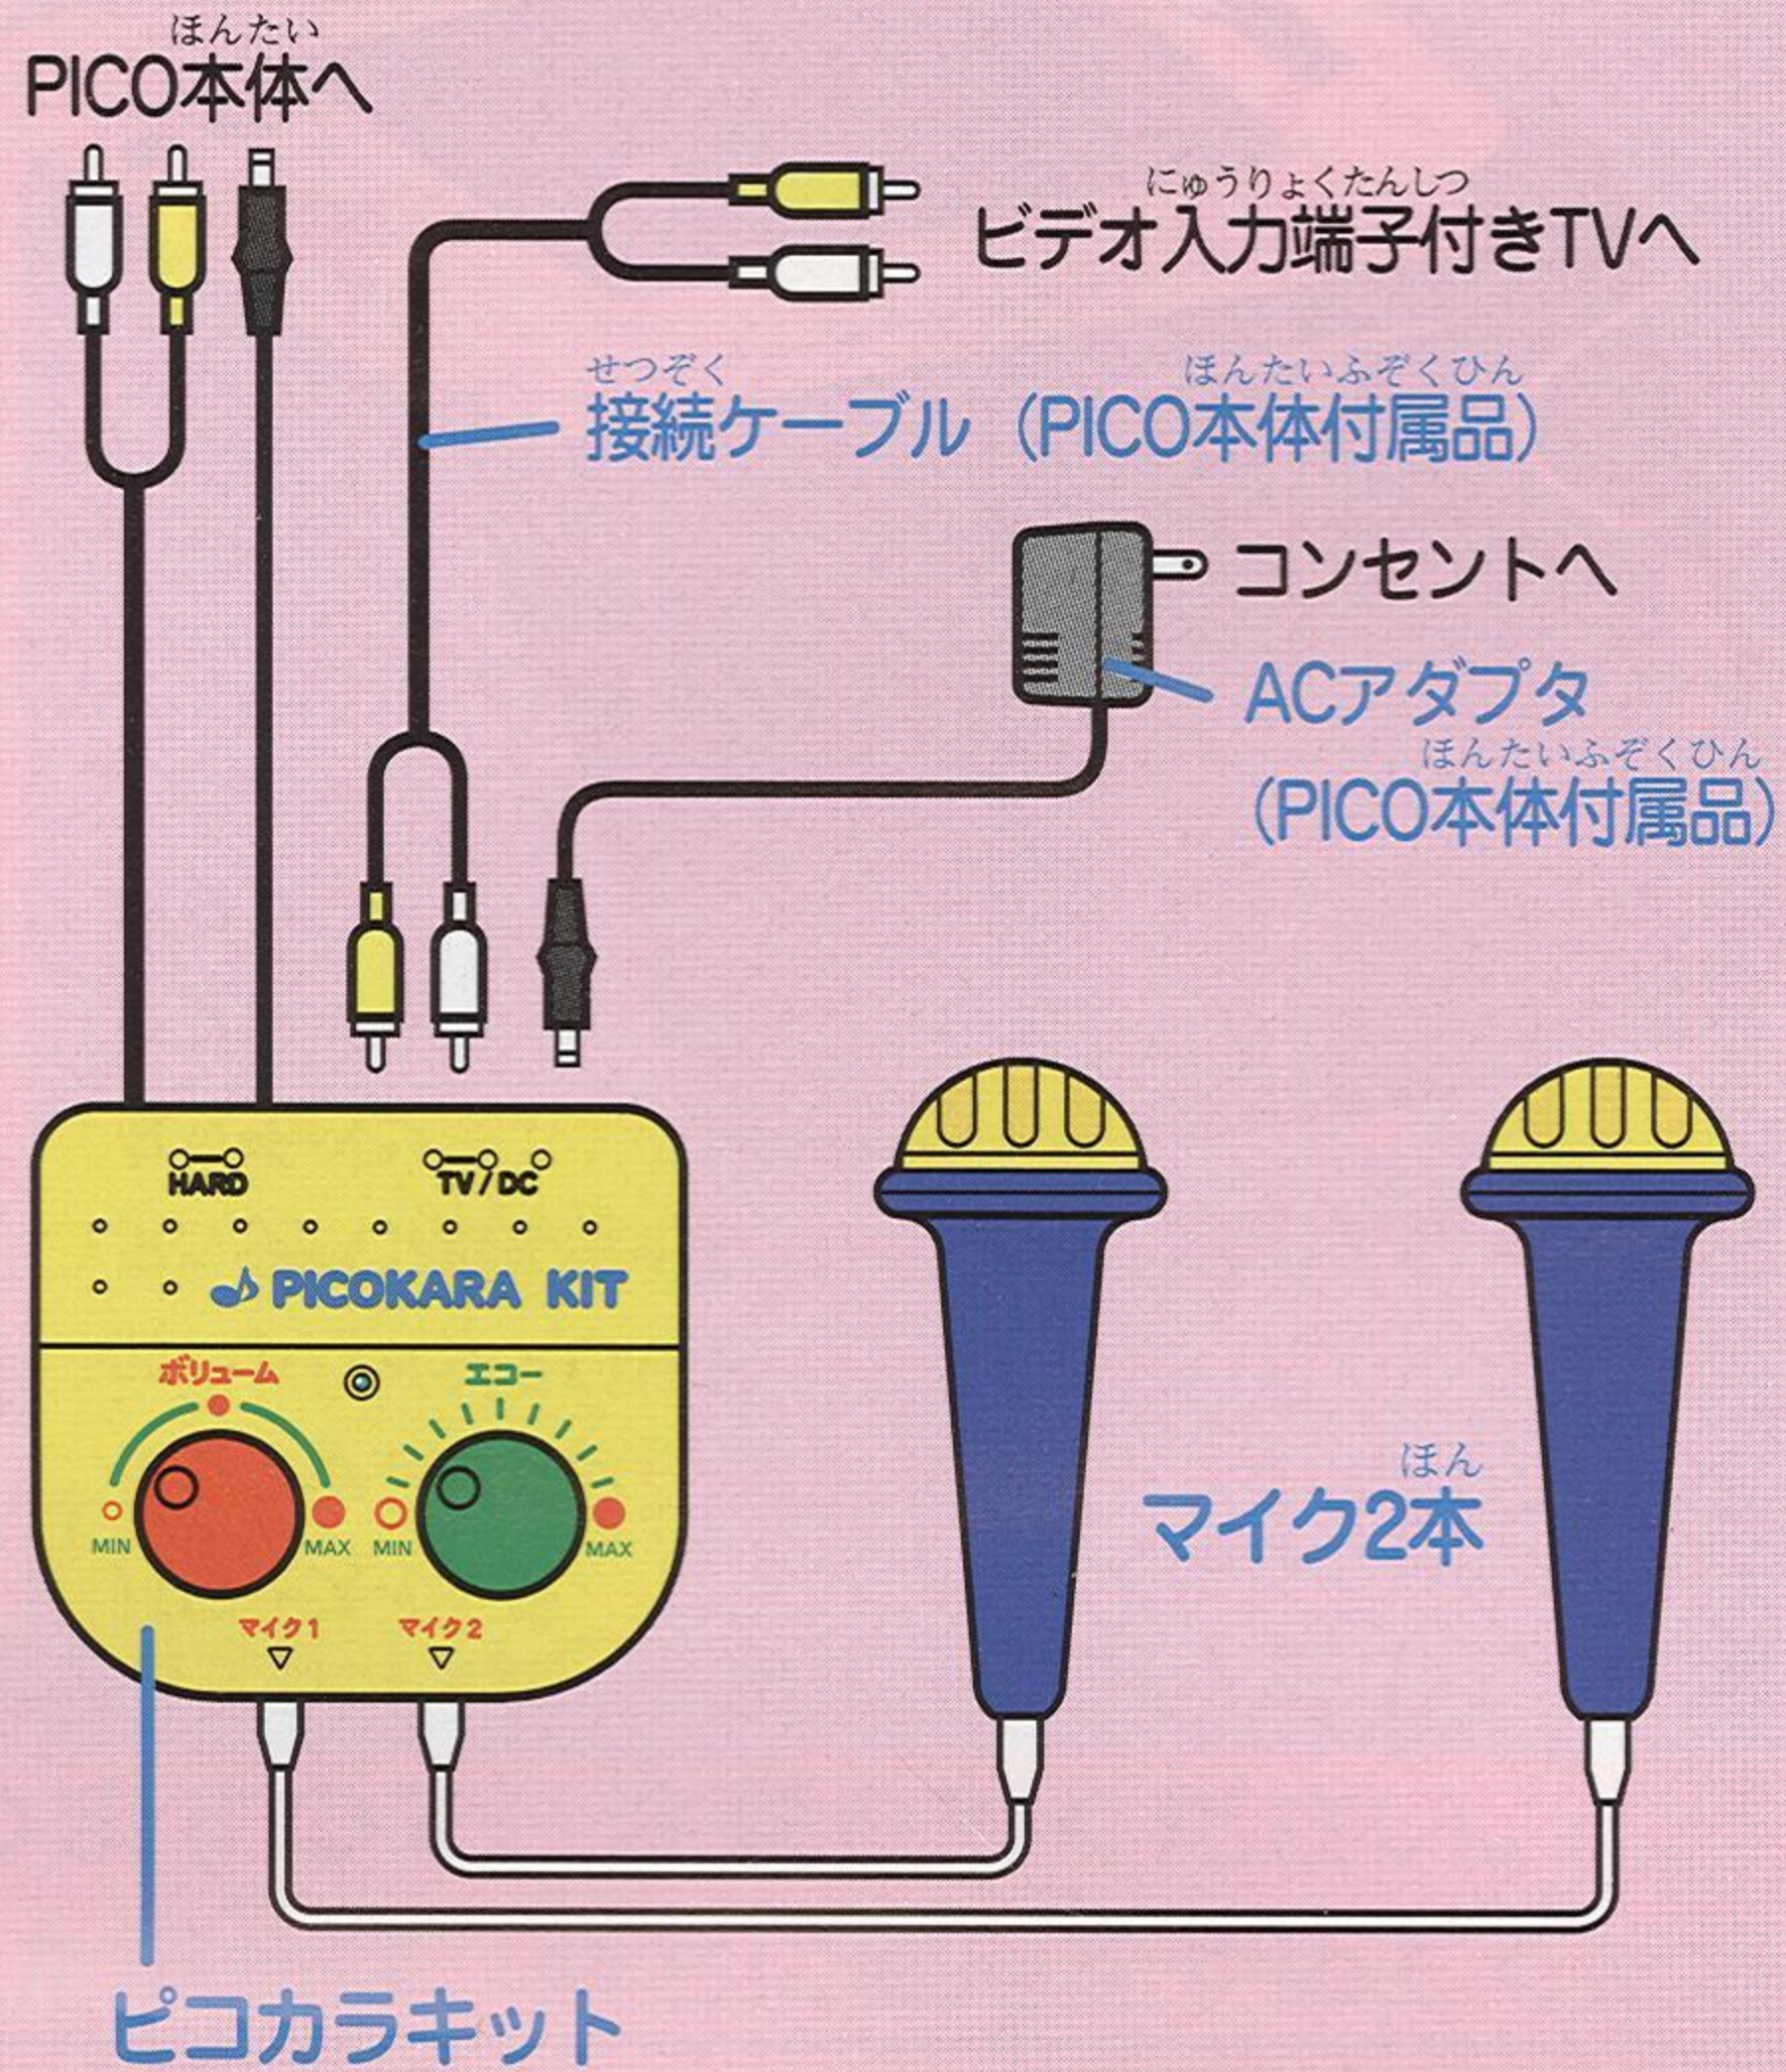


セットのしかた／取り外しかた

■セットのしかた■

- 1 ピコ本体の電源スイッチが下側(OFF)になっているか、まず確かめてください。(この説明はピコプラスを例にしています。従来のピコは電源スイッチの位置が異なります。)

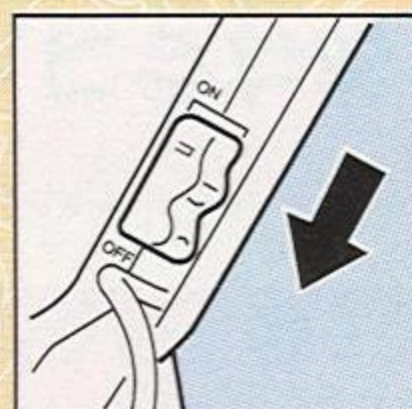


- 2 ピコカラキットの映像入力端子(黄色)と音声入力端子(白色)に、ピコ本体付属の接続ケーブルの映像プラグ(黄色)と音声プラグ(白色)を、それぞれ差し込みます。

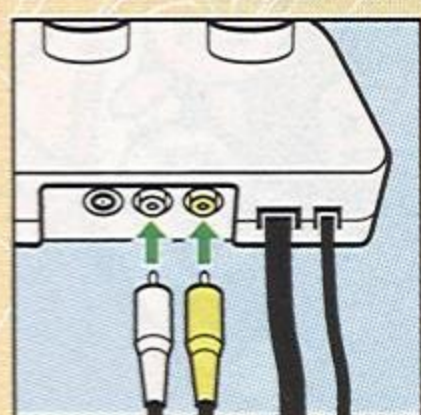


接続ケーブルの逆側の映像プラグと音声プラグをご家庭のテレビの映像入力端子(黄色)と音声入力端子(白色)にそれぞれ差し込みます。

- 3 次に、ピコカラキットについている接続ケーブルをピコ本体の映像出力端子(黄色)、音声出力端子(白色)、ACアダプタ(DC IN)にそれぞれ差し込みます。

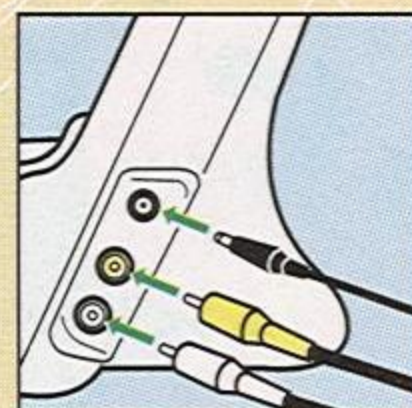


- 4 ピコカラキットのマイク1とマイク2にそれぞれマイクのジャックを差し込みます。

- 5 ピコカラキットのACアダプタ(DC IN)に、ピコ本体付属のACアダプタのジャックを差し込み、その後でACアダプタをご家庭のコンセントに差し込みます。

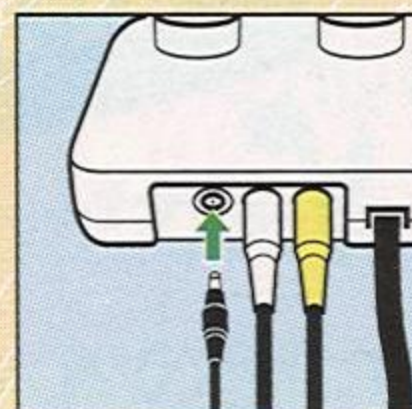


- 6 うたってピコ専用絵本ソフトをピコ本体のカートリッジスロットに垂直に差し込み、イジェクトボタンが「カチッ」というまで、うしろ側に押してください。

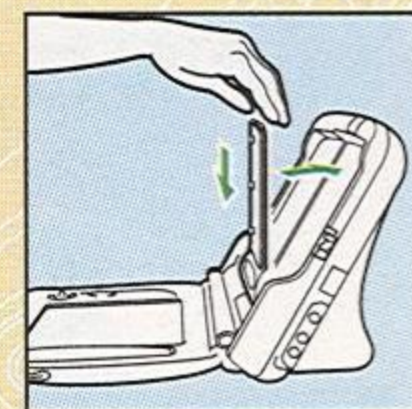

- 7 ピコ本体の電源スイッチを上側(ON)にすると、テレビモニタの画面上にタイトルが現れます。

●あとかたづけのときは●

- 1 まず、ピコ本体の電源スイッチを下側(OFF)にします。
- 2 ご家庭のコンセントからACアダプタを抜き取り、その後でピコカラキットのACアダプタ端子(DC IN)から、ACアダプタのジャックを抜きます。
- 3 イジェクトボタンを押し上げて、うたってピコ専用絵本ソフトをピコ本体からゆっくりはずします。

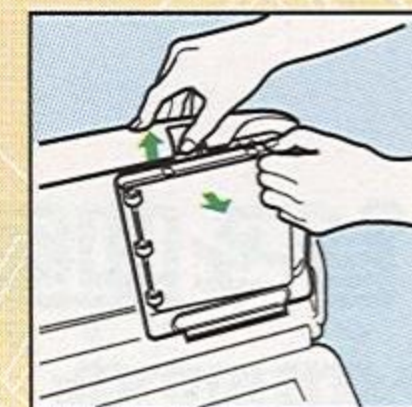

* ピコ本体の電源スイッチが上側(ON)のまま、うたってピコ専用絵本ソフトを抜きとると、故障の原因となります。

みんなでカラオケ!

いっしょにうたおう すきなうた!



うたってピコで、みんなでカラオケ!


テレビまんがの歌から童謡、歌謡曲、えかきうたまで14曲の歌を画面を見ながら歌いましょう。

ゲームや塗り絵のイベントもたのしめます。

「みんなでカラオケ! いっしょにうたおう すきなうた!」は、付属のマイクとピコカラキットを使って、エコー付きの本格的カラオケが楽しめるソフトです。また、画面を見ながら効果音を入れたり、ゲームなどのイベントも付いています。ゲームや塗り絵をしながら、お子様と一緒にいろいろな歌をお楽しみください。

もくじ

セットのしかた／取り外しかた	5
うたってピコの各部名称と操作のしかた	8
1ページ テレビまんがのページ (●キューティーハニー ●電磁戦隊メガレンジャー ●ゲゲゲの鬼太郎 ●ムーンライト伝説)	10
2ページ 童謡のページ (●いぬのおまわりさん ●おもちゃのマーチ ●アイアイ ●やまのおんがくか)	18
3ページ 歌謡曲のページ (●アジアの純真 ●勇気100% ●TAKE ME HIGHER ●これが私の生きる道)	24
4ページ お絵描きのページ (●お絵描きのしかた ●お絵描きツール ●えかきうた ●うごくスタンプ ●スタンプ)	32

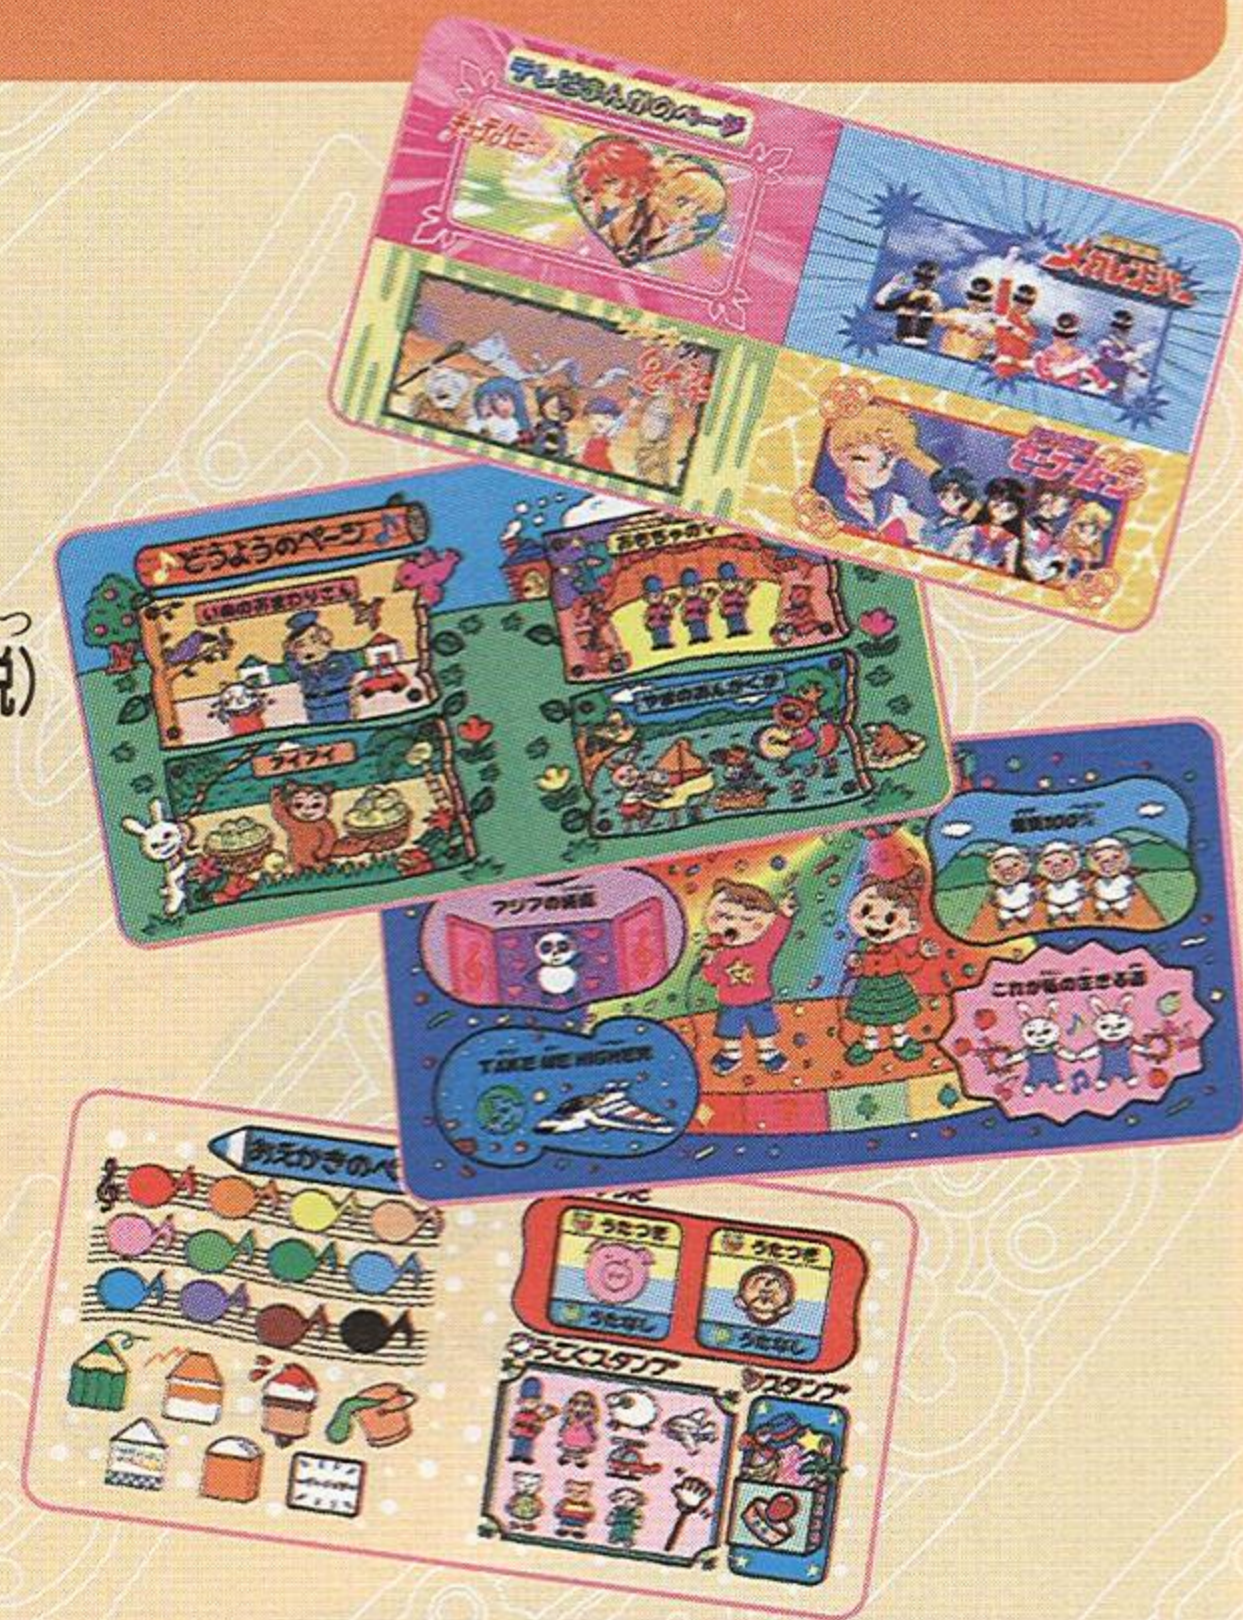


絵本ソフトをはじめる前に

- ◆本ソフトは、ピコカラキットを接続しないとマイクを使って遊べません。
- ◆カラオケを途中でやめるときは、絵本の他のページを開いてください。
- ◆ゲーム中の操作は、画面上に指示がでますので、ご参照ください。
- ◆マイクの使いかた、ピコカラキットの使いかたについては次のページをご覧ください。

うたってピコの各部名称と操作のしかた

●うたってピコの各部名称

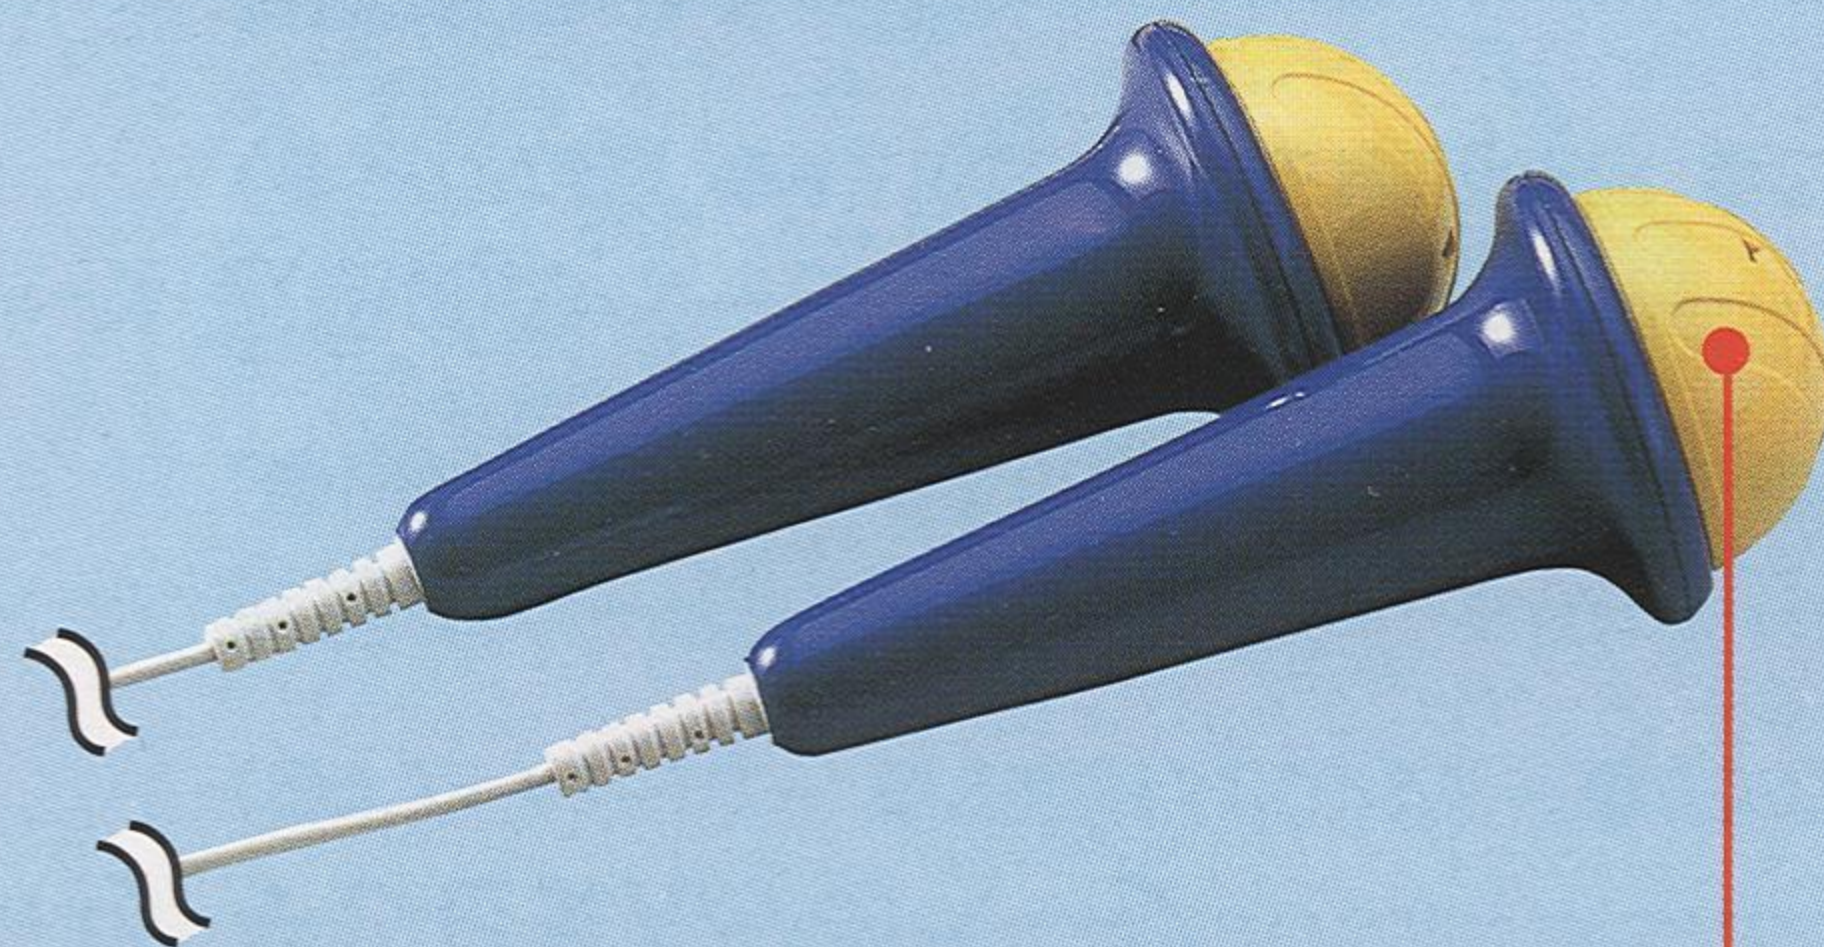

マイク
ここにむ向かって
うた歌います。

ボリュームつまみ
こえ おんりょう ちょうせつ
声の音量を調節します。




ピコカラキット
ボリュームやエコーをちょうせつ調節し、マイクを2本まで使うことができます。

エコーつまみ
こえ はんきょうおん
声に反響音を
かけます。

マイク差し込み口
さ こ ぐち
マイクを差し込みます。

●ピコカラキットの操作のしかた

- ① ボリュームつまみを回して、好みの声の音量に調整します。左に回すと小さくなり、右に回すと大きくなります。
- ② エコーをかけるときは、エコーつまみを回して調整します。左に回すと反響音は小さくなり、右に回すと大きくなります。
- ③ マイクに向かって歌います。

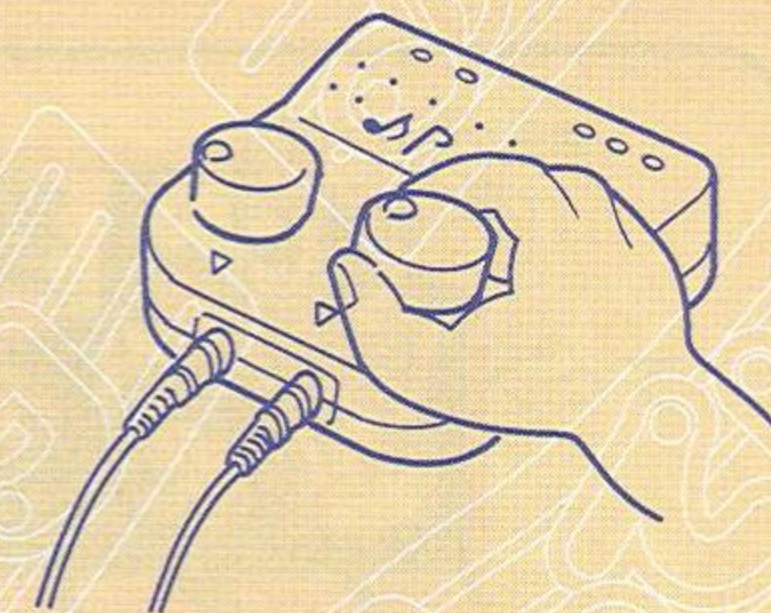

- ・ マイクは2本まで取り付けることができます。
(セットのマイク)
- ・ 1本のみ取り付ける場合はマイク1、マイク2のどちらかに差し込んでください。
- ・ マイクに口を付けないでください。
- ・ マイクをテレビに向けたり、近すぎる場所で歌わないでください。



●こんなときは…

- 声がでない
 - ・ うたってピコが正しく接続されていますか？
ピコカラキットとテレビ、マイクの差し込みを確認してください。
 - ・ ボリュームつまみが一番左にまわっていませんか？
ボリュームつまみを右に回して調節してください。



テレビまんがのページ

テレビまんがの主題歌を歌いましょう！
カラオケしながらイベントも楽しめます。

★がついたものにさわることができます。 / でさわって曲を選びましょう。

●ボタンを押して、初期画面に表示されている曲を選択することもできます。

テレビまんがのページ

キューティルビ



画面の絵をかえて
遊ぶことができます。

画面の絵を動かして
遊ぶことができます。

電磁戦隊

メガレンジャー



キャラクターの紹介
が選べます。

効果音で
遊ぶことができます。

ゲゲゲの
鬼太郎



美少女戦士
セーラームーン



キューティーハニー

作詞：クロード・Q
作曲：渡辺 岳夫

この頃はやりの ^{おんな} 女の子
おしりの ^{ちい} 小さな ^{おんな} 女の子
こっちを向いてよ ハニー
だってなんだか だってだってなんだもん
お願い お願い きずつけないで
^{わたし} 私のハートは チュクチュクしちゃうの
イヤよ イヤよ
イヤよ みつめちゃイヤー
ハニー フラッシュ！

お願い お願い ちかよらないで
^{わたし} 私のおはなが ヒクヒクしちゃうの
イヤよ イヤよ
イヤよ みつめちゃイヤー
ハニー フラッシュ！
かわるわよ！

電磁戦隊メガレンジャー

作詞：八手 三郎
作曲：奥 慶一

サーフィンしようぜ ^{ひか} 光る ^{なみ} ネットの波をくぐって
^{じかん} 時間なんて ^き 気にしない ^{きぶん} 気分は ^{さいこう} 最高！

だけどびっくり ^{せかい} 世界が ^{なん} どんどん ^{わる} ねじれてく
何だかで ^{よかん} っかい悪さの予感
^と 飛び出 ^だ そうぜ ^か 駆け出 ^だ そうぜ ^{いま} 今すぐ

^い 行くぜ ^か メガ！ 変わるぜ ^か メガ！
^{たいくつ} 退屈とは ^{おさらば} さ
^み 見ろよ ^き メガ！ 決めるぜ ^か メガ！
^{からだ} 身体が ^{かって} 勝手に ^{うご} 動きだすんだ

^{まんばい} 100万倍の ^{こうきしん} 好奇心
^{おれ} 俺たち ^か メガ！ ^か メガ！ ^か メガ！
^{でんじせんたい} 電磁戦隊 ^か メガレンジャー

ゲゲゲの鬼太郎 き た ろ う 作詞：水木 しげる
作曲：いずみ たく

ゲ ゲ ゲゲゲのゲ
朝は あさ 寝床 ねどこで グー グー グー

たのしいな たのしいな
おばけにや がっこう学校も

しけんも なんにもない

ゲ ゲ ゲゲゲのゲ
みんなで うた歌おう ゲゲゲのゲ

ゲ ゲ ゲゲゲのゲ
夜は よる墓場 はかばで うんどうかい運動会

たのしいな たのしいな
おばけは し死 なない

びょうき病 き気も なんにもない

ゲ ゲ ゲゲゲのゲ
みんなで うた歌おう ゲゲゲのゲ

みんなで うた歌おう ゲゲゲのゲ

みんなで うた歌おう ゲゲゲのゲ

ムーンライト伝説 でんせつ 作詞：小田 佳奈子
作曲：小諸 鉄矢

ゴメンね すなお素直 じゃなくて

ゆめ夢 なかの中 いなら云える

しこうかい思考回路 すんぜんはショート寸前

いま今 あすぐ あ会 たいたいよ

な泣 たたく ななる ようような ムーンライトmoonlight

でんわ電話 できも ミッドナイト出来ない midnight

じゅんじょうだって純情 どうしよう

ハートは まんげきょう万華鏡

つき月の ひかり光 みちびに 導かれ

なんど何 めぐ度も あ巡 あり会 う

せいざ星座 またたの瞬 かぞき うらな数 こいえ ゆくえ恋 の行 方

おな同じ く地球 に う生まれ たの ミラクル・ロマンス

しん信 じている の ミラクル・ロマンス



キューティーハニー

で絵本の「キューティーハニーF」を選ぶと、カラオケ中に画面の絵を変えながら遊べます。



● ボタンを押すと、幕が上がリカラオケがスタートします。



歌詞が画面に表示され、歌の進行に合わせて色が変わっていきます。



画面にマークが表示され ● ボタンが点滅したら、● ボタンを押してみましよう。画面の絵が変わります。



曲に合わせて●ボタンを押し、画面の絵をかえてみましよう。

チェックポイント



● ボタンを押すたびに、画面の絵が変わります。

如月ハニー、スクープハニー、ハリケーンハニー、ナースハニー、ステージハニー、エスコートハニー、エレガンスハニー、キューティーハニーが登場します。

* 画面は自動的にも変わります。



でんじせんたい 電磁戦隊メガレンジャー

で絵本の「電磁戦隊メガレンジャー」を選ぶと、カラオケ中に画面の絵を動かしながら遊べます。



①

でんじせんたいメガレンジャー

カラオケちゅうに
● ボタンが
ひょうじされたら
おしてみよう!

● ボタンを押すと、幕が上がりカラオケがスタートします。

②

サーフィンしようせ

歌詞が画面に表示され、歌の進行に合わせて色が変わっていきます。

③

せかいが どんどん
ねじれてく

画面に ● マークが表示され
● ボタンが点滅したら、● ボタンを押してみましよう。
画面の絵が動きます。

④

なんだか てっかい
わるさの よかん

曲に合わせて● ボタンを押し、メガレンジャーを動かしてみましよう。

チェックポイント



画面によって、● ボタンを押すと画面の飛行隊形が変わったり、メガレンジャーがドリルスナイパーカスタムやマルチアタックライフルを発射します。



ゲゲゲの鬼太郎

で絵本の「ゲゲゲの鬼太郎」を選^{えら}ぶと、カラオケ中^{ちゆう こうかおん}に効果音^{ちゆう こうかおん}を鳴^ならして遊^{あそ}べます。



①

ゲゲゲのきたろう

ボタンをきよくにあわせておしてみてね

● ボタンを押すと、幕^{まく}が上^あがりカラオケがスタートしま^おす。

②

ゲゲゲの鬼太郎

歌词^{かし}が画面^{がめん}に表示^{ひょうじ}され、歌^{うた}の進行^{しんこう}にあ^あわせて色^{いろ}が変^かわっていきま^いす。

③

カラコロン

クー クー クー
ほのしいな ほのしいな

● ボタンを押すと、効果音^{こうかおん}が鳴^なります。

④


おぼけにゃ がっこうも
しけんも なんにもない

きよく がめん え あ
曲^{きよく}や画面^{がめん}の絵^えにあ^あわせて、タ^たイミングよく効果音^{こうかおん}を鳴^ならしま^いしょう。

チェックポイント



効果音^{こうかおん}は4種類^{しゅるい}です。ボタンによ^よって違^{ちが}う音^{おと}がでま^いす。

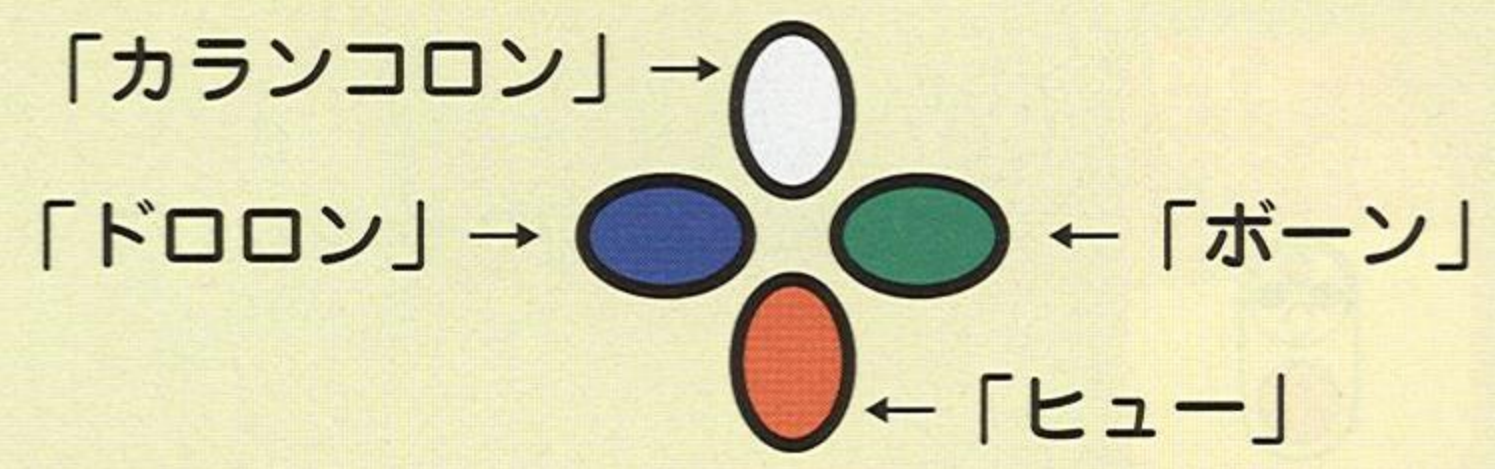



ムーンライト伝説

で絵本の「セーラームーン」を選べると、5人の紹介とカラオケが選べます。



遊ぶものを ● ● ボタンで
えら 選び、 ● ボタンを押して決
てい 定します。



「しょうかい」を選べると、5人
の紹介が画面で見られます。



● ● ボタンで「もどる」か
「つぎ」を選び、 ● ボタンを
押すと画面の絵が変わります。



①の画面または紹介画面で
「カラオケ」を選べると、カラオ
ケがスタートします。

チェックポイント



「しょうかい」はセーラームーン、セーラーマーキュリー、セーラーマーズ、セーラー
ジュピター、セーラーヴィーナスの順で見ることができます。「もどる」では順番が逆
になります。

カラオケでは、曲に合わせてセーラー戦士たちが画面に登場します。



17




童謡を歌いましょう!

カラオケしながら曲に合わせて楽器の音や動物たちの鳴き声が鳴らせます。

★ がついたものにさわることができます。 でさわって曲を選びましょう。

● ボタンを押して、初期画面に表示されている曲を選択することもできます。

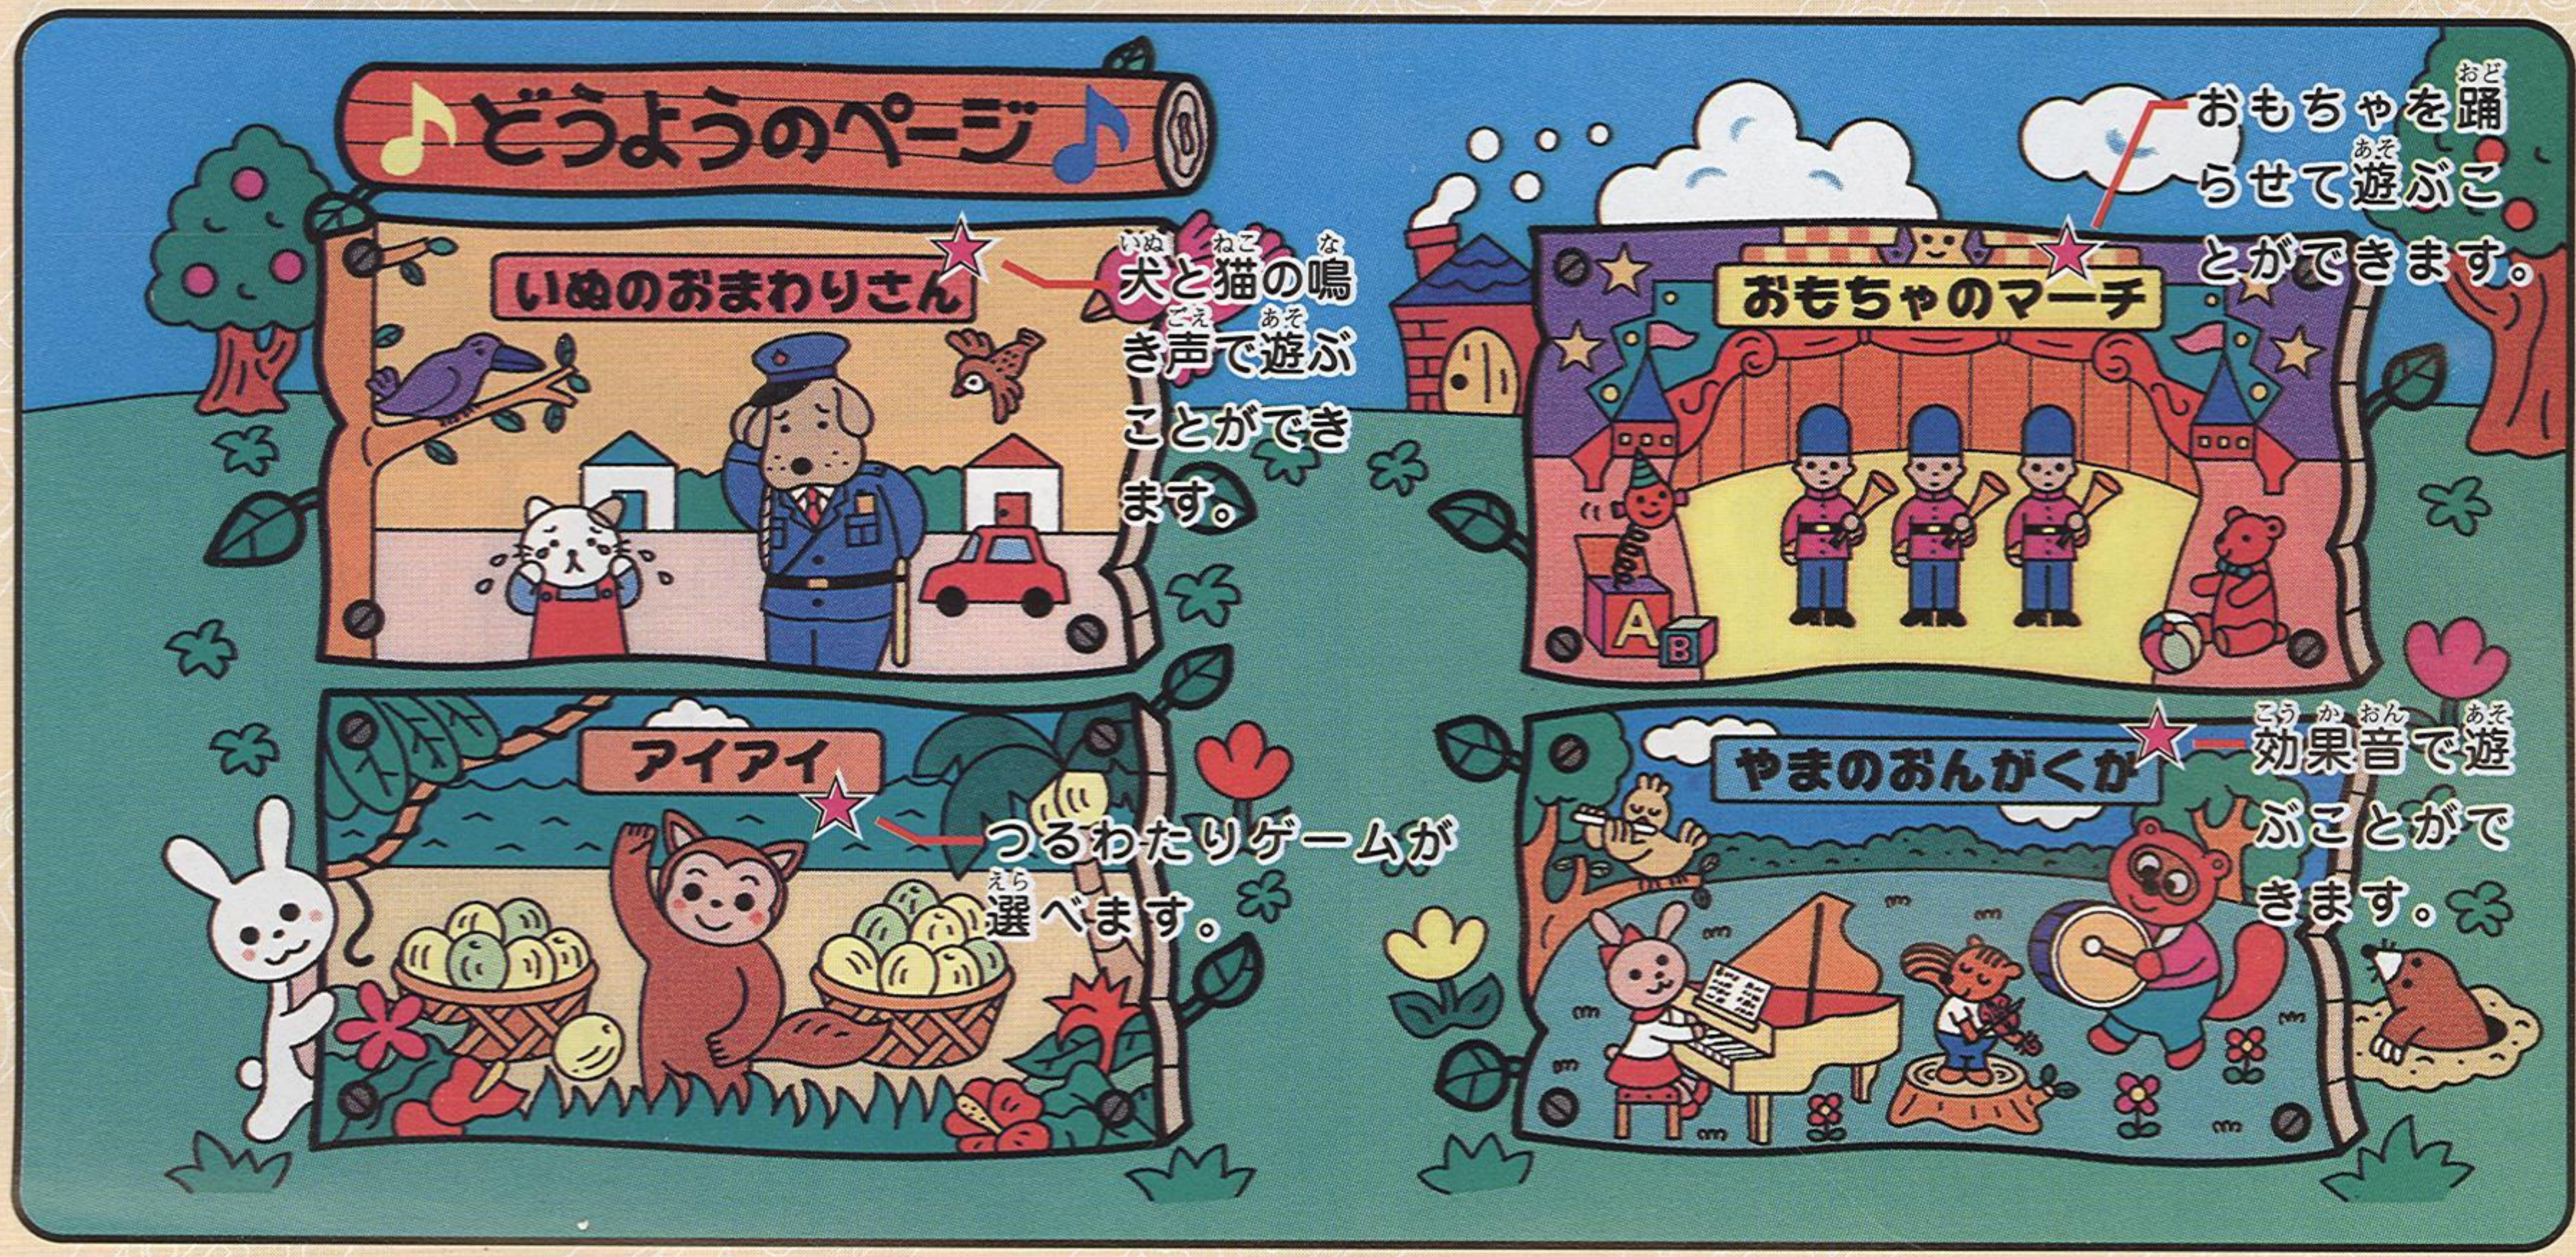

いぬのおまわりさん 作詞：佐藤 義美
作曲：大中 恩

まいごのまいごの こねこちゃん
あなたのおうちは どこですか
おうちをきいても わからない
なまえをきいても わからない
★ニャン ニャン ニャンニャーン
ニャン ニャン ニャンニャーン
ないてばかりいる こねこちゃん
いぬのおまわりさん こまってしまうて
ワン ワン ワンワーン
ワン ワン ワンワーン

まいごのまいごの こねこちゃん
このこのおうちは どこですか
からすにきいても わからない
すずめにきいても わからない

★くりかえしうたう

アイアイ 作詞：相田 裕美
作曲：宇野 誠一郎

アイアイ (アイアイ) アイアイ (アイアイ)
おさるさんだよ
アイアイ (アイアイ) アイアイ (アイアイ)
みなみのしまの
アイアイ (アイアイ) アイアイ (アイアイ)
しっぽのながい
アイアイ (アイアイ) アイアイ (アイアイ)
おさるさんだよ

アイアイ (アイアイ) アイアイ (アイアイ)
おさるさんだね
アイアイ (アイアイ) アイアイ (アイアイ)
きのはのおうち
アイアイ (アイアイ) アイアイ (アイアイ)
おめめのまるい
アイアイ (アイアイ) アイアイ (アイアイ)
おさるさんだね

おもちゃのマーチ 作詞：海野 厚
作曲：小田島 樹人

やっどこ やっどこ くりだした
おもちゃの マーチが らったった
にんぎょうのへいたい せいぞろい
おんまも わんわも らったった

やっどこ やっどこ ひとまわり
キューピーも ぽっぽも らったった
フランスにんぎょうも とびだして
ふえふきゃ たいこが ぱんぱらぱん

やまのおんがくか 作詞：水田 詩仙
ドイツ童謡

わたしゃおんがくか やまのこりす
じょうずにバイオリン ひいてみましょう
キュキュキュッキュッキュッ (3かいくりかえし)
いかがです

わたしゃおんがくか やまのうさぎ
じょうずにピアノを ひいてみましょう
ポポポロンポロンポロン (3かいくりかえし)
いかがです

わたしゃおんがくか やまのことり
じょうずにフルート ふいてみましょう
ピピピッピッピッ (3かいくりかえし)
いかがです

わたしゃおんがくか やまのたぬき
じょうずにたいこを たたいてみましょう
ポコポンポコポン (3かいくりかえし)
いかがです

ぼくたちおんがくか やまのなかま
じょうずにそろえて ひいてみましょう
タタタンタンタン (3かいくりかえし)
いかがです



いぬのおまわりさん

で絵本の「いぬのおまわりさん」を選^{えら}ぶと、カラオケ中^{ちゆう}に犬と猫^{いぬ}の鳴き声^{ねこ}を鳴^ならして遊^{あそ}ぶことができます。



①

いぬのおまわりさん

ボタンをきよくにあわせておしてみてね

● ボタンを押すと、幕^{まく}があがり、カラオケがスタートします。

②

まいごの まいごの
こねこちゃん

かし^か がめん^が ひょうじ^ひ うた^う
歌詞^{しんこう}が画面^あに表示^{いろ}され、歌^かの進行^{しんこう}に合わせて色^{いろ}が変わっていきます。

③

ニャン ニャン
ニャン ニャーン


ボタンを押すと犬^{いぬ}や猫^{ねこ}のこえ^{こえ}が鳴^なります。

④


ワン ワン
ワン ワーン

きよく^き がめん^が え^え あ^あ いぬ^い
曲^{きよく}や画面^{がめん}の絵^えに合わせて、犬^{いぬ}や猫^{ねこ}の鳴き声^{なごえ}を鳴^ならしましよ^うう。

チェックポイント

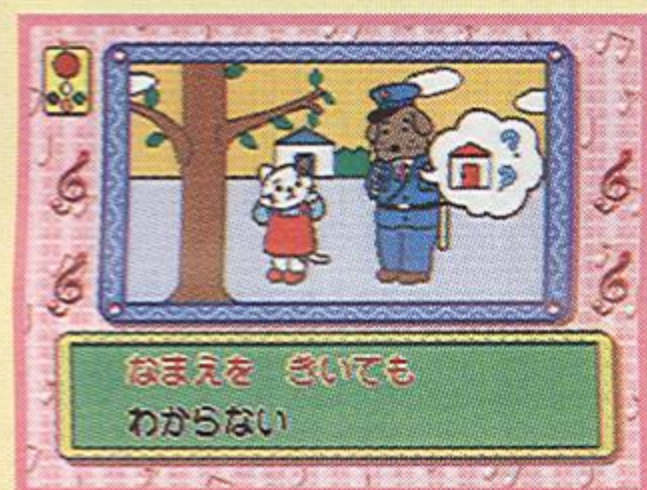

いぬ^い ねこ^ね な^な ごえ^ご きよく^き あ^あ な^な
犬^{いぬ}や猫^{ねこ}の鳴き声^{なごえ}を曲^{きよく}に合わせて鳴^ならしましよ^うう。

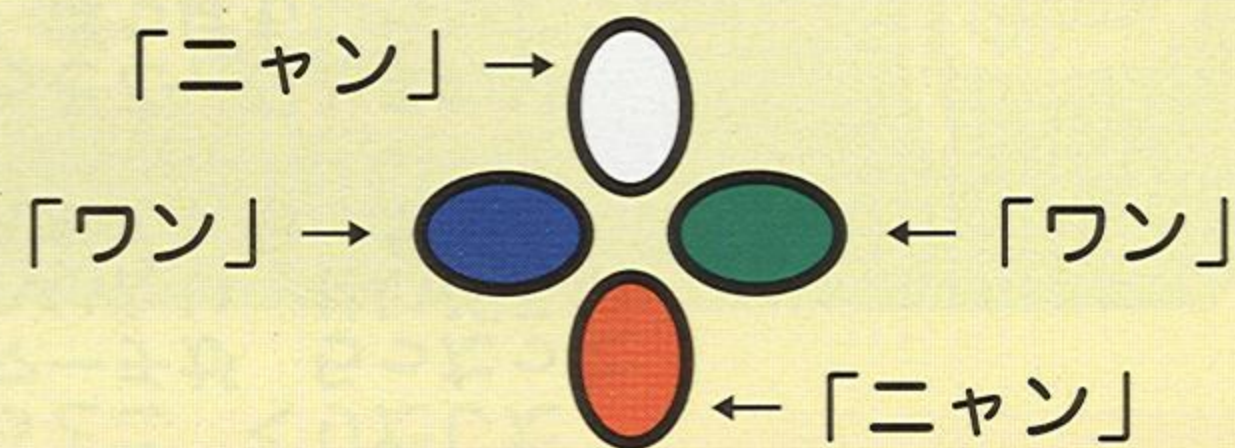



おもちゃのマーチ

で絵本の「おもちゃのマーチ」を選^{えら}ぶと、カラオケ中におもちゃたちを踊^{おど}らせて遊^{あそ}ぶことができます。




①



● ボタンを押すと、おもちゃを選^{えら}ぶ画面^{がめん}に変わ^かります。

②

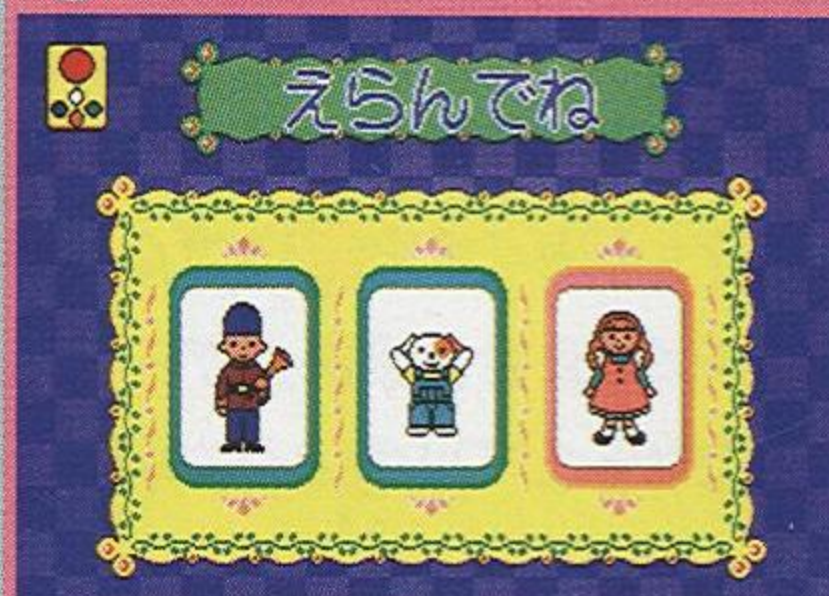

● ボタンでおもちゃを選^{えら}び、● ボタンを押すと、幕^{まく}が上^あがり、カラオケがスタートします。

③



● ボタンを押すと、選^{えら}んだおもちゃ^{おど}たちが踊^{おど}りだします。

④




きよくあ 曲^{きよく}に合^あわせて、タイミングよくおもちゃたちをおどらせましょう。

チェックポイント

おもちゃは5種類^{しゅるい}あります。いろいろな組^くみ合^あわせを楽^{たの}しみましょう。



踊^{おど}りは、ボタンによつて違^{ちが}います。

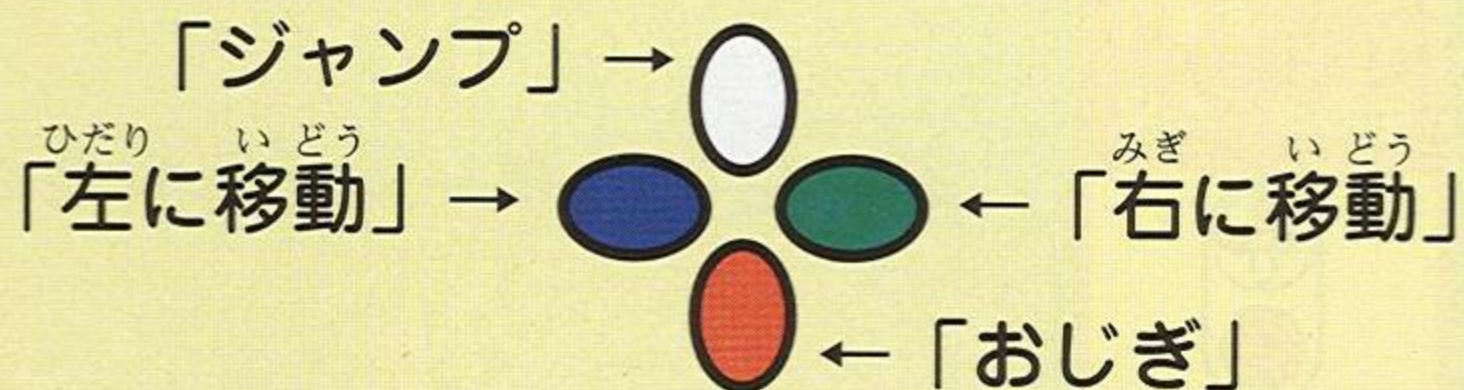



アイアイ


で絵本の「アイアイ」を選^{えら}ぶと、つるわたりゲームとカラオケが選^{えら}べます。



①
遊ぶものを ● ● ボタンで
選^{えら}び、● ボタンを押して決定
します。



②
「あそぶ」を選^{えら}ぶと、つるわたり
ゲームが始^{はじ}まります。タイミ
ングよく● ボタンを押すとア
イアイがつるを飛^とび移^{うつ}ります。

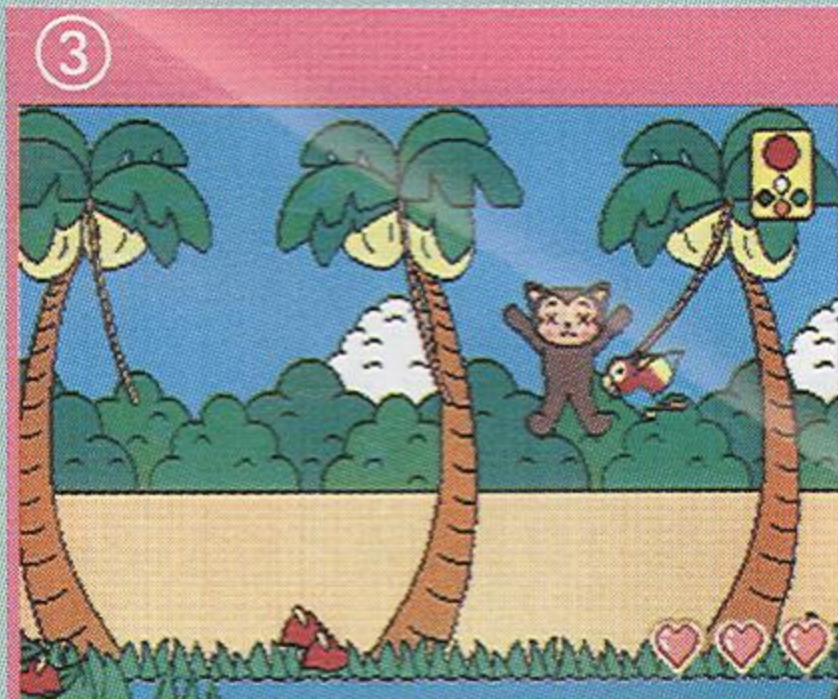

③
とちゅう ことり と
途中で小鳥が飛んできます。
ことり あ
小鳥に当たると、アイアイが
お
落ちてしまいます。



④
しっばい がめん
失敗すると、画面の♥が減
ります。
かいしっばい
3回失敗すると、ゲームオー
バーです。

チェックポイント



ゲームクリアすると、カラオケの画面に
アイアイのコーラス隊^{たい}が登場^{とうじょう}します。

アイアイは、マダガスカル島^{とう}にすむ大変^{たいへん}
めずら
珍しいきつねざるのなかまです。ながい
ゆび^{つか}を使って木^きの中^{なか}にいる虫^{むし}やくだもの
を食^たべます。



やまのおんがくか

えほん
で絵本の「やまのおんがくか」を選^{えら}ぶと、カラオケ中^{ちゅう こうかおん}に効果音^{こうかおん}を鳴^ならして遊^{あそ}べます。



①

やまのおんがくか

ボタンをおしてね
いっしょにえんそう
できるよ!

● ボタンを押すと、幕^{まく}があがりカラオケがスタートしま^あす。

②

わたしや おんがくか
やまの こりす

かし がめん ひょうじ うた
歌詞^{かし}が画面^{がめん}に表示^{ひょうじ}され、歌^{うた}の
しんこう あ いろ か
進行^{しんこう}に合わせて色^{いろ}が変わ^かって
いきます。

③

ポン
ポコ!

ポコ ポンポコボン
ポコ ポンポコボン

● ボタンを押すと、効果音^{こうかおん}が鳴^なります。

④

ポポ ポロンポロンポロン
ポポ ポロンポロンポロン

きょく がめん え あ
曲^{きょく}や画面^{がめん}の絵^えに合^あわせて、
えんそう
演奏^{えんそう}しましょう。

チェックポイント



こうかおん しゅるい
効果音^{こうかおん}は4種類^{しゅるい}です。ボタンによって違^{ちが}う音^{おと}がでます。

3 ページ

歌謡曲のページ

かしゆ かようきよく うた
歌手みたいに歌謡曲を歌いましょう!
ゲームやカラオケしながらのイベントが楽しめ
します。

- ★がついたものにさわることができます。 / でさわって曲を選びましょう。
- ボタンを押して、初期画面に表示されている曲を選択することもできます。

かようきよくのページ

しゅりけんゲームが選べます。

ぬりえで遊ぶことができます。

アジアの純真

シューティングで遊ぶことができます。

TAKE ME HIGHER

これが私の生きる道

タンバリンを鳴らして遊ぶことができます。

勇氣100%

アジアの純真 じゆんしん 作詞：井上 陽水
作曲：奥田 民生

ベキン 北京 ベルリン ダブリン リベリア
たば 束になって わ 輪になって
イラン アフガン き 聴かせて バラライカ

びじん 美人 アリラン ガムラン ラザニア
マウスだって キーになって
きぶん 気分 イレブン アクセス ため 試そうか

ひら 開けドアー
いま 今 是もう
なが 流れてたら アジア

しろ 白のパンダを どれでも ぜんぶ なら 並べて
ピュアなハートが よぞら 夜空で はじ と 弾け飛びそうに かがや 輝いている
ひばな 火花のように

かざん 火山 マゼラン シャンハイ マラリア
よる 夜になって ねつ で 熱が出て
たぶん 多分 ホンコン またた 瞬く ねったいや 熱帯夜

ひら 開けドアー
なみだ なが 涙 流れても
あふ で 溢れ出ても アジア

ちず こうが 星座を ぜんぶ う 浮かべて
ピュアなハートが だれ 誰かに めぐり会えそうに なが い 流されて行く
みらい ほう 未来の方へ

しろ 白のパンダを どれでも ぜんぶ なら 並べて
ピュアなハートが せかい 世界を かざ つ 飾り付けそうに かがや 輝いている
あい かが 愛する限り
またた 瞬いている

いま 今 アクセス ラブ

ゆう き パーセント
勇気100% 作詞：松井 五郎
作曲：馬飼野 康二

がっかりして めそめそして
どうしたんだい
太陽たいようみたいにわら笑う
きみはどこだい

やりたいこと やったもんが勝ち
青春せいしゅんなら
つらいときはいつだって
そばにいるから

ゆめ
夢はでかくなけりゃ
つまらないだろう
胸むねをたたいて
冒険ぼうけんしよう

★そうさ100%パーセント勇気ゆう き もうがんばるしかないさ
この世界中せかいじゅうの元気げん き 抱きしめながら

そうさ100%パーセント勇気ゆう き もうやりきるしかないさ
ぼくたちが持てるも輝きかがや 永遠えいえんにわすれないでね

たとえさみしすぎる
夜よるがきたって
新しい朝あたら あさ
かならずくるさ

★くりかえしうたう

テイクミーハイヤー
TAKE ME HIGHER 作詞：鈴木 計見
作曲：PASQUINI-BATTEN-CONTINI

しず あさや 静かに朝焼けが だいち 大地をつつんでく
いつもと か 変わらぬ夜明よあけ…

はる つづ 遥かに続いてく く 繰り返しのなか中で
僕らは い 瞬間まを生きてる

みえない今日の風きょう かぜに た 立ち向むかってゆく

いつかは届とどくきっと ぼく 僕らの声こえが
世界せかいも変かえてゆける ぼく 僕らの時代じだいを越こえて…

★くりかえしうたう

いつまでも守りたい その微笑みを...

★Wanna take you, baby, take me higher

愛を抱きしめて いま

Gonna TIGA! Take me, take me higher

勇気抱きしめて 強く

Wanna take you, baby, take me higher

きっと辿り着けるさ

Gonna TIGA! Take me, take me higher

熱い鼓動を信じて...

©1996 by CONTINI srl RIGHTS FOR JAPAN ASSIGNED TO prime direction Inc.

これが私の生きる道 作詞：奥田 民生 作曲：奥田 民生

近ごろ私達は いい感じ
悪いわね ありがとね これからも よろしくね
もぎたての果実の いいところ
そういう事にしておけば これから先も イイ感じ
もしも誰かが 不安だったら 助けてあげられなくはない
うまくいっても ダメになっても それがあなたの生きる道

もえてる私達は いい感じ
生きている あかしたね 世の中が すこし見えたね
もぎたての果実の いいところ
そういう事にしておきな 角度変えれば またイイ感じ

少くくは 不安だつてば これが私の生きる道
近ごろ私達は いい感じ
悪いわね ありがとね これからも よろしくね
まだまだここからがいいところ
最後までみていてね くれぐれもじゃましないでね
もぎたての果実の いいところ
そういう事にしておけば これから先も イイ感じ
それでは さようなら



アジアの純真

えほん えほん で絵本の「アジアの純真」を選^{えら}ぶと、ぬりえをした とうじょう パンダが登場するカラオケで遊^{あそ}ぶことができます。



①

アジアのじゅんしん

ぬりえをしてから
はじまるよ
カラオケちゅうに
● ボタンがあらわ
れたらおしてみてね

● ボタンを押すと、パンダのぬりえ画面に変わります。

②

パンダにいるをつけてね

カラオケ

で を動かして の中から色を選び、白以外の色のついているところで を押します。

③

パンダにいるをつけてね

カラオケ

ぬりえが完成したら、● ボタンまたは を押して「カラオケ」を選びます。カラオケがスタートします。

④

たばになって
わになって

カラオケ中に マークが表示され ● が点滅したら、● ボタンを押します。ぬりえをしたパンダが登場します。

チェックポイント

※パンダは自動的に登場します。



パンダのぬりえで、色が塗れるところは、色がついているところだけです。白い部分は塗ることができません。



ゆうき 100%

で絵本の「ゆうき100%」を選ぶと、しゅりけんゲームとカラオケが選べます。



①

ゆうき100%

しゅりけんゲームとカラオケがえらべるよ えらんでね

あそぶ カラオケ

あそぶものを ● ● ボタンでえらび、● ボタンを押して決定します。

②

3きゅうにちゅうせん!!

「あそぶ」を選ると、挑戦する級が表示されます。● ボタンを押すと、ゲームがスタートします。

③

スコア あと 8まい

タイム あと 113ひょう

● ボタンを押して、飛んでくるおさらには、しゅりけんを投げます。

④

ひっかく!

もういちどゲームする

うたをうたう

おさらを10枚わるか、時間がなくなると、ゲーム終了です。時間内に10枚全部わらないと失格です。

チェックポイント



カラオケ中にボタンを押すと、3匹のぶた忍者たちが動きます。

「ジャンプする」→ ●

「左に手裏剣を投げる」→ ● ← 「右に手裏剣を投げる」

● ← 「変身する」

・1級まで挑戦することができます。電源を切らない限り、合格した級からゲームがスタートします。

・ぶた忍者の級で服の色が変わります。はじめは白、3級→桃、2級→青、1級→黒服の色は、カラオケ画面にも反映されます。



テイクミーハイヤー TAKE ME HIGHER

で絵本の「TAKE ME HIGHER」を選^{えら}ぶと、カラオケ中^{ちゆう}にシューティングのイベントが遊^{あそ}べます。



①

テイクミーハイヤー

カラオケ中^{ちゆう}に
ボタンが
ひょうじされたら
おしてみよう!

● ボタンを押すと、幕^{まく}があがり、カラオケがスタートします。

②

しずかに あさやけが
だいちを つつんでく

かしがめんひょうじうた
歌詞が画面に表示され、歌の
進行に合わせて色が変わって
いきます。

③

カナ ティガ!
テイク ミー

カラオケ中^{ちゆう}にマークが表
示されたら、ボタンで
戦闘機を上下に動かして、
隕石をよけよう。

④

テイク ミー ハイヤー
きっと たどりつけるさ

● ボタンを押すと、ミサイルを発射して攻撃することができます。

チェックポイント

テイク ミー ハイヤー
ゆうき たぎしめて つよく

なにもしないでいると、隕石が戦闘機にあたり、くだけ散ります。



これが私の生きる道

で絵本の「これが私の生きる道」を選ばると、カラオケ中にタンバリンの音を鳴らして遊ぶことができます。



①

これがわたしの生きる道

ボタンをおしてみたら、タンバリンがなるよ!

● ボタンを押すと、幕が上がって、カラオケがスタートします。

②

ちかごろ わたしたちはいいかんじ

歌詞が画面に表示され、歌の進行に合わせて色が変わっていきます。

③

わるいわね ありがとね
これからも よろしくね

● ボタンを押すとタンバリンが鳴ります。

④

そういうことにしておけば
これから さきも

きよく がめん え あ
曲や画面の絵に合わせて、タンバリンを鳴らしましょう。

チェックポイント





タンバリンの音を鳴らすと、画面のタンバリンがキラキラと光ります。
※うさぎたちが画面にいない時はタンバリンを鳴らすことができません。

★がついたものにさわることができます。

おえかきのページ



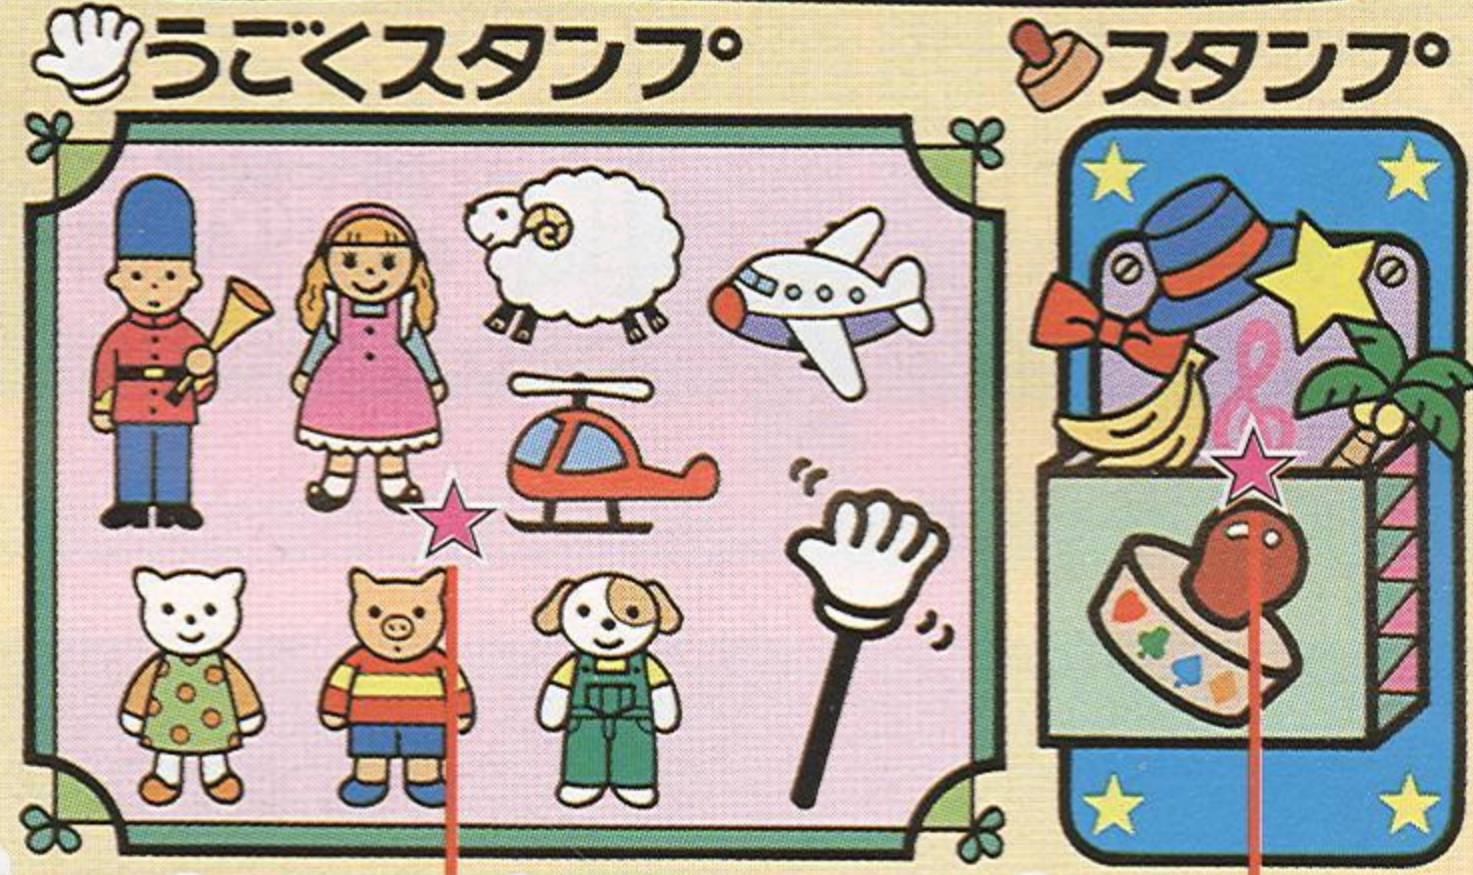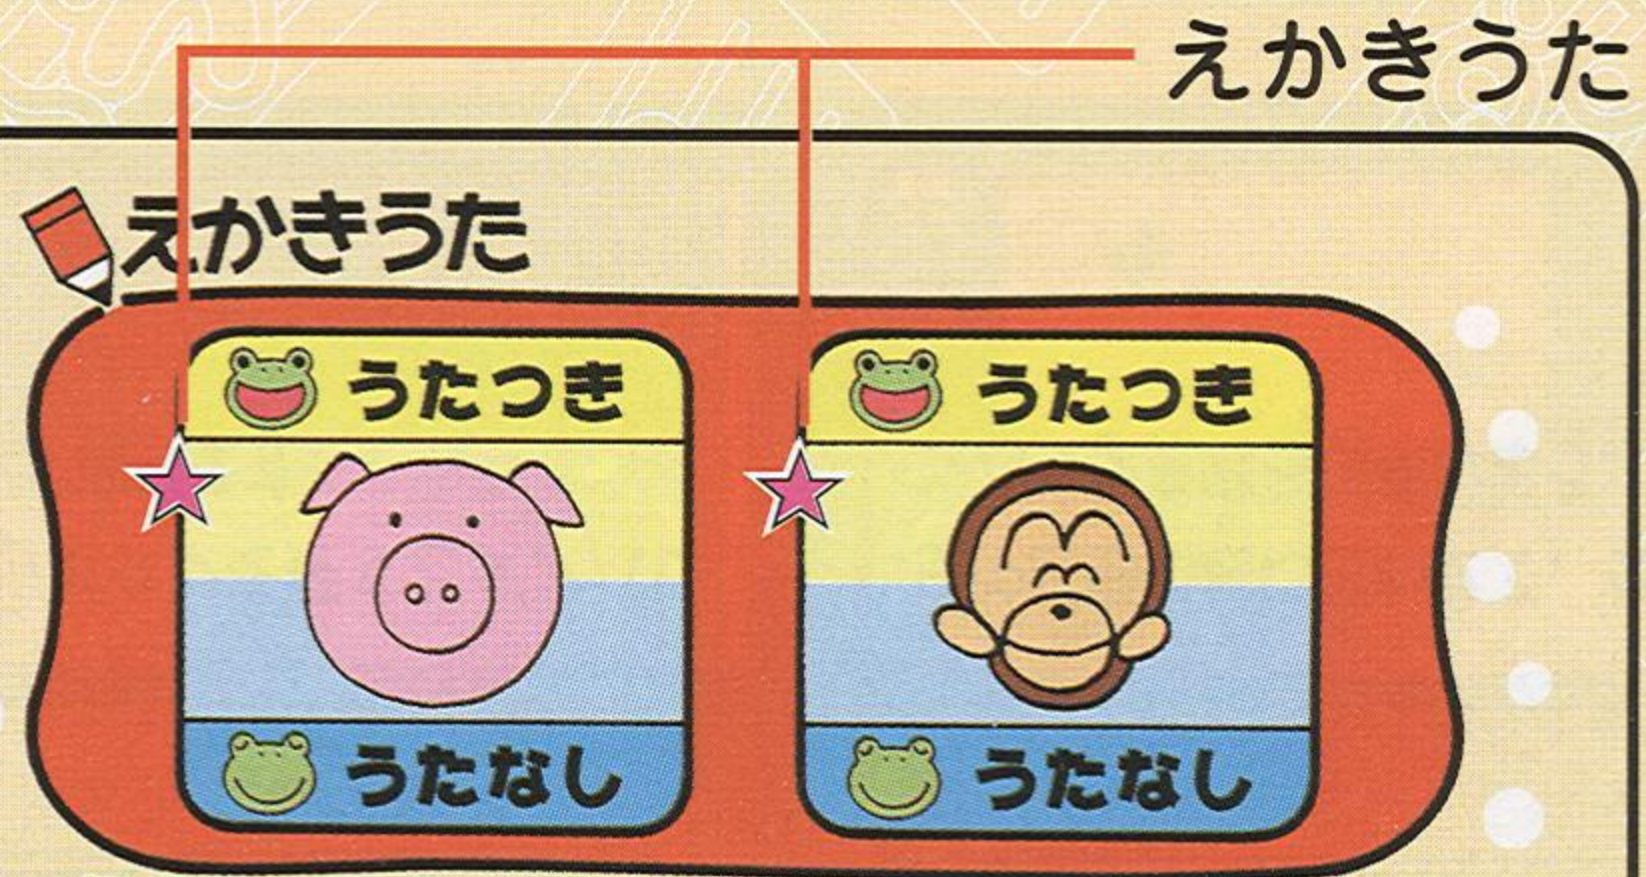

え か お絵描きツール





うごくスタンプ スタンプ

お絵描きのしかた

① 絵本上のお絵描きツールを  で押して選びます。

②  をタブレット上で押しながら動かして描きます。ツールを変えるときは、絵本上の他のツールをさわります。

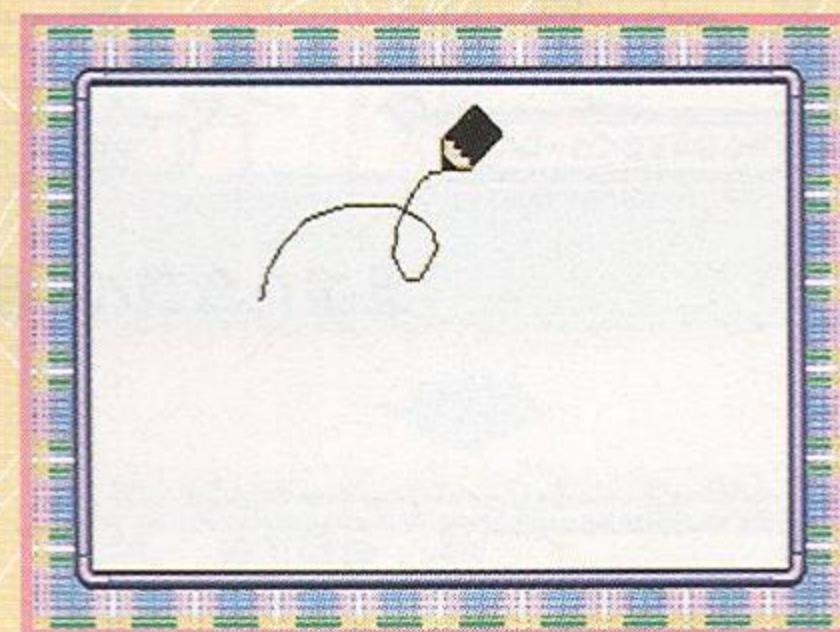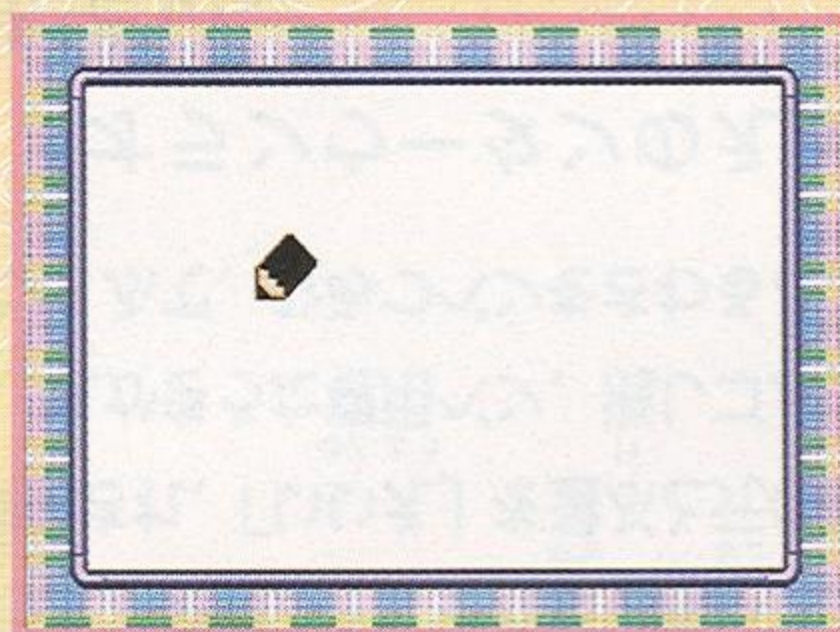


▲お絵描き画面

お絵描きツール


お絵描きをするための道具です。色をぬったり、線を描いたりするのに使います。

えんぴつ

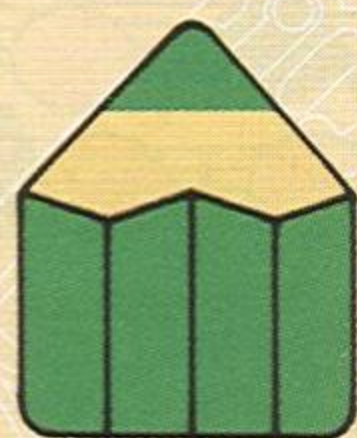

細い線を描くときに使います。

クレヨン

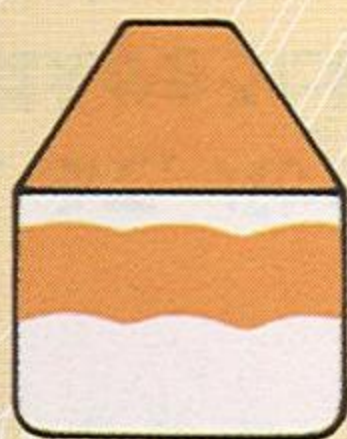


クレヨンの線を描くときに使います。

ふで



太い線を描くときに使います。

バケツ

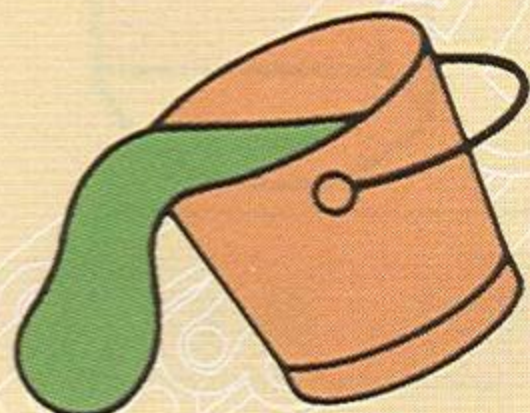

色をぬるときに使います。


ひみつペン



音符の線と虹色の五線譜が描けます。絵本をさわるたびに変わります。



け 消しゴム

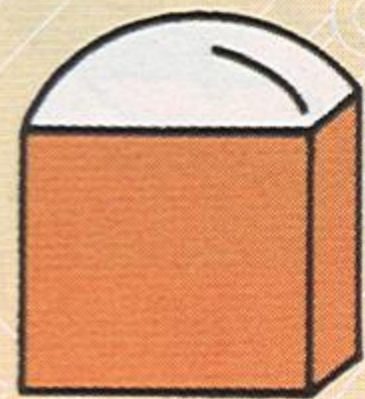


ぶぶんてき え け つか
部分的に絵を消したいときに使います。

ぜんぶけ 全部消す



がめんじょう え ぜんぶけ つか
画面上の絵を全部消すときに使います。

いろえら 色選び

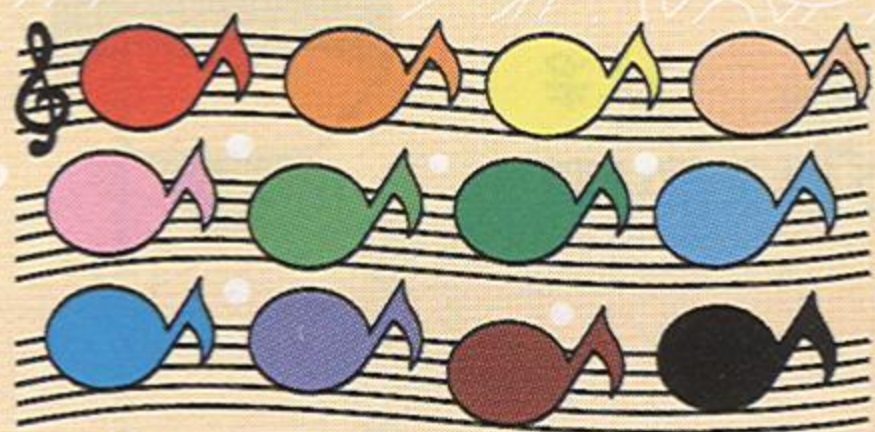

えんぴつ とき いろ してい
鉛筆、クレヨン、ふで、バケツの時に色の指定ができます。
えかきうた ちゆう せんよう いろ してい
えかきうた中ではえかきうた専用ペンの色の指定ができます。

えかきうた



えほん お きょく え か
で絵本の「えかきうた」を押すと、2曲のえかきうたでお絵描きができます。
うた あ てほん え か
歌に合わせて、お手本どおりに絵を描いてみましょう。

- ・お絵描き画面で「えかきうた」を選ぶと、それまで描いた絵が消えます。
「えがきえちゃうよ」が表示され、「いいえ」を選ぶと元の画面に戻ります。
- ・えかきうた中のツールは、えかきうた専用ペン、消しゴム、全部消すです。
えほん せんよう け ぜんぶけ
絵本のえんぴつ、クレヨン、ふで、ひみつペンをさわると、えかきうた専用ペンになります。

①えかきうたには、「こぶたさんのえかきうた」と「オランウータンのえかきうた」の2曲があります。好きな歌を選んでください。

- ・絵本で「うたつき」を選ぶと、お絵描きするときに歌が流れます。
「うたなし」は、カラオケでお絵描きします。



こぶたさんのえかきうた



オランウータンのえかきうた

② ○ ボタンで「れんしゅう」または「ほんばん」を選び、● ボタンで決定します。



- ・「れんしゅう」は、お手本を見ながらお絵描きの練習ができます。
- 「ほんばん」は、お手本が表示されません。歌に合わせてお絵描きします。

③ ① を動かし、曲に合わせてながら、絵を描きます。


- ・● ボタンを押すと、その画面でえかきうたが止まります。「ほんばん」では、みほんの絵も表示されます。もう一度● ボタンを押すと、フレーズの始めから再開します。
- ・えかきうた専用ペンの色を変えたいときは、絵本の音符の色を押して変えることができます。

④ ④ 歌が終わると、バケツが選べるようになります。色をぬってみましょう。
絵が完成したら、● ボタンを押します。完成した絵がお絵描き画面に表示されます。

⑤ お絵描き画面に変わったら、完成した絵をスタンプして遊びましょう。
● ボタンを押して縮小することもできます。

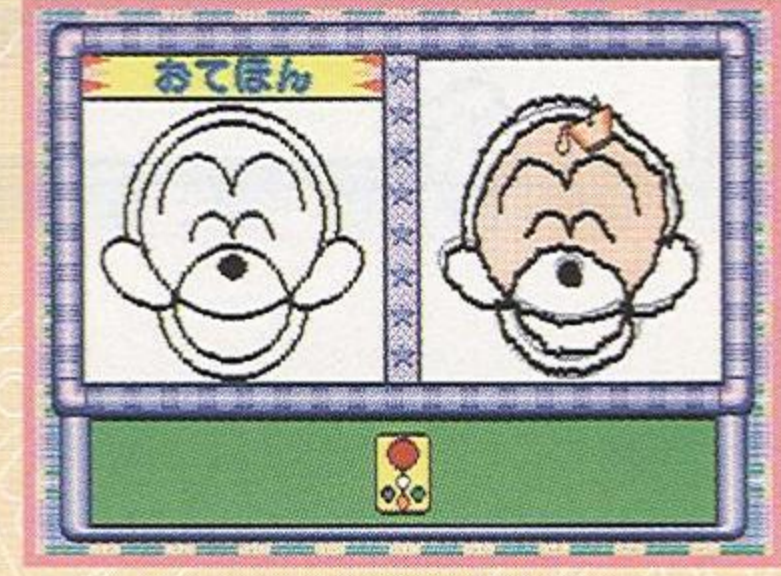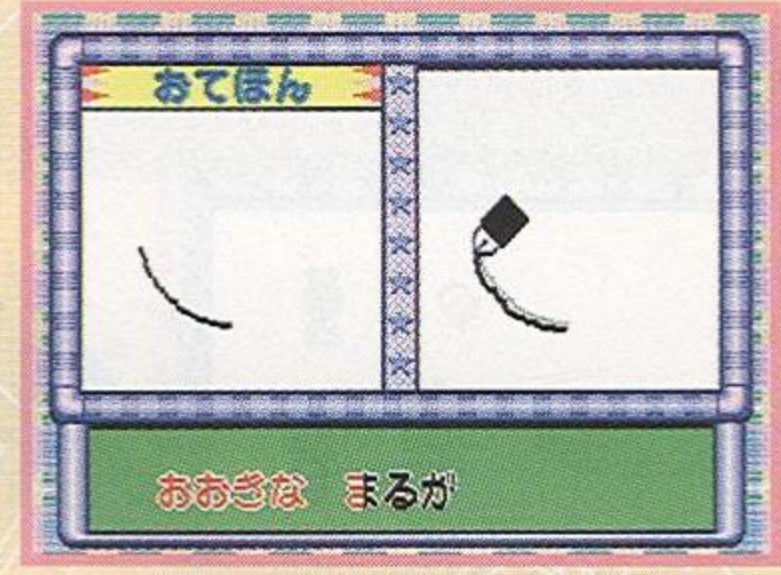

うごくスタンプ


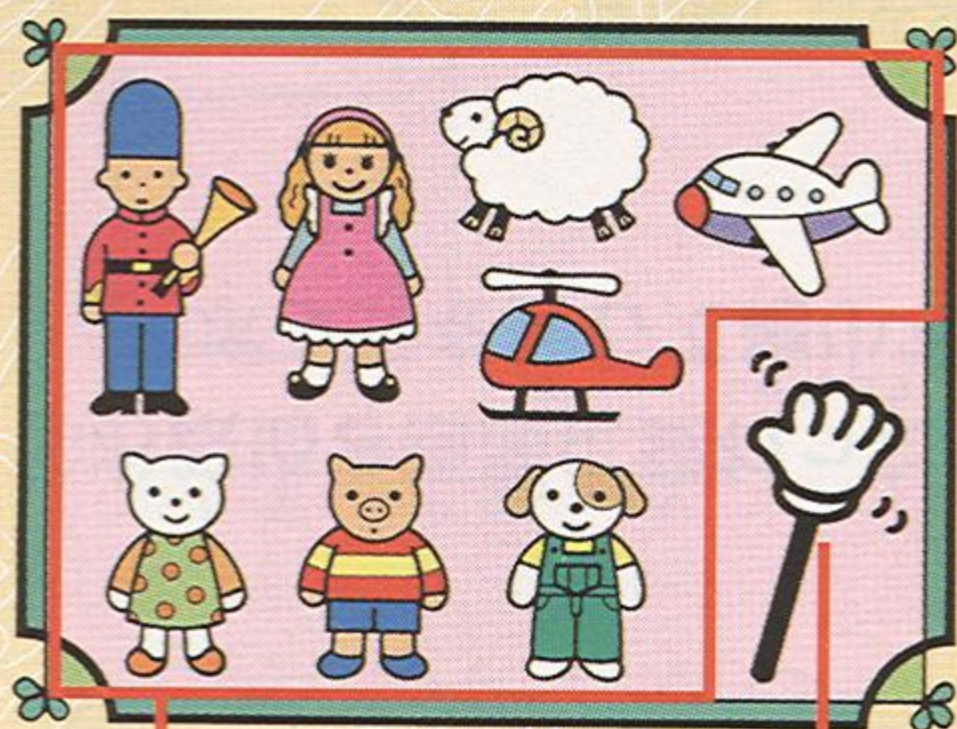


うごくスタンプ

マジックハンド

で絵本の「うごくスタンプ」から、好きな絵柄を選んでください。
画面上の好きなところに置いたあと、絵本のマジックハンドをさわると、スタンプした絵が動き出します。もう一度さわると、止まります。
画面上にあるでうごくスタンプをさわると、スタンプした絵を移動させることができます。


- 一度置いたうごくスタンプは、消しゴムでさわると消すことができます。
- うごくスタンプの上には、お絵描きできません。
- マジックハンドは、うごくスタンプを出してからさわってください。うごくスタンプが画面に表示されていないときにマジックハンドをさわると、「まだつかえないよ」のメッセージがでます。
- うごくスタンプは画面に5つまで置くことができます。「もうおけないよ」のメッセージがでたら、他のスタンプを消しゴムでさわって消してから、もう一度選んでください。

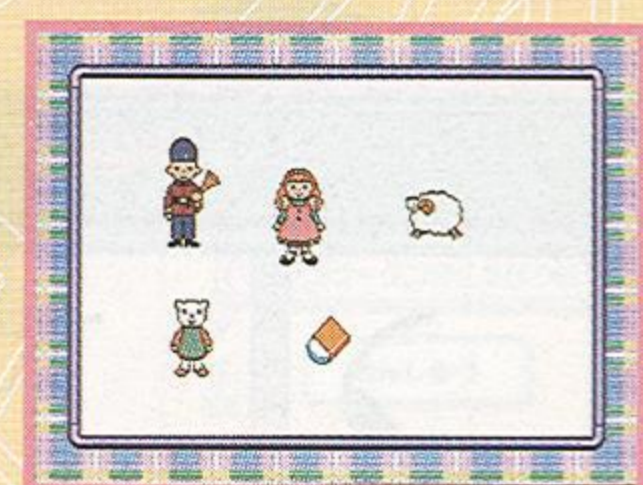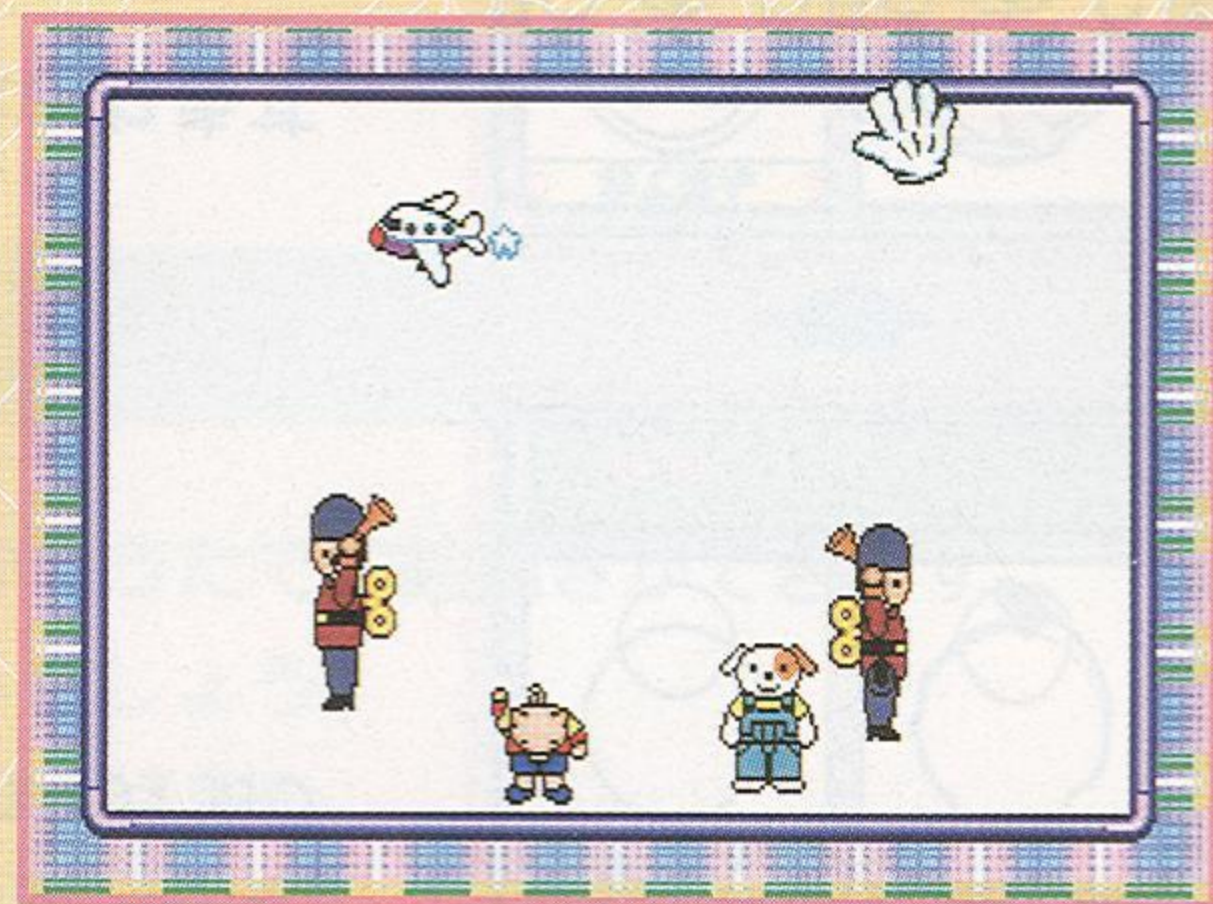

スタンプ




えほん えほん で絵本の「スタンプ」をさわると、いろいろなものをスタンプできます。
えほん えほん をさわると、スタンプがかわります。
スタンプしたい場所 ばしょ で お を押して、スタンプします。

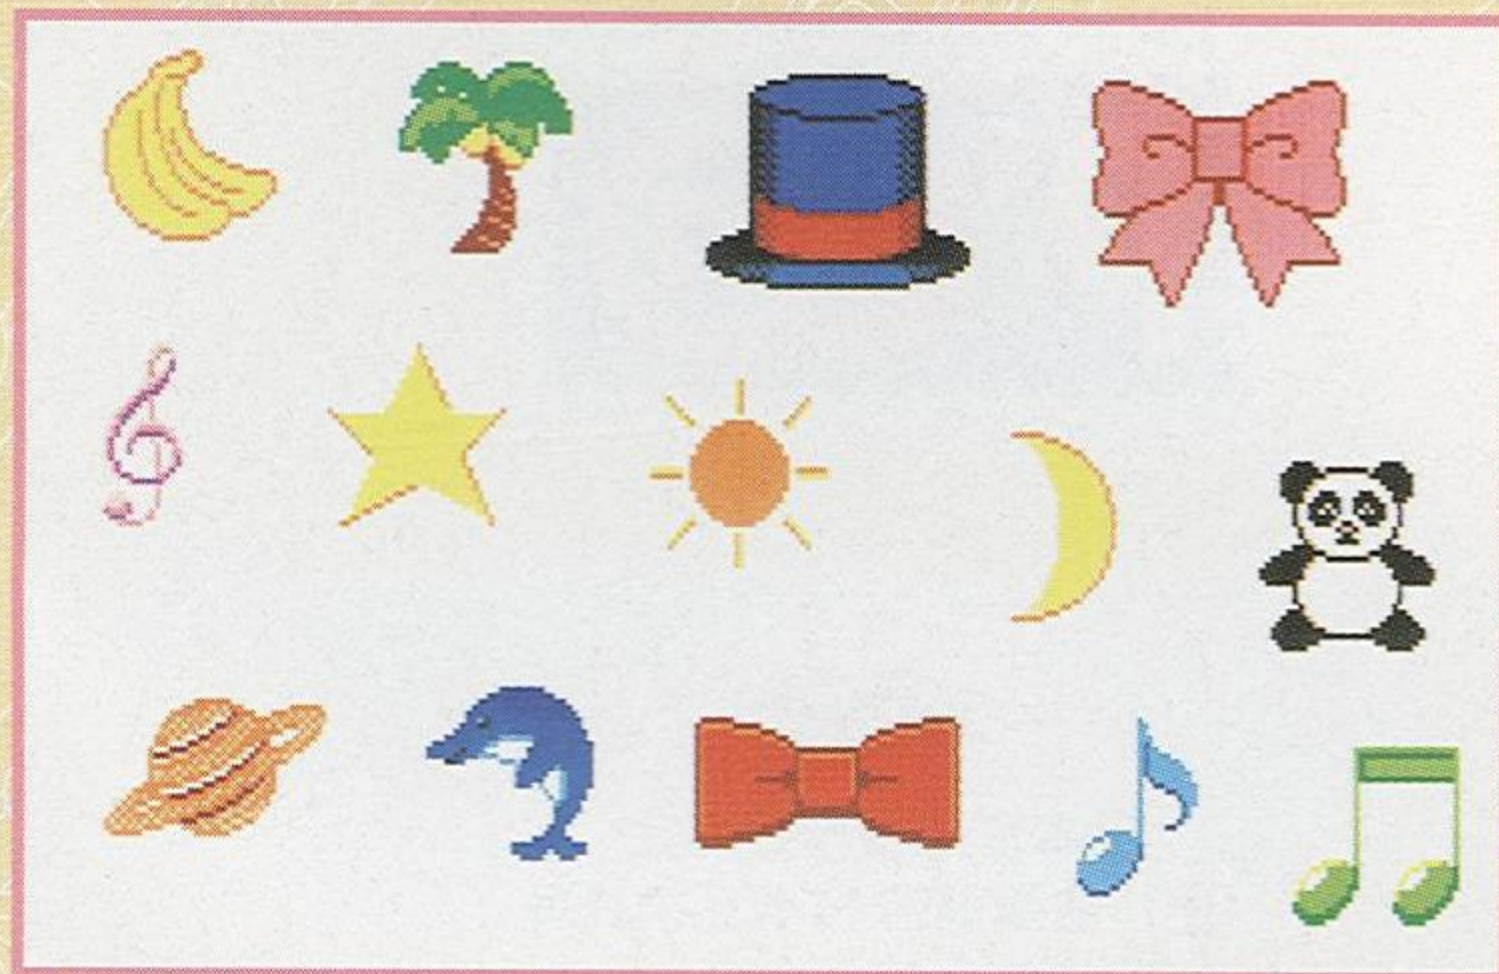

ひだりず ひだりず しゅるい しゅるい の種類のスタンプがあります。

・えかきうた か で描いた絵 え もスタンプできます。(えかきうた あそ で遊んでから「スタンプ」 なんかい を何回かクリックするとえかきうた か で描いた絵 え がスタンプできます。)

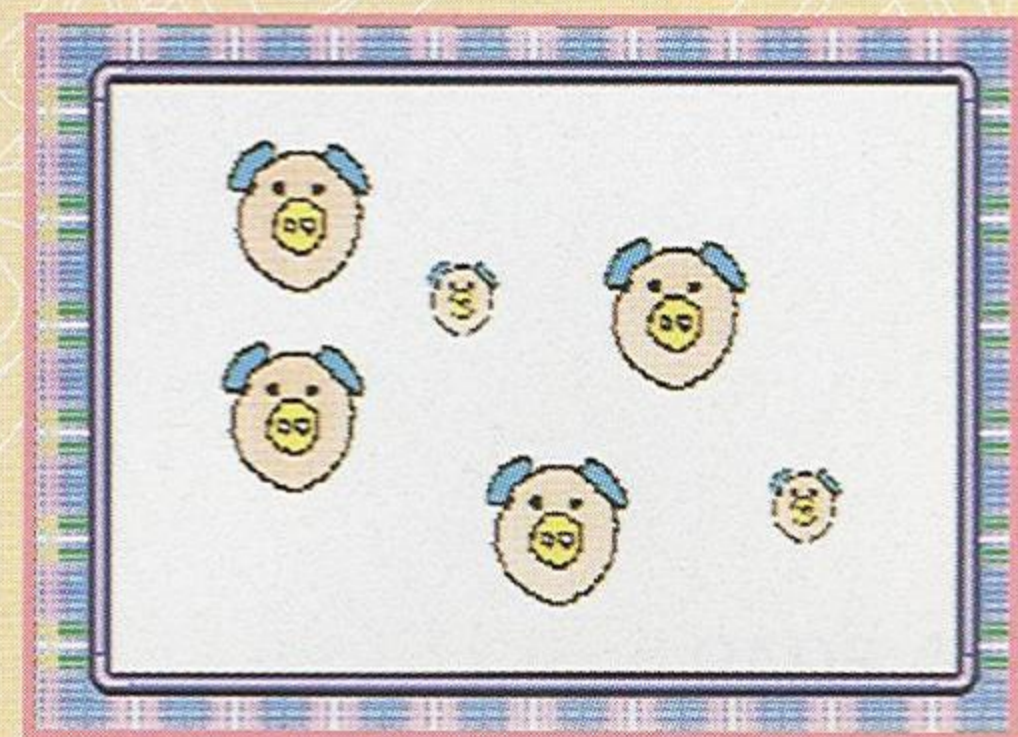

キッズ コンピュータ ピコ



日本音楽著作権協会
(出) 許諾第9711425-701号

HPC-6049
672-5029

株式会社 **セガ**・エンタープライゼス