



ピコ専用絵本ソフト

おせわしましよ!

あかちゃんピコ

取扱説明書





くちにいけない

⚠ 注意 (ちゅうい)

保護者の方へ、必ずお読みください。

- 遊ぶ前に取扱説明書を必ずお読みください。
 - 小さな部品を口の中に入れてください。窒息などの危険があります。
 - 誤飲による事故の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
 - 長時間のご使用またはテレビ画面に近づいてのご使用は、視力低下の原因となりますので、注意してください。
 - 本製品が破損・故障した場合、直ちに使用をおやめください。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》
- 充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
 - 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - +- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。
 - 長時間遊ばないときは、電池をはずしてください。
 - ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
 - 万一、電池からもれた液が目に入ったときにはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服についたときは水で洗ってください。

《使用上の注意》 《思わぬ事故や破損、故障の原因となりますので、下記に注意してください》

- 遊ぶ前に「⚠注意」「ピコ本体の取扱説明書」「絵本ソフトの取扱説明書」をよく読んでから使用してください。また、これらは大切に保管してください。
- 「あかちゃんピコ」本体は「あかちゃんピコ」専用絵本ソフト以外のソフトでは遊べません。
- 破損、故障、変形の原因となりますので人形に強い衝撃や無理な力を加えないでください。
- 本製品を高温多湿な場所や直射日光の当たる場所で保管したり、水に濡らしたり、分解したりしないでください。
- 人形を置く位置によっては反応しにくい場合があります。
- 本製品は電池が消耗すると正常に作動しなくなります。その場合は新しい電池と交換してください。
- 電池はメーカーにより使用推奨期限が定められています。推奨期限を過ぎた電池を使用した場合には本来の性能を発揮できない場合や、電池寿命が極端に短くなる場合があります。
- 人形本体の汚れが目立ってきたときは、家庭用中性洗剤をしみ込ませた布をかたくしぼって、ふいてください。
- この人形はお風呂には入れません。水にぬらしたりしないでください。
- この人形の首は動きません。無理にまわしたり、曲げたりしないでください。
- 髪の毛にドライヤーをかけたり、暖房機器に近づけないでください。
- 小物などが入っているビニール袋は梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。

健康上の注意

ごくまれに強い光の刺激や点滅、テレビ画面などを見ていて、一時的に筋肉のけいれん・意識の喪失等の症状を起こす人がいます。こうした経験のある方は、ピコで遊ぶ前に必ず医師と相談してください。また、画面を見ていてこのような症状が起きたときは、すぐに医師の診断を受けてください。

●ピコを楽しむときは、部屋を明るくし、目に負担がかからないようテレビ画面から十分離れてください。また、健康のため、1時間ごとに10～20分の休憩をとり、疲れているときや睡眠不足のときを避けてご使用ください。長時間のご使用またはテレビ画面に近づいてのご使用は、目が疲れることがあります。ご注意ください。

使用上の注意


●電源OFFをまず確認！

絵本ソフトを抜き差しするときは、必ず本体の電源スイッチをOFFにしておいてください。



●プロジェクションテレビには接続しない！

ピコをプロジェクションテレビ（スクリーン投影方式のテレビ）に接続すると、残像光量による画面焼けが生じる可能性があるため、接続しないでください。

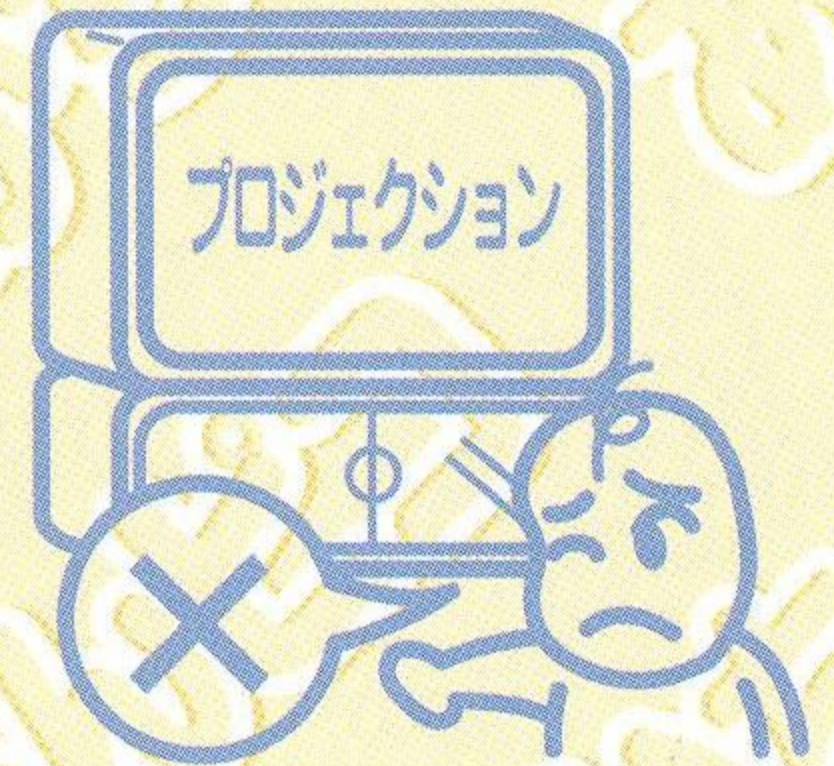

●端子部には触れないで！

絵本ソフトの端子部に触れたり、水で濡らしたりすると、故障の原因になります。



●保管場所に注意して！

絵本ソフトを保管するときは、極端に暑いところや寒いところ、湿気の多いところを避けてください。



●薬品を使って拭かないで！

絵本ソフトの汚れを拭くときに、シンナーやベンジンなどの薬品を使わないでください。



●絵本の扱いはていねいに！

絵本のページを折ったり、濡らしたりしないでください。また、お子様が絵本に落書きなどしないよう注意してください。



●絵本をはがさないで！

絵本の最後のページを、台（カートリッジ）からはがさないようにしてください。



●絵本ソフトは精密機器！

落とすなどの強いショックを与えないでください。また、分解は絶対にしないでください。




おうちの方へ^{か た}

このたびはあかちゃんピコ^{せんよう えほん}専用絵本ソフト「おせわしましよ！ あかちゃんピコ」をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

お子様^{こさま}といっしょに、あかちゃんピコ^{せかい たの}の世界をより楽しんでいただくため、絵本ソフト^{えほん}をご使用の際は、この^{とりあつかいせつめいしょ}取扱説明書をあわせてご覧ください。

ピコ本体^{ほんたい}によって色、形状^{いろ けいじょう}が異なる場合があります。

注) 本製品は日本国内専用です。^{ちゅう ほんせいひん に ほんこくないせんよう}

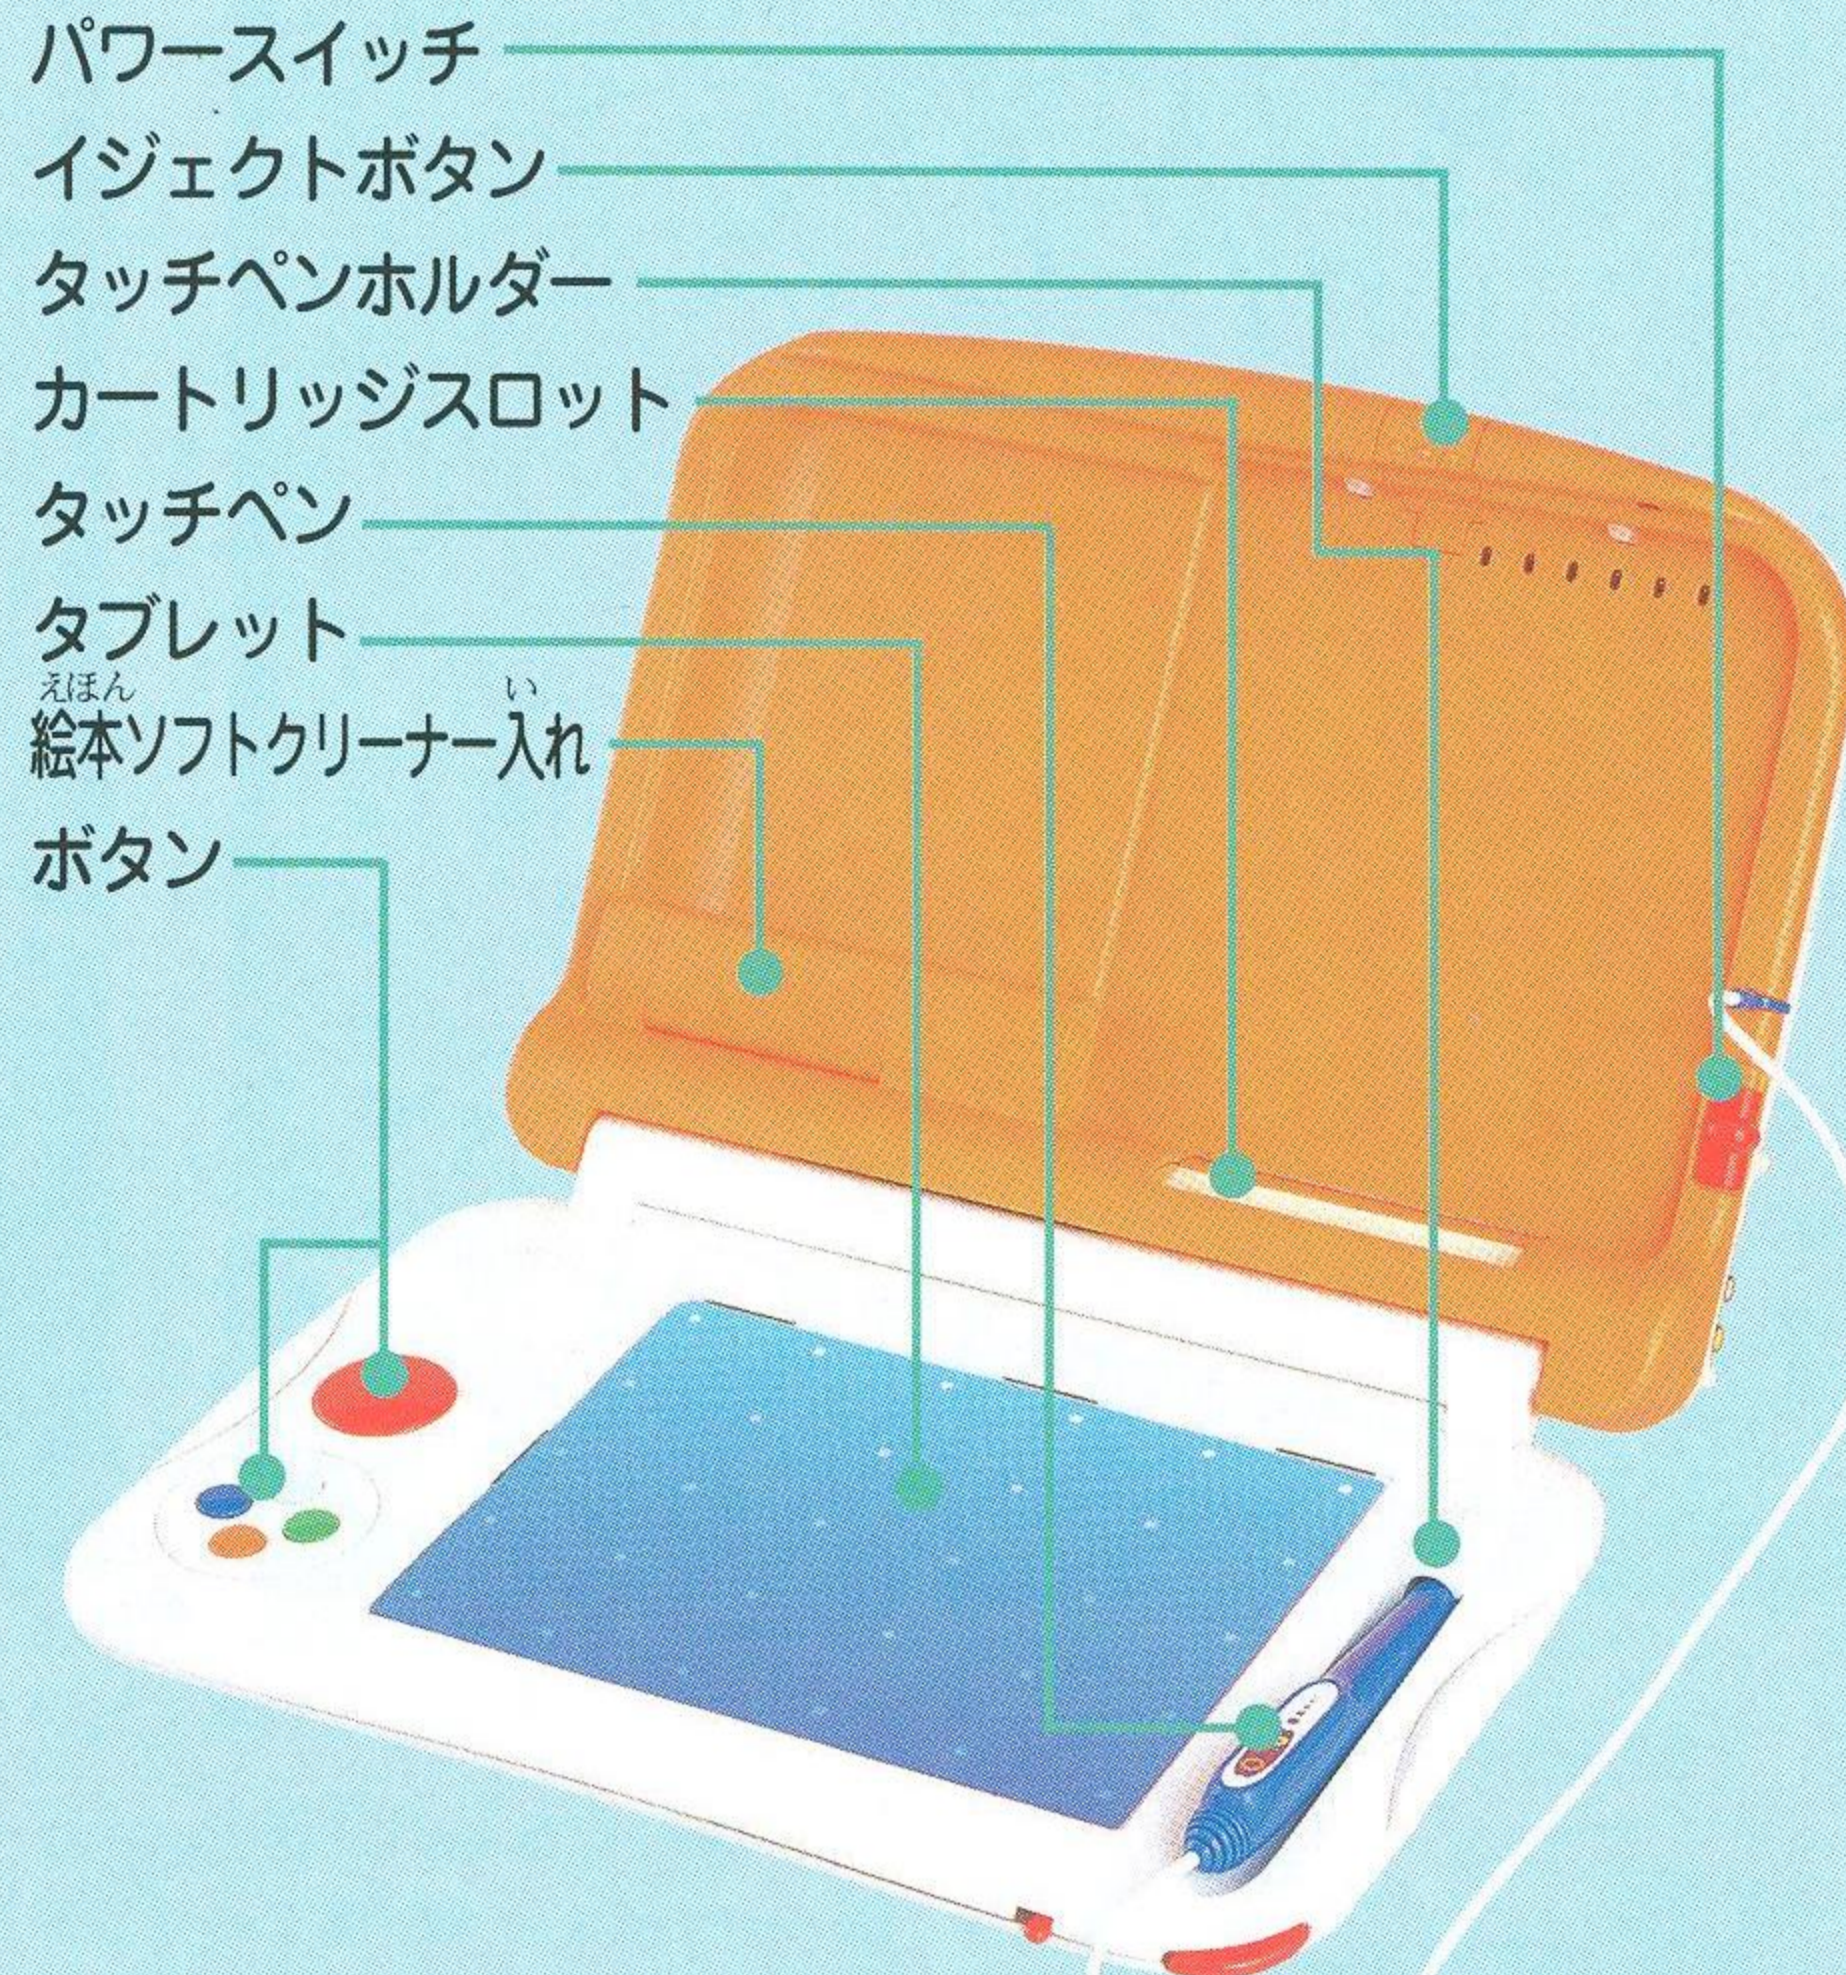

※この写真はキッズコミュニケーションピコ^{しゃしん} (HPC-0009) です。



始める前にピコに絵本ソフトを正しくセットしてください。

1 カートリッジスロットに絵本ソフトを差し込みます。

● パワースイッチがONのまま絵本ソフトを抜いたり差し込むと故障の原因となりますので、パワースイッチがONのときは絶対に絵本ソフトを抜き差ししないでください。

● 絵本を閉じた状態で、カートリッジスロットの奥までしっかりと差し込みます。

ななめに差し込むと、絵本ソフトが取り出せなくなる場合がありますので、ご注意ください。

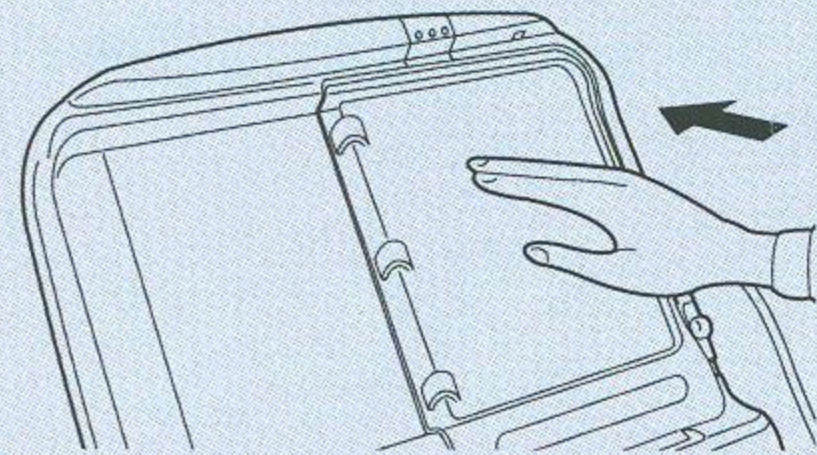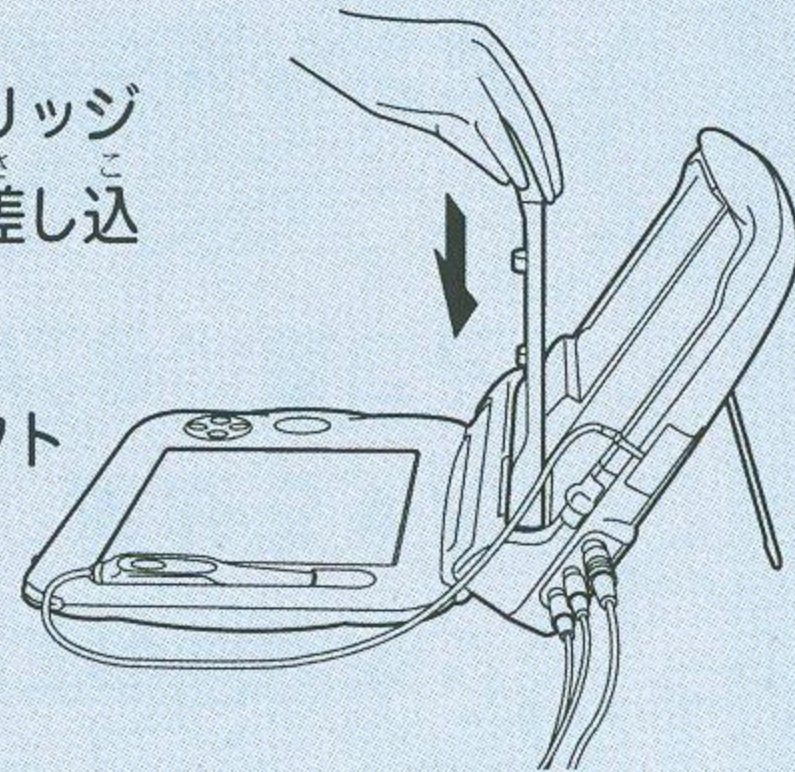


● 「カチッ」と音がするまでうしろ側へ押してください。

2 本体のパワースイッチをONにすると、タイトルが現れます。

● 必ずカートリッジスロットに絵本ソフトを正しくセットしてから、パワースイッチをONにしてください。

この説明はキッズコミュニケーションピコ (HPC-0009) を例にしています。それ以外のピコはパワースイッチの位置が異なります。

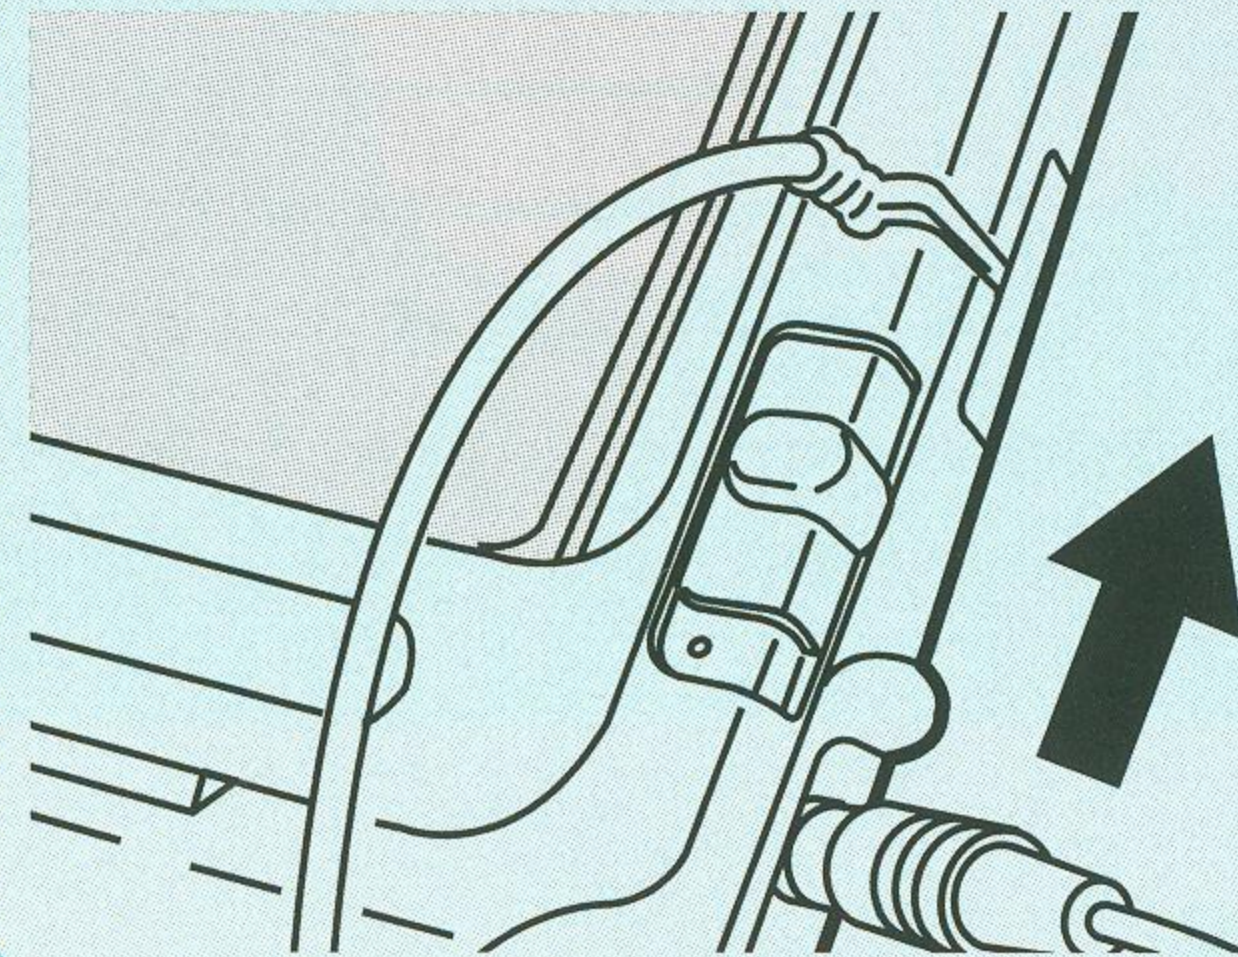


おせわしましよ!
あかちゃんピコ



©SEGA TOYS 2002

おせわしましよ!
あかちゃんピコ

★を  でさわることができます。

※テレビ画面がミーちゃんの顔のアップのときは絵本を  でさわってもすぐに初期画面にかわらないことがあります。

あかちゃんピコで赤ちゃんのお世話をしてね!

お人形にほにゆうびんやスプーンを使ってお世話すると、画面の中の赤ちゃんもミルクを飲んだりごはんを食べたりします。

ミルクを作ったり、ごはんを作ったり、お世話って大変だけど赤ちゃんってほんとうにかわいいの! やさしいママになれるかな? がんばってね。

もくじ

家族紹介	7
セット内容	8
お人形の電池のセット方法	9
お人形の遊び方	9
ミーちゃんのごきげんチェック	11
1ページ ママにミーちゃんのお世話をたのまれちゃった!	13
●赤ちゃんのお世話説明	14
●つみきであそぼ!	18
●お散歩にいこう!	19


2ページ おてつだってたのしいな!	21
●おひるねの時間よ	22
●ミルクをつくるよ!	23
●ごはんをつくるよ!	25
●洗濯物をたたみましょ	26
●赤ちゃんの言葉、わかるかな?	27
●お風呂にに入れてあげましょ	28
3ページ ミーちゃんのおたんじょうびよ!	29
●かみの毛をとかしてあげましょ	30
●着せ替えしましょ	31
●ケーキをわけましょ	32
●誕生日おめでとう!	33



かぞくしょうかい
家族紹介



しゅじんこう
主人公：モエちゃん。5歳。

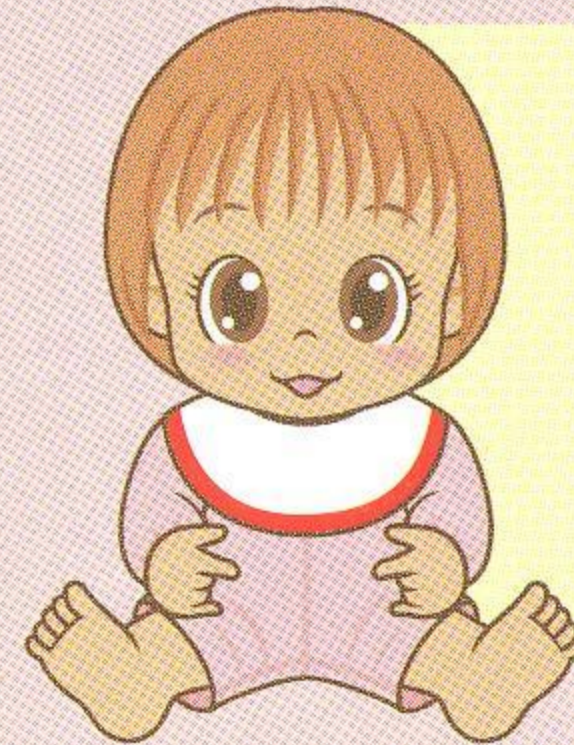

ミーちゃん：
モエちゃんいもうとの妹。もうじき1歳さい。
ママの代わりかにモエちゃんがお
世話せわをします。



ママ：
ステキなママ。リクくんのお世話せわをし
ながら、モエちゃんに赤ちゃんあかのお世
話せを教おしえてくれます。

リクくん：
生まれたばかりうのモエちゃん
の弟おとうと。ママはリクくんのお
世話せわで毎日大変まいにちたいへんです。

パパ：
とってもやさしいパパ。ミーちゃん
を一生懸命いっしょうけんめいお世話せわするモエちゃんを
ほめてくれます。



セット内容



- お人形1体 (おむつ付き)
※お人形の内部に赤外線発光部があります。



赤外線受光部

- あかちゃんピコ専用絵本ソフト



- お世話バッグ1個



- お世話手帳1冊
※水性ペンで書くときは、乾くまで触れないでください。



- 哺乳瓶1個



- スプーン1個



- ガラガラ1個



- ヘアブラシ1個




- 体温計1個

お人形の電池のセット方法


電池耐久時間：約10日間（1日1時間遊んだ場合）

- ① 背中にある電池のフタのネジをドライバーでゆるめて、フタを外します。

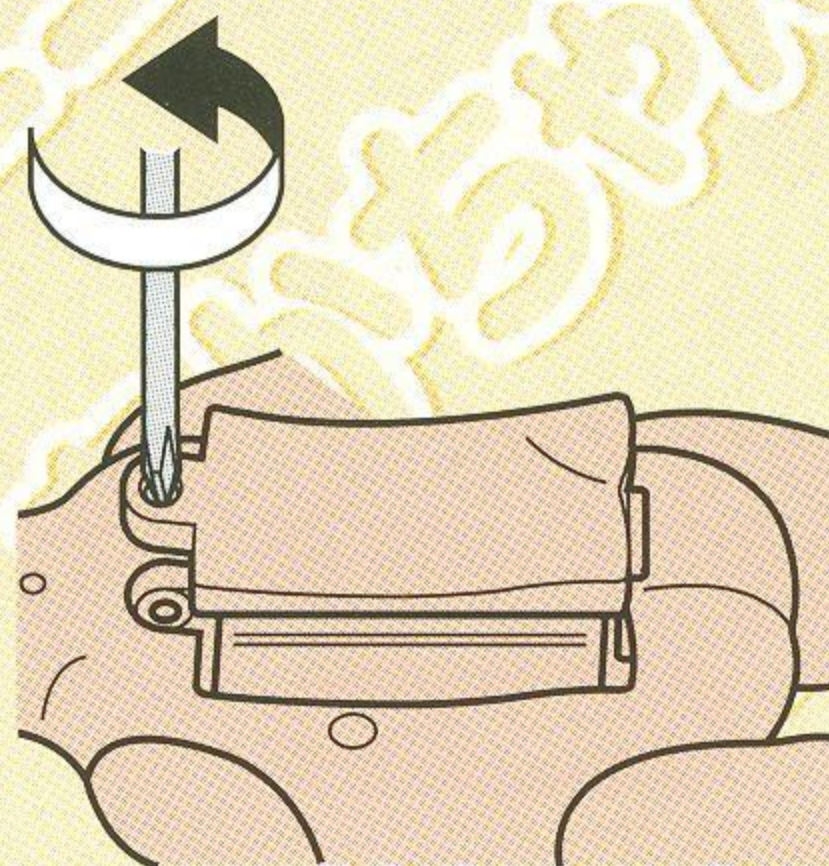


- ② 単4アルカリ電池2本（別売）をセットします。

⊕ ⊖（プラスマイナス）の方向を間違えないように気をつけてください。

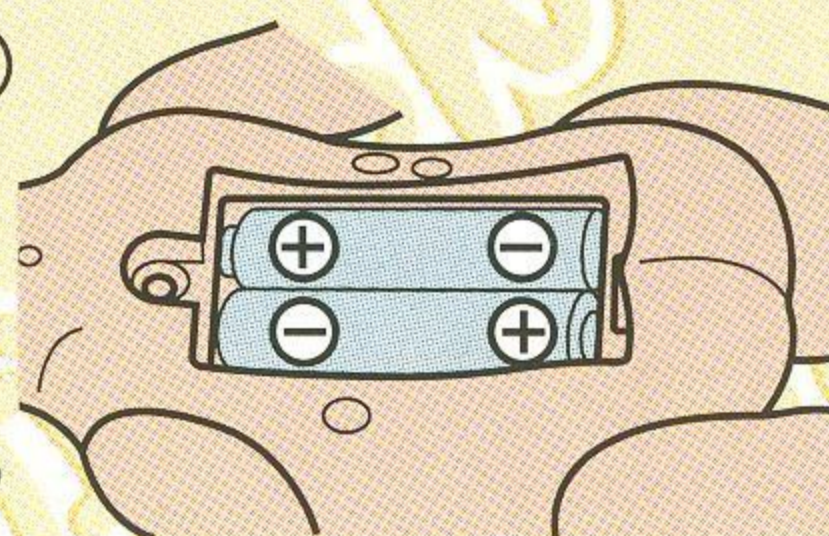


- ③ フタを戻して、ネジをドライバーでしめてください。

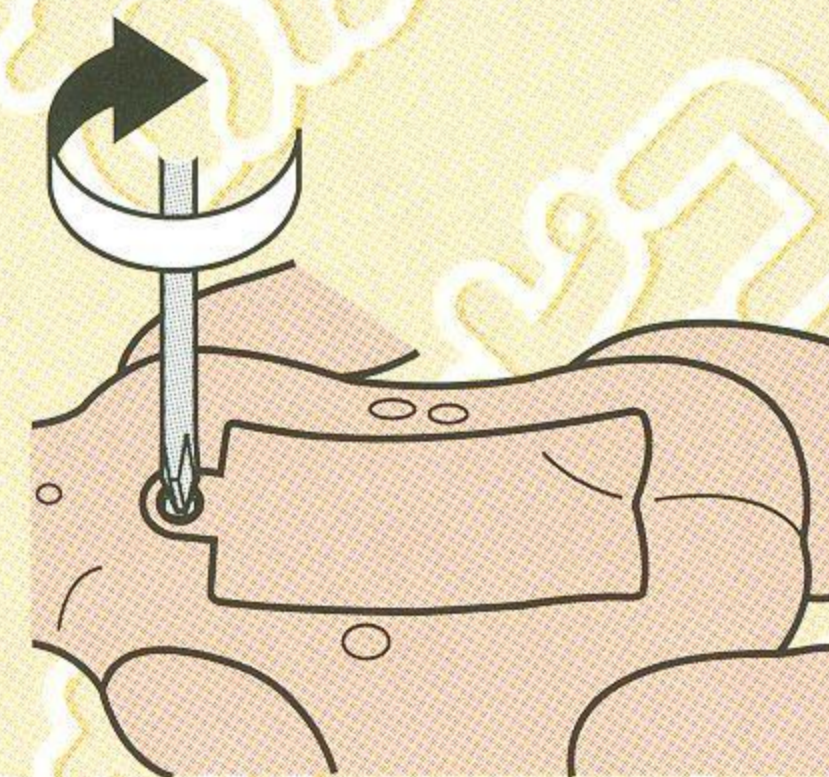

- ④ 電池を入れた後は、誤動作の可能性があるので必ず下記の方法でリセットしてからご使用ください。
※あかちゃんピコ（お人形）には、ON/OFFスイッチはありません。

リセットの方法


リセットボタンを、ペンなどの先の尖ったもので押します。

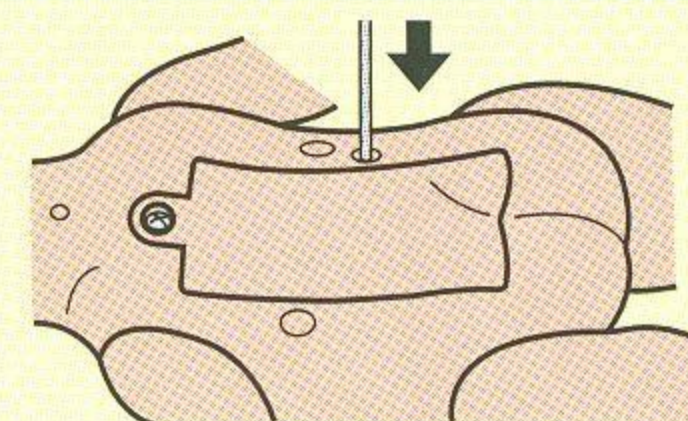

お人形の遊び方


「おせわしましょ！ あかちゃんピコ」はお人形の内部から発光される赤外線を、専用絵本ソフトの赤外線受光部で受信します。

上から見た図

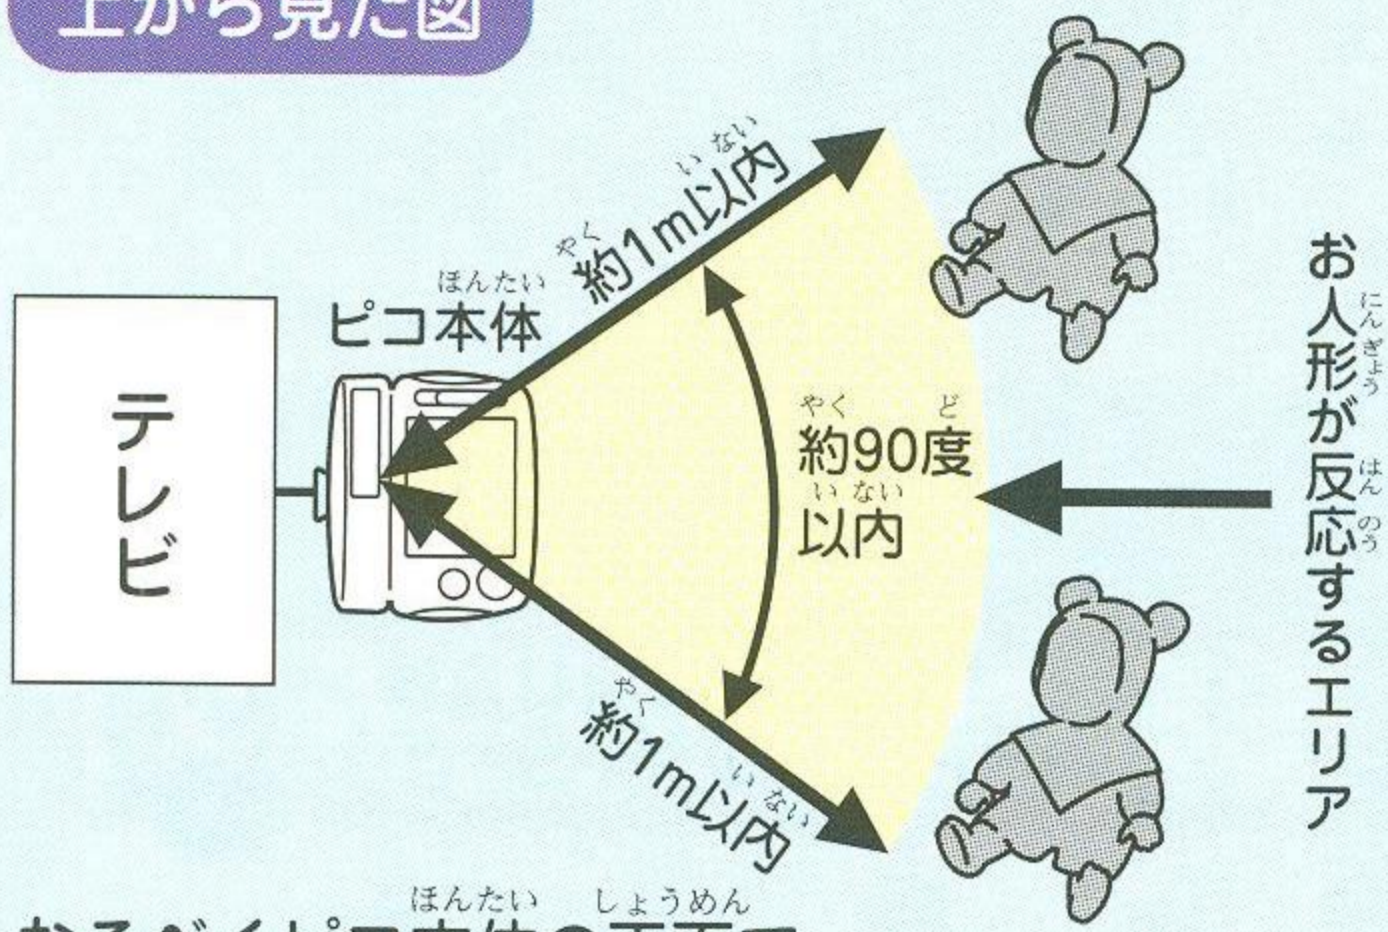

なるべくピコ本体の正面でお人形を動かしてください。

横から見た図

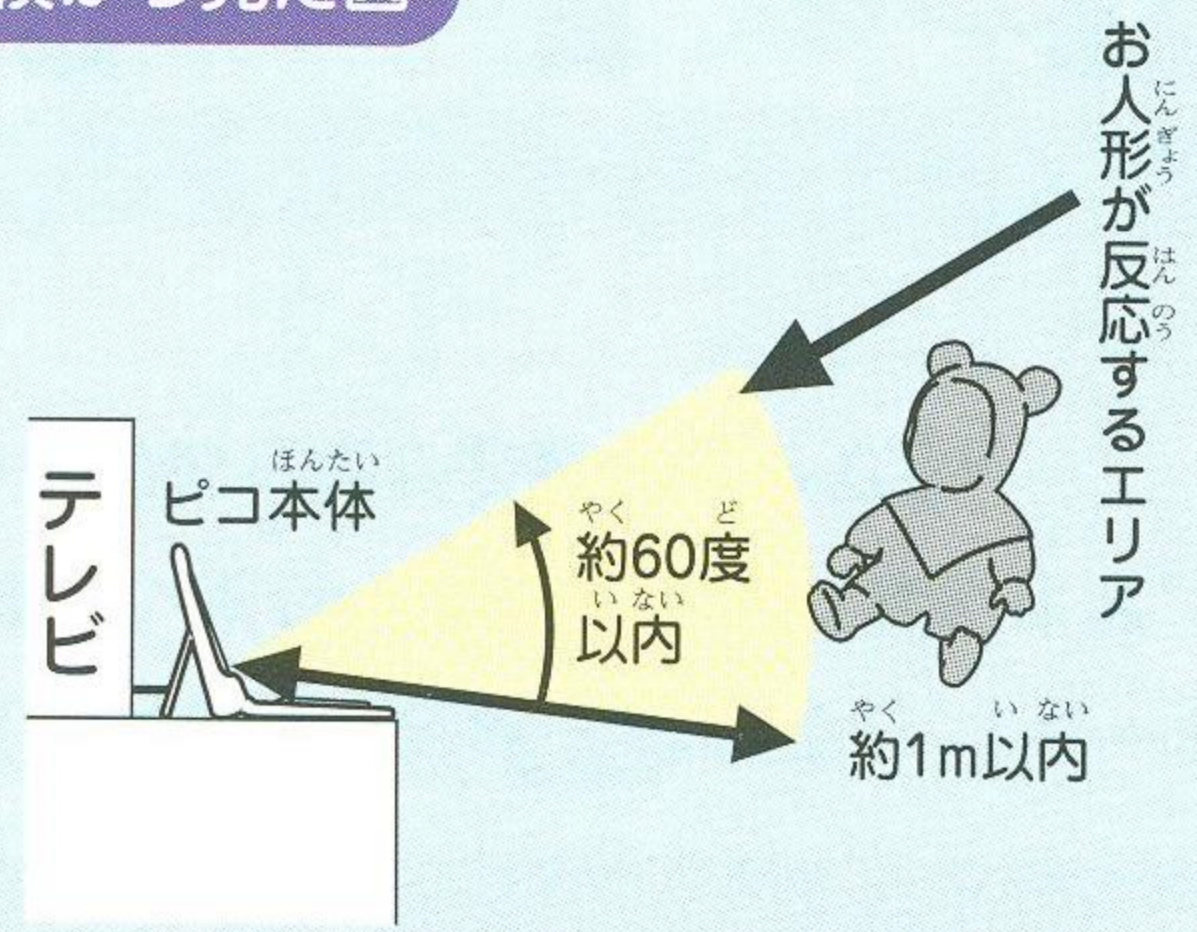

- 専用絵本ソフトの赤外線受光部とお人形の間が物でさえぎられると、正常に動作しないことがあります。
- お人形は赤外線受光部よりも高い位置で遊んでください。ピコ本体よりも低い位置で遊ぶと、正常に動作しないことがあります。

専用絵本ソフトをセットし、ピコ本体の電源を入れるとミーちゃん
が泣いている画面になります。お人形をピコ本体の前でだっこして
ください。
赤外線通信がきちんと行われていると、ママに「ミーちゃんのおせ
わをおねがいね！」と言われて初
期画面へうつります。
だっこしてピコ本体に近づけても
初期画面へうつらない場合は、電
池を確認してください。





チェックポイント

ピコのページセンサーにお人形を近づけすぎると、ページが切り替わることがあります。ページセンサーには近づけないでください。



ミーちゃんのごきげんチェック

各ページの  を  でさわると、「ミーちゃんのごきげんチェック」の画面になります。

 ボタンを押すと元の画面に戻ります。テレビ画面のミーちゃんが泣いているときは、ミーちゃんのお世話が必要なときです。



にんぎょう ぶぞくひん
お人形・付属品を
つか
使います。



ごきげん

ミーちゃんのごきげん ^{ぐあい} 具合です。

ミルク

ミーちゃんのお腹の ^{なか す} 空き ^{ぐあい} 具合です。

ごはん

ミーちゃんのお腹の ^{なか す} 空き ^{ぐあい} 具合です。

おむつ

ミーちゃんのおむつの ^{ぐあい} 具合です。






ミーちゃんにお世話が必要なおとき（テレビ画面のミーちゃんが泣いているとき）は、お世話をしてあげましょう。

ミーちゃんのお世話が必要なおときはアイコンが点滅します。

- : ごきげん
- ボタンを押してください。
- : ミルク
- ほ乳びんを使ってください。
- : ごはん
- スプーンを使ってください。
- : おむつ
- ボタンを押してください。

点滅しているボタンやほ乳びんやスプーンでお世話をしてあげてください。

※ごきげんチェックのときにミルクをあげてもゲップはさせません。

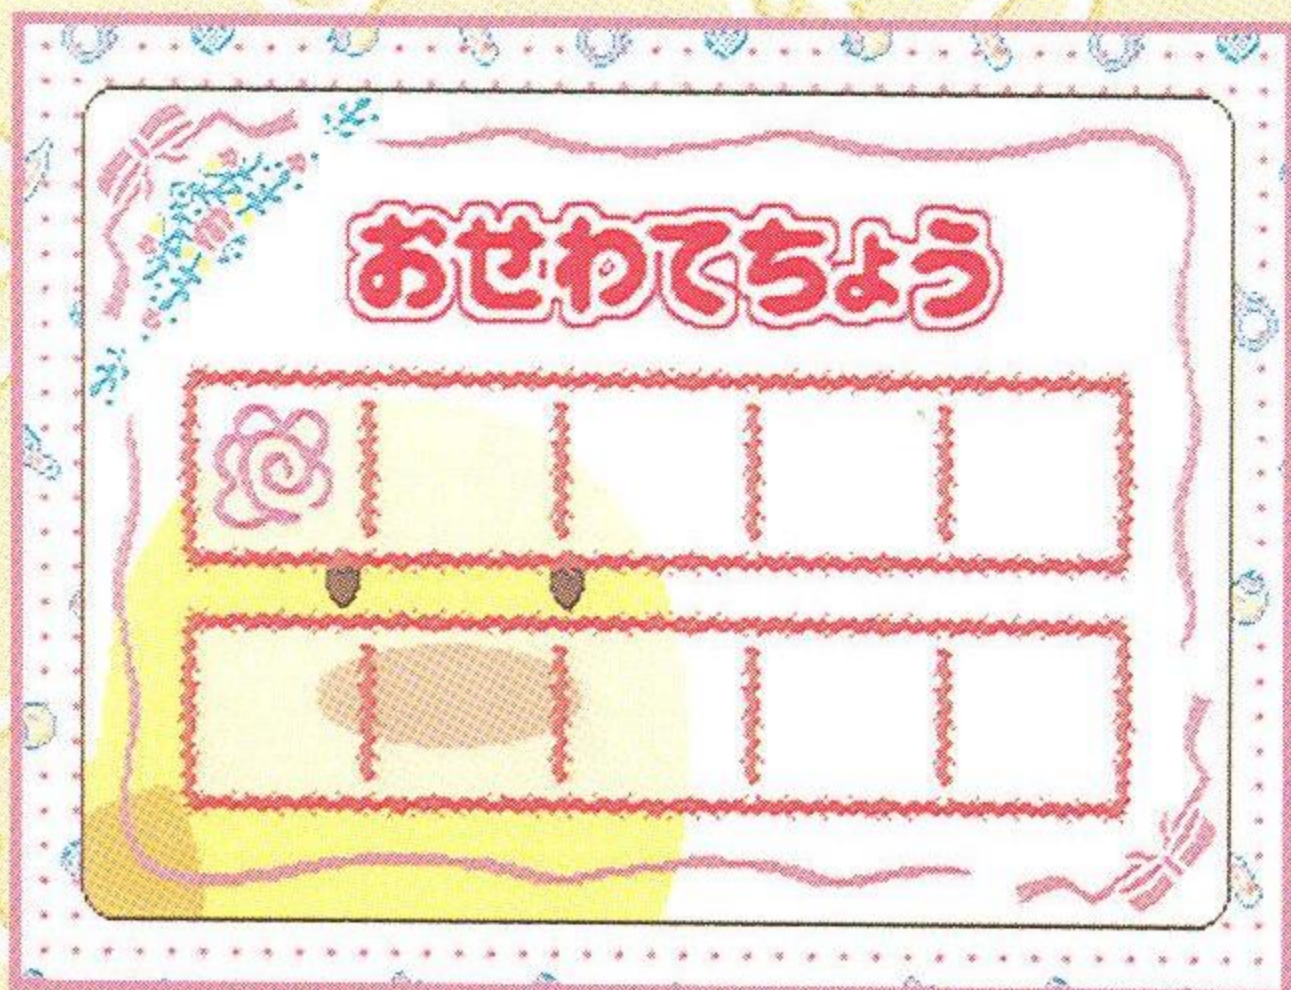

お世話の詳しいやり方は14～17ページの「赤ちゃんのお世話説明」をご覧ください。

アイコンが点滅していなくてもお世話をしてあげるとミーちゃんがよろこびます。ただし、おなかがいっぱいなのに、ご飯をあげたりミルクをあげると、ごきげん度が下がってしまいます。

※ごはんのとき、スプーンは画面のように、まっすぐにミーちゃん（お人形）の口に近づけてください。

（スプーンの側面や持ち手部を近づけても反応しません。）

チェックポイント

ごきげんのアイコンが5つだと、ママがおせわ手帳にスタンプを押してくれます。（※ただしお世話をしたときだけです。）スタンプの数によって、「お誕生日おめでとう！」のイベントでもらえるプレゼントが変わります。くわしくは33ページのチェックポイントをご覧ください。

ママにミーちゃんのお世話をたのまれちゃった!

☆を  でさわるとイベントが始まります。★がついたものに  でさわることができます。

リクくんがうまれて、ママはとってもたいへんそう。
ママのかわりにミーちゃんのお世話を
たのまれちゃった!



あか せ わ せ つ め い
赤ちゃんのお世話説明



え ほんで絵本のママをさわると「あか赤ちゃんのお世話説明」
は じが始まります。



にんぎょう お人形・ふぞくひん 付属品を
つか使います。



タッチペンをつかを
使います。

タブレットの上で う え を動かすと画面の う ぐ が動きます。
せ わ お世話したい項目を こ う も く 選び え ら タッチします。



チェックポイント

1ページの初期画面しよ き が め んのときに、ミーちゃんにんぎょう（お人形）の口くちには乳びんにゅうの先さきを入れると「ミルク」、スプーンちかを近づけると「ごはん」が始は じまります。

15ページにつづく

だっこ



だっこの仕方^{しかた}をママが教^{おし}えてくれます。



ミーちゃんをだっこしてみましょう。
ミーちゃん（お人形^{にんぎょう}）が起きている状^{じょう}
態^{たい}にします。
画面^{がめん}のミーちゃんのように起こしてだっ
こしてください。
ミーちゃん（お人形^{にんぎょう}）が斜^なめになってい
ると、認^{にんしき}識^ししないことがあります。

ねんね



ねんねの仕方^{しかた}をママが教^{おし}えてくれます。



ミーちゃんを寝^ねかせましょう。ミーちゃ
ん（お人形^{にんぎょう}）を横^{よこ}に寝^ねかせた状^{じょう}態^{たい}にします。

ミルク



1 ミルクのあげ方^{かた}をママが教^{おし}えてくれます。
※1ページの画面^{がめん}のときにお人形^{にんぎょう}の口^{くち}にほ
乳^{にゅう}びんの先^{さき}を入れると次^{つぎ}の画面^{がめん}から始^{はじ}
まります。



2 ミーちゃんにミルクをあげましょう。
起きている状態^{じょうたい}のミーちゃん（お人形^{にんぎょう}）
の口^{くち}に、ほ乳^{にゅう}びんの先^{さき}を入れるとミルク^の
を飲^のませることが出来ます。



の
ミルクがなくなるまでミルクを飲ませ
ます。



せなか
背中をポンポンたたいてゲップをさせ
てあげましょう。ミーちゃん（お人形）
の背中を何回かたたいてあげます。

ごはん




ごはんのあげ方をママが教えてくれます。
※1ページの画面のときにお人形にスプーンを近づけると次の画面からはじまります。



ミーちゃんにごはんをあげましょう。
起きている状態のミーちゃん（お人形）の口にスプーンを近づけるとごはんを口に入れます。
近づけたスプーンを口からはなすと、モグモグ食べてくれます。



3回、ごはんを食べさせられれば終了です。

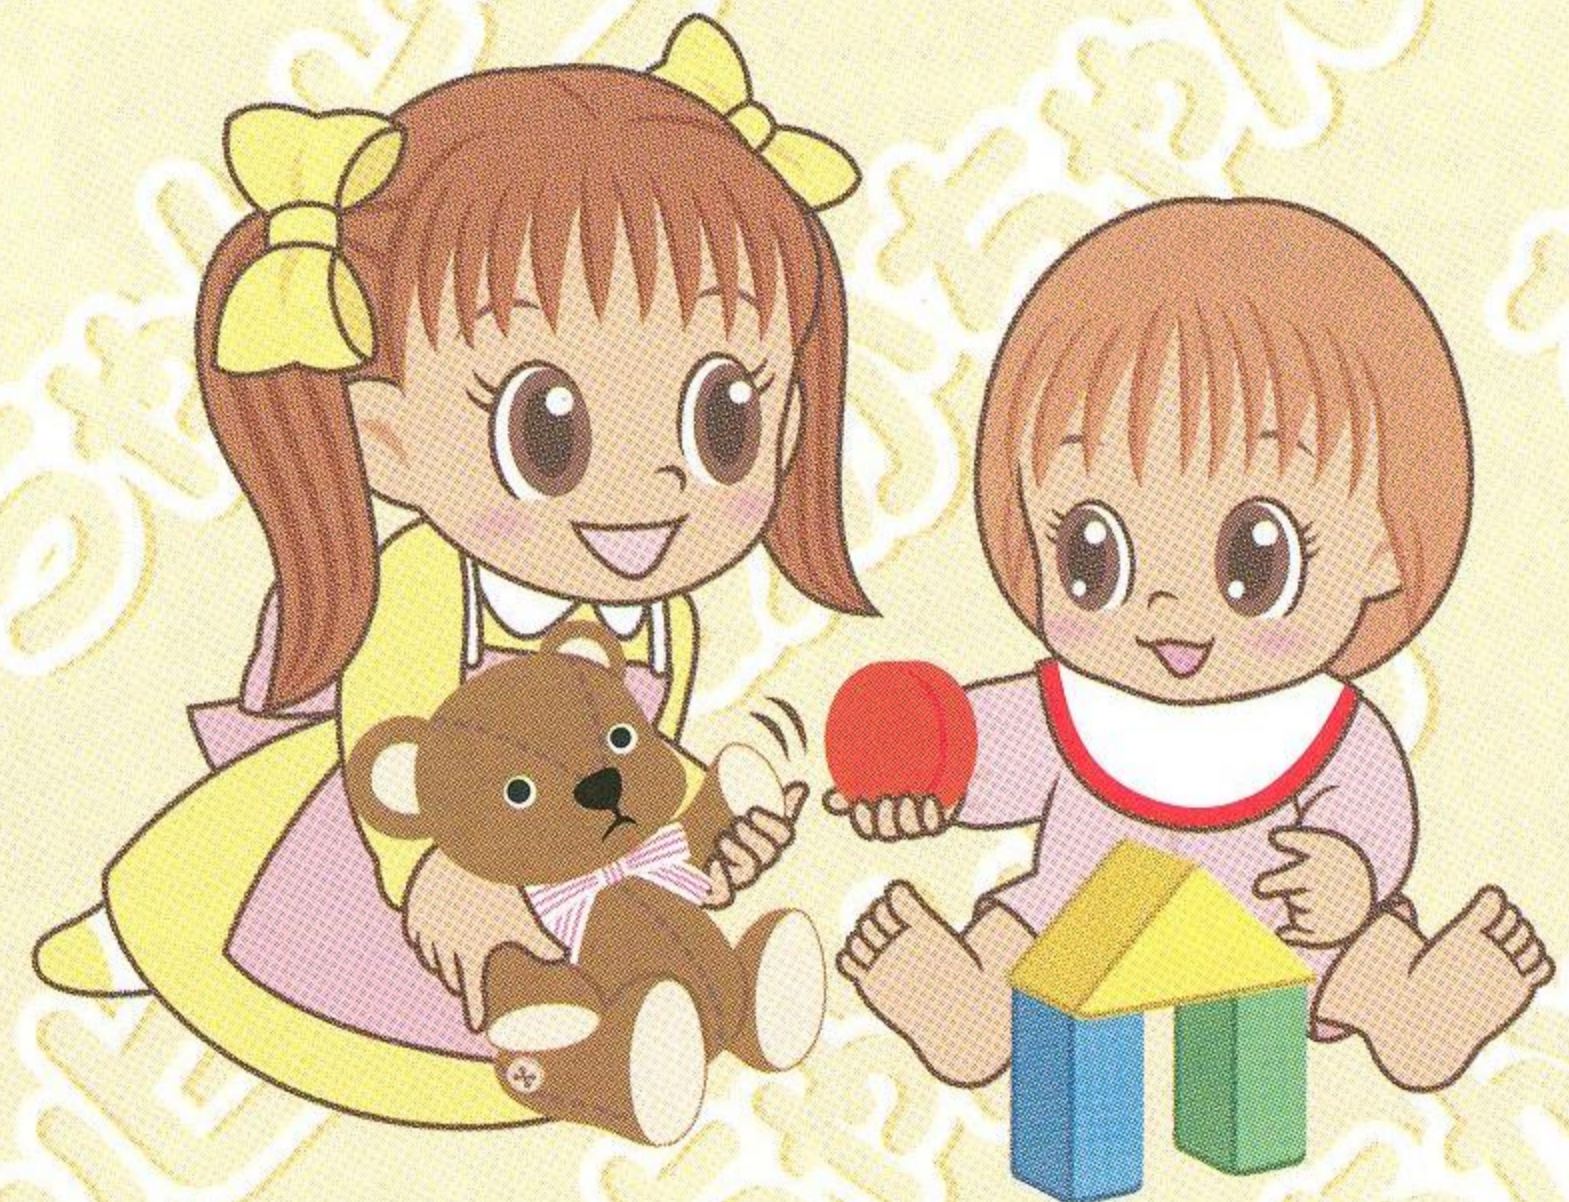

おねっ



お熱の計り方をママが教えてくれます。



ミーちゃんのおねつをはかってみましょう。ミーちゃん（お人形）を起こして、体温計を使います。
※体温計は画面と連動しません。



ミーちゃんにお熱があったら、冷やしてあげましょう。



タブレットの上でペンを動かすと画面のペンが動きます。冷却シートをミーちゃんのおでこにはってあげましょう。ちゃんとすると、ミーちゃんのお熱が下がり、元気になります。

おむっ



おむつの替え方をママが教えてくれます。ミーちゃん（お人形）が寝ている状態にして、おむつを外します。



ミーちゃんのおしりをふきます。タブレットの上でペンを動かすと画面のペンが動きます。ペンを押しながら動かして、ミーちゃんのおしりをおしりふきでふきます。



おむつを替え終わったらミーちゃん（お人形）をだっこします。

つみきであそぼ!



えほんで絵本のミーちゃんをさわると「つみきであそぼ!」が始まります。



タッチペンを
使います。

ミーちゃんが探している積み木を見つけてあげましょう。



ミーちゃんがさがしている
積み木をみつけてね!

ミーちゃんが探している
積み木が少しの間表示さ
れます。



ミーちゃんがさがしている
積み木をみつけてね!

タブレットの上で
を動かすと画面の
が動きます。ミーちゃん
の探している積み木を
タッチします。



ミーちゃんがさがしている
積み木をみつけてね!

に積み木がついてくる
ので、を動かしてミー
ちゃんに渡します。



ミーちゃん、
とってもごきげんよ!

ミーちゃんが探している
積み木を3個渡すとゲーム
クリアです。3回失敗する
とゲームオーバーになり
ます。

さんぽ お散歩にいこう!



えほん
で絵本のモエちゃんをさわると「お散歩
さんぽ
にいこう!」が始まります。



にんぎょう ぶぞくひん
お人形・付属品を
つか
使います。




タッチペンを
つか
使います。



ボタンを
つか
使います。



1
まず、お出かけの準備を
します。
● ● ボタンを押して帽子
えら ぼうし
を選び、● ボタンで決定
けってい
します。

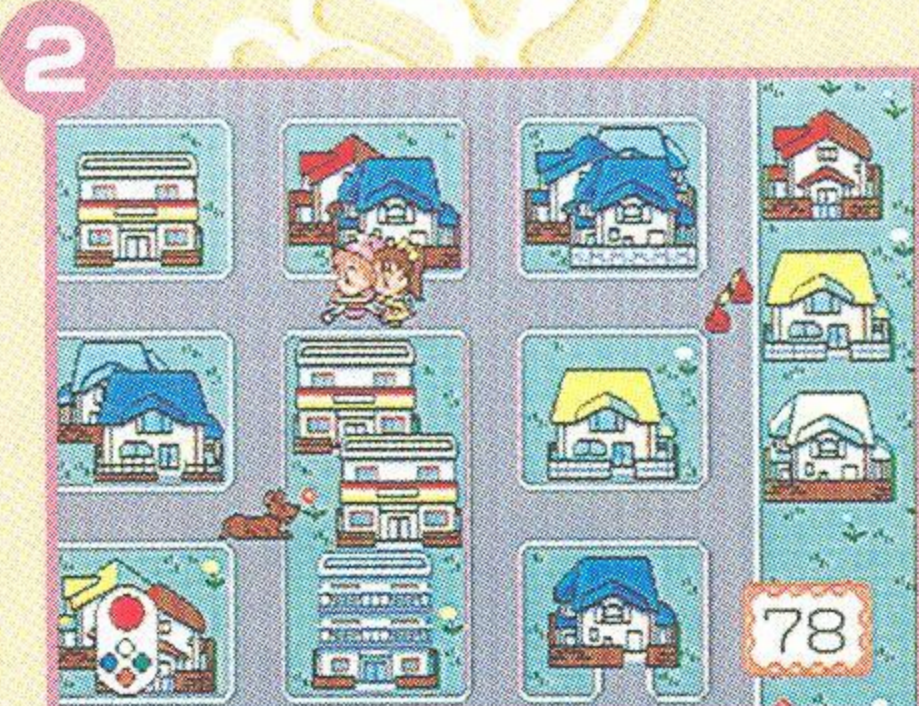

2
● ● ボタンでベビーカーを
うご こうえん む
動かして公園に向かいま
す。
とちゅう とお みち
途中、通れない道がある
ので、よけながら公園に
こうえん
向かいます。



3
せいげん じ かんない こうえん
制限時間内に公園につけ
ば成功です。
せいこう
公園につくと、ミーちゃ
こうえん
んがお腹をすかせていま
なか
す。家から持ってきた食
いえ も た
べ物をあげましょう。



4
お じょうたい
起きている状態のミーちゃ
ん (お人形) の口にほ乳び
にんぎょう くち にゅう
んの先をいれるかスプーン
さき
を近づけて、ミルクがいち
ちか
ごをあげます。
よろこんでくれたかな?

チェックポイント

パパにあ
あ
とミーちゃんがよろこびます。



おてつだいってたのしいな！

☆を  でさわるとイベントが始まります。★がついたものに  でさわることができます。



※ママにさわると「ミルクをつくるよ！」と「ごはんをつくるよ！」が交互に始まります。

おひるねの時間よ



で絵本のミーちゃんをさわると「おひるねの時間よ」が始まります。



お人形を使います。



タッチペンを使います。

ミーちゃんをねんねさせましょう。




ミーちゃん（お人形）を寝ている状態にします。

タブレットの上でペンを動かすと画面のペンが動きます。ミーちゃんがねんねするためのおもちゃを選びます。ガラガラとぬいぐるみはミーちゃんに持たせてあげます。

チェックポイント

ねんねするための道具は、4つのうち1つがランダムで変わります。正解のおもちゃを選ばないとねんねしてくれません。

ミルクをつくるよ!

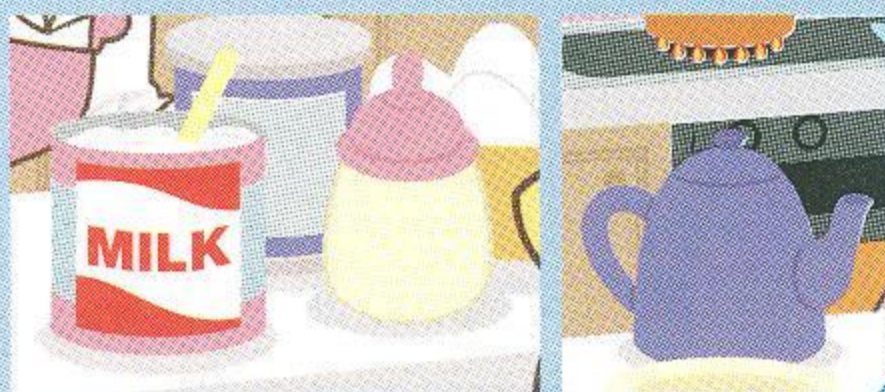

えほん えほん かん かん にゅう にゅう
 で絵本のミルク缶かほ乳びんかポットをさわ
 るか、ミーちゃん (お人形) の口にはほ乳びんの先
 さき さき
 を入れると「ミルクをつくるよ!」が始まります。

お人形・付属品
 つか
 使います。

タッチペンを
 つか
 使います。

ボタンを
 つか
 使います。

1

ミーちゃんの
 ミルクをつくってね。

ママがモエちゃんにミルク
 つく つく たの たの
 を作ってと頼みます。

※ミーちゃん (お人形) の口にはほ乳びんの
 さき さき い い はじ はじ ばあい ばあい
 先を入れて始まった場合はママがミルク
 こま こま がめん がめん はじ はじ
 がなくて困っている画面から始まります。

2

ほにゅうピンに
 おゆをいれてね。

お お ゆ ゆ
 ● ボタンを押してお湯を
 い い
 入れます。

3

こなミルクを3はい、
 ほにゅうピンにいれてね。

うえ うえ よこ よこ
 タブレットの上で を横
 うご うご にゅう にゅう
 に動かし、ほ乳びんにこ
 なミルクを入れます。
 かい かい い い
 3回こなミルクを入れれば
 しゅうりょう しゅうりょう
 終了です。

4

ほにゅうピンがいっぱい
 になるまで、おゆをいれてね。

お お のこ のこ
 ● ボタンを押して残りの
 ゆ ゆ い い
 お湯を入れます。

5

ママがあいずするまで、
 がんばってふってね。

6

そろそろ
 てきあがったみたい。

7

ミーちゃんに、
 ミルクをあけてね!

8

ミルクをあいたら、せなかを
 ポンポンとたたいてあけるのよ

○ ● ボタンを順番に押し
てほ乳びんをふります。

ママが「そろそろ、でき
あがったみたい」といっ
たら ● ボタンを押して
終了します。

ミーちゃんにミルクを飲
ませます。起きている状
態のミーちゃん（お人形）
の口にはほ乳びんの先を入
れるとミルクを飲ませる
ことができます。

飲み終わったら、せなか
をポンポンとたたいてあ
げましょう。

チェックポイント

ママが「そろそろ、できあがったみたい」といってもほ乳びんをふり続けると、ミルクがさめてしまうので気をつけましょう。ミルクがさめてしまうと、ミーちゃんに飲ませたときによろこんでくれません。

で絵本のママをさわると「ミルクをつくるよ!」と「ごはんをつくるよ!」が交互に始まります。



ごはんをつくるよ!



で絵本のミキサーか器をさわるか、ミーちゃん（お人形）の口にスプーンを近づけると「ごはんをつくるよ!」が始まります。



お人形・付属品を使います。



ボタンを使います。

1

ミーちゃんのごはんをつくってね。

ママがモエちゃんにごはんを作ると頼みます。
 ※ミーちゃん（お人形）の口にスプーンを近づけて始まった場合はママがごはんがなくて困っている画面から始まります。

2

● ● ボタンでミキサーに入りたい材料を選び ● ボタンで決定します。材料を選び終わったら「まぜる」を選んで決定します。3種類まで選べます。

3

あかボタンをおして、ミキサーをうごかしてね。

● ボタンを押すとミキサーがまわります。ママが「あかボタンをおして、ミキサーをとめてね。」といったら ● を押してミキサーを止めます。

4

ミーちゃんに、ごはんをあげてね!

ミーちゃんにごはんを食べさせます。起きている状態のミーちゃん（お人形）にスプーンを近づけるとごはんを食べさせることができます。

チェックポイント

ミーちゃんはお野菜がきれいなので、果物をまぜないと、よろこんで食べてくれません。
 で絵本のママをさわると「ミルクをつくるよ!」と「ごはんをつくるよ!」が交互に始まります。

せんたくもの

洗濯物をたたみましょ



えほん

で絵本のモエちゃんか洗濯物をさわると「洗濯物をたたみましょ」が始まります。

せんたくもの

せんたくもの


はじ



せんたくもの

洗濯物をたたみましょう。




ママが教えてくれたとおりに  ボタンを押して洗濯物をたたみましょう。

せんたくもの しゅるい 洗濯物は種類によってたたみ方が違います。

チェックポイント

かいまちが 3回間違えるとゲームオーバーです。クリアするとレベルがあがります。レベルは2段階あり、ピコ本体の電源を切るまで有効です。

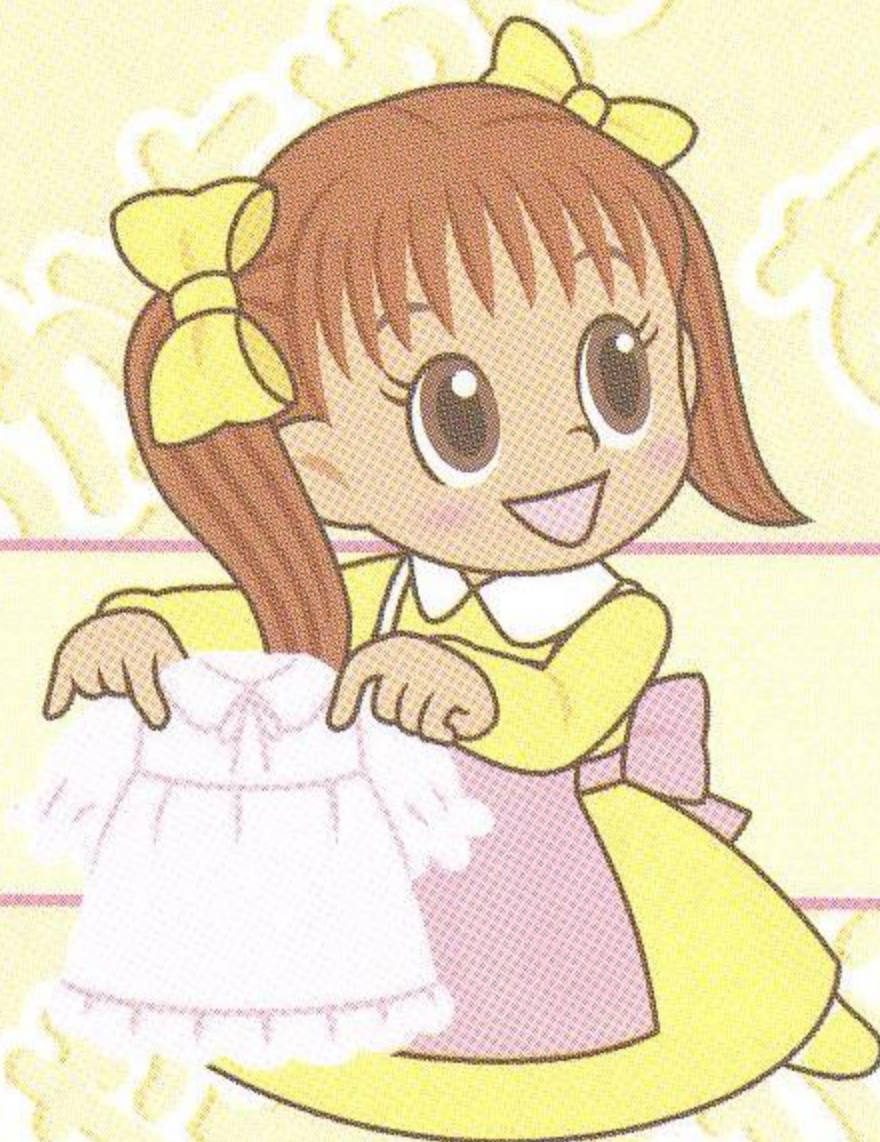

あか ことば
赤ちゃんの言葉、わかるかな？



えほんで絵本のパパをさわると「あか赤ちゃんのことば言葉、わかるかな？」がはじ始まり
 ます。



なに い
 ミーちゃんは何を言っているのかな？

なに い
 ミーちゃんが
 なにかいっているみたいだよ！

あか
 ミルク！

あか
 ミーちゃんがよるこんているよ
 すこいね！

ミーちゃんが何をして欲しいのか聞いて、その
 とおりにしてあげます。

- ミーちゃん (にんぎょう お人形) をそのとおりに動かしうごします。
- 「おっき」 : ミーちゃん (にんぎょう お人形) を起きおている状態じょうたいにします。
 - 「だっこ」 : ミーちゃん (にんぎょう お人形) を寝ねている状態じょうたいにします。
 - 「ねむー」 : ミーちゃん (にんぎょう お人形) を寝ねている状態じょうたいにします。
 - 「まんま」 : ミーちゃん (にんぎょう お人形) を起きおている状態じょうたいにして口くちにスプーンちかを近づけます。
 - 「ごくごく」 : ミーちゃん (にんぎょう お人形) を起きおている状態じょうたいにしてほ乳びんにゅうの先さきを口くちに入いれます。


お風呂にいらてあげましよう



で絵本のお風呂セットをさわると「お風呂にいらてあげましよう」が始まります。



お人形・付属品を使います。

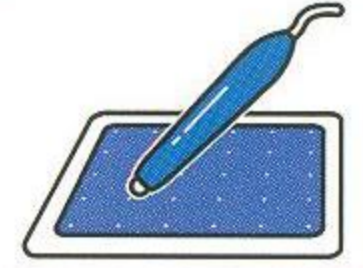

タッチペンを使います。



ミーちゃんのおねつをはかりましよう!

お熱をはかります。ミーちゃん（お人形）をだっこして起きている状態にし、体温計を使います。
※体温計は画面と連動しません。



ミーちゃんのからだを、やさしくあらってあげてね!

タブレットの上でを動かすと画面のが動きます。を押しながらを動かして画面右上のが5つつくまでミーちゃんを洗います。



シャワーで、ミーちゃんのからだのあわをながしてね!

タブレットの上でを動かすと画面のが動きます。を押しながらを動かして画面右上のがすべてになるまで泡を流します。



ミーちゃんのからだを、やさしくふいてあげてね!

タブレットの上でを動かすと画面のが動きます。を押しながらを動かしてからだをふきます。がすべて消えれば終了です。

チェックポイント

ミーちゃんを洗っているときとシャワーをしているときに、顔を洗ったりシャワーをかけたりするとミーちゃんは泣いてしまいます。

ミーちゃんのおたんじょうびよ!

☆ を  でさわるとイベントが始まります。★ がついたものに  でさわることができます。

ミーちゃんのおたんじょうびよ!

ママとパパに「おせわがんばったね」ってほめられたの。



かみの^け毛をとかしてあげましょう



で絵本のママをさわると「かみの毛をとかしてあげましょう」が始ま
ります。



パーティーの前にミーちゃんのかみの毛をとかしてあげましょう。



タブレットの上で^{うえ}を動かすと画面の^{うご}が動きます。

を、ミーちゃんのかみの毛のはねている場
所に合わせてタッチすると、ミーちゃんのかみ
の毛をとかします。
※付属のヘアブラシは画面と連動しません。

着せ替えしましょ



で絵本のミーちゃんをさわると「着せ替えしましょ」が始まります。



お人形を使います。



タッチペンを使います。



あたらしいおむつにこうかんしてね。

おむつを替えます。ミーちゃん（お人形）が寝ている状態にして、おむつを替えます。



ミーちゃんのおようふくをぎせかえてね!

タブレットの上でを動かすと画面のが動きます。でベビーダンスをタッチすると洋服がでてきます。



カバーオールよ!

に洋服がくっついてくるので、ミーちゃんに合わせてタッチします。



できた!

すべての洋服を着せたら、「できた!」をでタッチします。

チェックポイント

ベビーダンスは、上からカバーオール、うわぎ、はくもの、くつしたの順に入っています。カバーオールと同時にうわぎ、はくものは選べません。ダンスをもう一度でタッチすると、洋服の種類が変わります。

ケーキをわけましょ



で絵本のケーキをさわると「ケーキをわけましょ」が始まります。

お人形・付属品を使います。

ボタンを使います。

1

モエちゃんがケーキを1つと取ります。

2

モエちゃんがケーキをお皿に運ぼうとするので、ゲージの真ん中に赤いバーがくるように●ボタンを連打します。

3

全員の分を取り分けられたら成功です。3回落としてしまうとゲームオーバーです。

4

ミーちゃんにもケーキをあげましょう。起きている状態のミーちゃん（お人形）の口にスプーンを近づけるとケーキを食べさせることができます。

チェックポイント


連打は早くしすぎても遅すぎても失敗してしまいます。ちょうどゲージの真ん中に赤いバーがいつもあるように早さを調節して●ボタンを押してください。レベルは3段階あり、ピコ本体の電源を切るまで有効です。

たんじょうび

誕生日おめでとう！



えほんで絵本のモエちゃんをさわると「たんじょうび誕生日おめでとう！」が始まります。

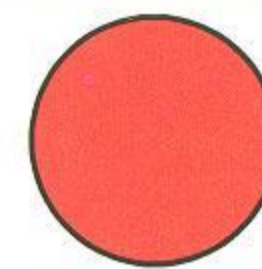

ボタンを使います。



↑が画面（がめんじょう）上の（さゆう うご）が左右に動いています。



↑が真（ま）ん中（なか）になったときに、●ボタンを押すと、ミーちゃん（ミーちゃん）がろうそく（ろうそく）の火（ひ）を吹き消（け）します。1回（かい）で消えなかつたときは、何（なん）回（かい）か吹（ふ）きます。



ママとパパからプレゼントがもらえます。



プレゼントの中身（なかみ）はお世話（せわ）手帳（てちょう）のスタンプの数（かず）に応じて（おう）変わ（か）ります。

チェックポイント

プレゼントの中身（なかみ）はお世話（せわ）手帳（てちょう）のスタンプの数（かず）に応じて（おう）次のよう（つぎ）に変わ（か）ります。

- 0～3個（こ）：お菓子（かし）
- 4～6個（こ）：リボン（髪飾り）（かみかざり）
- 7～9個（こ）：ぬいぐるみ
- 10個（こ）：ネックレス



株式会社 **セガトイズ** 〒111-0052 東京都台東区柳橋1-4-4 ヨシナガビル

■商品に関するお問合せ先

(株)セガトイズ お客様相談センター 〒111-0052 東京都台東区柳橋1-3-11 東和ビル

ナビダイヤル：0570-057-080 電話受付時間：月～金（除く祝日）10：00～17：00

※ダイヤル通話料がかかります。※携帯電話及びPHSからはご利用いただけません。一般の電話をご利用ください。

■故障・修理の際の発送先

(株)セガトイズ お客様サービスセンター

〒285-0802 千葉県佐倉市大作1-3-4

ホームページアドレス：<http://www.segatoys.co.jp>



SEGAは株式会社セガの登録商標です。

HPC-6109
9P2-0178A

株式会社 **セガトイズ**

おせわしましよ!
あかちゃんピコ
2