

TELEBRADESCO

RESIDÊNCIA

CARTUCHO ESPECIAL PARA MEGA DRIVE

MANUAL DE INSTRUÇÕES

TECTOY

TELEBRADESCO RESIDÊNCIA
BRADESCO

ATENÇÃO

Por favor, leia o aviso abaixo antes de usar seu TELEBRADESCO RESIDÊNCIA.

Existe um tipo raro de epilepsia, denominado fotossensível, que pode ser estimulado por variações luminosas intermitentes, alterações de luz da tela de televisão, computador, luz estroboscópica ou raios de sol passando através de folhas e galhos de árvores. A epilepsia é uma doença que pode ou não estar manifestada. Por isso, para minimizar qualquer risco, pedimos que tome as precauções abaixo:

Antes de usar:


- Se você ou alguém de sua família já teve algum tipo de epilepsia ou perda de sentido quando exposto a variações luminosas, consulte seu médico antes de utilizar este cartucho.
- Sente-se no mínimo a 2.5m da tela de televisão.
- Se você tiver cansado ou tiver dormido pouco, descanse e só volte a utilizar quando estiver completamente recuperado.
- Tenha certeza de que o quarto em que você está utilizando é bem iluminado.
- Utilize a menor tela de televisão possível para utilizar este cartucho (de preferência 15 polegadas).

Durante a utilização:

- Descanse pelo menos 10 minutos por hora quando você estiver jogando video game.
- Se você sentir alguns sintomas como vertigem, visão alterada, contrações nos músculos ou olhos, perda de consciência, desorientação, qualquer movimento involuntário ou convulsões, pare de jogar imediatamente e consulte seu médico.

TELEBRADESCO RESIDÊNCIA RÁPIDO

1. CONECTE O CARTUCHO TELEBRADESCO RESIDÊNCIA NO SEU MEGA DRIVE
2. CONECTE O CABO DO CARTUCHO À LINHA TELEFÔNICA
3. CONECTE O JOYSTICK AO MEGA DRIVE
4. CONECTE O MEGA DRIVE A SUA TV
5. LIGUE SUA TV E O MEGA DRIVE
6. AGUARDE APARECER A TELA DE IDENTIFICAÇÃO
7. ENTRE COM SEUS DADOS NOS CAMPOS INDICADOS
8. VERIFIQUE SE OS DADOS ESTÃO CORRETOS
9. ORDENE AO TELEBRADESCO RESIDÊNCIA O ENVIO E CONFERÊNCIA DOS DADOS
10. AGUARDE A RECEPÇÃO DOS DADOS PARA A CONSULTA

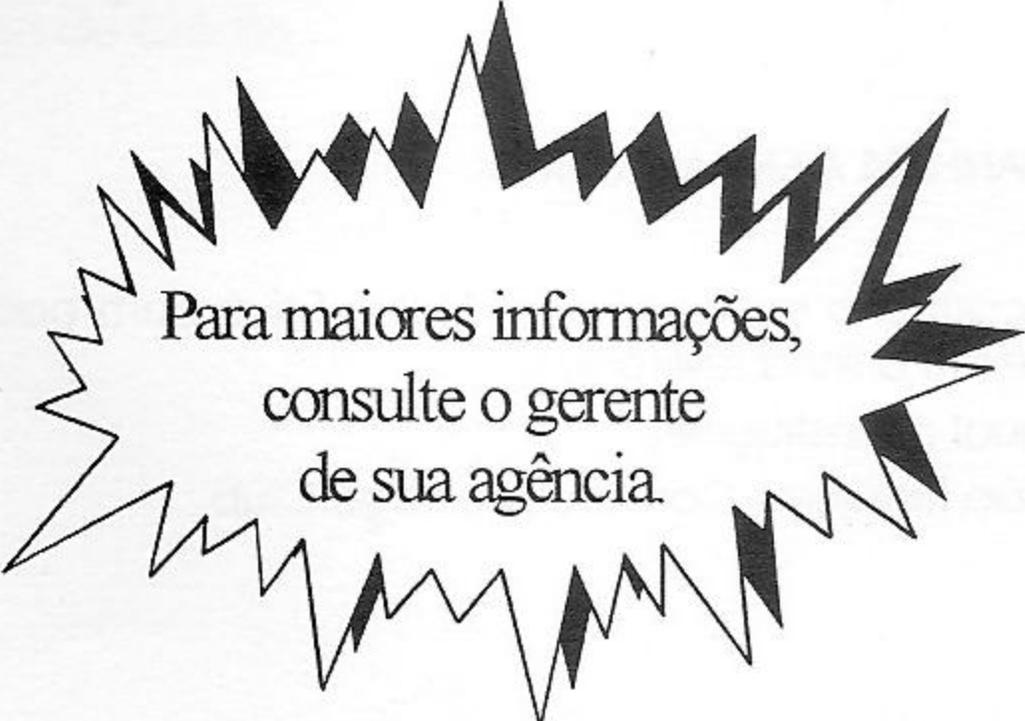

Para maiores informações,
consulte o gerente
de sua agência.

ÍNDICE

O que é o TELEBRADESCO RESIDÊNCIA	3
Identificando as Peças	4
Como colocar o Cartucho no Mega Drive	5
Como conectar o Cabo à linha telefônica	6
Comandos do TELEBRADESCO RESIDÊNCIA	7
Controlando o TELEBRADESCO RESIDÊNCIA	8
Menu de consultas	11
Conta Corrente	12
Poupança	13
Investimentos	14
Cartão de Crédito	14
PROBLEMAS: Resolvendo Passo a Passo	15

ACOMPANHAM A EMBALAGEM:

- Um cartucho especial para Mega Drive com cabo para conexão à linha telefônica
- Manual de Instruções
- Cartão Resposta Comercial e Sega Club

O QUE É O TELEBRADESCO RESIDÊNCIA


Com o cartucho especial para Mega Drive **TELEBRADESCO RESIDÊNCIA** você terá a possibilidade de obter informações sobre suas contas e aplicações Bradesco sem a necessidade de comparecer à agência ou posto bancário. Este serviço agiliza a troca de informações entre o banco e o cliente e traz comodidade para você, cliente Bradesco.

Você pode ter acesso a este serviço usando o cartucho especial que permite interligar seu Mega Drive ao Bradesco através da linha telefônica:


- conectando o Video Game ao Banco de Dados.
- ordenando a transferência e armazenamento das informações
- permitindo acesso às informações através da navegação das telas

Os dados serão transmitidos pelo Banco em poucos instantes através de linha telefônica, possibilitando a consulta de suas movimentações em Conta Corrente, Poupança, Aplicações e Cartão de Crédito.

IDENTIFICANDO AS PEÇAS

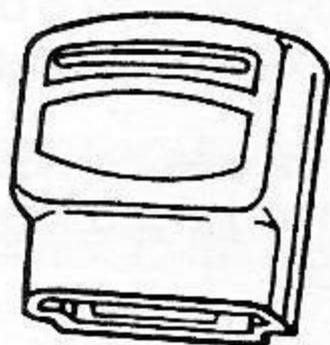

Cartucho TELEBRADESCO RESIDÊNCIA

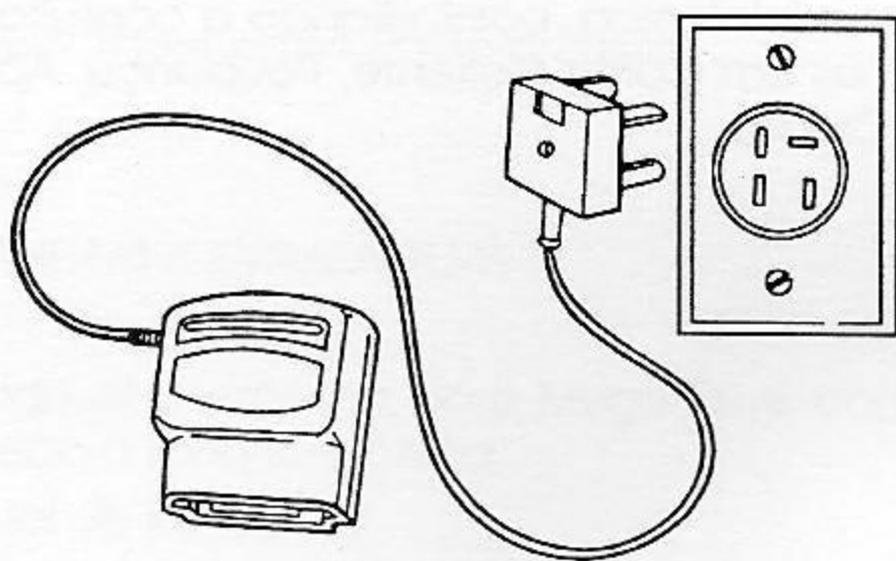


Cabo de Conexão a linha telefônica

COMO COLOCAR O CARTUCHO TELEBRADESCO RESIDÊNCIA NO MEGA DRIVE

1. Certifique-se de que o MEGA DRIVE está desligado. Conecte o joystick 1.
2. Coloque o cartucho TELEBRADESCO RESIDÊNCIA no console (veja figura), conforme explica o manual do MEGA DRIVE.
3. Ligue o MEGA DRIVE e a TV. Se nada aparecer na tela, desligue o aparelho e verifique se o cartucho está bem colocado. Depois, ligue-o novamente.

IMPORTANTE: Jamais coloque ou retire o cartucho enquanto o MEGA DRIVE estiver ligado.

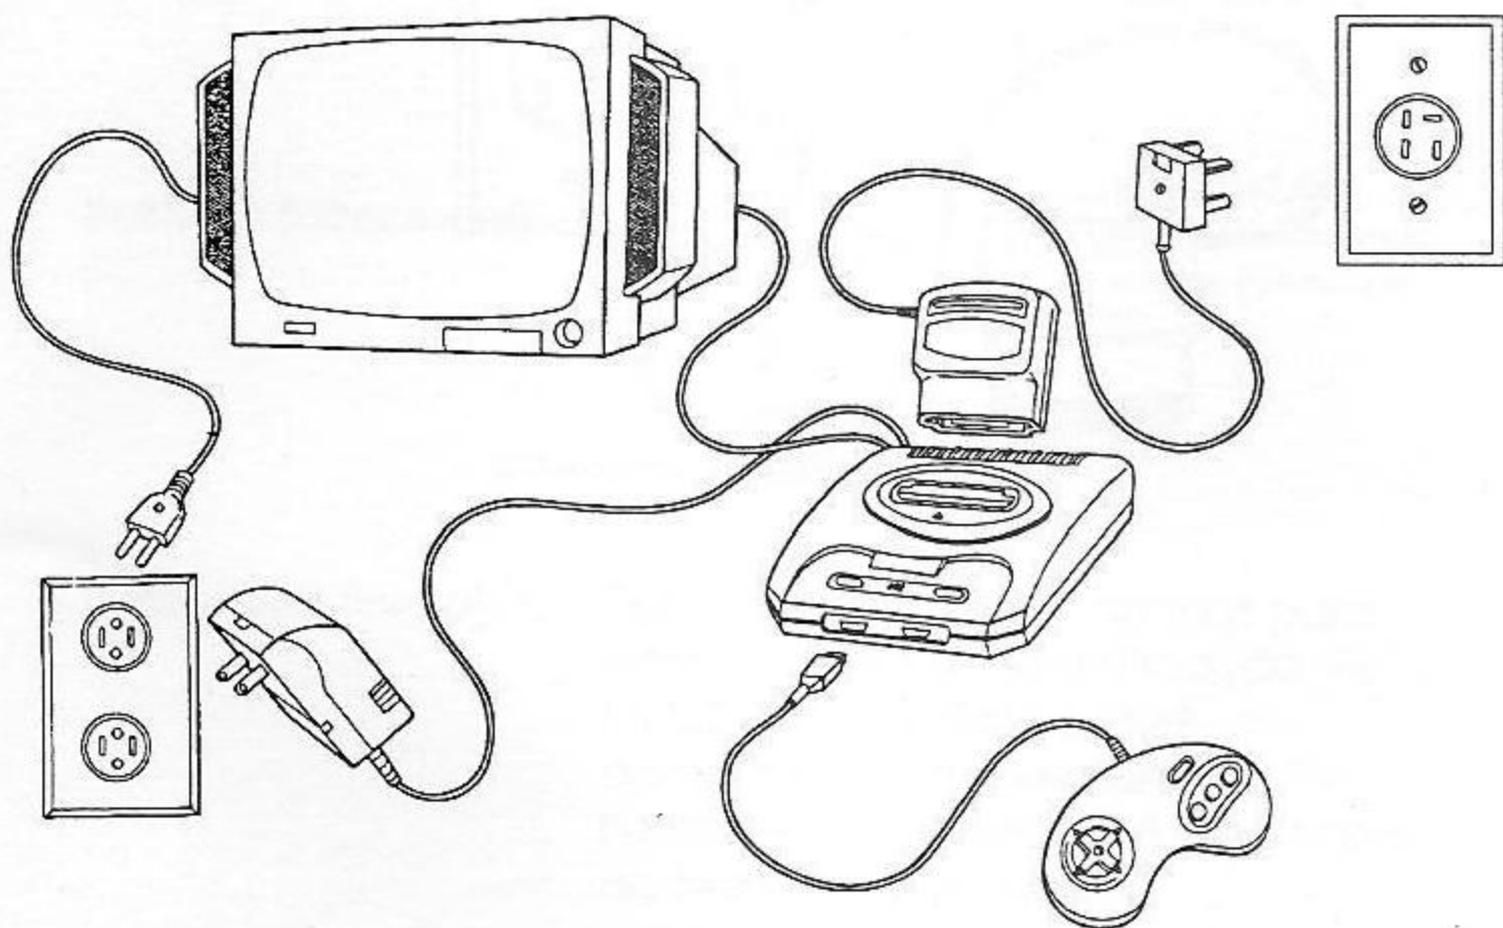


COMO CONECTAR O CABO A LINHA TELEFÔNICA


Desconecte o seu telefone da tomada

Conecte o cabo do cartucho na tomada telefônica

IMPORTANTE: Se a tomada da linha telefônica mais próxima ao seu MEGA DRIVE estiver a uma distância superior a 2 (dois) metros, será necessário uma extensão para a conexão adequada do cartucho. Extensões de cabos telefônicos podem ser obtidos em lojas de telefones e acessórios.

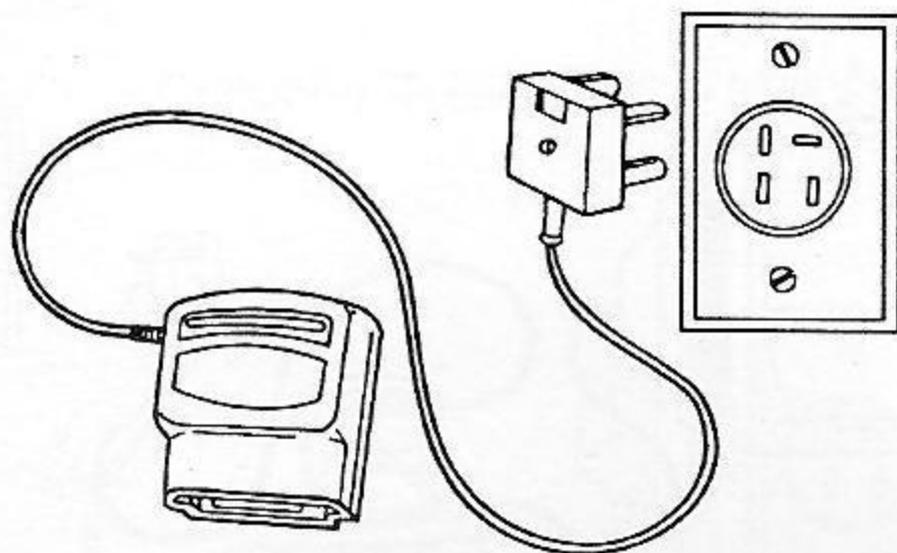


COMANDOS DO TELEBRADESCO RESIDÊNCIA

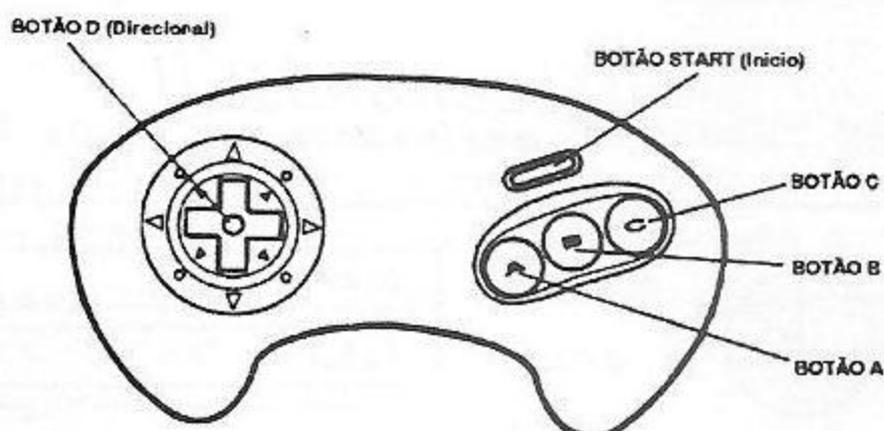

- Botão A:** Confirma números na Tela de Identificação
- Botão B:** Volta o cursor à esquerda
- Botão C:** Apaga o número do cursor
- Volta para tela anterior dentro dos menus de consulta

Botão D (Direcional):

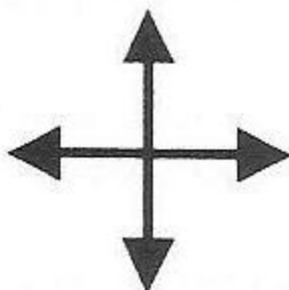

HORIZONTAL
Movimenta o cursor nos caracteres (números)

VERTICAL


Movimenta o cursor nos campos

- Botão Start (Início):** Deverá ser acionado apenas para retornar a Tela de Identificação. Se for acionado o Botão Start acidentalmente, pressione novamente o Botão Start para voltar ao Menu de Consultas.



CONTROLANDO O TELEBRADESCO RESIDÊNCIA

TELEBRADESCO RESIDÊNCIA

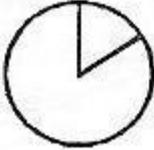	AGÊNCIA	0349
	CONTA	145504
	DÍGITO	1
	DATA CARTÃO	23/11
	SENHA	****
	NÚMERO ACESSO	8001313

QZ	ABC	DEF	GHI	JKL	MNO	PRS	TUV	WXY		PUL	TON
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	#	*

após ligar...

Deverá aparecer na sua TV a mensagem "BEM VINDO AO TELEBRADESCO RESIDÊNCIA".

Em seguida aparecerá a tela para identificação com a seguinte mensagem "DIGITE SEUS DADOS NOS ESPAÇOS INDICADOS".

Para o Bradesco reconhecer sua conta corrente será necessário informar os seguintes dados:

Agência, Número da Conta, Dígito, Senha e Número de Acesso.

DATA CARTÃO - Neste campo deverá ser informada a data (dia e mês) de vencimento do cartão de crédito a ser consultado.

Por exemplo: se a data de vencimento do cartão de crédito do titular for 23 e o mês desejado para consulta for novembro, deverá ser digitado 2311, o sistema incluirá a barra separando o dia do mês automaticamente. Se o dia de vencimento estiver incorreto ou o usuário não dispuser de cartão de crédito, nenhuma informação será transmitida sobre esta opção.

IDENTIFICANDO-SE

Para informar seus dados de maneira correta, segundo o exemplo acima, siga as instruções abaixo:

Com o Botão Direcional posicione o cursor até o algarismo zero (0) do quadro numérico. Para digitá-lo pressione o Botão A. Repita a operação para o 3, 4, e o 9 até completar o campo Agência

Pressione o Botão D (Direcional) para mudar o cursor de linha. O cursor irá se posicionar no início do campo Conta.

Repita a operação de digitação anterior para todos os campos.

Para inserir um dígito em um campo já preenchido posicione o cursor no número seguinte ao que se quer inserir, selecione o número desejado e pressione o Botão A para confirmar a inserção. Por exemplo, se você esquecesse o número 4 entre os números 3 e 9 no campo Agência, bastaria direcionar o cursor com o Botão D até o 9, com o Botão D escolher o 4 no quadro numérico e pressionar o Botão A para digitar o algarismo.

Para apagar algum número errado, selecione o dígito incorreto pressionando o Botão C.

Quando todos os campos estiverem preenchidos de maneira certa, direcione o cursor no dígito (#) e pressione o Botão A para iniciar a TRANSMISSÃO.

ATENÇÃO: Geralmente os telefones discam no modo Pulse (#). Se o seu telefone disca em modo Tone selecione o dígito (*) ao invés de (#) pressione o Botão A. Deste modo a operação de discagem será bem mais rápida.

TRANSMITINDO

Quando é selecionado o dígito (#) ou (*) e depois pressionado o Botão A o cartucho conecta o Mega Drive a Bradesco e envia os dados digitados para conferência. Deverá aparecer na tela a mensagem "Discando".

A seguir, todas as informações disponíveis relativas à sua conta começam a ser transmitidas para armazenamento em seu cartucho. Aparecerá a tela com a mensagem "AGUARDE. ESTAMOS RECEBENDO DADOS." e um relógio que indicará atividade no cartucho.

Após o término da transmissão a ligação é encerrada e seus dados estarão armazenados no cartucho TELEBRADESCO RESIDÊNCIA e estarão prontos para consulta.

Para voltar a Tela de Identificação, pressione a qualquer momento o Botão Start (Início). Com ele será possível entrar em contato novamente com o Banco sem dar "Reset" no aparelho.

ATENÇÃO: Todos os dados recebidos do Banco serão apagados ao desligar o Mega Drive ou pressionado o Botão Reset.

Uma vez transmitidos e armazenados os dados no cartucho TELEBRADESCO RESIDÊNCIA, seu cabo não necessita continuar conectado à tomada telefônica, disponibilizando-a assim para ligações normais via telefone.

MENU DE CONSULTA

O menu de consulta está dividido em quatro opções:

Conta Corrente

Poupança

Investimentos

Cartão de Crédito

Para selecionar uma das opções basta mover o cursor para uma das direções com o **Botão Direcional** e pressioná-lo novamente nesta direção para confirmar a opção marcada.

ATENÇÃO: Para voltar a Tela de Identificação e consultar outra Conta Corrente, pressione a qualquer momento o **Botão Start (Início)**. Com ele será possível comunicar-se novamente com o banco sem dar "Reset" no aparelho.

Pressionando o **Botão Start (Início)** o Cartucho pode discar diretamente ao Banco evitando múltiplas tentativas.



MENU DE CONTA CORRENTE

O menu de Conta Corrente está dividido em quatro opções:

Saldo

Extrato

Lançamentos Futuros

Lançamentos do Dia Anterior

Para selecionar uma das opções basta mover o cursor para uma das direções com o **Botão Direcional** e pressioná-lo novamente na mesma direção para confirmar a opção marcada.

Para visualizar o restante das informações para cima e para baixo use o **Botão D (Direcional)**.

Para voltar ao menu anterior pressione o **Botão C**.

POUPANÇA

O menu de Poupança está dividido em duas opções:

Saldo

Extrato

Para seleccionar uma das opções basta mover o cursor para uma das direcções com o Botão Direccional e pressioná-lo novamente na mesma direcção para confirmar a opção marcada.

Para visualizar o restante das informações para cima e para baixo use o Botão D (Direccional).

Para voltar ao menu anterior pressione o Botão C.

INVESTIMENTOS

Para seleccionar esta opção basta mover o cursor para a direita, no Menu de Consultas, com o **Botão Direcional** e ao mesmo tempo pressioná-lo nesta direção.

Para visualizar o restante das informações para cima e para baixo use o **Botão D (Direcional)**.

Para voltar ao menu anterior pressione o **Botão C**.

CARTÃO DE CRÉDITO

Para seleccionar esta opção basta mover o cursor para a direita, no Menu de Consultas, com o **Botão Direcional** e pressioná-lo novamente na mesma direção.

Para visualizar o restante das informações para cima e para baixo use o **Botão D (Direcional)**.

Para voltar ao menu anterior pressione o **Botão C**.

PROBLEMAS: RESOLVENDO PASSO A PASSO

- LIGANDO O MEGA DRIVE -** Sintoma: Nada aparece na tela. Verifique se o Mega Drive e a TV estão ligados. Verifique também se o cabo audio/vídeo está bom.
- DIGITANDO OS DADOS -** Sintoma: O cursor não se move. Verifique se o joystick e o seu cabo de conexão estão em ordem.
- MENSAGENS -** **TRANSMITINDO OS DADOS**
- "LINHA OCUPADA"** A Central não possui linha disponível no momento, aguarde próxima tentativa.
- "DISCANDO NOVAMENTE"** O sistema está efetuando nova discagem.
- "NÃO ATENDE"** A Central não atendeu à chamada ou o número de telefone está incorreto. Neste caso o sistema retorna à Tela de Identificação.
- "AGÊNCIA FORA DO AR"** No momento, o sistema não está funcionando ou a Agência está fora do ar. Verifique com o Gerente de sua agência o horário de funcionamento do sistema.

"ERRO DE COMUNICAÇÃO"

Neste caso pode ter havido um problema durante a aquisição dos dados do correntista ou durante a transmissão dos dados.

"SENHA NÃO GRAVADA"

Verifique se o Campo Senha está preenchido.

"SENHA INVÁLIDA"

A Central não aceitou a senha. Após o retorno à Tela de Identificação, verifique se a senha está correta.

"C/C BLOQUEADA"

A Conta Corrente está bloqueada. Verifique com o Gerente de sua Agência a situação de sua conta.

"CONTA OU DÍGITO INCORRETO"

"CÓDIGO DA AGÊNCIA INCORRETO"

"DATA DO CARTÃO DE CREDITO INCORRETA"

"MEMÓRIA CHEIA"

O cartucho não armazena todos os dados da conta. Neste caso, favor contactar o Gerente de sua Agência Bradesco.



CERTIFICADO DE GARANTIA

A TEC TOY garante este produto contra defeitos de fabricação pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de aquisição. Em caso de defeito, dirija-se a um Posto de Assistência Técnica Autorizada TEC TOY munido deste certificado e da nota fiscal comprobatória da compra, para obter os serviços cobertos por esta garantia.

A presente garantia, contudo não cobre defeitos originados por uso indevido, tentativa de violação do catucho e consertos por pessoa não autorizada.

A presente garantia também não cobre fretes de envio e/ ou retorno a uma Assistência Técnica Autorizada TEC TOY.

TEC TOY INDÚSTRIA DE BRINQUEDOS S.A.

Estrada Torquato Tapajós, 5408 - Bairro Flores - Manaus - AM
CEP 69048-660 - Indústria Brasileira.

CENTRO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Av. Ermanno Marchetti, 576 - São Paulo - SP - CEP 05038-000
TELEFONE: (011) 831-2266

- (C) TEC TOY é marca registrada de Tec Toy Indústria de Brinquedos S.A.
- (C) MEGA DRIVE é marca registrada de Sega Enterprises - Japan
- (C) BRADESCO é marca registrada de Banco Bradesco S.A.
- (C) TELEBRADESCO RESIDÊNCIA é marca registrada de Banco Bradesco S.A.

Marcador de pontos

Nome			
Data			
Pontos			

Nome			
Data			
Pontos			

Nome			
Data			
Pontos			

Nome			
Data			
Pontos			

Marcador de pontos

Nome			
Data			
Pontos			

Nome			
Data			
Pontos			

Nome			
Data			
Pontos			

Nome			
Data			
Pontos			

Marcador de pontos

Nome			
Data			
Pontos			

Nome			
Data			
Pontos			

Nome			
Data			
Pontos			

Nome			
Data			
Pontos			

TEC TOY

CERTIFICADO DE GARANTIA

A TEC TOY garante este produto contra defeitos de fabricação pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua compra.

Em caso de defeito, dirija-se a um Posto de Assistência Técnica Autorizada TEC TOY munido deste certificado e da nota fiscal comprobatória da compra, para obter os serviços cobertos por esta garantia.

A presente garantia, contudo, não cobre defeitos originados por uso indevido, tentativa de violação do cartucho e consertos por pessoa não autorizada.

A presente garantia também não cobre fretes de envio e/ou retorno a uma Assistência Técnica Autorizada TEC TOY.



TEC TOY INDÚSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA.

Estrada Torquato Tapajós, 5408 — Bairro Flores — Manaus — AM
CEP 69090 — Indústria Brasileira.

CENTRO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Av. Ermano Marchetti, 576 — São Paulo — SP — CEP 05038

TELEFONE: (011) 261-5797

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este certificado garante a qualidade dos produtos e serviços oferecidos pela empresa certificada, sob a supervisão e fiscalização da ABN. A garantia é válida por um período de 12 meses, contados a partir da data de emissão deste certificado. Durante este período, a empresa certificada é obrigada a manter a qualidade dos produtos e serviços oferecidos, bem como a atender às necessidades e expectativas dos clientes. A empresa certificada é responsável por qualquer defeito ou avaria que ocorrer durante o período de validade deste certificado. A garantia não cobre danos causados por uso incorreto, acidentes ou fatores externos. Para mais informações, consulte o manual de instruções ou o site da empresa certificada.

TEC TOY

PRODUZIDO
NA ZONA FRANCA
DE MANAUS

CONHEÇA O AMAZONAS

TELEBRADESCO RESIDÊNCIA
BRADESCO