



ピコ専用絵本ソフト



取扱説明書

SHOGAKUKAN



健康上の注意

ごくまれに強い光の刺激や点滅、テレビ画面などを見ていて、一時的に筋肉のけいれん・意識の喪失等の症状を起こす人がいます。こうした経験のある方は、ピコで遊ぶ前に必ず医師と相談してください。また、画面を見ていてこのような症状が起きたときは、すぐに医師の診断を受けてください。

- ピコをプロジェクションテレビ（スクリーン投影方式のテレビ）に接続すると、残像光量による画面焼けが生じる可能性があるため、接続しないでください。

使用上の注意

電源OFFをまず確認！

絵本ソフトを抜き差しするときは、必ず本体のパワースイッチをOFFにしておいてください。



ピコを楽しむときは

ピコを楽しむときは、部屋を明るくし、目に負担がかからないようテレビ画面から十分離れてください。また、健康のため、1時間ごとに10~20分の休憩を取り、疲れているときや睡眠不足のときは避けてご使用ください。長時間のご使用またはテレビ画面に近づいてのご使用は目が疲れことがあります。



端子部には触れないで！

絵本ソフトの端子部に触れたり、水で濡らしたりすると、故障の原因になります。



保管場所に注意して！

絵本ソフトを保管するときは、極端に暑いところや寒いところ、湿気の多いところを避けてください。



薬品を使って拭かないで！

絵本ソフトの汚れを拭くときに、シンナーやベンジンなどの薬品を使わないでください。



絵本の扱いはていねいに！

絵本のページを折ったり、濡らしたりしないでください。また、お子様が絵本に落書きなどしないよう注意してください。



絵本をはがさないで！

絵本の最後のページを、台（カートリッジ）からはがないようにしてください。



絵本ソフトは精密機器！

落とすなどの強いショックを与えないでください。また、分解は絶対にしないでください。



企画・制作：(株)小学館

〒101-8001 東京都千代田区一ツ橋2-3-1
内容のお問い合わせ先は03-3230-5433
(児童学習編集局 クリエイティブ編集室)

製造・販売：株式会社 **セガトイズ**

商品に関するお問合せ先：(株)セガトイズ お客様相談センター
〒111-0052 東京都台東区柳橋1-3-11 東和ビル
ナビダイヤル：0570-057-080
電話受付時間：月～金（除く祝日）10:00～17:00
※ダイヤル通話料がかかります。
※携帯電話及びPHSからはご利用いただけません。一般的の電話をご利用ください。

おうちの方へ

せんようえほん
このたびはピコ専用絵本ソフト「ドラ
えもん ようちえんは たのしいな」
かあまこと
をお買い上げいただき、誠にありがと
うございました。

こさま
お子様といっしょに、ピコの世界をよ
り楽しんでいただくため、絵本ソフト
をご使用の際には、この取扱説明書を
あわせてご覧ください。

ほんたい
ピコ本体によって色、形状が異なる場合があり
ます。

ちゅうほんせいひん にほんこくないせんよう
注)本製品は日本国内専用です。

ピコ本体各部名称



しゃしん
※この写真はキッズコンピュータピコ(HPC-0008)です。


はじ まえ ほんたい えほん ただ 始める前にピコ本体に絵本ソフトを正しくセットしてください。

1


カートリッジスロットに絵本ソフトを差し込みます。

- 絵本を閉じた状態で、カートリッジスロットに奥までしっかりと差し込みます。

ななめに差し込むと、絵本ソフトが取り出せなくなる場合があるので、ご注意ください。

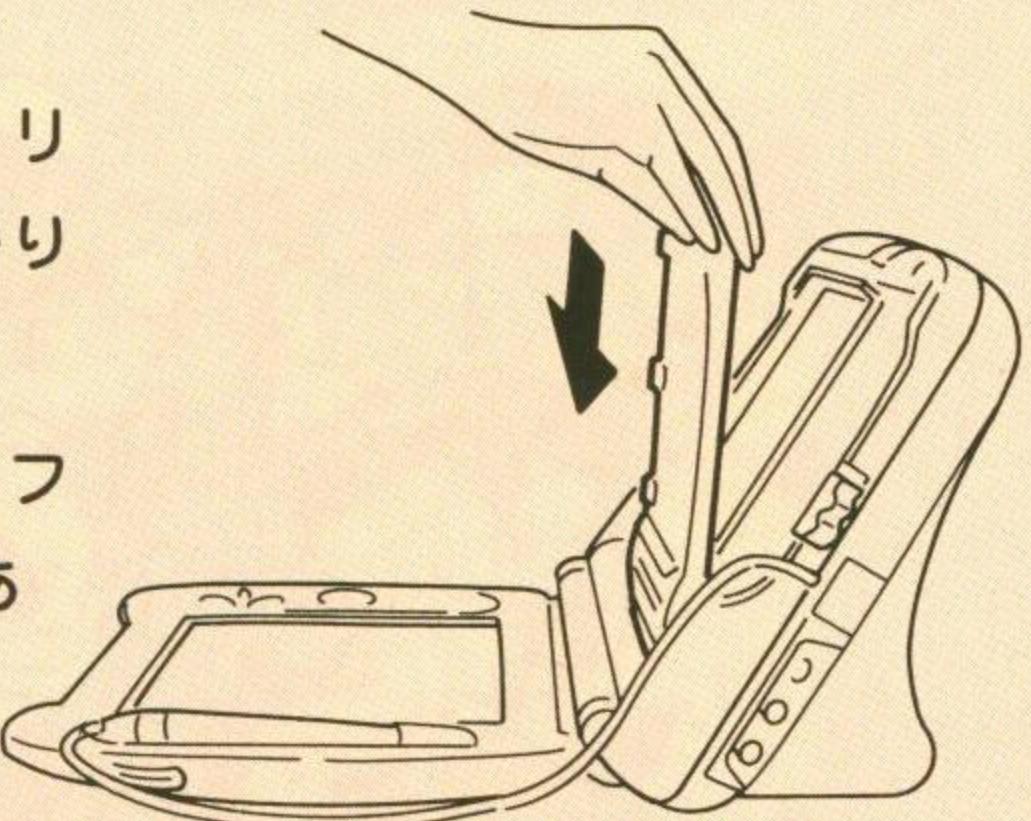

- 「カチッ」と音がするまでうしろ側へ押してください。

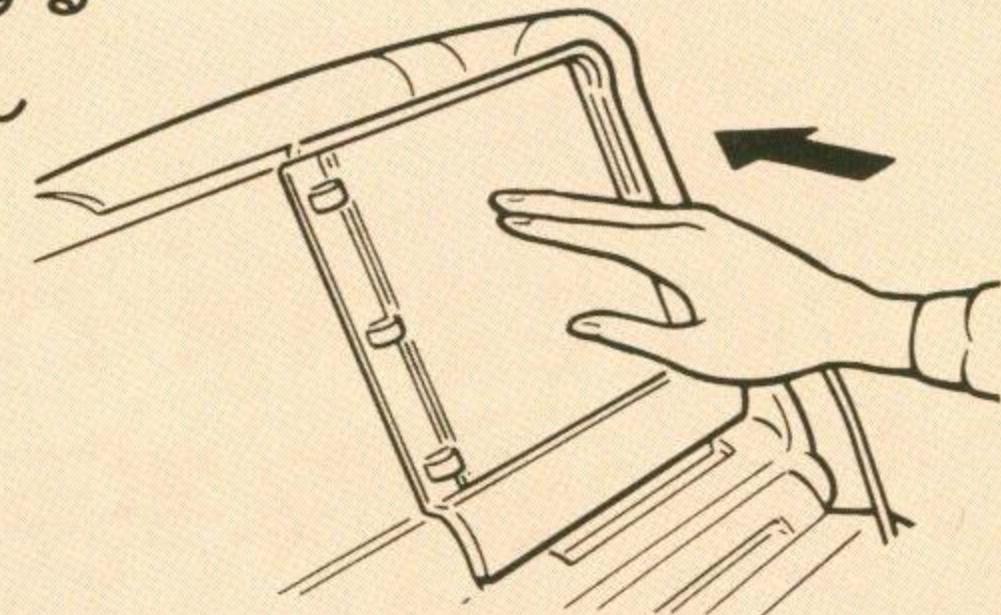

2

本体のパワースイッチをONにすると、タイトルが現れます。

- カートリッジスロットに絵本ソフトが正しくセットされていないと、パワースイッチをONにできません。

※この説明はキッズコンピュータピコプラス (HPC-0007) 及びキッズコンピュータピコ (HPC-0008) を例にしています。それ以外のピコはパワースイッチの位置が異なります。





ドラえもんたちといっしょに
ようちえん たいけんにゅうえん
幼稚園に体験入園しましょう。

とも あそ
お友だちと遊んだり、
おべんとうを食べたり、
たの 楽しいことがいっぱい。
あそ
ゲームで遊びながら、
ようちえん せいかつ
幼稚園での生活をいろいろと
たいけん
体験してみましょう！

「ドラえもん ようちえんは たのしいな」は、ドラえもんたちと一緒に登園や、教室内・
いっしょ とうえん きょうしつない
えんてい あそ にゅうえんぜんご
園庭での遊びなどを、ゲームを楽しみながら体験できるソフトです。入園前後からのお子
こ
さん
あんしん ようちえん かよ
さんが安心して幼稚園に通えるように、お子さんといっしょにゲームを楽しみながらしつ
まな
きそ しゃかいせいかつ
けの基礎や社会生活のルールなどを学んでください。

もくじ

1ページ	幼稚園に行こう (●着がえスロットゲーム ●信号迷路ゲーム)	8
2ページ	楽しい教室 (●かくれんぼゲーム ●パズルゲーム)	12
3ページ	お弁当はおいしいね (●手あらいゲーム ●歯みがきゲーム ●お弁当パズル)	16
4ページ	ルールを守ろうね (●花を咲かせようゲーム ●にわとりゲーム)	24
5ページ	お絵かき (●お絵かきツール ●ぬりえに色塗りしよう！ ●はりえスタンプでお絵かきしよう！)	28



絵本ソフトをはじめる前に

◆ゲームを選ぶと、最初にゲームのレベル設定があります。

○○ボタンで「やさしい」または「むずかしい」を選び、○ボ
タンを押して決定してください。





ようちえん 幼稚園に行こう

えんぶく き
園服に着がえたら、幼稚園まで歩いていこう。
どうろ ある
道路をわたるときは、信号や車に注意してね。



★がついたものにさわって遊んでね。★は、ゲームがはじまるポイントです。



さわってみよう！

えほん 絵本のドラえもんやのび太にさわると、手をふってあ
いさつするよ！

○○ボタンを押して画面をスクロールすると、しづか
ちゃんたちが出てきます。しづかちゃんにさわると、
しづかちゃんが手をふるよ。

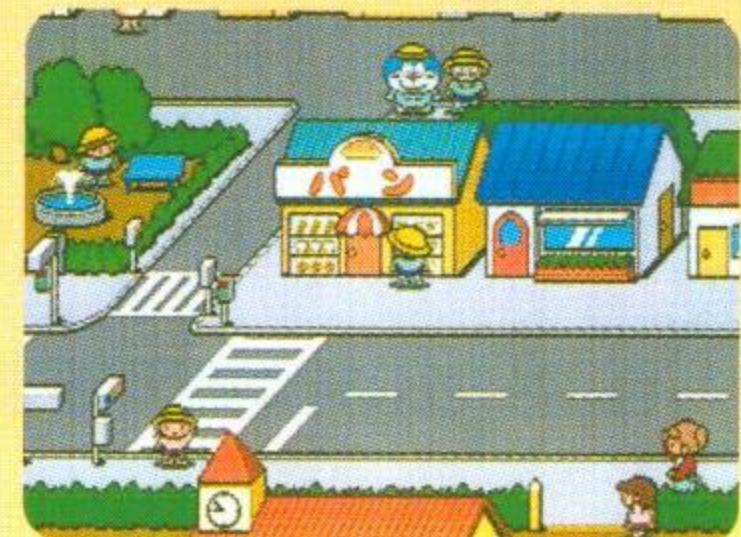
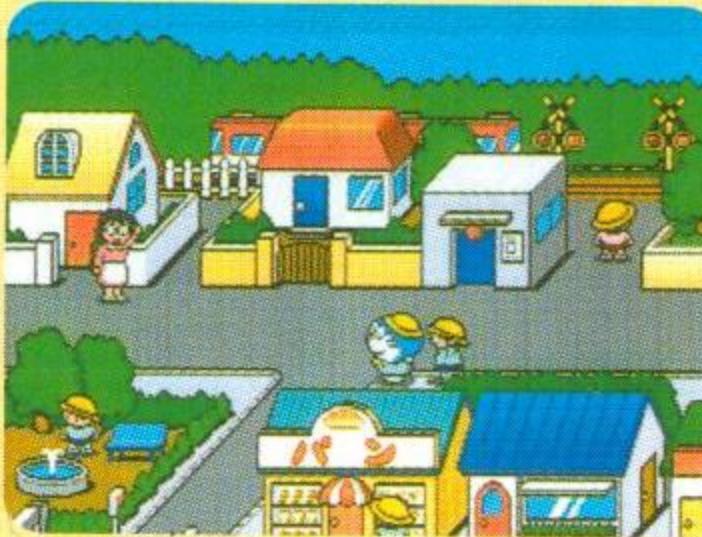


どうろ 道路をわたるときは、こうつう 交通ルールがあります。えほん した す で絵本の下の図をさわってみましょう！ ○ルールをまもろうね！





信号のある道路

ほこうしゃようしんごう 歩行者用信号の青が点滅しているときは、あわてて道路
わたりないで次の青になるまで待ちましょう。

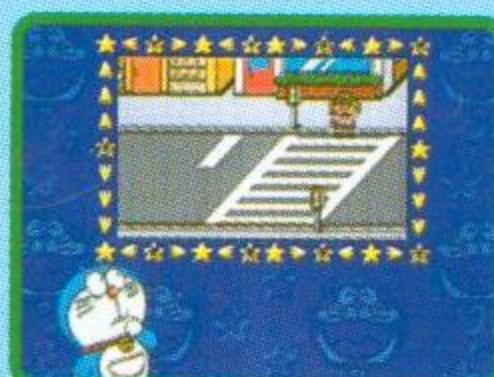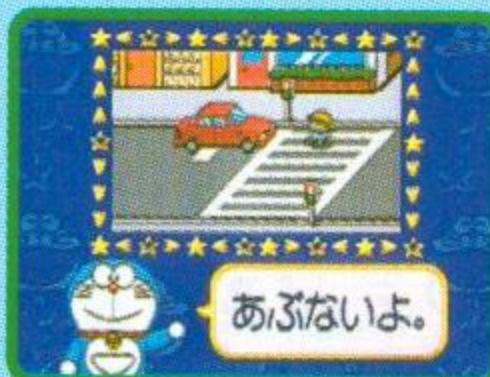


横断歩道

おうだん ほ どう 横断歩道を渡るときは手を上げて、てあ 左右を確認してから
わたりまわるで渡りましょう。

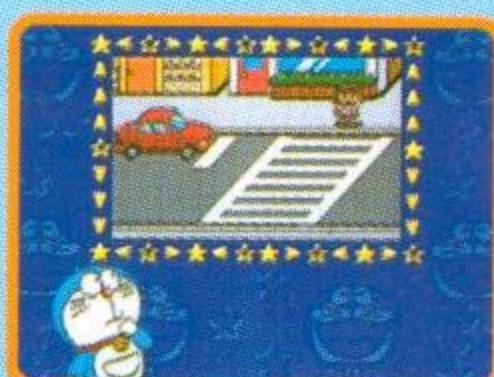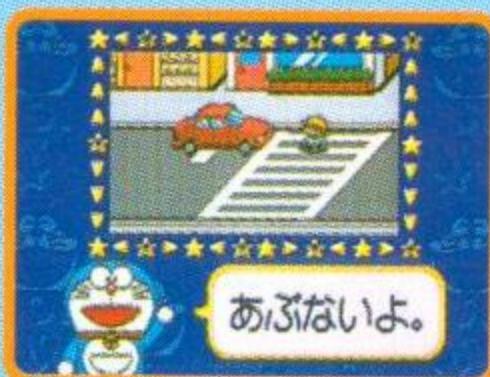

踏み切りのある道路


しゃだん き あか 遮断機の赤ランプが点滅しているときは、ぜったい ふ き 絶対に踏み切
わたりないで止まって待ちましょう。

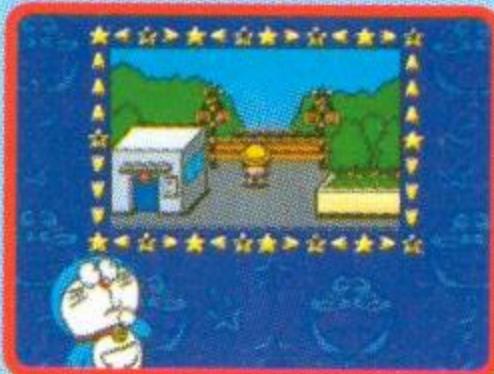




き 着がえスロットゲーム

えほんたで絵本ののび太のママをさわると、園服に着がえ
るゲームが始まります。ゲームのレベルを選ぶとゲー
ムがスタートします。

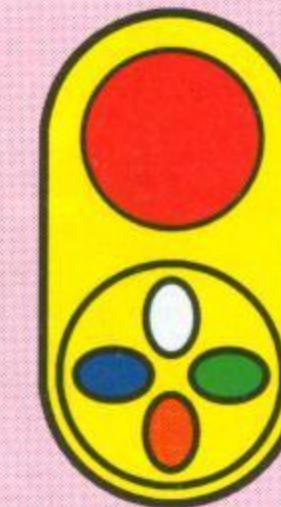


ボタンを
しょ
使用します。

● ボタンで帽子、洋服、靴を選びます。
赤い枠のなかに洋服が入ったら ● ボタンを
押してスロットを止めましょう。3つとも正
しく着がえられると完成です。最初に着て
いる園服を思い出してね。

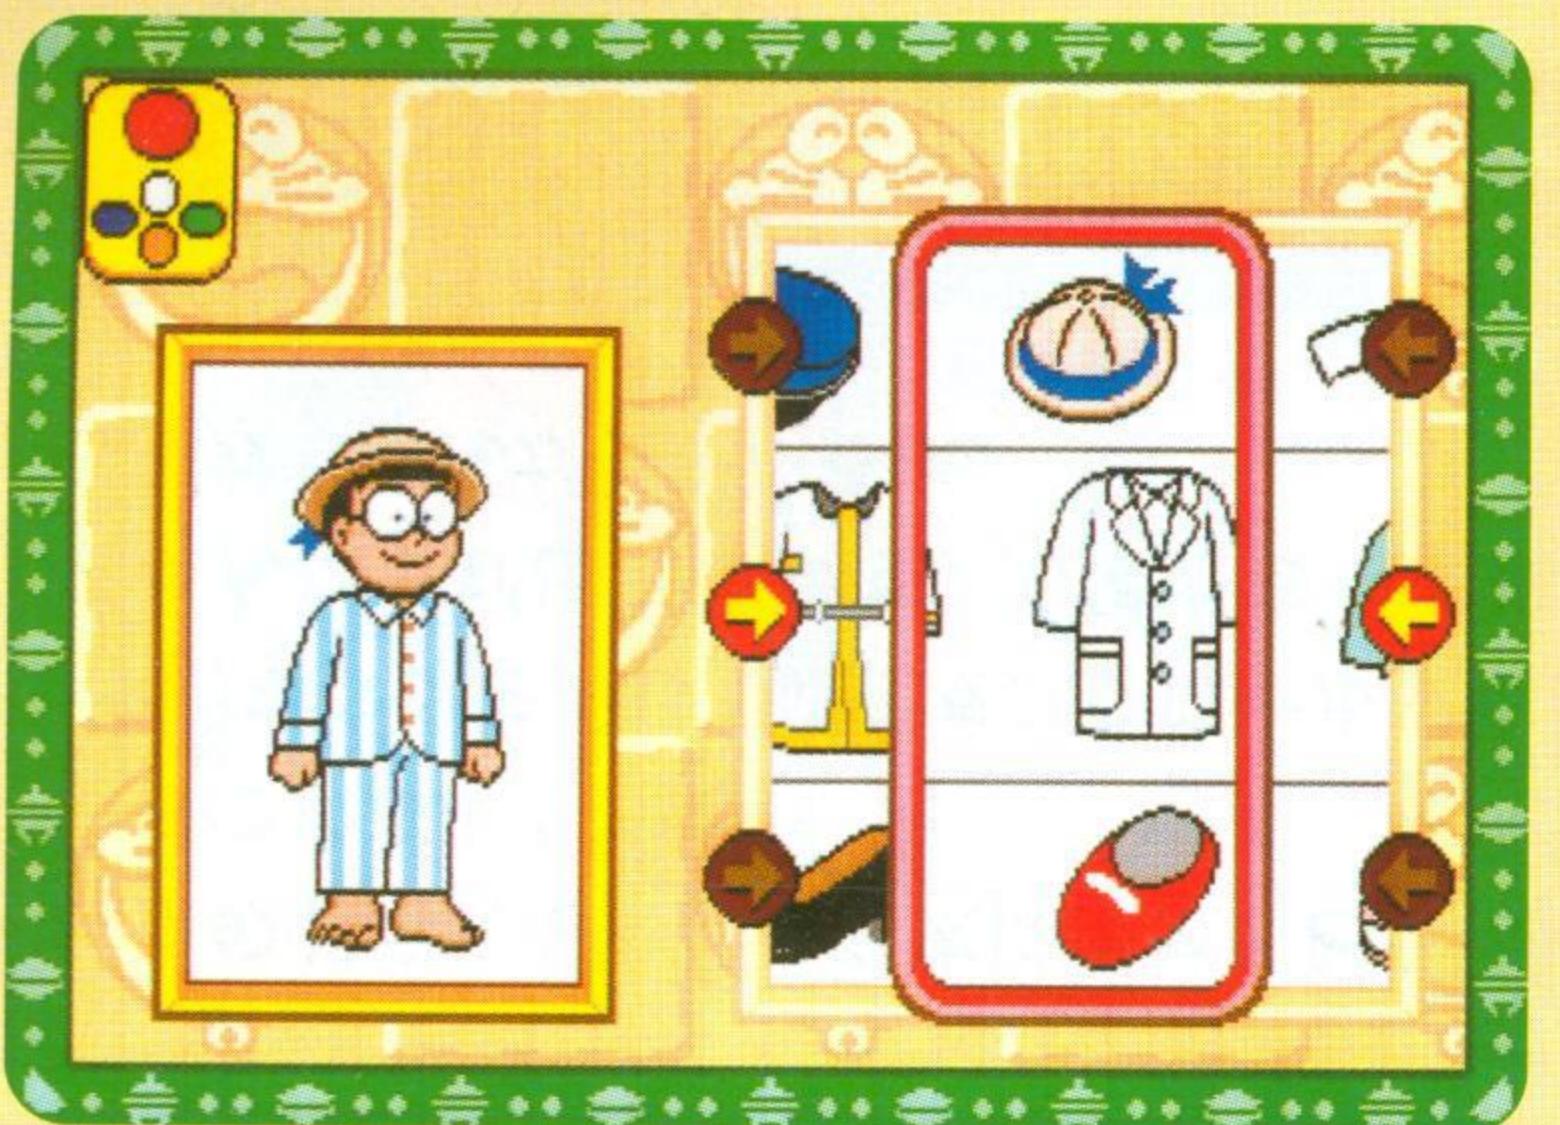

● レベルについて：「むずかしい」→スロットのスピードが速くなります。

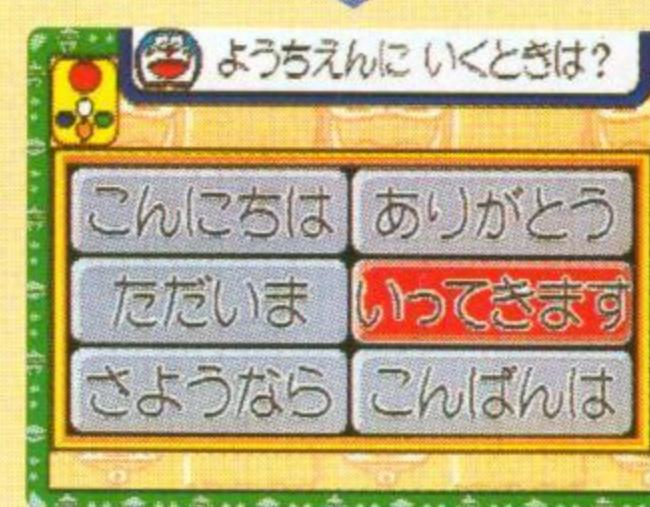

さいしょ 最初に、着せかえる人をのび太か、しづ
かちゃんか、● ● ● ボタンで選びます。
● ボタンを押すと、洋服のスロットが
まわ 回りだします。

ただ えんぶく き 正しい園服に着せかえることができた
ら、幼稚園に行くときのあいさつを ●
ボタンを押して選びましょう。「いって
きます」を選んでね。

チェックポイント

おまわりさんやかんごふさんになっ
てしまうこともあります。



信号迷路ゲーム

で絵本の先生をさわると、歩行者用信号のある道を通って画面左下の幼稚園まで行くゲームが始まります。ゲームのレベルを選ぶとゲームがスタートします。



ボタンを
使用します。

ボタンでドラえもんを動かして、画面左下のゴールの幼稚園まで行きましょう。迷路はたてに2画面ぶんあります。下の方にどんどん進んでいこう。



歩行者用信号が点滅しています。青の点滅と赤は通ることができません。青に変わったら、渡りましょう。



幼稚園につくと、先生と園児がむかえてくれます。
「おはようございます」とあいさつしよう。



チェックポイント

信号の青と赤の意味を覚えることで、交通ルールを学びましょう。

●レベルについて：「むずかしい」→制限時間(カウント40)内にゴールまで行けないと、ゲームオーバーです。



たの きょうしつ 2 楽しい教室


とも 友だちといっしょに、なかよく遊びましょう！
あそ

★がついたものにさわって遊んでね。★は、ゲームがはじまるポイントです。



さわってみよう！

えほん 絵本のスネ夫にさわると積木をちらかすよ。
お つみき
ジャイアンにさわると積木の車で遊び、ドラえもん
くるま あそ
にさわるとパズルで遊びます。

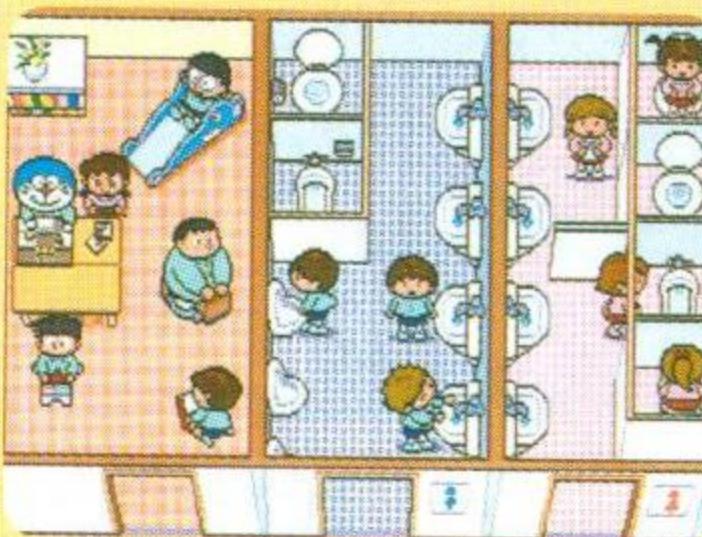

あそ 遊んだあとやトイレに行くときは、どうするのかな？で絵本の下の図をさわってみましょう！ルールをまもろうね！



あそ 遊んだあと

あそ
遊んだあとは、きちんととかたづけをしましょう。
かたづけないと、ちらかしたものにつまずいて、あぶないよ。




はし ろうか

はし
ろうかを走らないようにしましょう。



はい トイレに入るとき

はい
トイレに入るときは、ドアをノックして、中に入りがいいな
なかひと
いか確かめてから入りましょう。

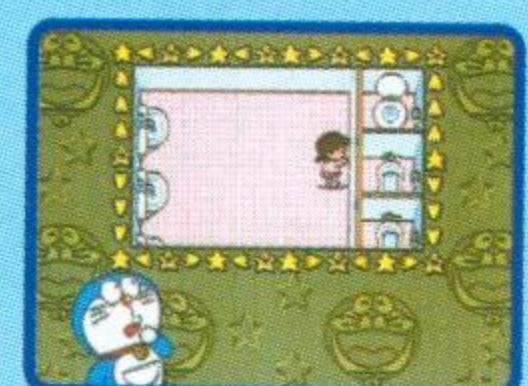



かくれんぼゲーム

えほんたで絵本ののび太をさわると、かくれた人を探すゲームが始めります。



タッチペンを
使用します。

でさわって、かくれている人を見つけましょう。間違えると、ブザーが鳴ります。
正解すると出てくるよ。



のひたは どこがな。



ゲームのレベルを選ぶと、ドラえもんたちがかくれます。
画面に表示された人はどこにいるのかな？

してい指定された人たち全員を見つけると、ゲームクリアです。

チェックポイント

ドラえもんたちの顔や洋服などをよく覚えておきましょう。

●レベルについて：「むずかしい」→見えてる部分が少なくなり、隠れている場所が時々変わります。






パズルゲーム

えほんで絵本のしづかちゃんをさわると、穴があいた絵に図形をはめ込んで完成させるゲームが始まります。



タッチペンを
使用します。

ひだり 左のパートを選び エラ おで押してつかみます。そのまま、絵の中の、形と絵柄が合う穴にパートを運び、 エラ を押します。正解すると、パートが絵の中にはめ込まれます。間違えると、ブザーが鳴ります。

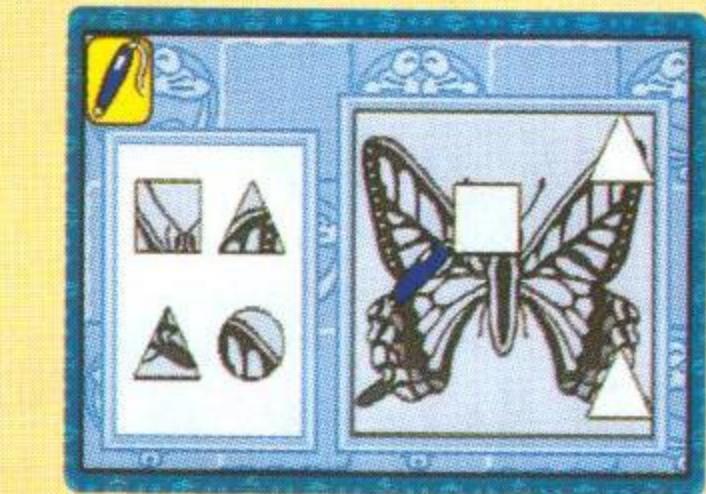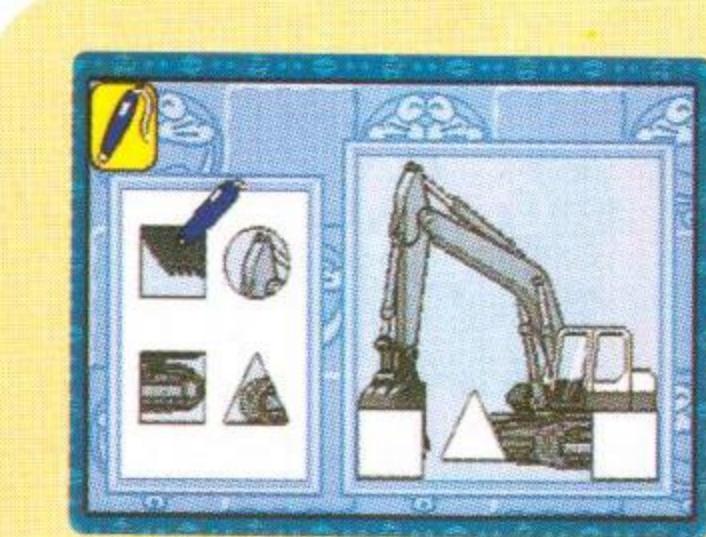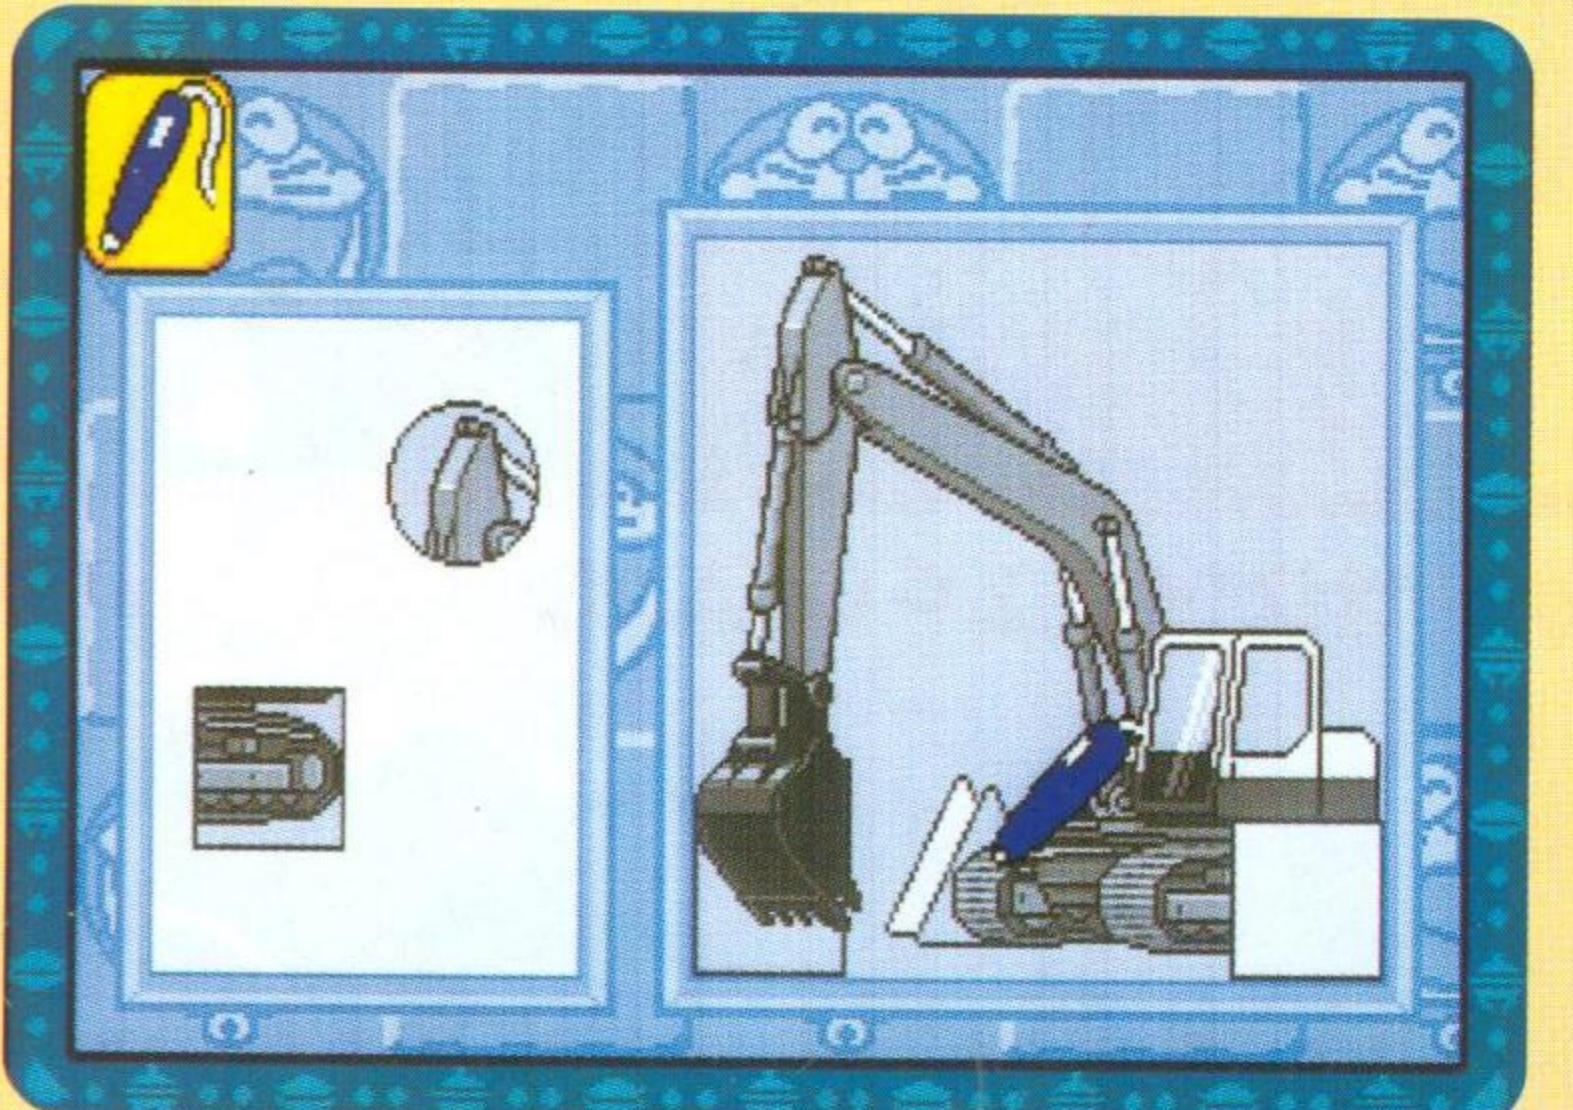

ゲームのレベルを選ぶと、数個のパートが抜けた絵とパートが表示されます。パートの中には1つだけどこにも入らないものがあります。

絵が完成したら、次の問題がでます。
1回のゲームで、続けて3つの問題が出ます。

チェックポイント

問題の絵は、ちょうどい、パワーショベル、あさがおの3種類です。パートの形と場所はいくつか変わります。完成した絵は何か?

●レベルについて：「やさしい」→パートが4種類、「むずかしい」→同じ形のパートが6種類あります。

3 お弁当はおいしいね

べんとう

たの
楽しいお弁当の時間です。



たまえ
でも、食べる前にしなければならないことがあるよね。

★がついたものにさわって遊んでね。★は、ゲームがはじまるポイントです。



さわってみよう！

絵本のスネ夫にさわると、スネ夫が歯をみがくよ。
手をふいている子にさわると、順番に手を洗います。
机にすわっている子、4人にさわるとそれぞれがお弁当を食べます。

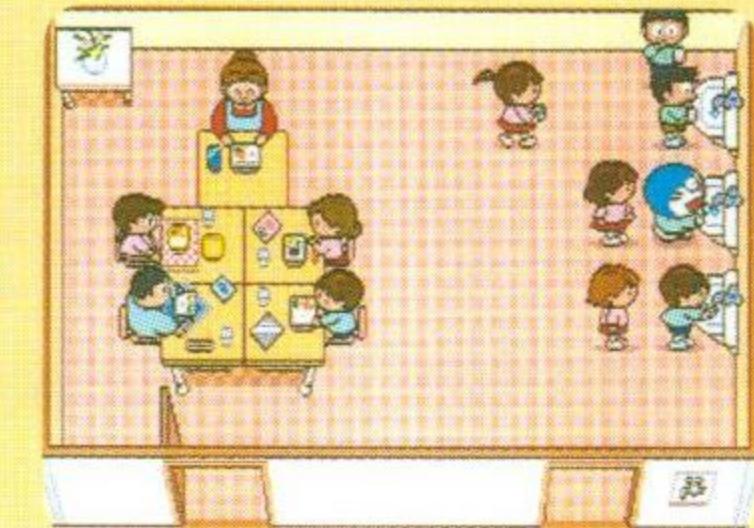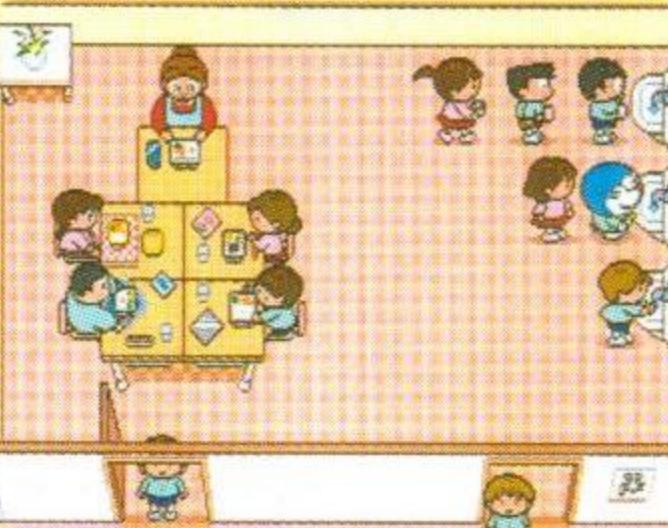



お弁当を食べるときは、何をするのかな？  で絵本の下の図をさわってみましょう！

○ルールをまもろうね！



手をあらっている子

食事をするときは、きれいに手を洗いましょう。

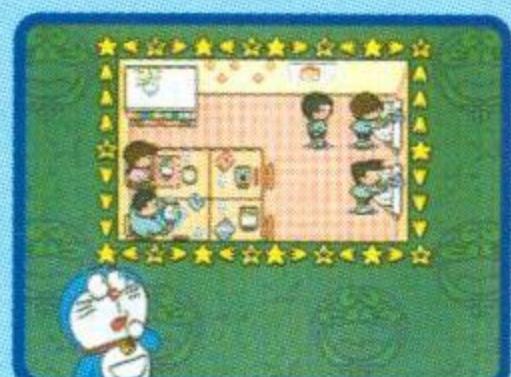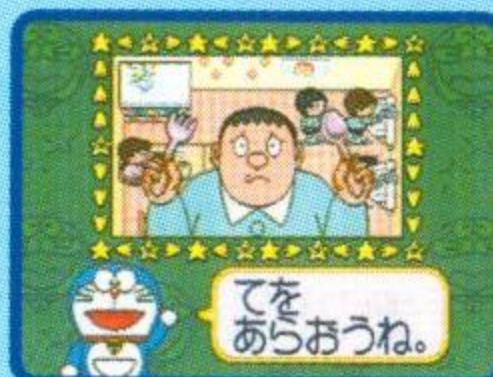


順番を待っている子

手を洗うときは、順番に並んで待ちましょう。
順番を守らないと、並んでいる子がかわいそうだよ。



食事をしている子

元気よく「いただきます」と言ってから、よくかんで食べましょう。

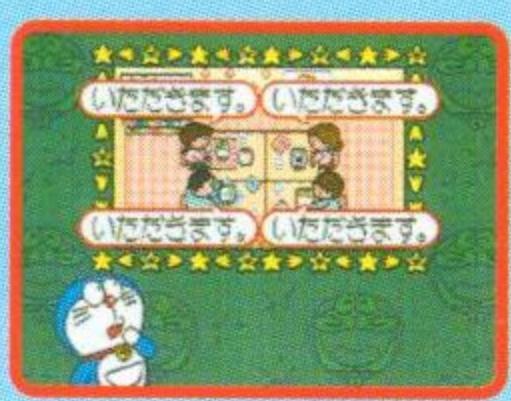





手あらいゲーム

で絵本のドラえもんをさわると、手についたばい
菌を退治するゲームが始まります。



タッチペンを
使用します。

で画面のソープガンを動かして、を
押してばい菌を退治します。退治すると、
ポイントがつきます。

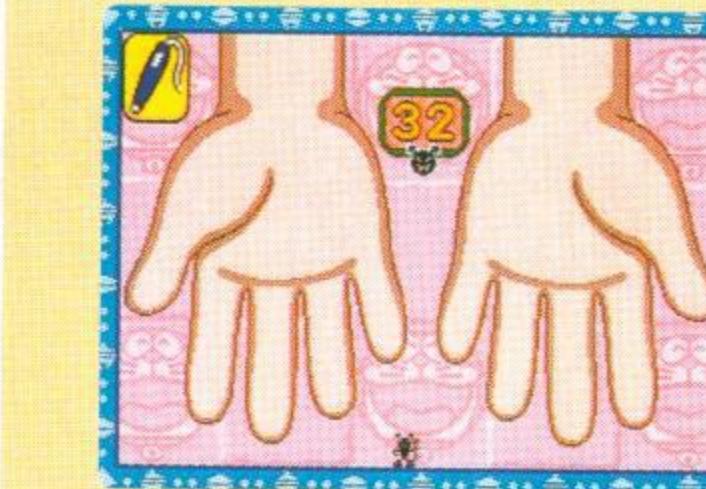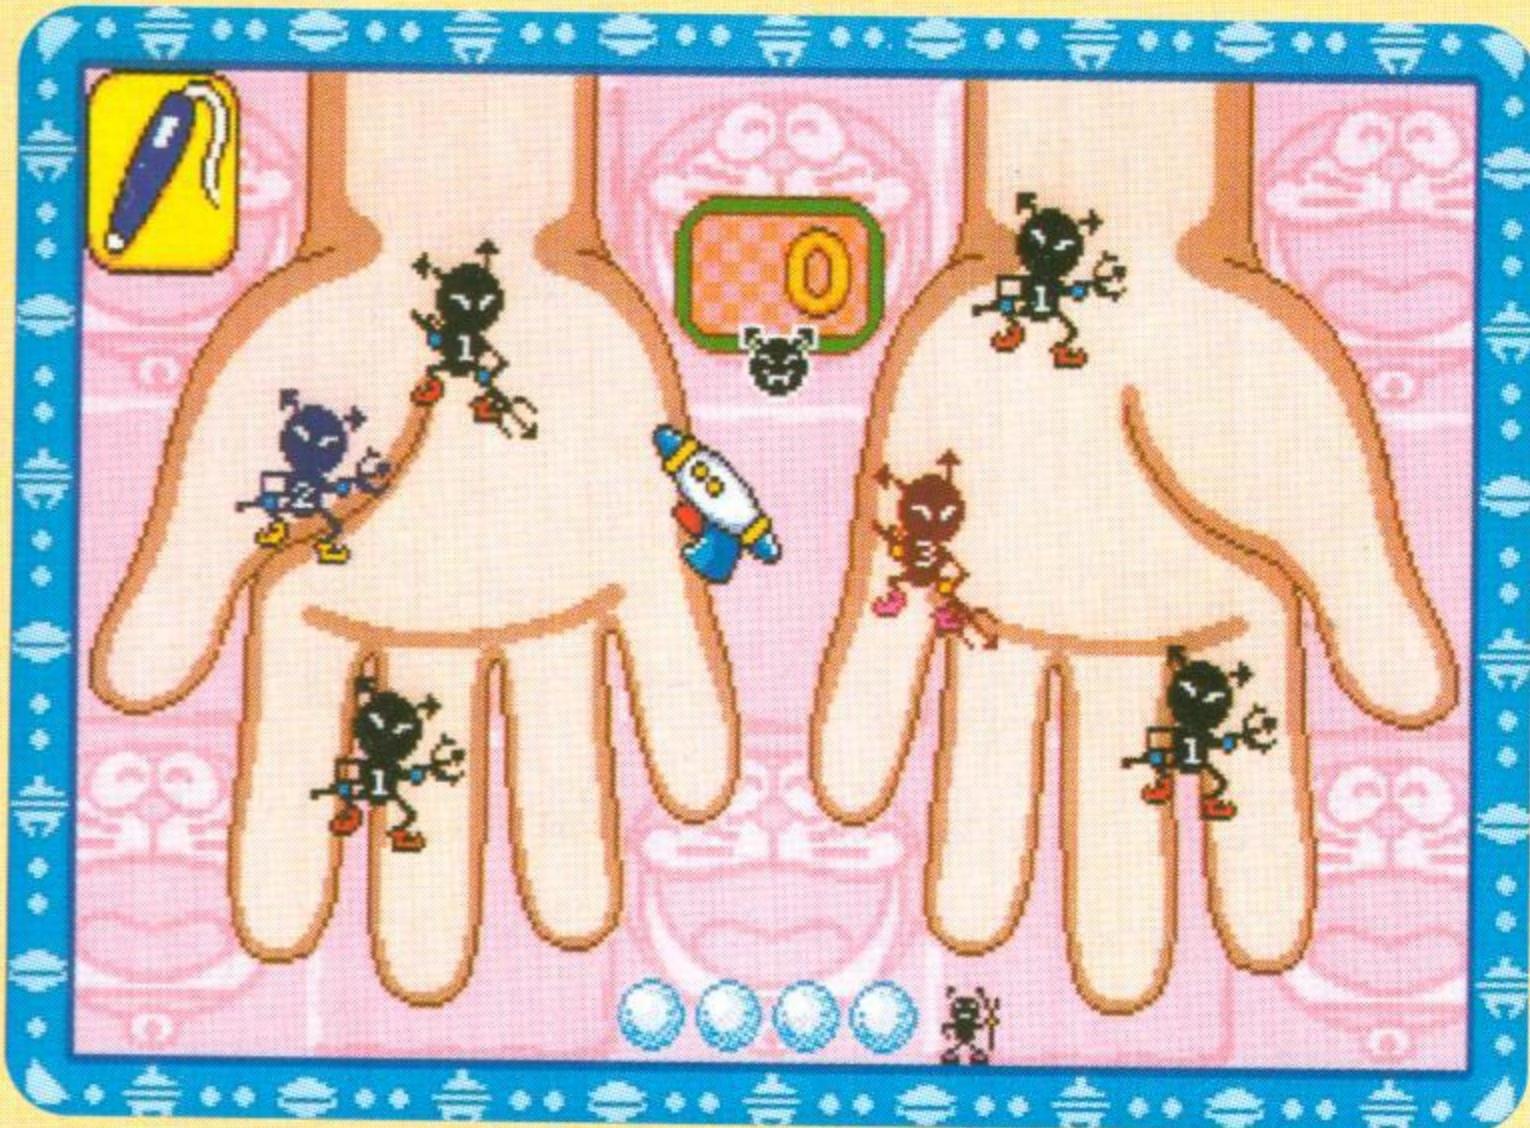

ゲームのレベルを選ぶとゲームがスタート
します。

ばい菌の種類によって、得点が違います。
30点以上得点しないときれいにならないよ。
赤…3点 青…2点 黒…1点

画面下のまるい泡がなくなるまで退治しま
しょう。

チェックポイント

外遊びしたあとに、手を洗わないと
手が汚れたままだよ。
手は必ず洗いましょう。

●レベルについて：「むずかしい」→ばい菌がワープします。泡の数がやさしいは4つですが、むずかしいは3つになります。




は 歯みがきゲーム

えほん た
で絵本ののび太をさわると、歯についたばい菌を
たいじ はじ
退治するゲームが始まります。



タッチペンを
しょく
使用します。

がめん は
で画面の歯ブラシを動かして、を押
きん たいじ うご
してばい菌を退治します。退治すると、ポ
たいじ お
イントがつきます。

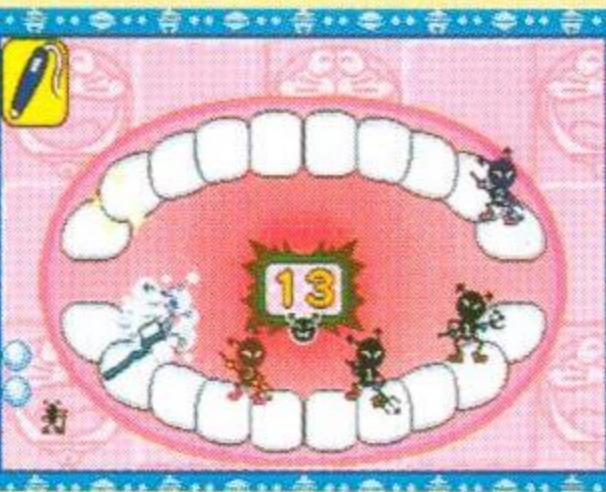

えら
ゲームのレベルを選ぶとゲームがスタート
します。

きん しゅるい
ばい菌の種類によって、得点が違います。
てんいじょうとくでん
30点以上得点しないときれいにならないよ。
あか てん あお てん くろ てん
赤…3点 青…2点 黒…1点

がめんひだり あわ たいじ
画面左のまるい泡がなくなるまで退治しま
しょう。

チェックポイント

べんとう た
お弁当を食べたあとに、歯をみがか
ないとどうなるのかな?
は かなら
歯は必ずみがきましょう。

●レベルについて：「むずかしい」→ばい菌がワープします。泡の数がやさしいは4つですが、むずかしいは3つになります。



お弁当パズル

で絵本の先生をさわると、お弁当をつくるパズル
が始まります。

で画面の ← → をさわると、矢印の方
向にお弁当の絵が動きます。正解のお弁当
と同じ絵にしましょう。



●レベルについて：「むずかしい」→絵がたて、横に9分割されます。



ゲームのレベルを選ぶとゲームがスタ
ートします。
画面のお弁当が上下3段に分かれて、
左右に動きます。

画面の左側にある正解のお弁当になる
ように動かしましょう。また「むずか
しい」レベルで、途中でお弁当が作れ
なくなったりときは、絵本のどこかを
でさわると、初期画面に戻ります。

完成すると画面が変わり、ドラえもん
がお弁当をおいしそうに食べます。



お弁当の絵

お弁当の種類は、3種類あります。



チェックポイント

レベルが「むずかしい」では、画面のお弁当が、たて、横に9分割されます。を何回もさわって、おちついてお弁当を作りましょう。くわしい作り方の例が次のページにあります。お弁当ができると、ドラえもんの絵が右はしか左はしに、たてに一列に並びます。がんばってちょうせんしてね。



「むずかしい」レベルのお弁当の作り方の例

1 ぶんかつ 9分割したうちのⒶの位置の絵を正しく置く。

2 いち はい え ただ お Ⓑの位置に入る絵を正しく置く。

お かた 置き方 え うご • Ⓑの絵は動かさないようにしてⒷに入る絵を、一度ⒶかⒹかⒽまで動かしてからⒷまで上げる。

3 いち はい え ただ お Ⓒの位置に入る絵を正しく置く。


お かた 置き方 え うご • Ⓑ Ⓒ の絵は動かさずに、Ⓒに入る絵をⒻかⒾまで動かしてからⒸまで上げて正しく置く。

4 いち はい え ただ お Ⓓの位置に入る絵を正しく置く。

お かた 置き方 え うご • Ⓑ Ⓒ Ⓓ の絵は動かさずに、Ⓘまで動かしてから横にずらしてⒹの位置に置く。

5 いち はい え ただ お Ⓔの位置に入る絵を正しく置く。

お かた 置き方 え うご • Ⓑ Ⓒ Ⓓ の絵は動かさずに、中段、下段、右はし あ い う の列を使ってⒺに入る絵をあ か う に置く。(Ⓓが横に動いてもかまわない)

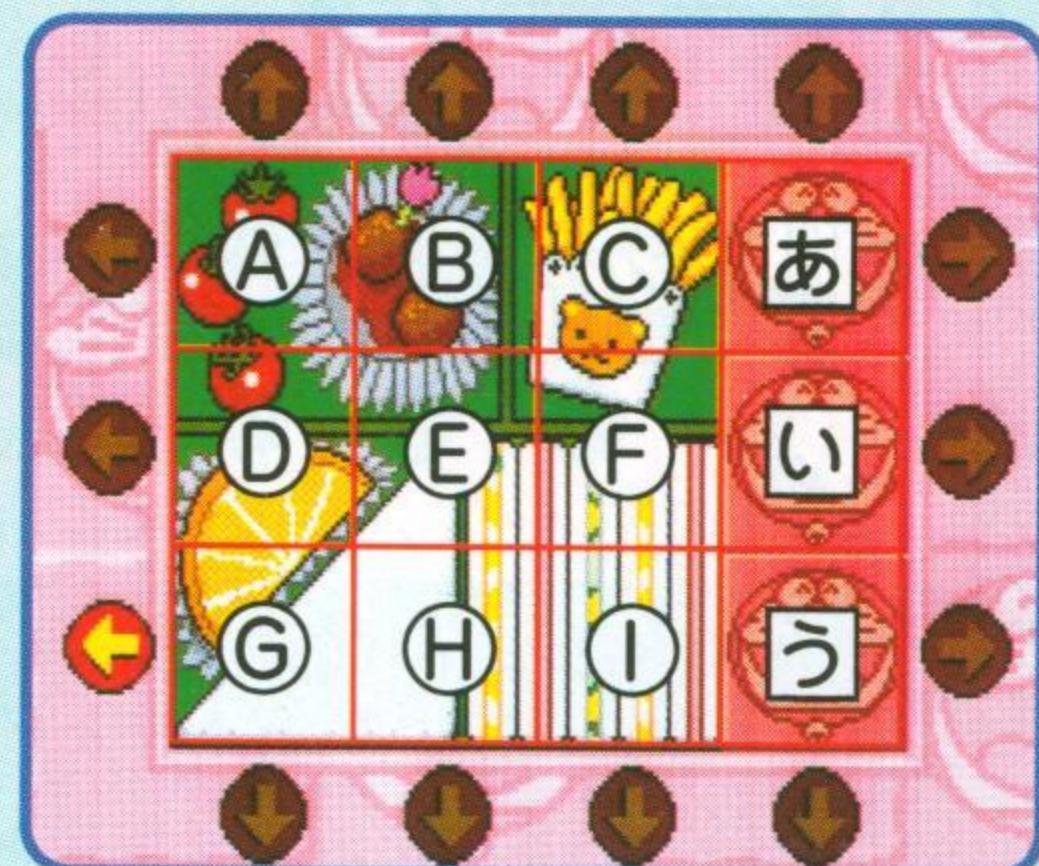

- 中段を横に動かして、一度置いた④に入る絵を、⑤のところまで戻す。
- あいうの列をたてに動かして、⑤に入る絵を い (④の絵の右どなり) へ動かす。
- 中段を左へ2つ動かし、④⑤を正しく置く。

6 ⑥の位置に入る絵を正しく置く。

置き方

- 下の段と、あいう列を動かし、⑥に入る絵を あかうの位置へ動かす。
- 5の時と同様に④⑤を1つずらして、⑤⑥のところに動かす。
- あいう列をたてに動かして、⑥に入る絵を い の位置へ動かす。
- 中段をそのまま1つ左へ移し、④⑤⑥が完成。

7 ⑦⑧⑨を正しく置く。

置き方

- ①～⑥の絵は動かさないで、下段とあいう列を使って⑦の絵をいったん正しく⑦の位置へ置く。
- 下段とあいう列を使って⑧の絵を、いの位置へ移す。⑦が横に動いてもかまわない。
- ⑦をもう一度⑨の位置へ置く。
- ⑧の絵をおろして、うの位置へ移す。
- 下段を2つ左へ動かして、⑦⑧を正しい位置に入れる。
- ⑨の絵を い の位置へ移す。
- ⑦⑧を1つ右へ移して ⑧⑨の位置へ置いてから、いにあった⑨に入る絵を1つおろしてうの位置へ置く。
- 下段を1つ左へ動かして完成。


4

ルールを守ろうね

ま も



えんてい どうぶつ こやか ゆうぐ
園庭には、動物の小屋や花だん、遊具などい
ろいろなものがあります。
とも たの あそ
友だちと楽しく遊びましょう。

★がついたものにさわって遊んでね。★は、ゲームがはじまるポイントです。

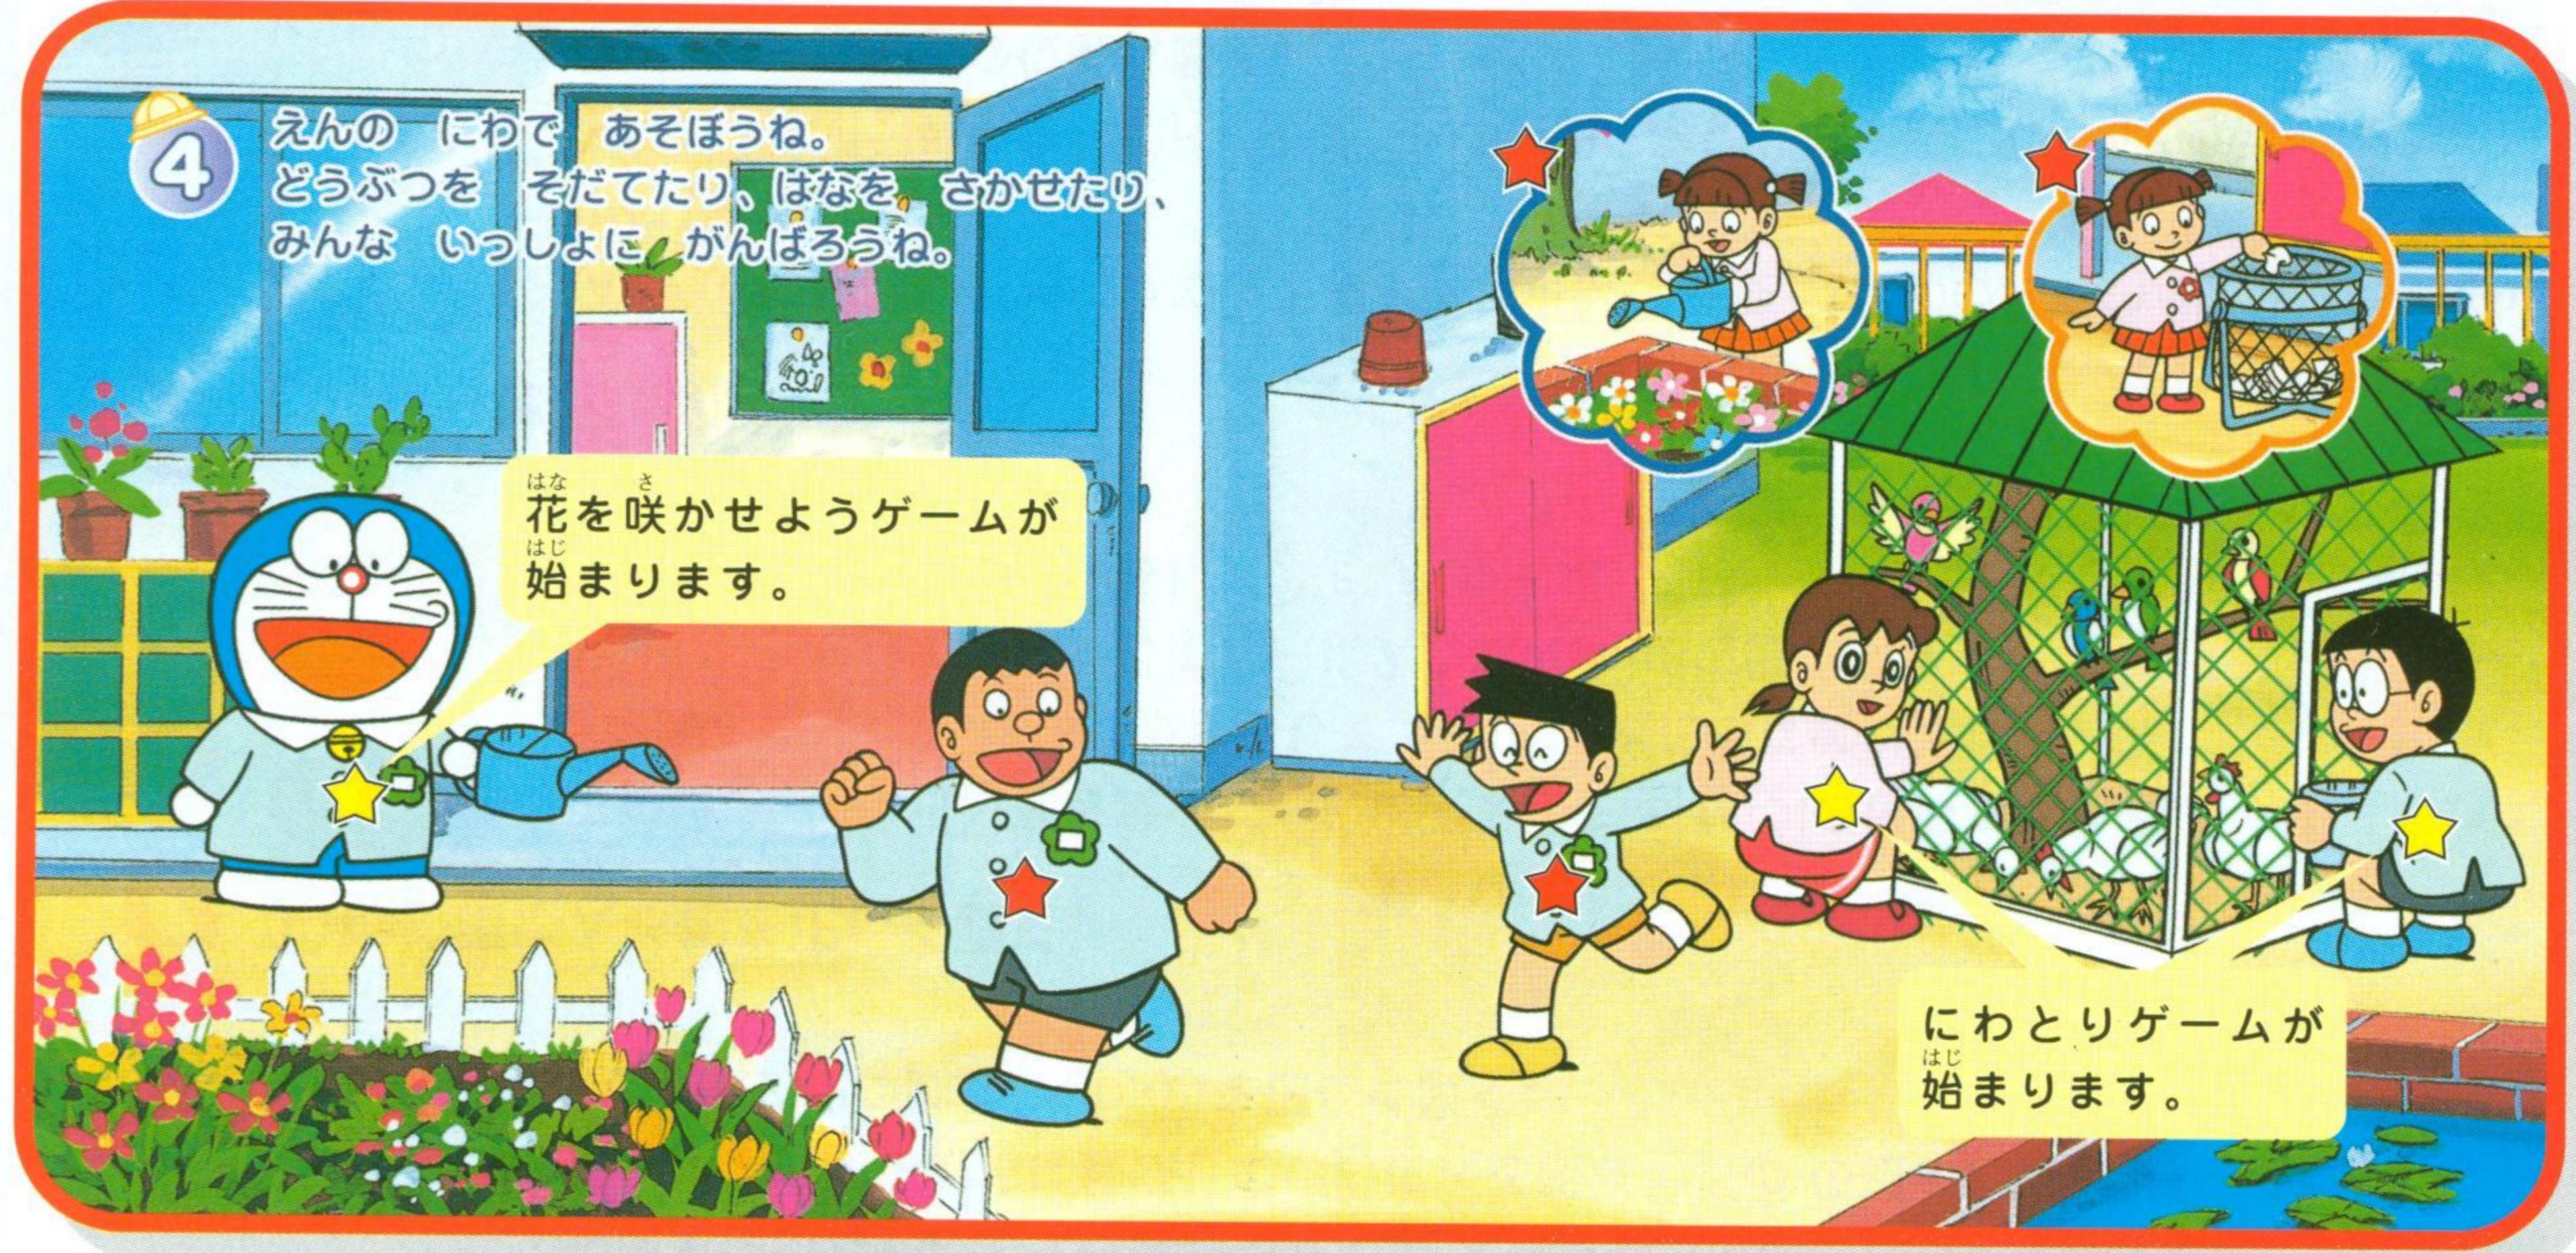

さわってみよう！

絵本のスネ夫やジャイアンにさわると、サッカーを
しながら園庭の中を走るよ。

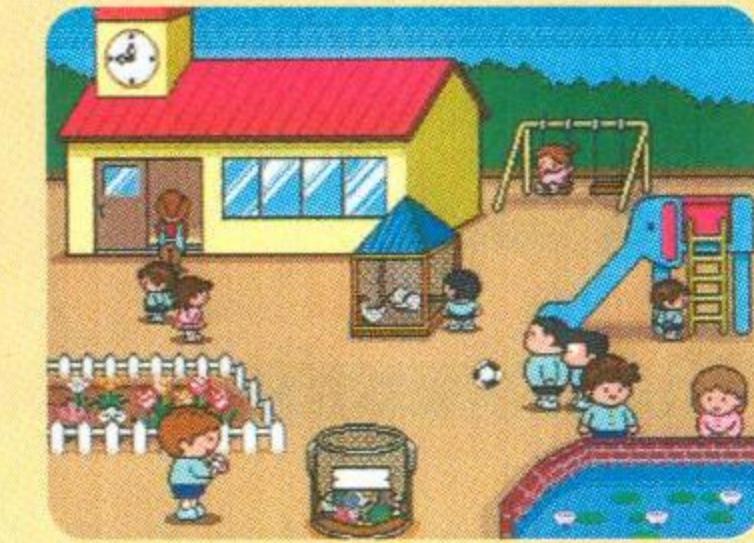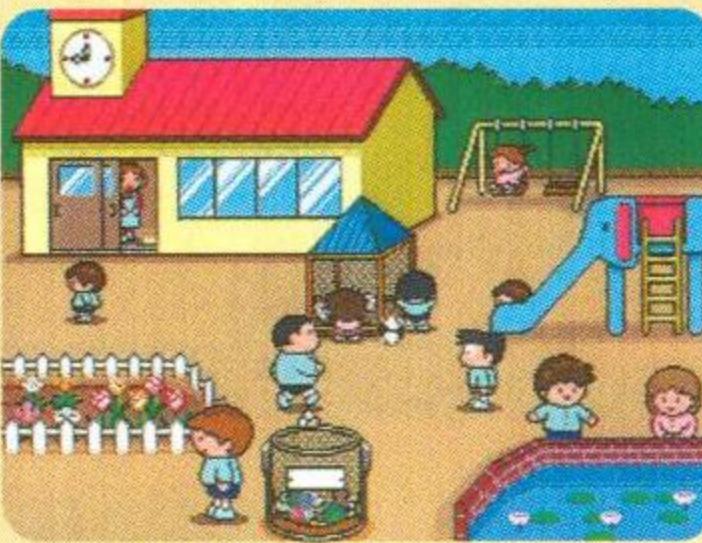


園庭には、いろいろなものがあります。/
で絵本の下の図をさわってみましょう！

○ルールをまもろうね！




花だん


しづかちゃんが花だんの花に水をあげています。花を踏
んではいけないよ。

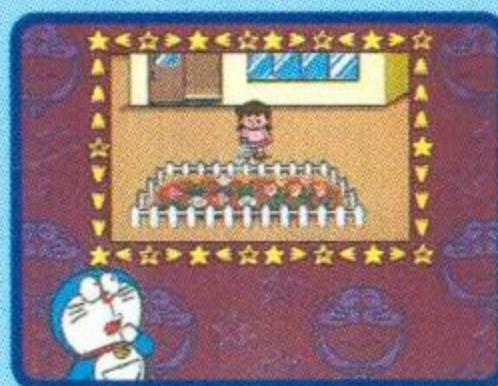

ごみ箱

遊んだあとのごみは、ごみ箱にきちんと捨てようね。

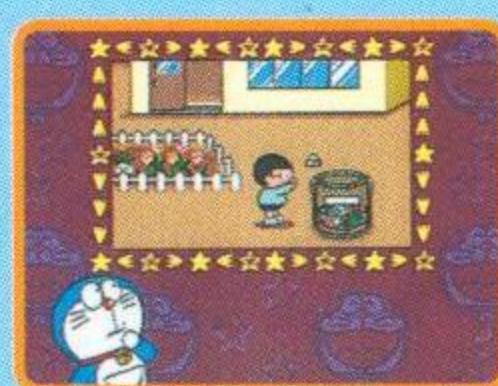

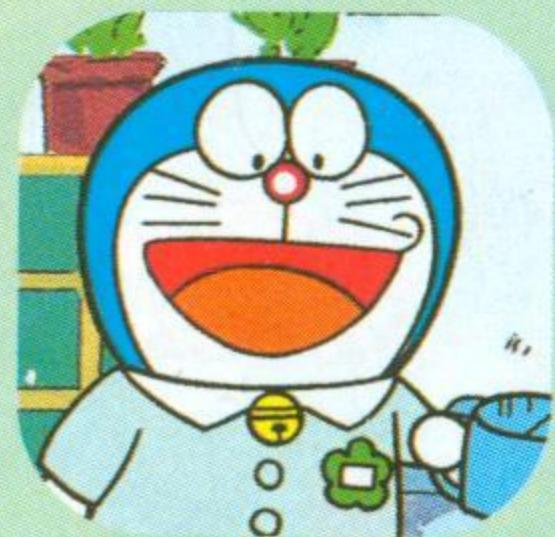

はなさ 花を咲かせようゲーム

えほんで絵本のドラえもんをさわると、花を咲かせるゲームが始まります。



ボタンを
しよ
使用します。

画面の指示にしたがって、○●ボタンで「にっこり」または「水」を選び、○ボタンを押して育てましょう。まちがえると、ブザーになります。



ゲームのレベルを選ぶとゲームがスタートします。
さいしょに咲かせる種を○ボタンで選び、○ボタンで決めます。

つぎに花の色を○ボタンで選び、○ボタンで決めます。花を咲かせると、花の紹介が表示されます。○ボタンを押して続きを読む。

チェックポイント

花の種や色を選びながら、いろいろな花について学びましょう。

●レベルについて：「むずかしい」→にっこりと水の選択に時間制限(カウント5)がつきます。




にわとりゲーム

えほんで絵本のしづかちゃんかのび太をさわると、文字の紙をくわえたにわとりを捕まえるゲームが始まります。



タッチペンを
使用します。

でにわとりをさわって捕まえ、ドラえもんの横の絵の文字を順番に巣箱にいれましょう。

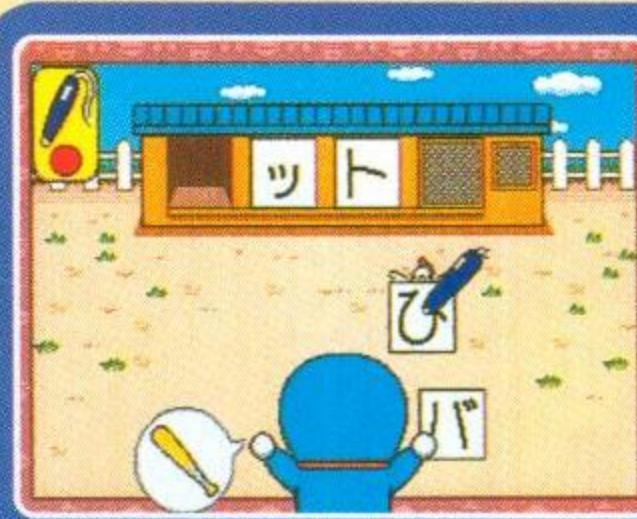

ゲームのレベルを選ぶとゲームがスタートします。

にわとりが文字のかいてある紙をくわえて歩いて歩いています。

間違った巣箱ににわとりを入れると、にわとりが飛び出します。

チェックポイント

「むずかしい」レベルで、間違った文字のにわとりを捕まえたときは、ボタンを押すとドラえもんのもっている正しい文字と交換できます。

●レベルについて：「むずかしい」→間違った文字の紙をくわえたニワトリが一羽まざっています。


5 お絵かき

お絵かき

いろいろなパーツを組み立ててお絵かきして
遊びましょう！

★がついたものにさわれます。いろいろなツールを使って、好きな絵を描きましょう。

5 いろんな かたちを べたべた。
スタンプで えを かこう。

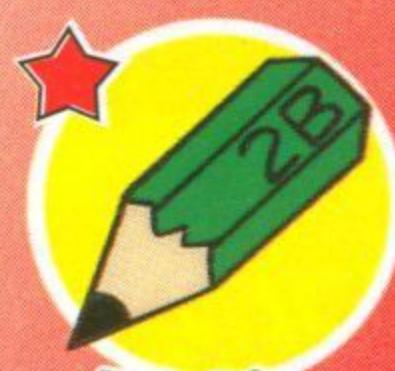

えんぴつ



クレヨン



はりえスタンプ



ぬる



スプレー



けしゴム





ぜんぶ けす



ぬりえ

ドラえもんやのび太
の声がします。

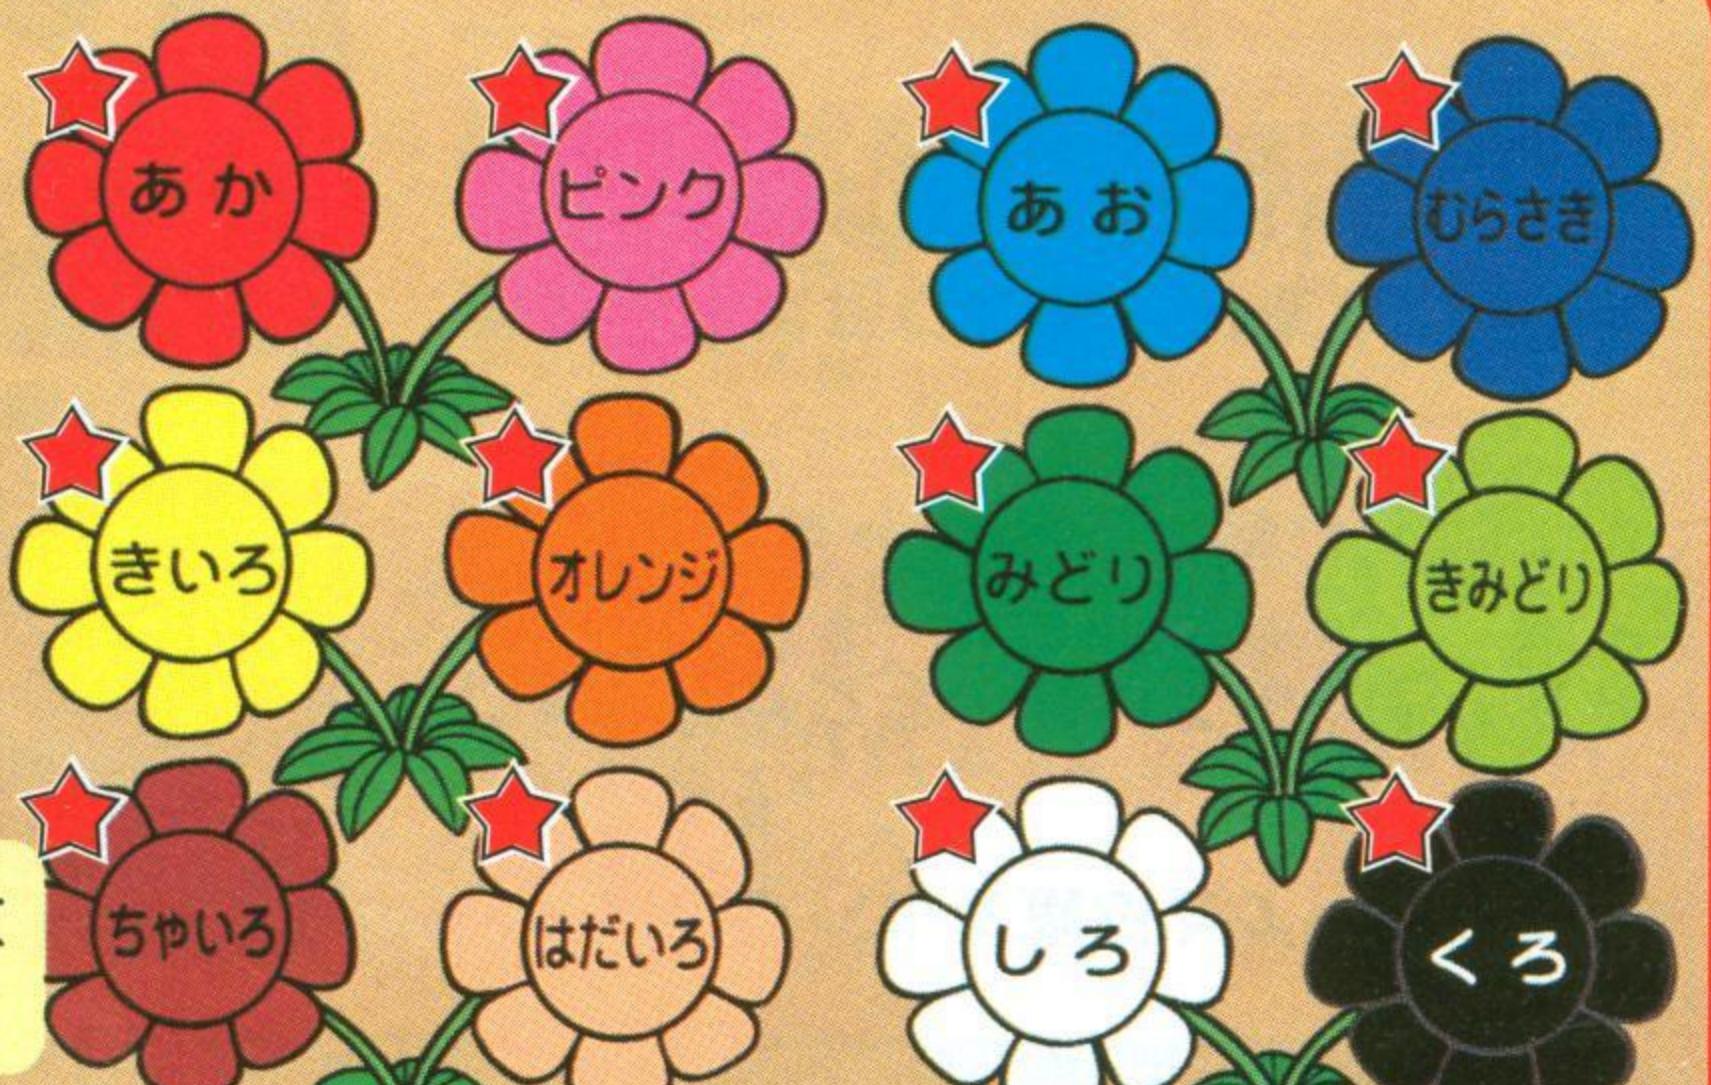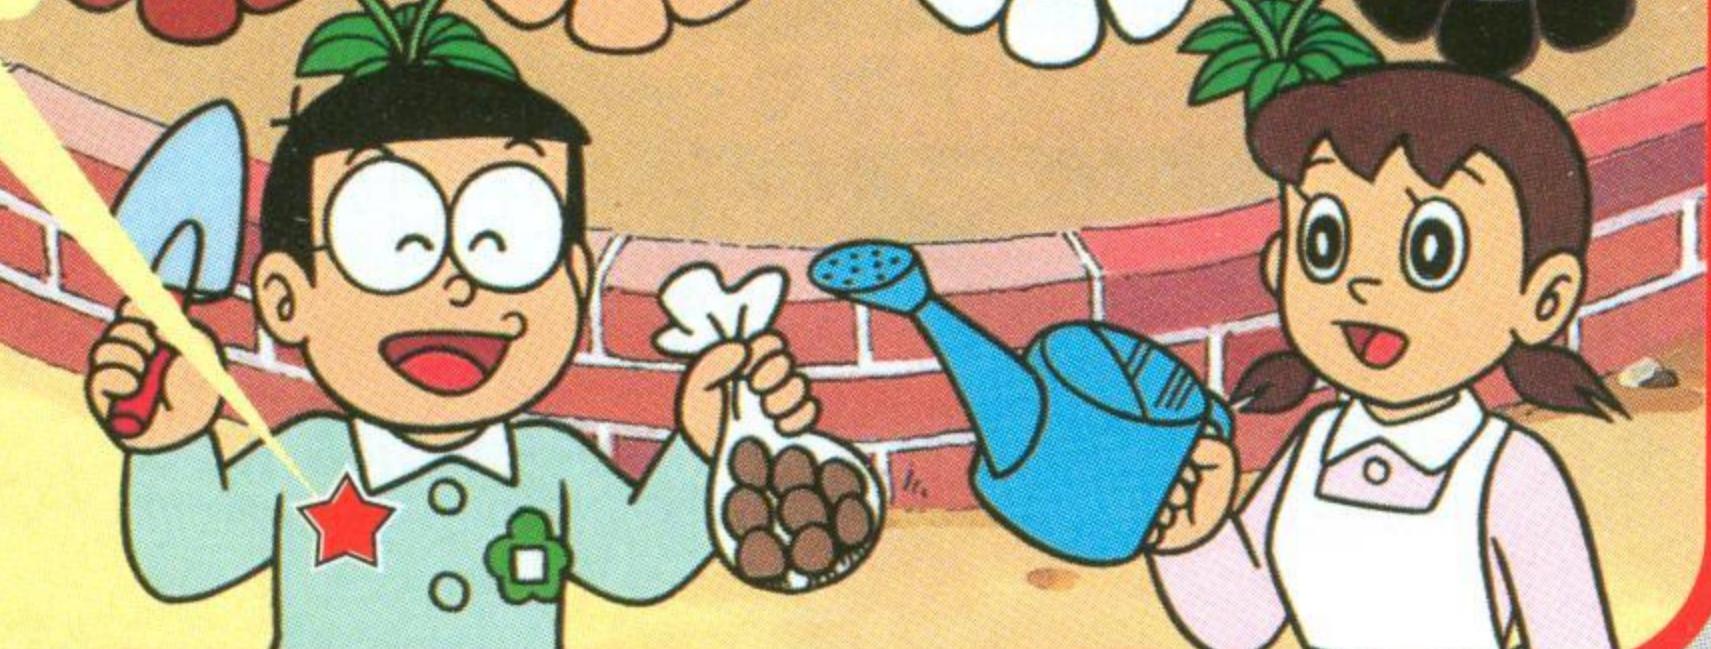

あか

ピンク

あお

むらさき

きいろ

オレンジ

みどり

きみどり

ちやいろ

はだいろ

しろ

くろ

お絵かきのしかた

① 絵本上のお絵かきツールを
でさわって選びます。

② をタブレット上で押しながら動かして描きます。
ツールを変えるときは、絵本上の他のツールをさ
わります。



▲お絵かき画面

お絵かきツール

お絵かきをするための道具です。色をぬったり、線を描いたりするのに使います。

ぬる



色をぬるときに使います。線
で囲まれた部分が、全部一度
にぬれます。

ここが指示ポイン
トになります。

えんぴつ



細い線を描くときに使います。

クレヨン



クレヨン線を描くときに使
います。

スプレー



スプレーを吹いたように、細
かい点で色がつきます。

全部消す



画面上の絵を全部消すとき
に使います。

けしゴム



部分的に絵を消したいときに
使います。

いろえら 色選び




はなで花をさわると、えんぴつ、クレヨン、はけ、スプレー、パーティの図形の色を花と同じ色に変えることができます。

ぬりえに色ぬりしよう！



絵本の「ぬりえ」にさわると、画面上にドラえもんたちの線画が現れます。
お絵かきツールを使って色ぬりすることができます。

・線画を変えるときは絵本のぬりえをさわります。15種類の絵が順番に現れます。

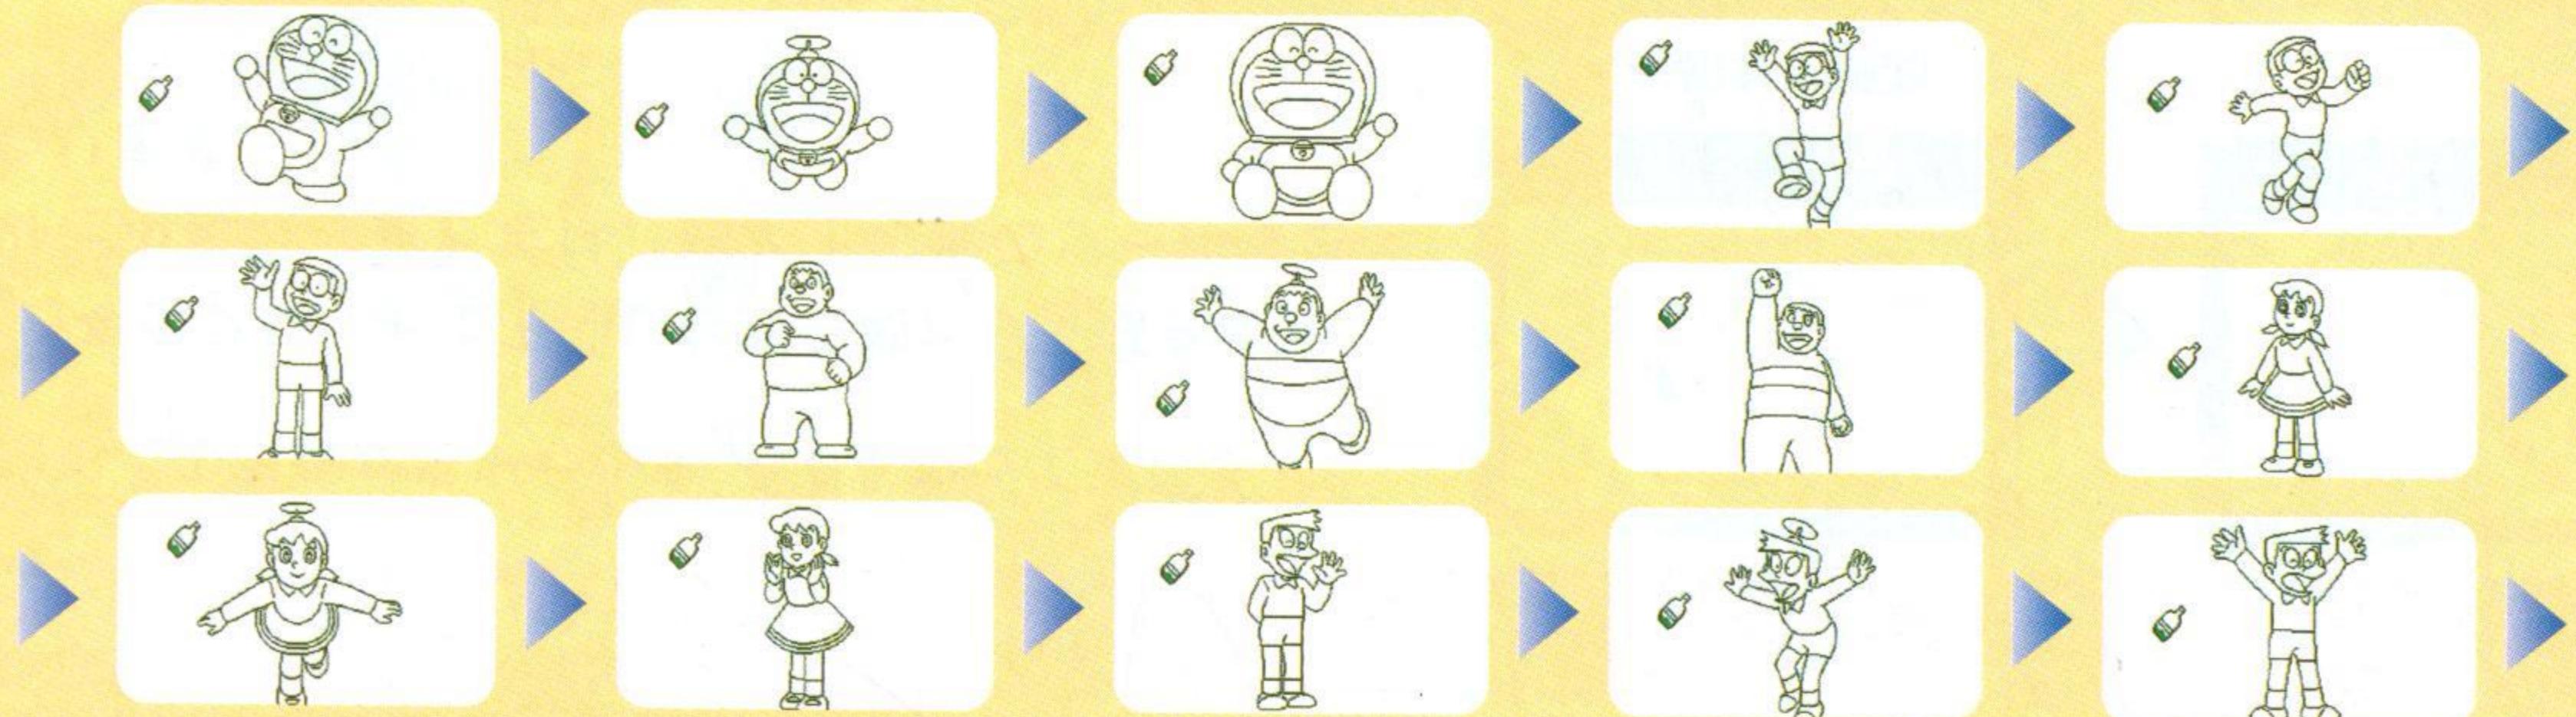


はりえスタンプでお絵かきしよう！







はりえスタンプ

で絵本の「はりえスタンプ」をさわると、画面の左下に図形のスタンプが表示され、カーソルが図形の形になります。をタブレット上で押してスタンプして、お絵かきツールで自由にお絵かきすることができます。

- ・図形を変えるときは、画面下の図形の中からで押して選びます。
- ・同じ図形のところでを押すと、同図形の大きさが、小→中→大と変わります。
- ・別の図形を表示させるときは、で図形の横の「」または「」ボタンを押して表示させます。図形の種類は7種類あります。
- ・図形の色を変えるときは、でお絵かきツールの色をさわります。

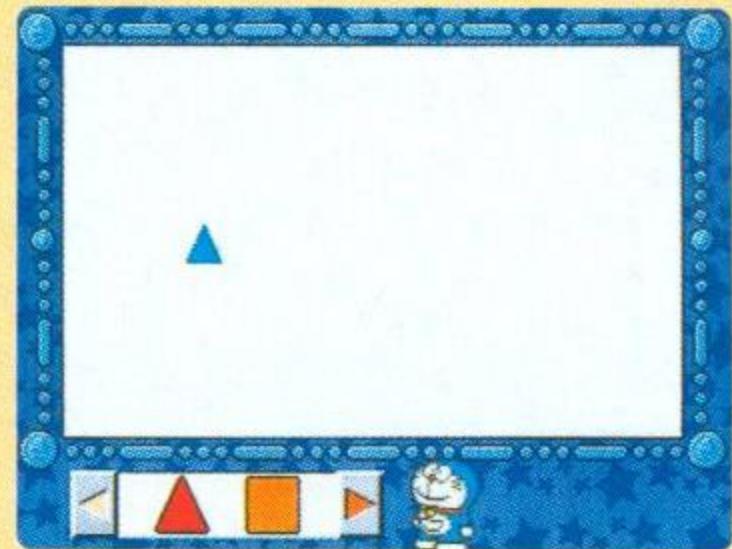

はりえスタンプの種類

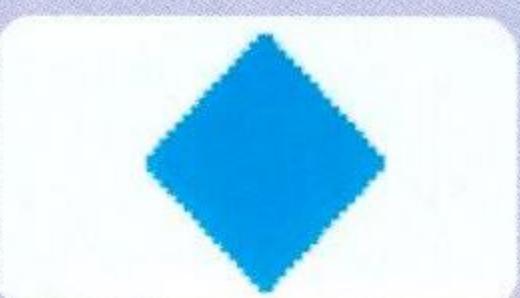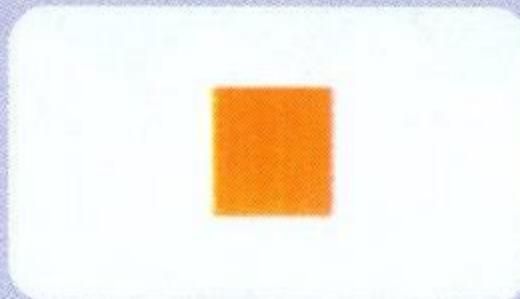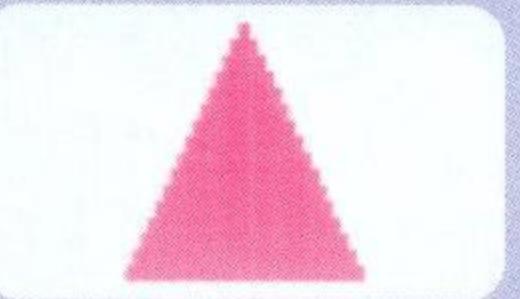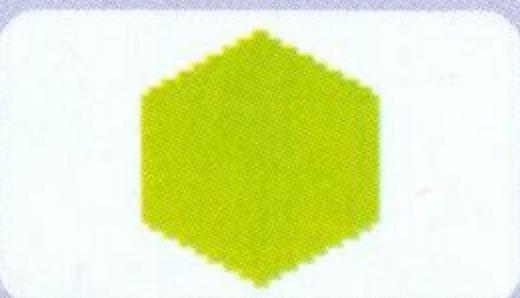



この商品は、(株)セガトイズがピコ専用のソフトウェアとして商標「**SEGA
TOYS**」及び、標章 PICO の使用を許諾したものです。
SEGA は(株)セガの登録商標です。

T-226020
9P2-0276A

SHOGAKUKAN