

キッズコンピュータピコ



トイ・ストーリー2

ウッディ そうさくだいさくせん!!

取扱説明書



キッズコンピュータピコ
専用絵本ソフト

TS2 © Disney/Pixar

SEGA
TOYS

けんこうじょう ちゅうい 健康上の注意

ごくまれに強い光の刺激や点滅、テレビ画面などを見ていて、一時的に筋肉のけいれん・意識の喪失等の症状を起こす人がいます。こうした経験のある方は、キッズコンピュータピコで遊ぶ前に必ず医師と相談してください。また、画面を見ていてこのような症状が起きたときは、すぐに医師の診断を受けてください。

ピコを楽しむときは、部屋を明るくし、目に負担がかからないようテレビ画面から十分離れてください。また、健康のため、1時間ごとに10~20分の休憩をとり、疲れているときや睡眠不足のときを避けてご使用ください。長時間のご使用またはテレビ画面に近づいてのご使用は、目が疲れことがあります。ご注意ください。

1

しょうじょう ちゅうい 使用上の注意


●電源OFFをまず確認！

絵本ソフトを抜き差しするときは、必ず本体のパワースイッチをOFFにしておいてください。



●プロジェクションテレビには接続しない！

キッズコンピュータピコをプロジェクションテレビ（スクリーン投影方式のテレビ）に接続すると、残像光量による画面焼けが生じる可能性があるため、接続しないでください。

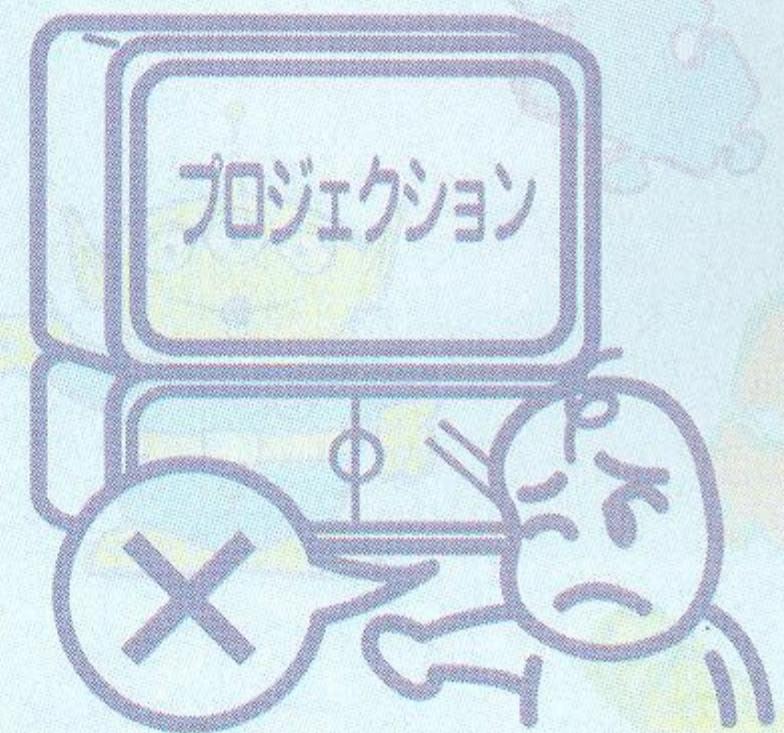

●端子部には触れないで！

絵本ソフトの端子部に触れたり、水で濡らしたりすると故障の原因になります。



●保管場所に注意して！

絵本ソフトを保管するときは、極端に暑いところや寒いところ、湿気の多いところを避けてください。



●薬品を使って拭かないで！

絵本ソフトの汚れを拭くときに、シンナー やベンジンなどの薬品を使わないでください。



●絵本の扱いはていねいに！

絵本のページを折ったり、濡らしたりしないでください。また、お子様が絵本に落書きなどしないよう注意してください。



2

●絵本をはがさないで！

絵本の最後のページを、台（カートリッジ）からはがないようにしてください。



●絵本ソフトは精密機器！

落とすなどの強いショックを与えないでください。また、分解は絶対にしないでください。



株式会社 **セガトイズ**

〒111-0052 東京都台東区柳橋1-4-4 ヨシナガビル

■商品に関するお問合せ先

(株)セガトイズ お客様相談センター 〒111-0052 東京都台東区柳橋1-3-11 東和ビル

ナビダイヤル：0570-057-080 電話受付時間：月～金（除く祝日）10：00～17：00

※ダイヤル通話料がかかります。※携帯電話およびPHSからはご利用いただけません。一般的の電話をご利用ください。

■故障・修理の際の発送先

(株)セガトイズ お客様サービスセンター

〒285-0802 千葉県佐倉市大作1-3-4

ホームページアドレス：<http://www.segatoys.co.jp>

かた おうちの方へ

このたびはキッズコンピュータピコ
専用絵本ソフト「トイ・ストーリー2
ウッディ そうさく だいさくせん!!」
をお買上げいただき、誠にありが
とうございました。


3

お子様といっしょに、キッズコンピ
ュータピコの世界をより楽しんでい
ただくため、絵本ソフトをご使用の
際には、この取扱説明書をあわせて
ご覧ください。



ちゅう ほんせいひん に ほんこくないせんよう
注)本製品は日本国内専用です。

ほんたい いろ けいじょう こと ば あい
ピコ本体によってボタンの色、形状が異なる場合があります。

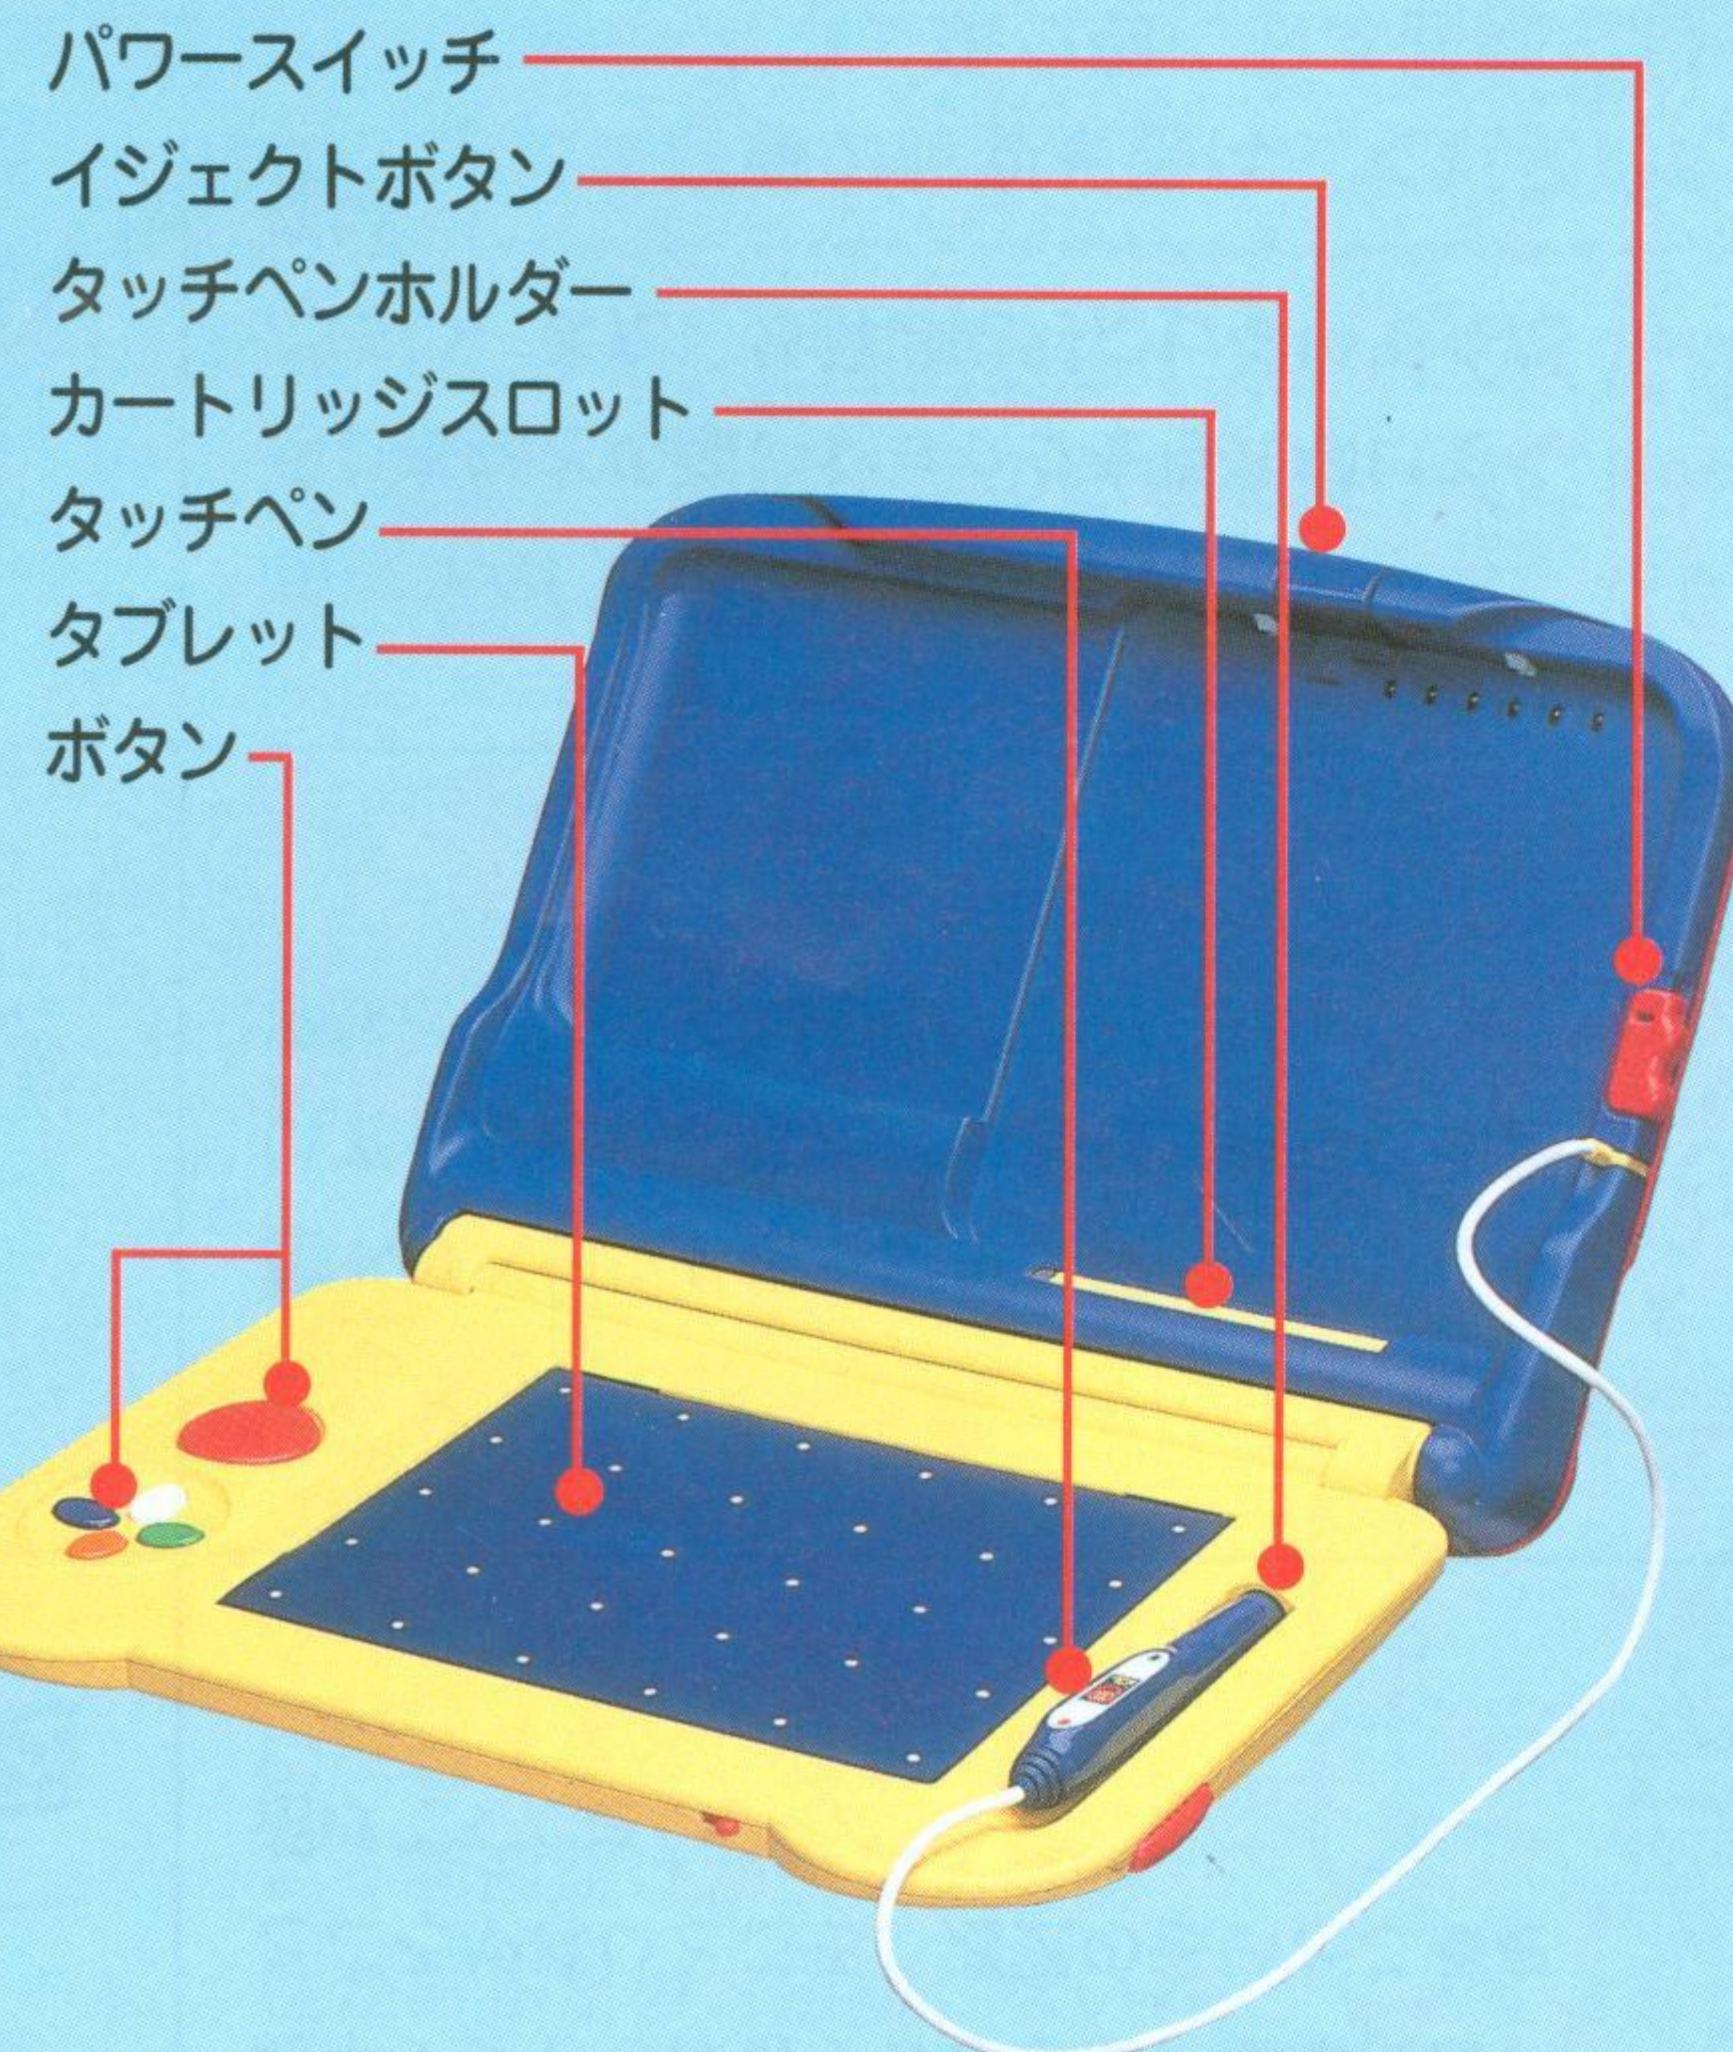

しゃしん
※この写真はキッズコンピュータピコ(HPC-0008)です。


はじ まえ 始める前にキッズコンピュータピコに絵本ソフトを正しくセットしてください。

1 カートリッジスロットに絵本ソフト を差し込みます。


- パワースイッチがONのまま絵本ソフトを抜いたり差し込むと故障の原因となりますので、パワースイッチがONのときは絶対に絵本ソフトを抜き差ししないでください。

- 絵本を閉じた状態で、カートリッジスロットの奥までしっかりと差し込みます。

ななめに差し込むと、絵本ソフトが取り出せなくなる場合があるので、ご注意ください。

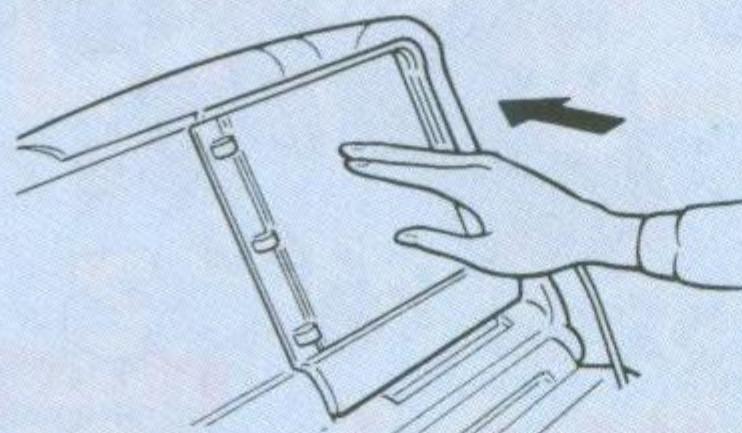


- 「カチッ」と音がするまでうしろ側へ押してください。

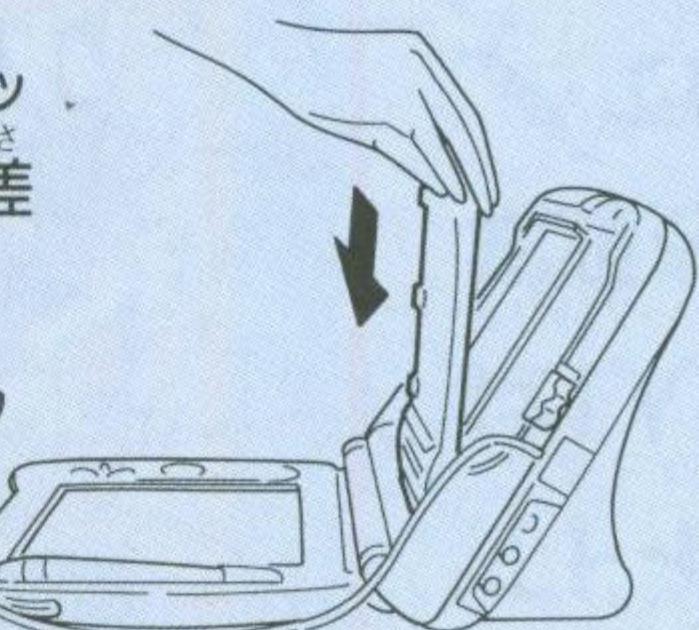

2 本体のパワースイッチをONにする と、タイトルが現れます。

- 必ずカートリッジスロットに絵本ソフトを正しくセットしてから、パワースイッチをONにしてください。

この説明はキッズコンピュータピコプラス (HPC-0007) 及びキッズコンピュータピコ (HPC-0008) を例にしています。それ以外のキッズコンピュータピコはパワースイッチの位置が異なります。

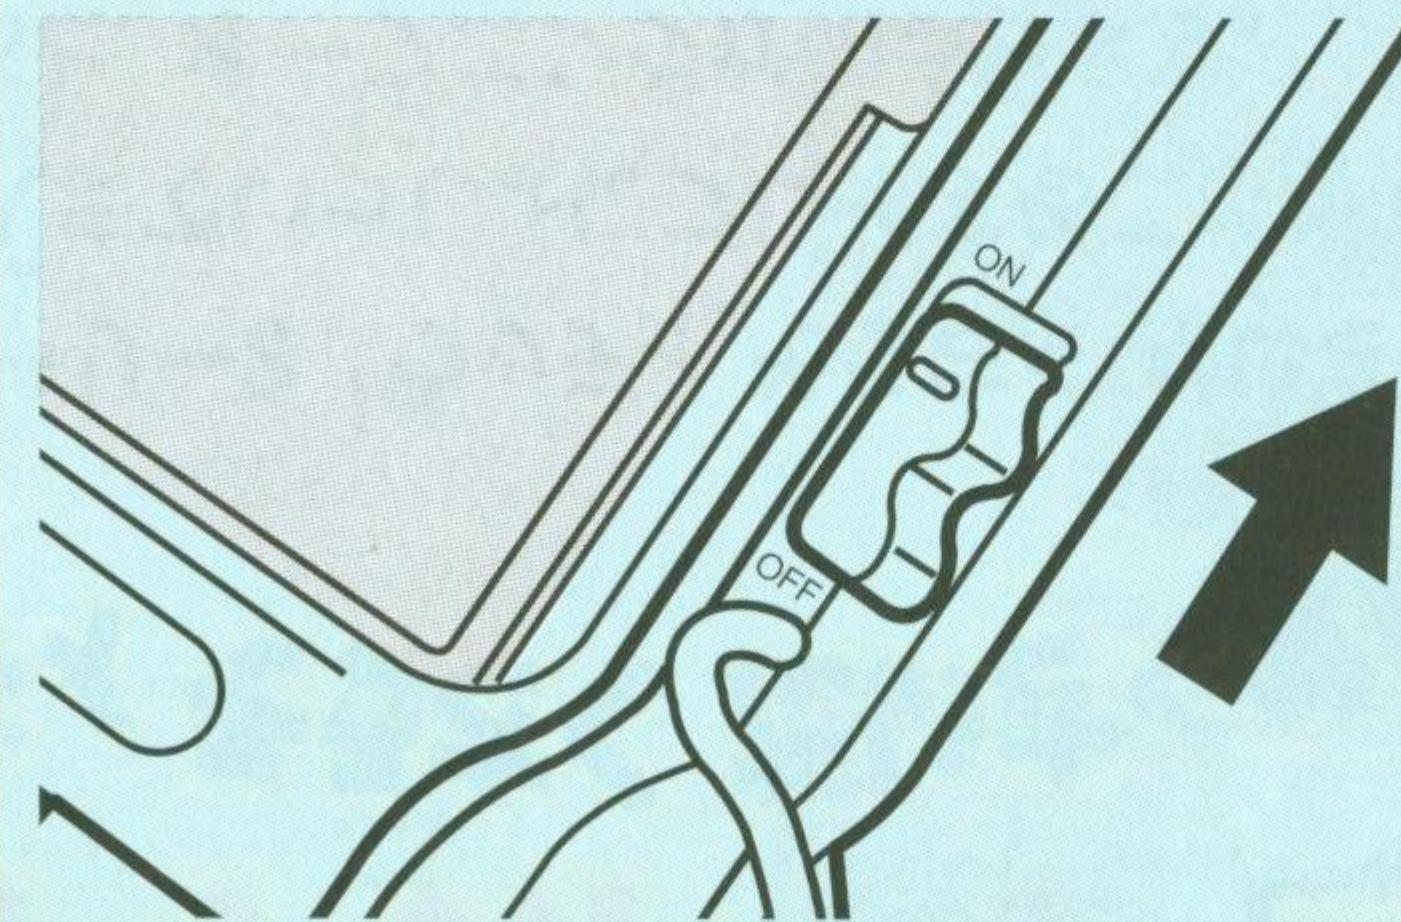





5

トイ・ストーリー2

ウッディ そうさくだいさくせん!!

「トイ・ストーリー2 ウッディ そうさくだいさくせん!!」
ひとり よにん
は1人から4人までいっしょにプレイすることができます。
でんげん い
電源を入れると、オープニングが始まります。
えほん はじめる にんずう き
で絵本の はじめる をタッチすると、プレイする人数を決
めめる画面があるので、何人で遊ぶか選んでください。

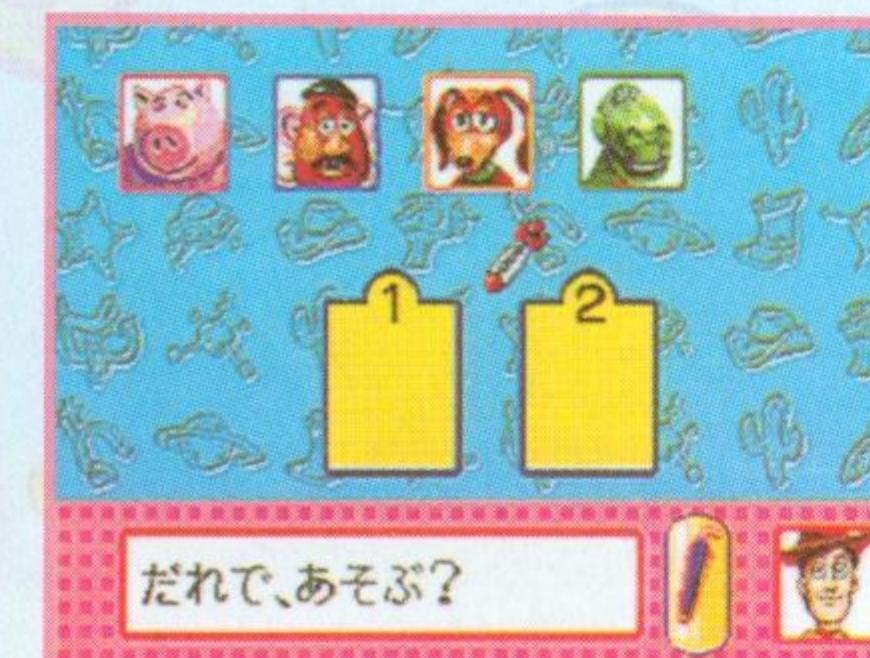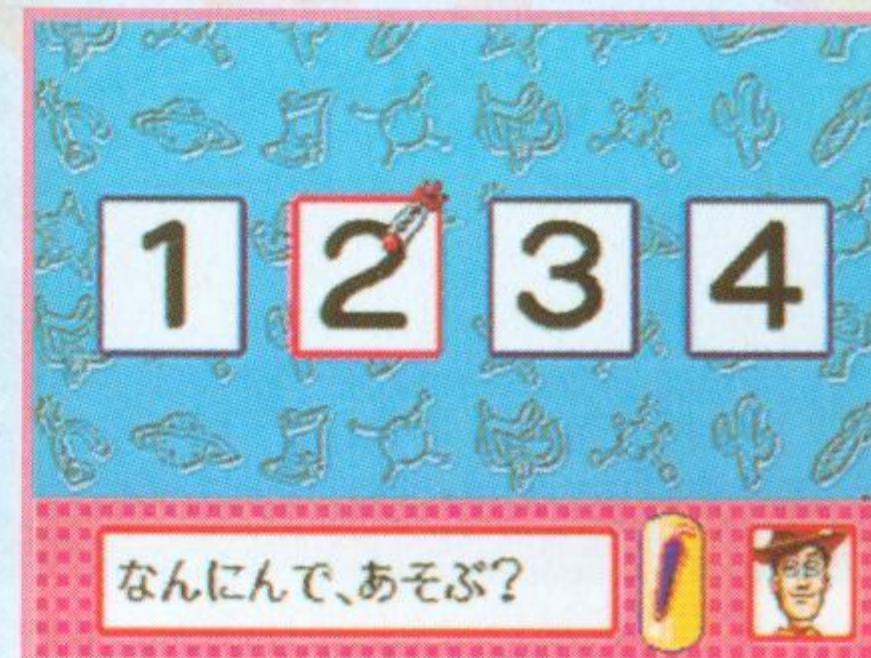

1. えほん はじめる をタッ
チすると、プレイ人数選択
画面になります。

2. タブレットの上でタッチペ
ンを動かすと、画面上の
が動きます。画面の
をプレイする人数に合
わせてタッチしてください。

3. 2と同様に4つのキャラクタ
ーから自分の好きなキャラ
クターを選びましょう。

さあ、それでは始めましょう。
※何も選ばないでページを開い
たときは、自動でキャラクタ
ーが選択され、1人でプレイ
するモードになります。




えほんで絵本のとくてんをタッチすると、今までプレイしてきたすべてのゲームの、プレイヤー全員のそうごうとくてんが表示されます。

※ピコの電源を切ると、とくてんのきろくやプレイする人数の設定は消えます。

※そうごうとくてんが30点以上になり、エンディングイベントをプレイしたときも、とくてんのきろくは消えます。

もくじ

1ページ アンディの部屋	7
(●いきなりゲーム1 ●バス スペースゲーム)	
2ページ おもちゃ屋「トイ・バーン」	11
(●いきなりゲーム2 ●パイロンゲーム)	
3ページ アルのマンション	15
(●いきなりゲーム3 ●ラウンドアップゲーム)	
4ページ 空港の荷物運搬庫	19
(●いきなりゲーム4 ●ベルトコンベアゲーム)	
5ページ バズ スペースゲームをつくろう！	23
エンディングイベント	27

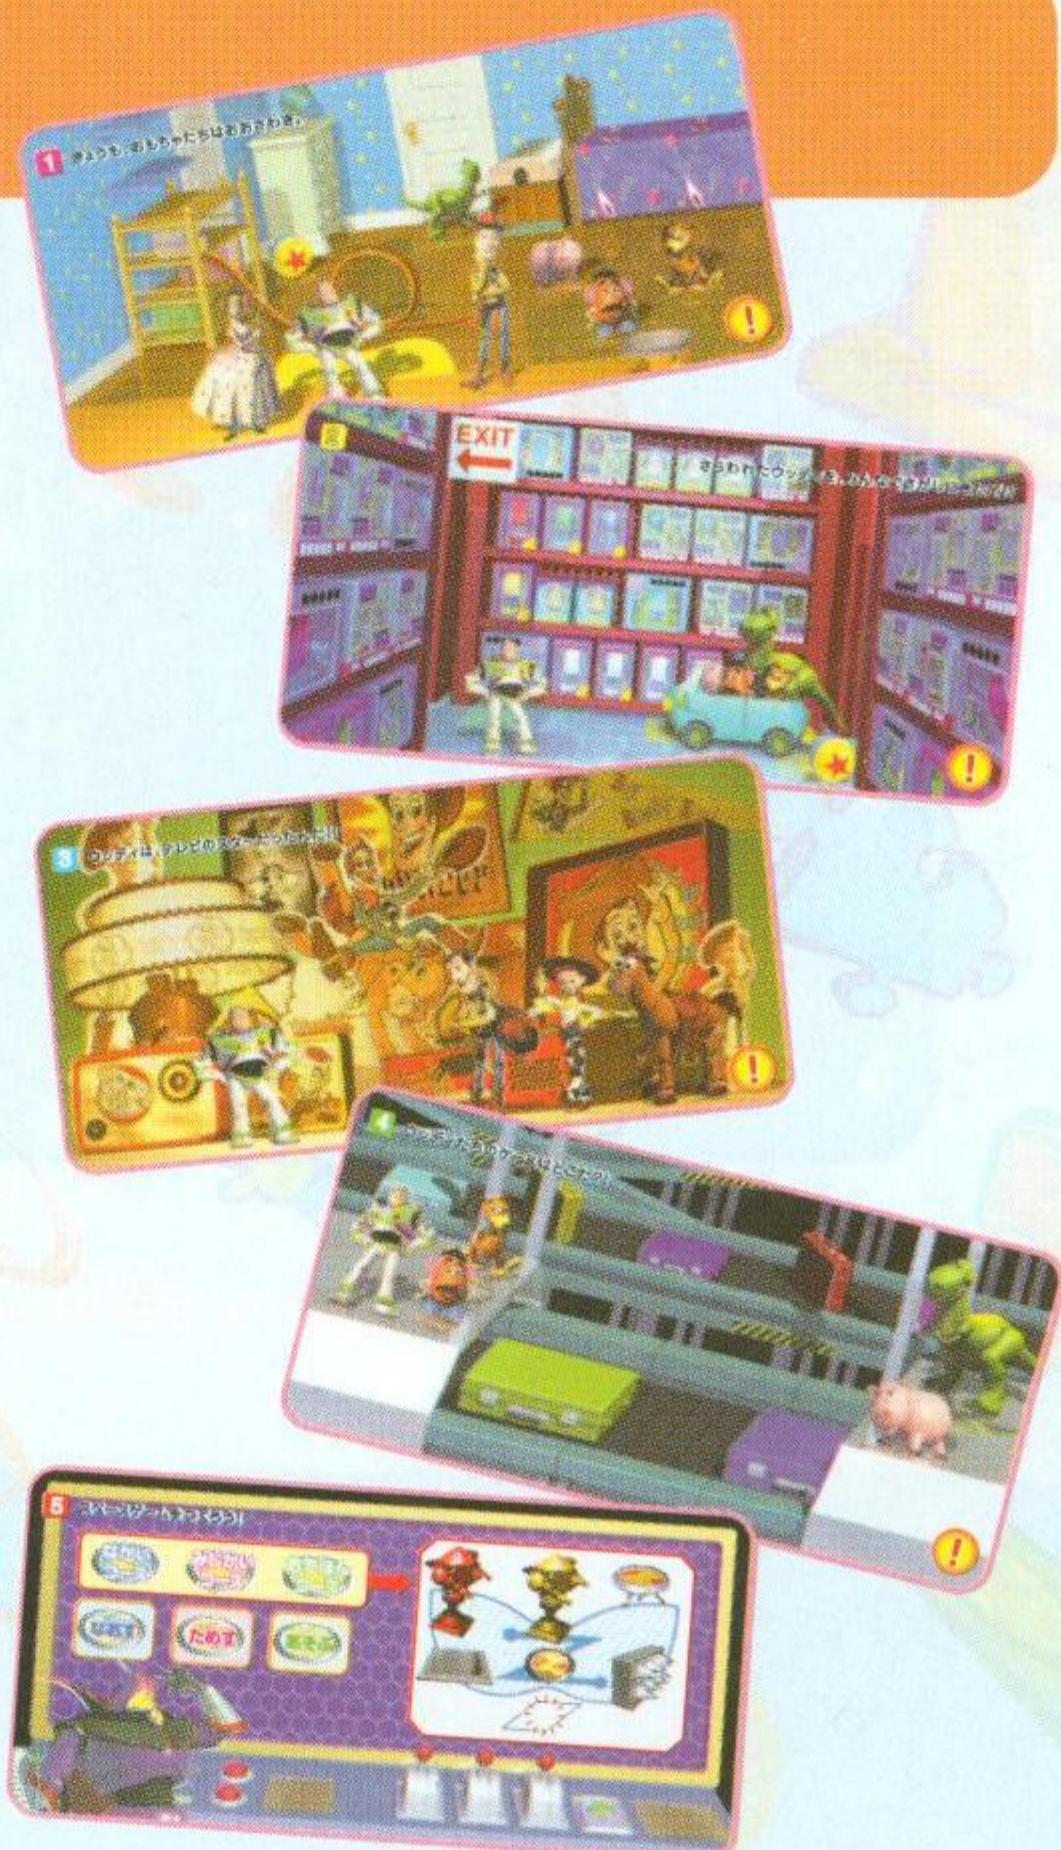

1 ページ

アンディの部屋

今日はアンディがカウボーイキャンプに出かける日です。
ウッディもつれていってもらえるのか、そわそわしています。

★を
でさわるとイベントが始まります。★がついたものに
でさわることができます。

1 きょうも、おもちゃたちはおおさわぎ。



いきなりゲーム1



ひら
1ページを開いていると、突然ウッディが「たいへんだ！アンデ
イのママがきた！みんな、もとにもどれ！」と言い、ゲームが
はじ
始まります。おもちゃを元の位置に戻しましょう。
はじ
えほん
で絵本の！をタッチしても始められます。



チェックポイント ゲーム結果画面は2種類あります。



ゲームとくてん

そのゲームでとったとくてんが表示され
ます。




そうごうとくてん

今までにプレイしたすべてのゲームでと
ったそうごうとくてんが表示されます。

バズ スペースゲーム




えほんで絵本のバスをタッチすると、「バス スペースゲーム」
はじまります。

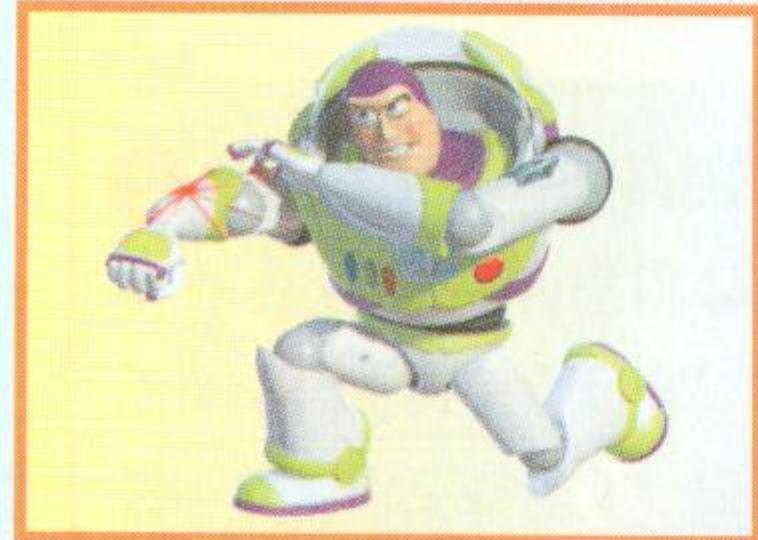


えいがなか
映画の中では、バズのゲームが
はつぱい
発売されているんだ！！
にんきもの
バズはみんなの人気者だね！

9


うご しょうがいぶつ てき たお すす
バスを動かして、障害物をよけたり敵を倒しながら進
むシューティングゲームだよ。最後に待っているザー
グをやっつけよう！

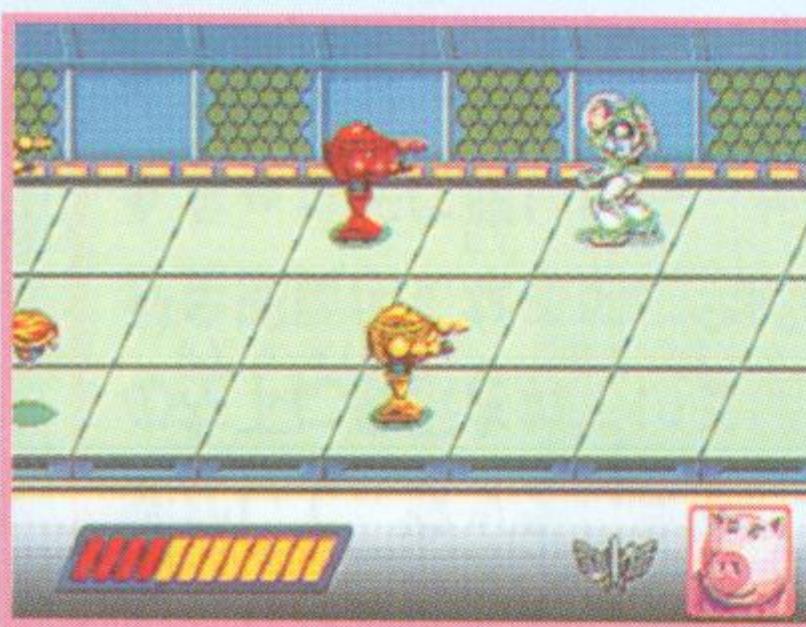

を押すと、押した方向にバスが動き
ます（ただし、画面に表示されている部
分より右へは戻ることができません）。
障害物や敵ロボットの攻撃をよけましょ
う。

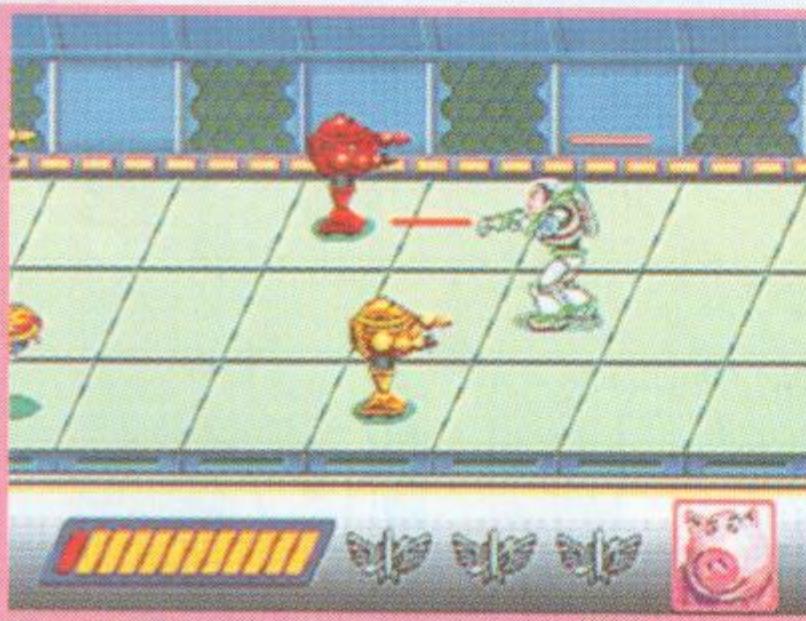

●を押すと、バズはレーザーを発射します。
機雷や敵ロボットをやっつけましょう。

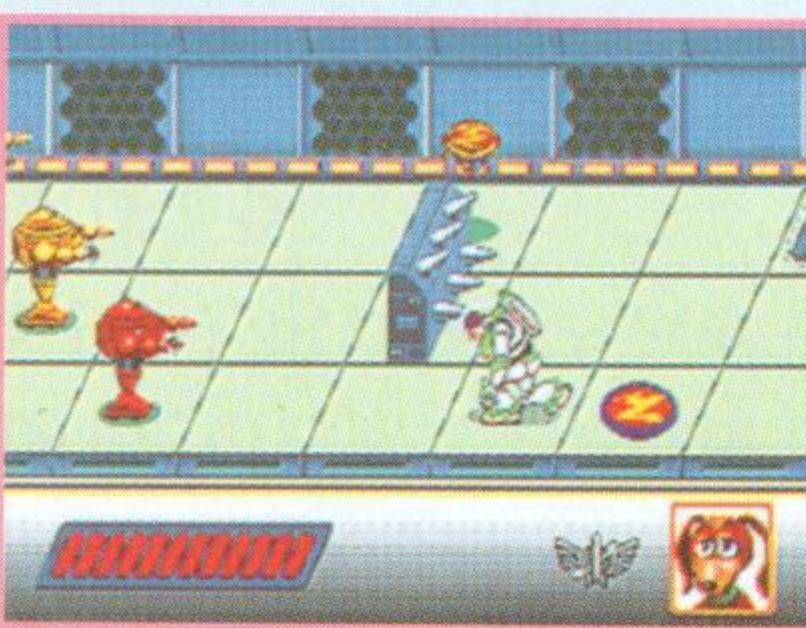

お あな お てき
落とし穴に落ちたり、敵ロボットのレー
ザーに当たったりして、が3つなく
なったときや、画面左下のバーが全部赤
くなるとゲームオーバーです。

1



2



3



4



画面の下にプレイするキャラクターが表示されます。何人かでプレイしているときは、自動でキャラクターが選ばれます。○を押すとゲームが始まります。


でバスを動かし、ステージを左に向かって進んでください。

最終地点にはザーグがいます。ザーグの攻撃をよけながら、レーザーを3回当てればゲームクリアです。

何人かでプレイしているときは、順番にプレイします。すべてのプレイヤーがゲームを終了すると、ゲーム結果画面が表示され、ゲームクリアしたプレイヤーに5点入ります。

チェックポイント


障害物

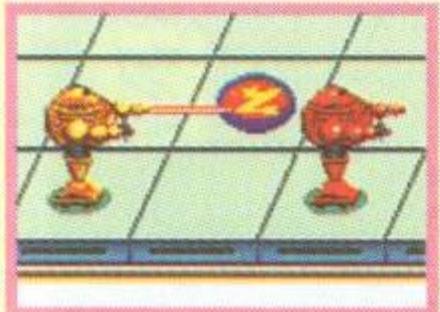

敵ロボット

ぶつかっても大丈夫ですが、近くとレーザーをうつてきて、それに当たると蝶が1つになります。バスのレーザーで壊せます。

赤と黄色のロボットがあり、赤のロボットのレーザーは、黄色のロボットのレーザーよりも長く伸びます。

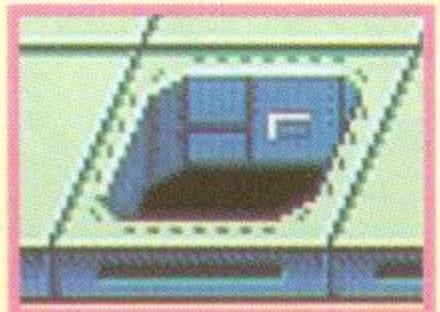

落とし穴

穴に落ちると蝶が1つになります。バスのレーザーは当たりません。



マグネット

マグネットの上に乗ると、バスがしばらく動けなくなります。バスのレーザーは当たりません。



機雷

ぶつかると爆発して蝶が1つになります。バスのレーザーで壊せます。



スパイクウォール

ぶつかっても大丈夫ですが、先に進めません。バスのレーザーでも壊れません。

2
ページ

おもちゃ屋「トイ・バーン」

ウッディが誘拐されてしまいました。犯人は、おもちゃ屋「トイ・バーン」の主人アルのようです。
みんなは、ウッディを助けに「トイ・バーン」へ…!!

★をでさわるとイベントが始まります。★がついたものにでさわることができます。



いきなりゲーム2



2ページを開いていると、突然バスが「おや？みんなはどこだ？おーい！」と言い、ゲームが始まります。バスを見つけてあげましょう。

で絵本の！をタッチしても始められます。



ボタンを
つか
います。



ペンを
つか
います。

1



画面の下にプレイするキャラクターが表示されます。何人かでプレイしているときは、周りを星が回っているキャラクターがプレイします。●を押すとゲームが始まります。

2



タブレットの上でを動かすと、画面上のが動きます。画面のを画面中央の棚のおもちゃ箱に合わせてを押しましょう。

3



1人でプレイしているときはバスが見つかるまでおもちゃ箱をタッチして探します。バスが見つかるとゲームクリアです。

4




何人かでプレイしているときは、順番にタッチしてバスを探していきます。一番早くバスを見つけたプレイヤーの勝ちです。勝ったプレイヤーにのみ点数がはいります。

12

チェックポイント



ロボットが出るとゲームオーバーです。よく選んでバスを探しましょう。
何人かでプレイをしているときは、ロボットが出たプレイヤーはその時点でゲームオーバーです。

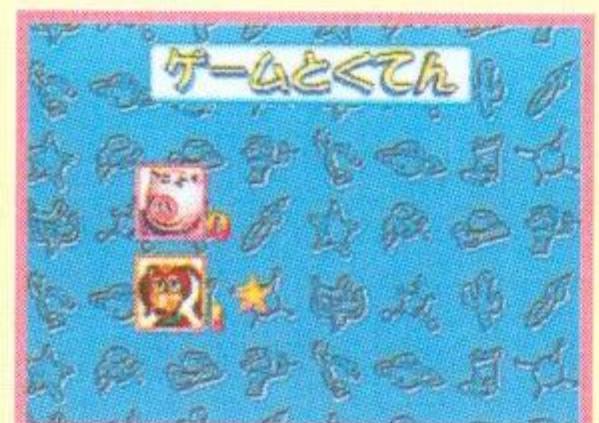


タッチ（ターン）数によって1~5点まで入る点数が変わります。なるべく早くバスを見つけましょう。

パイロンゲーム



えほん でぐち やじるしかんばん
で絵本の出口の矢印看板をタッチすると、「パイロンゲーム」が始まります。

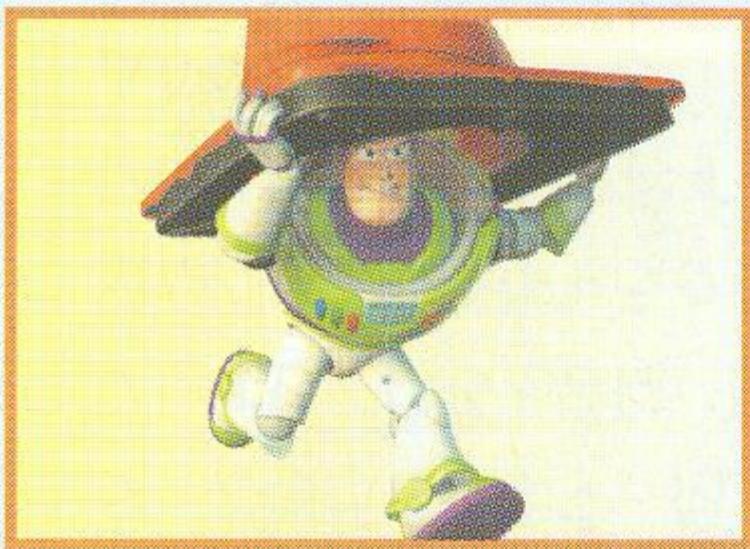


トイ・バーンの前は大きな道路。
みんなはパイロンをかぶってわ
たるんだ！！




スロットが回っているときに、●を押
して止めます。
スロットが止まったところの色のパイロ
ンをかぶっているキャラクターがその数
だけ進みます。

13

スロットを止めて、道路をわたりましょう。
だれ いちばんはや どうろ
誰が一番早く道路をわたれるかな？

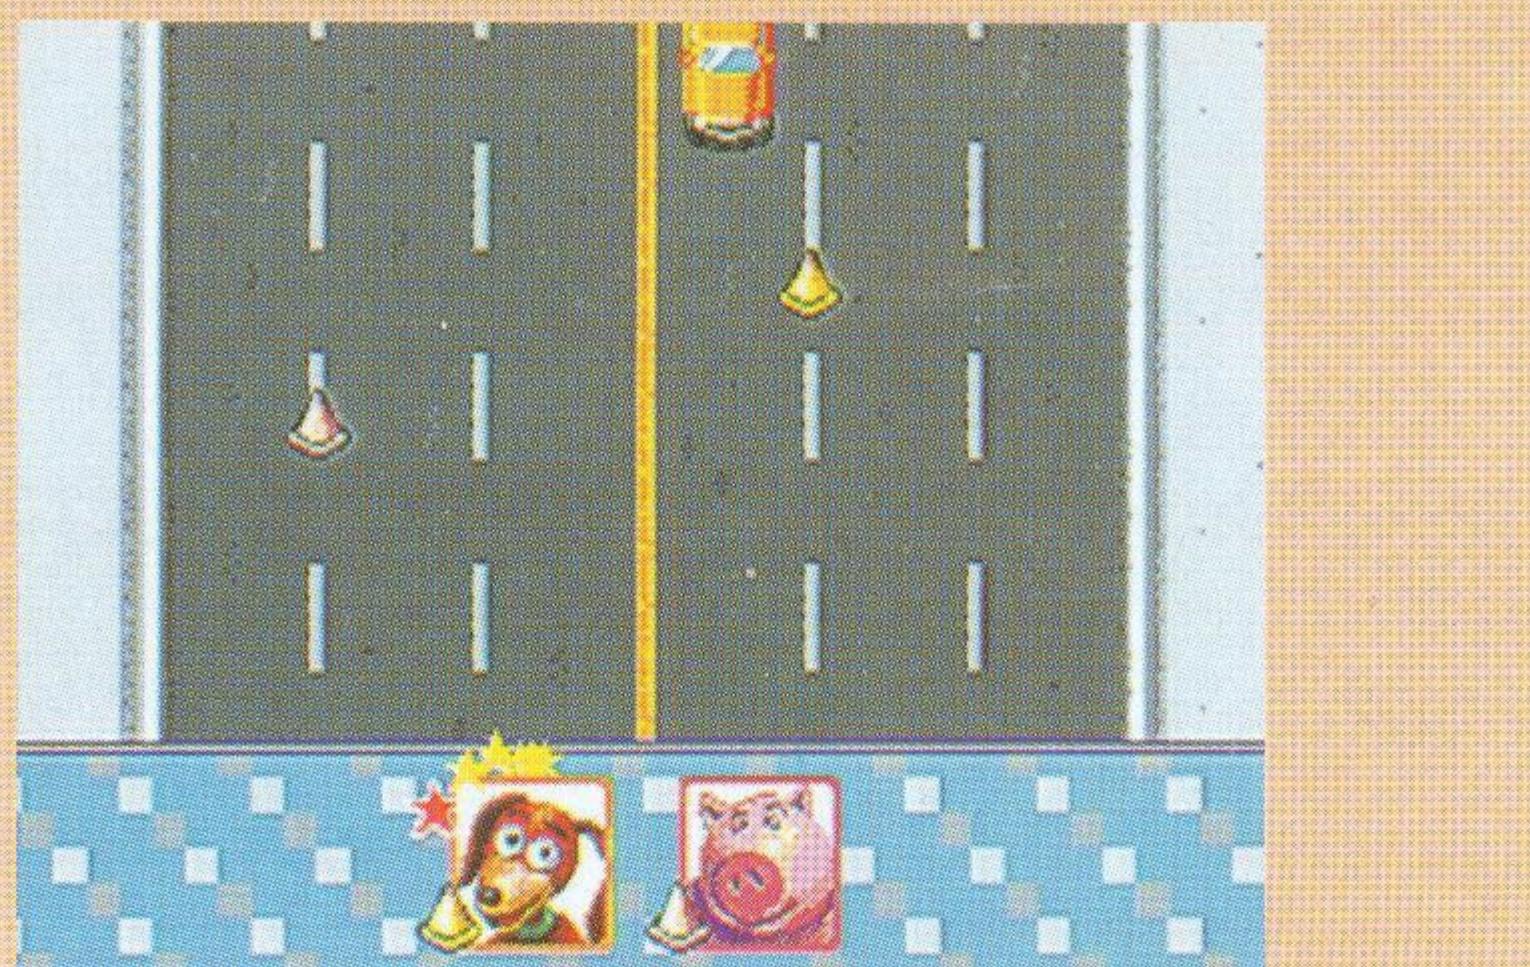

パイロンがあると、車はその手前で止ま
ります。
じぶん しんこうほうこう くるま と
自分の進行方向に車が止まっていると、
すす
そのパイロンは進めなくなってしまいま
す。

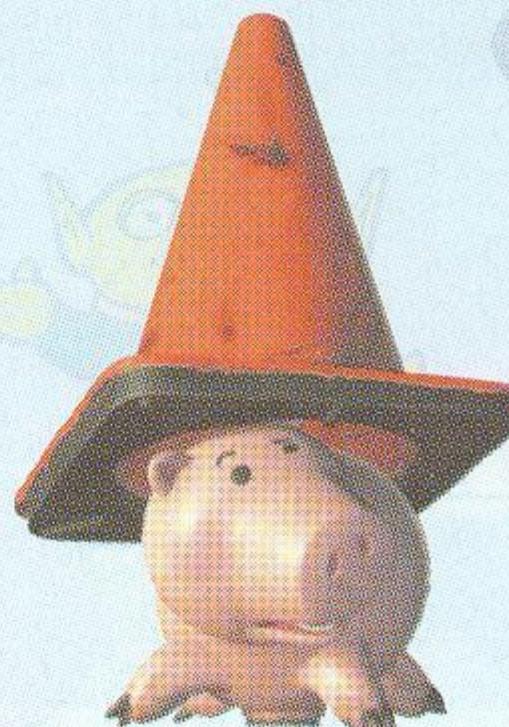


1



がめんした
画面の下にプレイするキャラク
ターが表示されます。何人かで
プレイしているときは、周りを
星が回っているキャラクターが
プレイします。●を押すとゲー
ムが始まります。

2

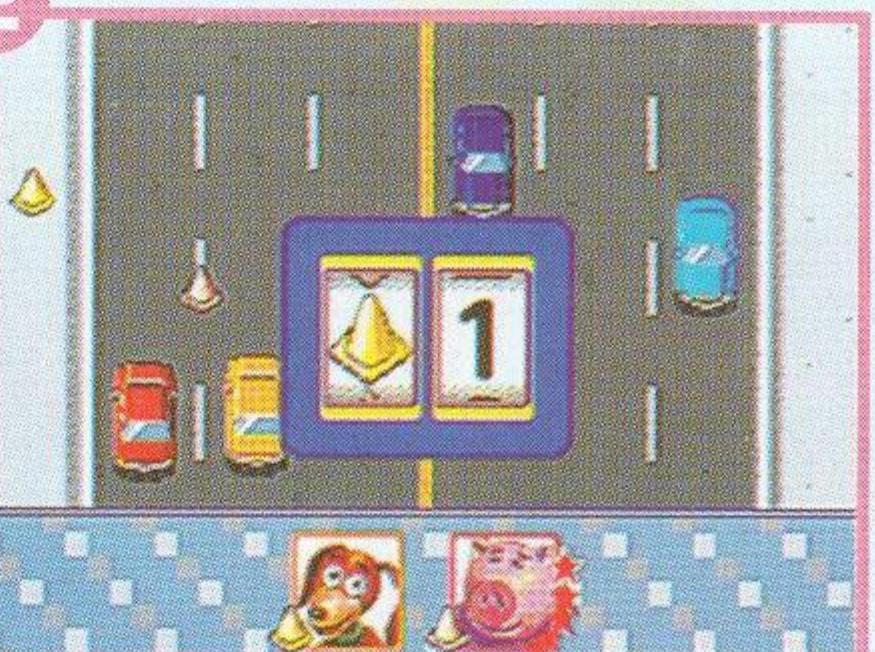

●を押してスロットを止めま
す。
パイロンの色と進む数をそれぞ
れ止めます。

3



スロットの表示どおりに、その
色のパイロンがその数だけ進み
ます。

4





どうろいちばんはや
道路を一番早くわたったプレ
イヤーの勝ちです。
ゲームが終了すると、ゲーム結
果画面が表示され、勝ったプレ
イヤーに5点入ります。

チェックポイント

スロットが表示した数で進めるのはスロットを止めたプレ
イヤーではなく、スロットが表示した色のパイロンのプレ
イヤーです。

自分の進行方向に車が止まっているときは、車を止めてい
るキャラクターのパイロンをまず動かすようにしましょう。

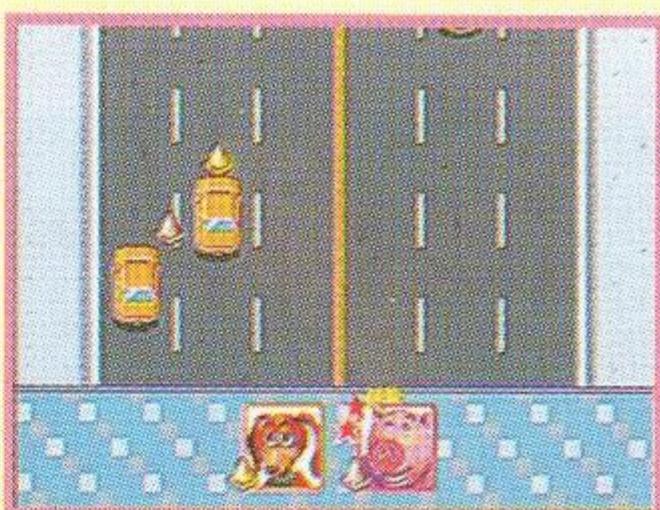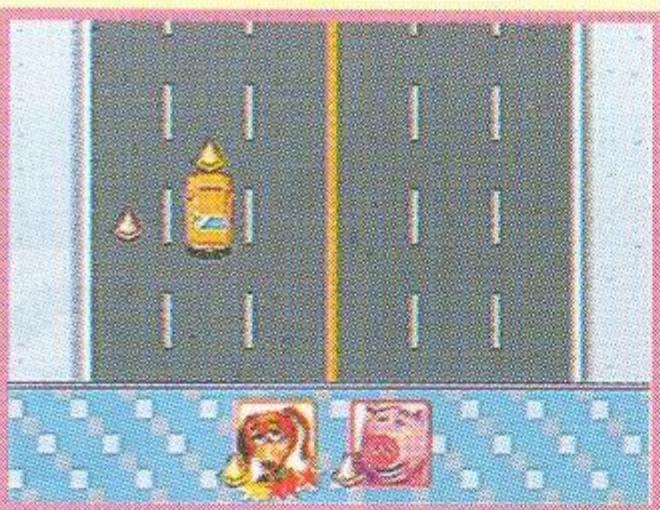

3ページ

アルのマンション

ウッディがつれてこられたところには、ウッディのグッズがいっぱい！！

じつ むかし にんき ぱんぐみ

実はウッディは「ウッディのラウンドアップ」という昔の人気テレビ番組のスターだったのです。

☆ を / でさわるとイベントが始まります。★がついたものに / でさわることができます。



いきなりゲーム3



3ページを開いていると、突然ジェシーが「あたしは、ジェシー。あたしのグッズもあるのさ！」と言い、ゲームが始まります。ジェシーの絵の入ったグッズを見つけましょう。

で絵本の ! をタッチしても始められます。




ボタンを
つか
使います。



ペンを
つか
使います。

1

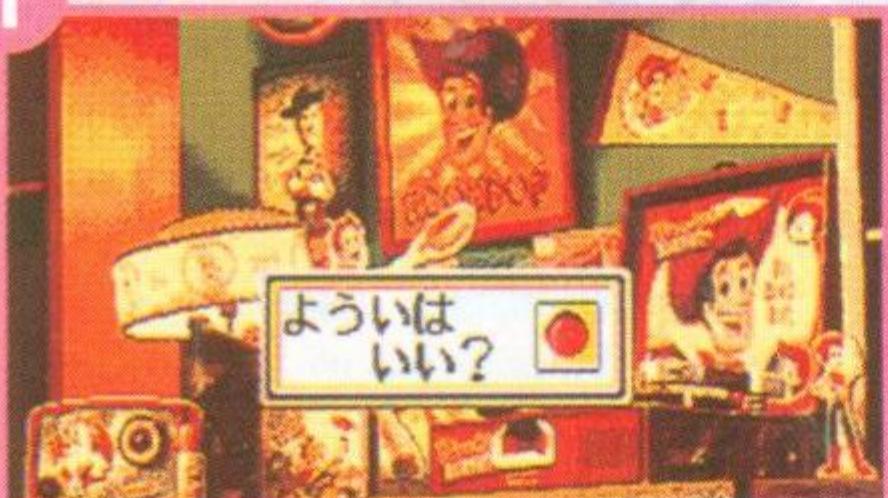

画面の下にプレイするキャラクターが表示されます。何人かでプレイしているときは、自動でキャラクターが選ばれます。●を押すとゲームが始まります。

2



タブレットの上で を動かすと、画面上の が動きます。画面の をジェシーの絵の入ったグッズに合わせてタッチしましょう。

3




画面左下に表示されたブルズアイが右にたどり着く前に3つのジェシーの絵の入ったグッズをタッチできたらゲームクリアです。

4




何人かでプレイしているときは、順番にプレイします。すべてのプレイヤーがゲームを終了すると、ゲーム結果画面が表示され、ゲームクリアしたプレイヤーに3点入ります。


16

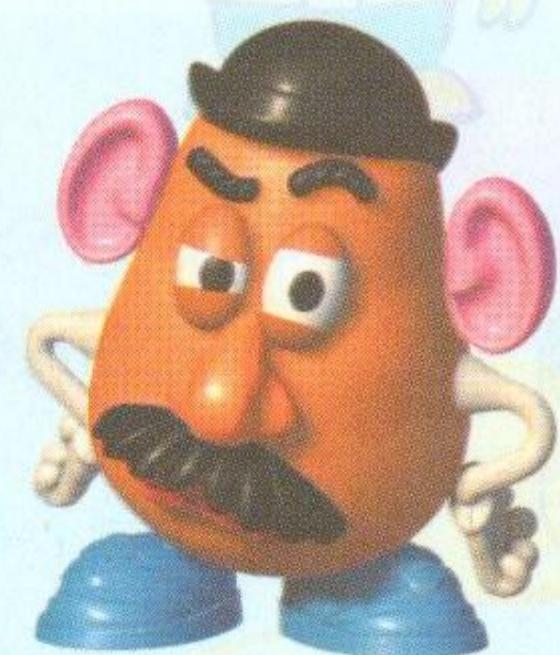

ラウンドアップゲーム

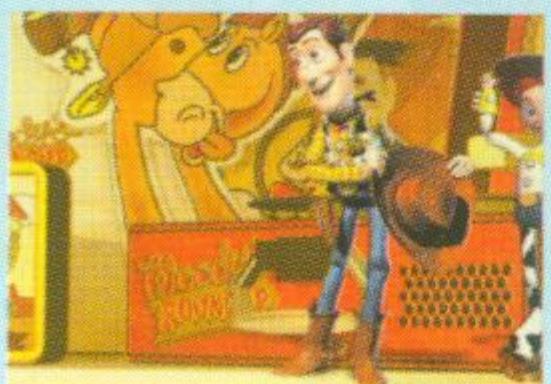


えほん
で絵本のウッディをタッチすると、「ラウンドアップゲーム」が始まります。

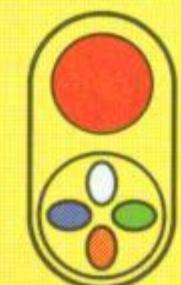

ボタンを
つか
います。




ウッディは昔のテレビ番組の主役だったんだ！！
ブルズアイにまたがって、いつもみんなを助けていたよ！！

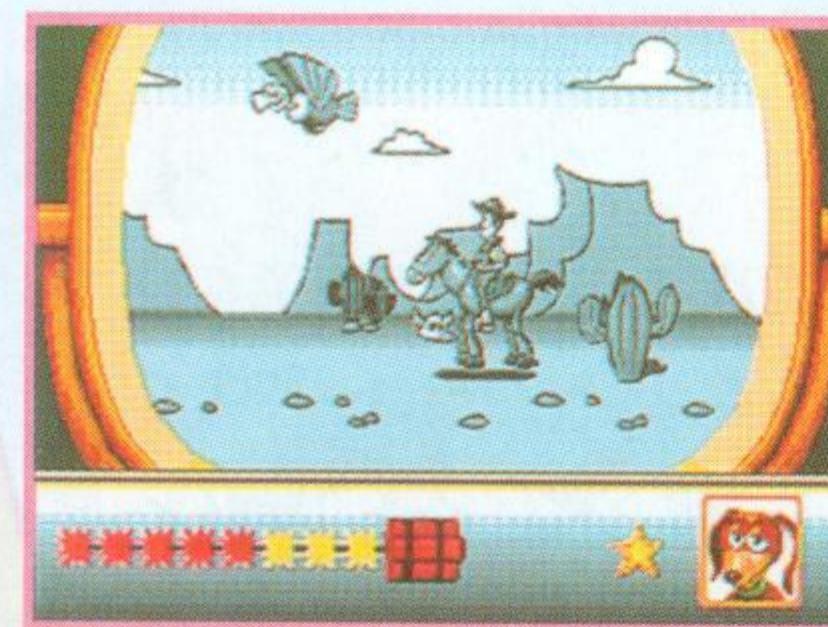

○ ● を押すと、ブルズアイが左右に動きります（ただし、画面に表示されている部分より右へは戻ることができません）。

17

ウッディのゲームで遊ぼう。
ジェシーを助けに出発だ！

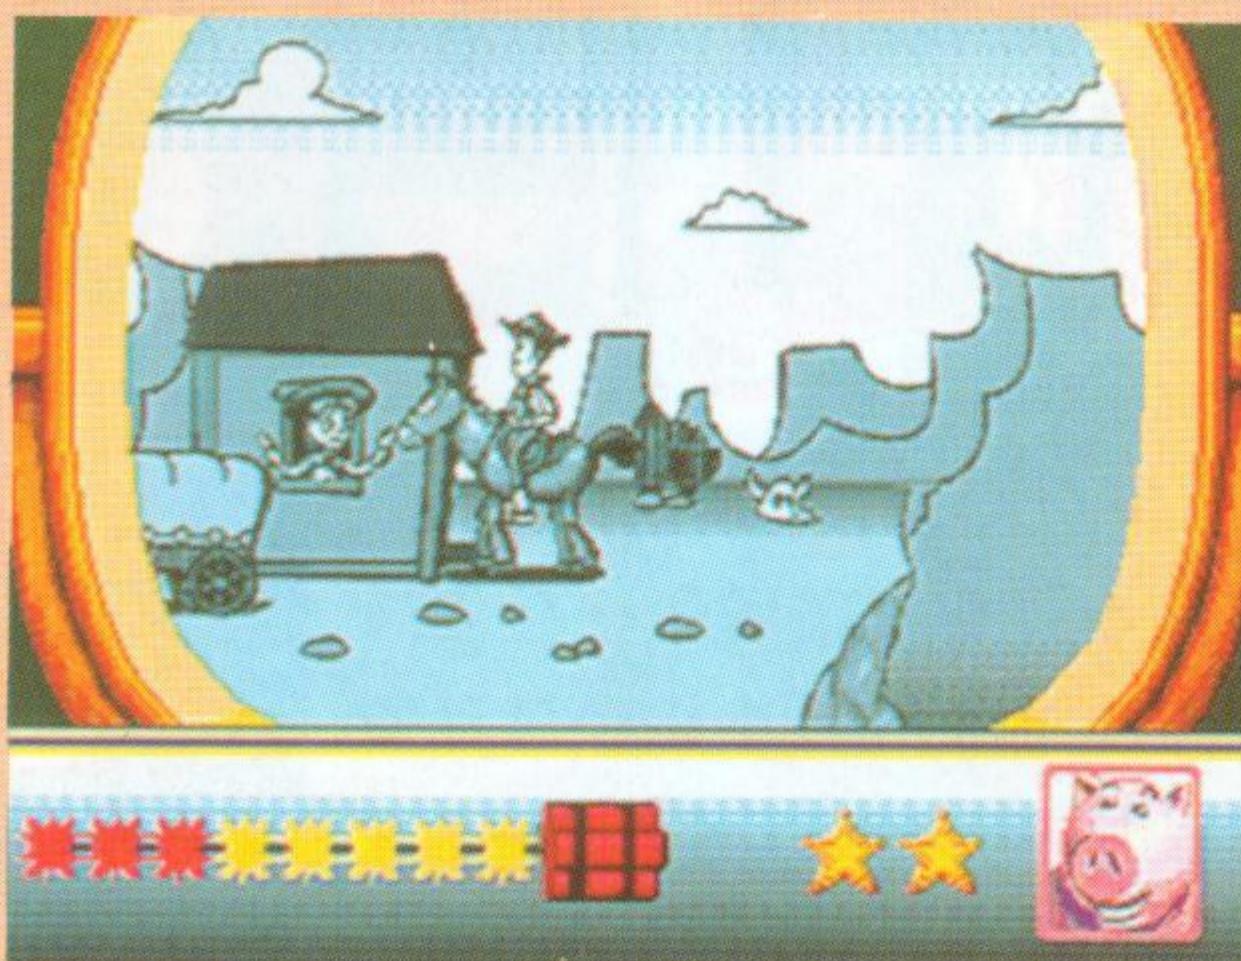


○ を押すと、ジャンプします。
障害物をジャンプしてよけましょう。




サボテンやヘビ、はげワシにぶつかったり谷に落ちると★が1つなくなります。★が3つなくなったときや、画面左下にある爆発マークがすべて赤になると、ゲームオーバーです。

1

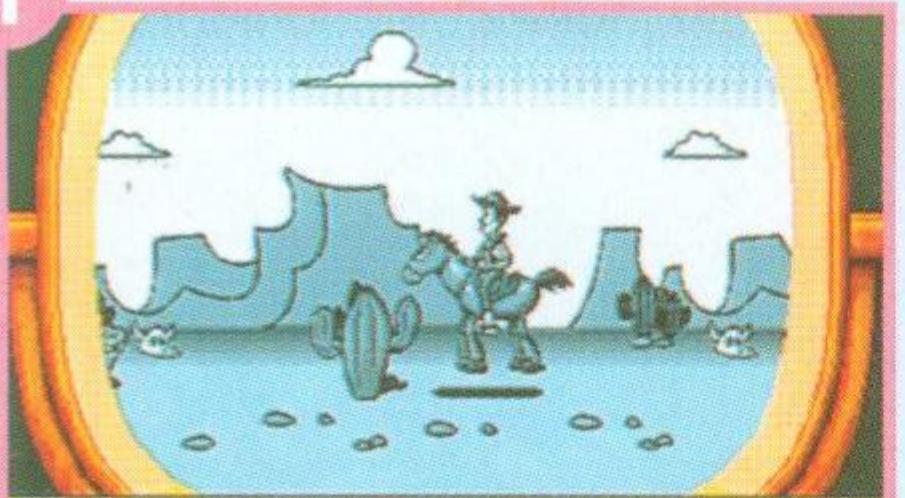


2

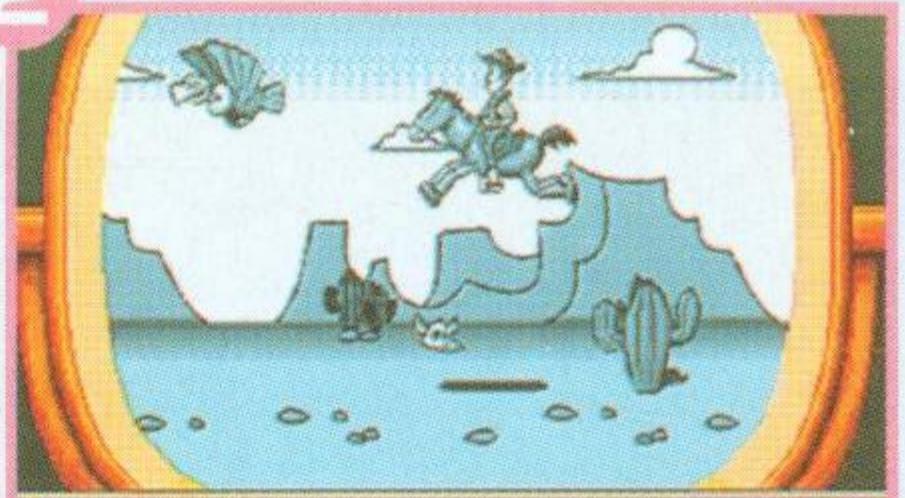

3



4

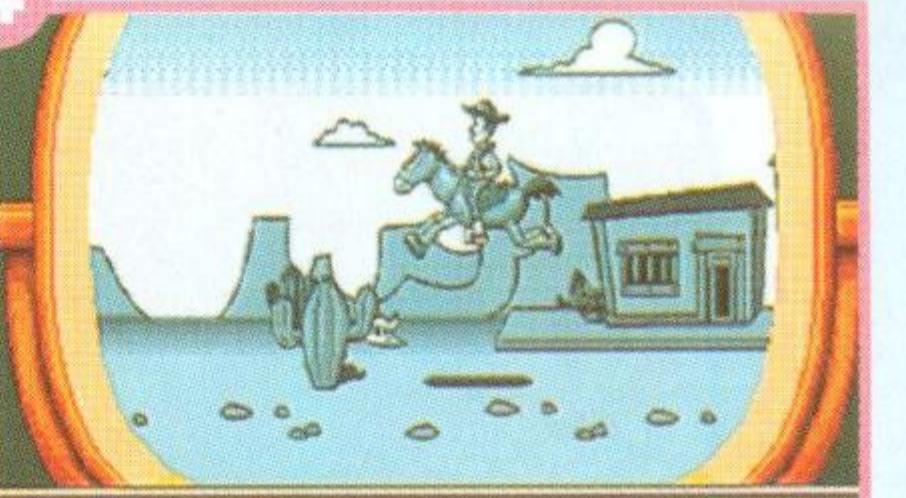

がめん した
画面の下にプレイするキャラク
ターが表示されます。何人かで
プレイしているときは、自動で
キャラクターが選ばれます。
●を押すとゲームが始まりま
す。


● ● を押してブルズアイを
さ ゆう うご 左右に動かし、● を押して
しようかいぶつ 障害物をジャンプしてよけまし
ょう。

がめんひだりした
画面左下にある爆発マークがす
あか まえ さいご たに
べて赤になる前に、最後の谷を
こ 越え、ジェシーのところまで行
ければゲームクリアです。

なんにん
何人かでプレイしているとき
は、順番にプレイします。
すべてのプレイヤーがゲームを
終了すると、ゲーム結果画面が
表示され、ゲームクリアしたプ
レイヤーに5点入ります。

チェックポイント


障害物

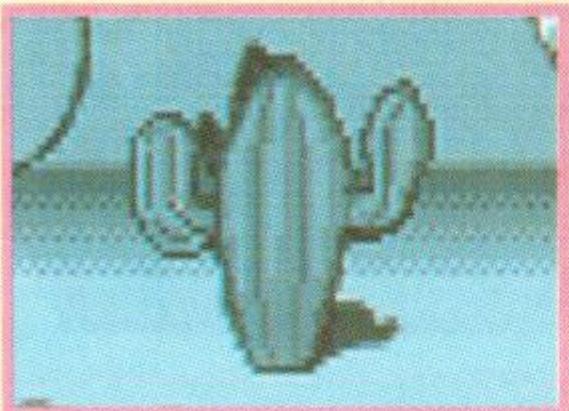


サボテン
ジャンプしてよけましょう。



はげワシ
ジャンプすると当たってしま
います。気をつけましょう。

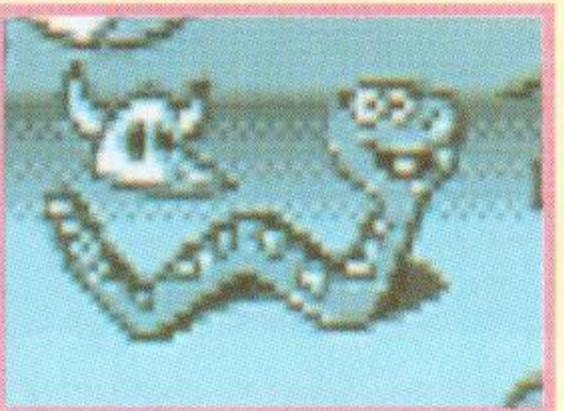

ヘビ
ジャンプしてよけましょう。
ふめば、やっつけることもできます。

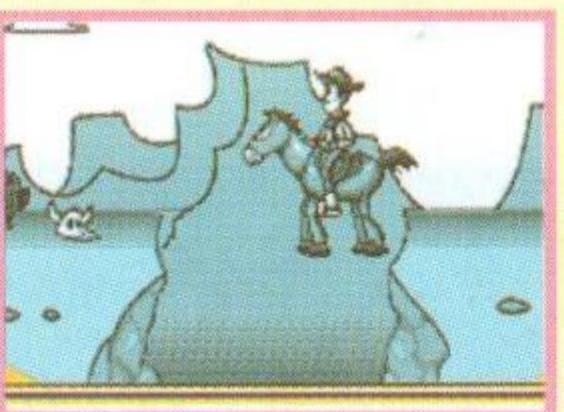

谷
タイミングを合わせ、ジャンプ
して越えましょう。


4ページ

空港の荷物運搬庫


日本博物館に行くために空港へつれてこられたウッディとジェシー。

ウッディ救助隊のみんなは、無事にウッディを助けることができるのでしょうか？

★ を / でさわるとイベントが始まります。★ がついたものに / でさわることができます。

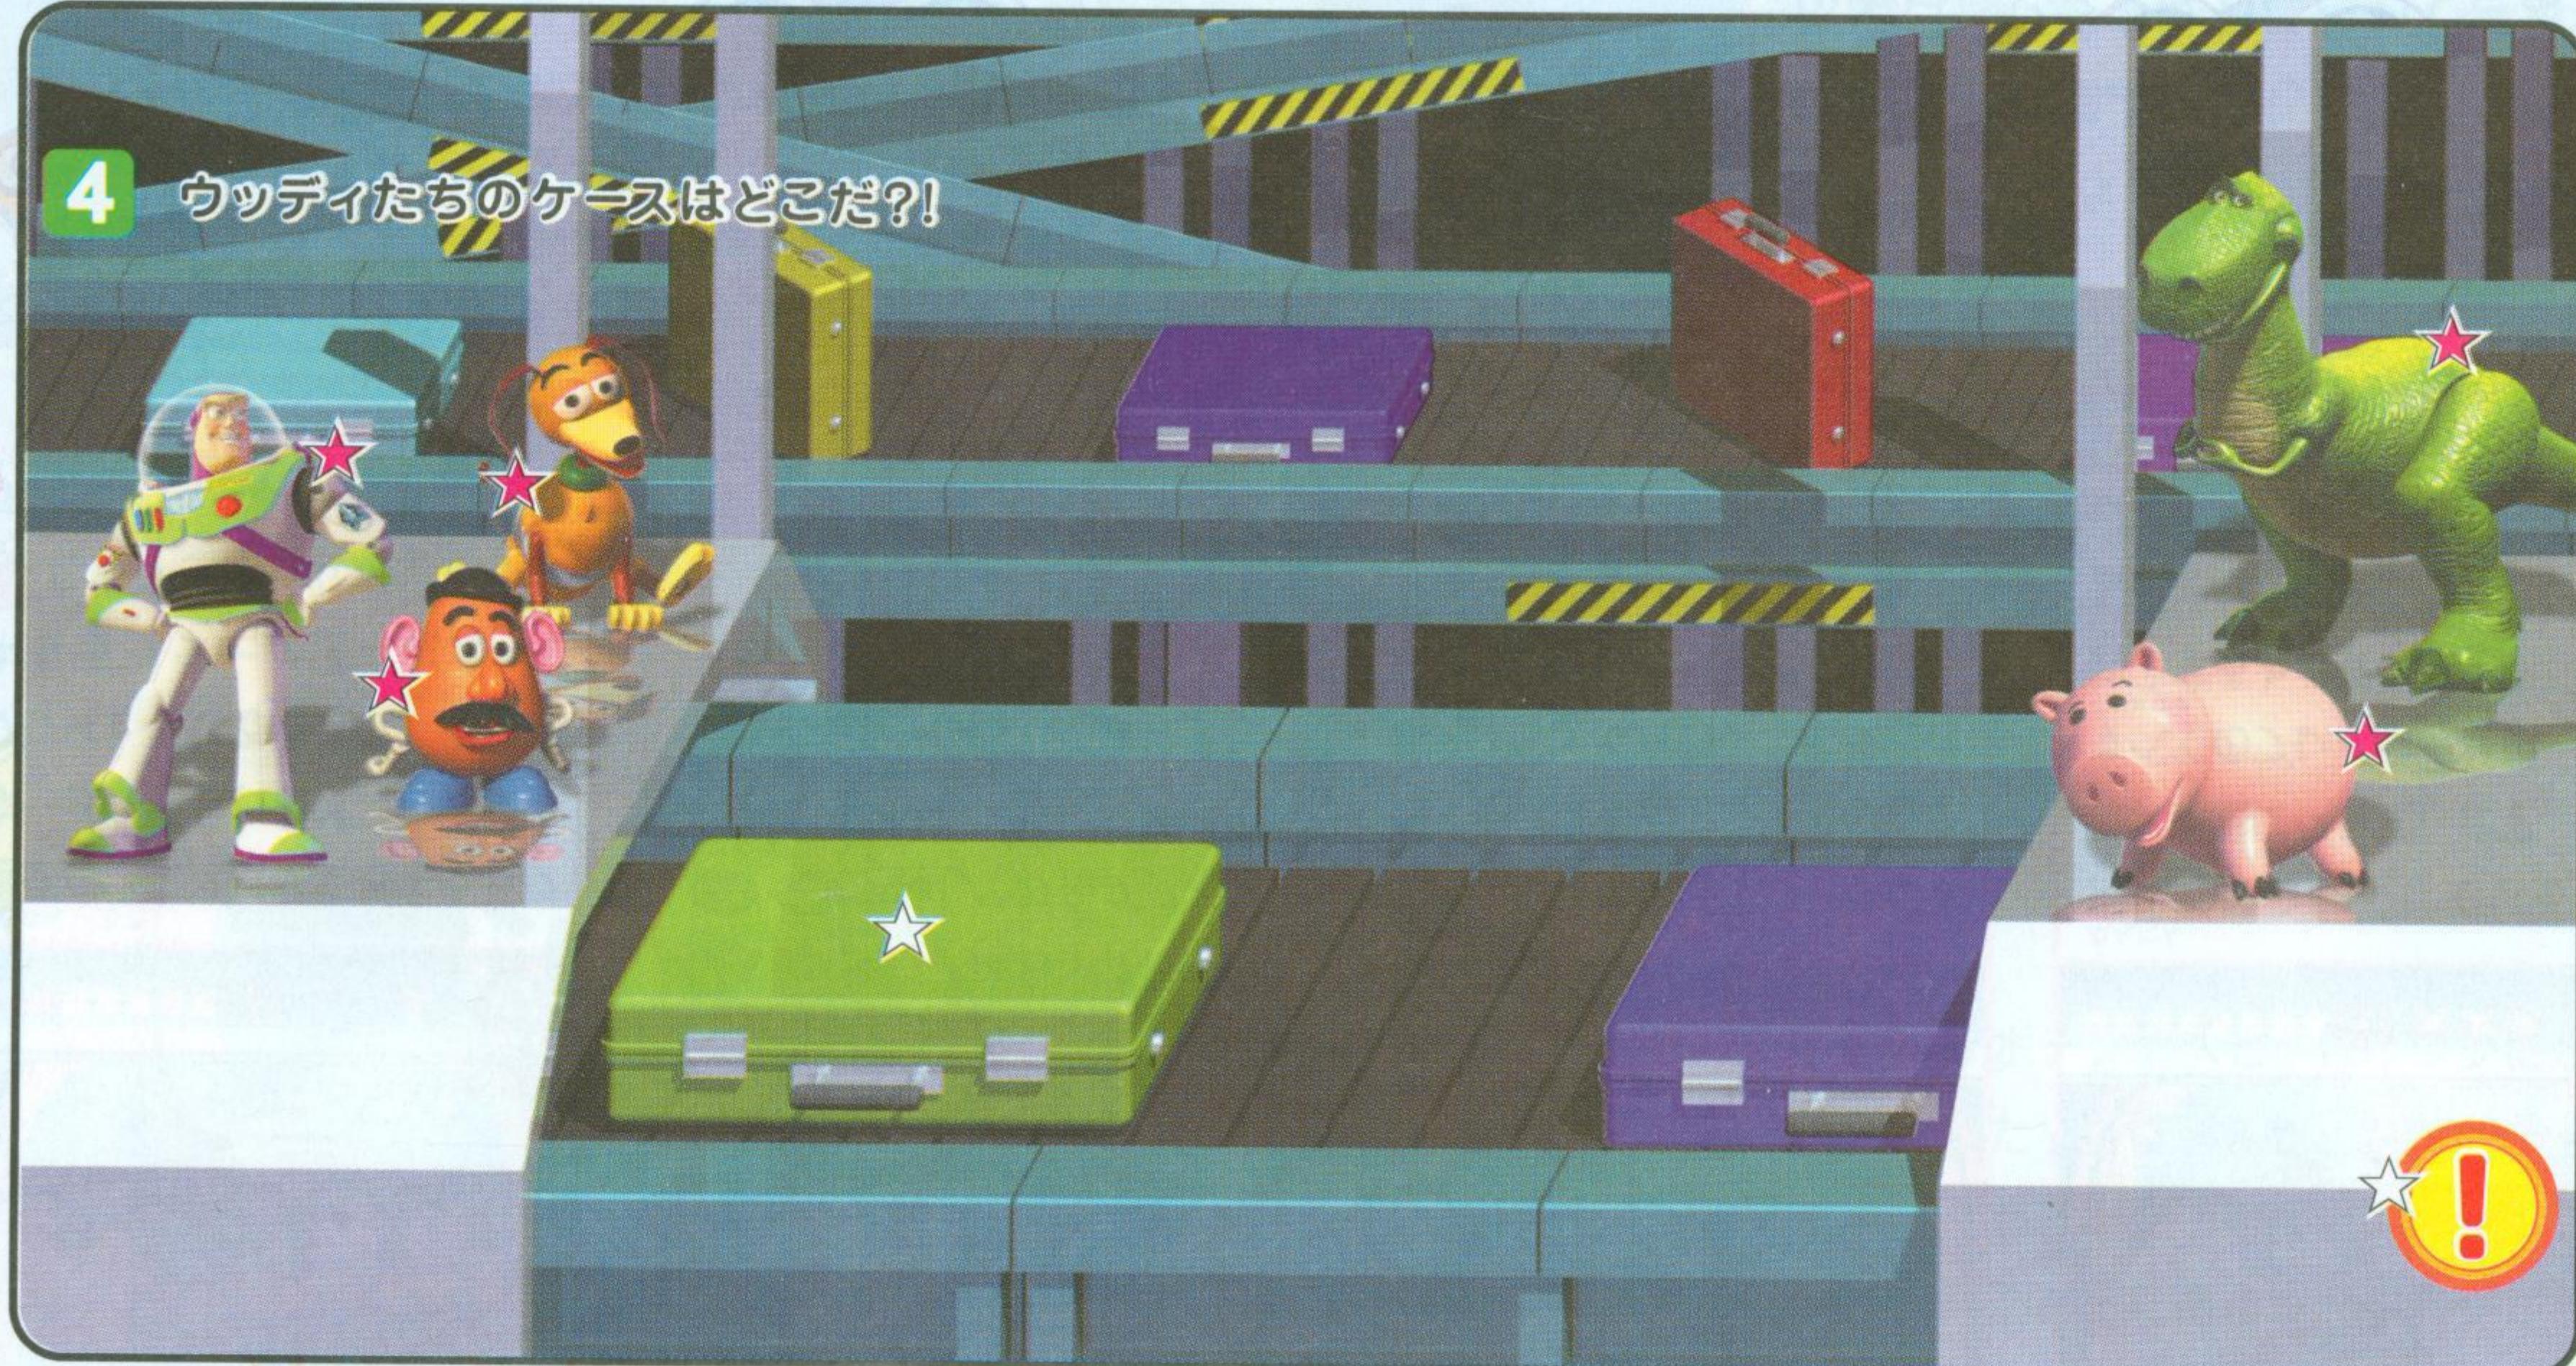

いきなりゲーム4

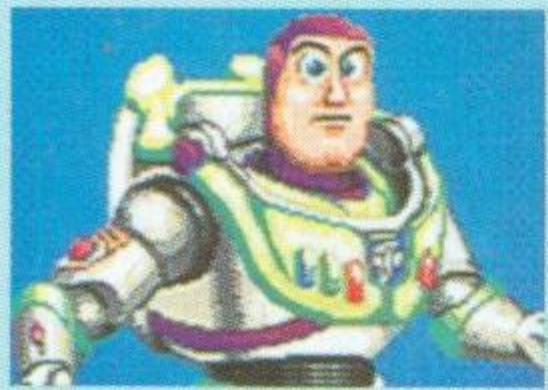

4ページを開いていると、突然バズが「ウッディたちのケースをみつけよう！」と言い、ゲームが始まります。ウッディたちのケースをさがしましょう。
絵本の^{えほん}^{はじ}で絵本の^{えほん}^{はじ}！をタッチしても始められます。



ボタンをつか
use.



ペンをつか
use.




20

チェックポイント




ケースを間違えてタッチしてしまうと、ゲームオーバーです。

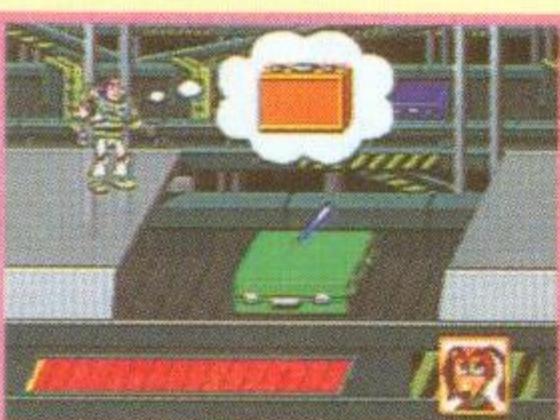


画面左下のバーが全部赤くなる前にケースを見つけましょう。


ベルトコンベアゲーム

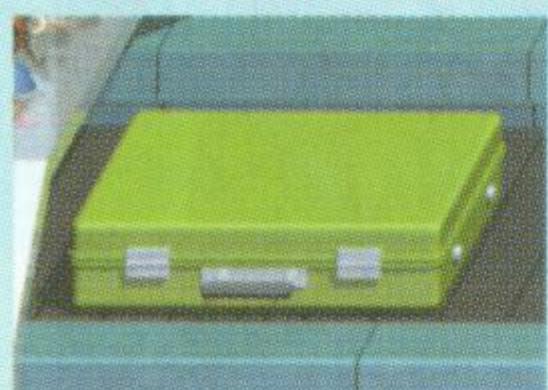

えほん
はじ
で絵本のベルトコンベアのケースをタッチすると、「ベルトコンベアゲーム」
が始まります。

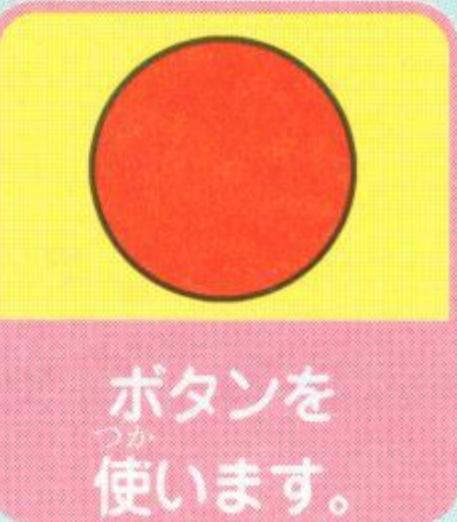


つかまったウッディたちはとうとう空港へ…
ウッディたちのケースを探さなくては！！

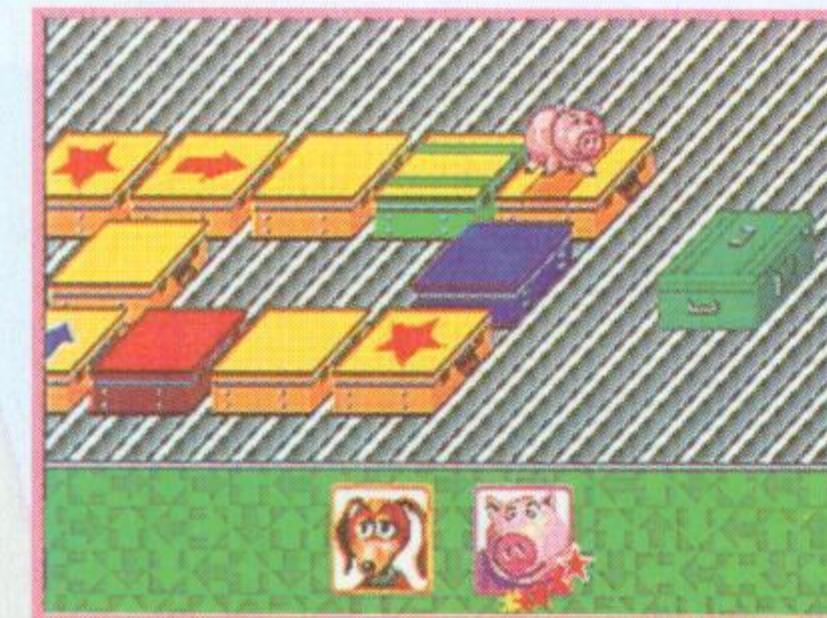

まわ
回っているスロットを●を押して止
め、出た数だけ進みます。
やじるし 矢印のケースの上を通ると、キャラクタ
ーはその方向に向かいます。

21

スロットを止めて進もう！
ウッディたちのケースに誰が一番早くたどりつけるかな？
プロスペクターにつまらないように気をつけて！

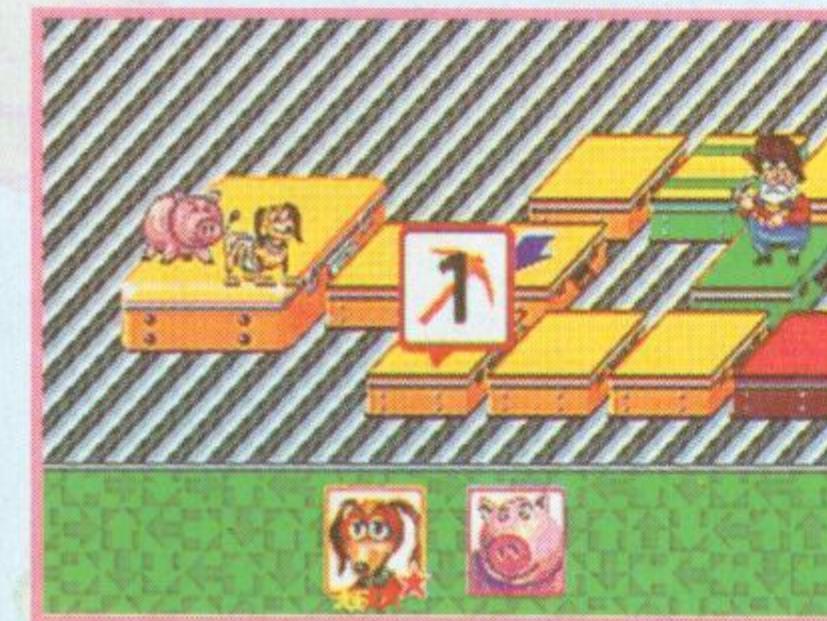

1のように、つるはしのマークがつい
ている数字にスロットが止まると、プロス
ペクターがその数字の数だけ上下に移動し
ます。
つかまらないように、気をつけましょう！



1



画面の下にプレイするキャラクターが表示されます。何人かでプレイしているときは、周りを星が回っているキャラクターがプレイします。○を押すとゲームが始まります。

2



●を押して、スロットを止めます。

3



最後にある青いケースにぴったり止まらないと、ウッディたちのケースにはたどりつけません。

4



一番早くウッディたちのケースにたどりついたプレイヤーの勝ちです。ゲームが終了すると、ゲーム結果画面が表示され、勝ったプレイヤーに5点入ります。

22

チェックポイント




矢印のケースの上を通過すると、キャラクターはその方向に向かいます。青い矢印の上をキャラクターが通過すると、矢印の向きが変わります。



プロスペクターと同じケースに止まったり、それ違うとプロスペクターにつかまることになり、スタートまで戻されてしまいます。



このケースにのると、いっせいに青い矢印の向きが変わります。

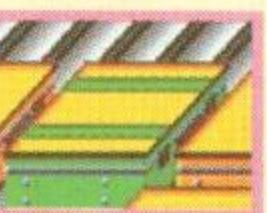


このケースにのると、1回休みになります。



このケースにのると、もう1回スロットを回せます。



赤いケースにのると、左に2ケース分ジャンプします。

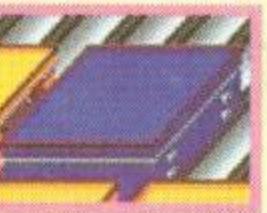

青いケースにのると、右に2ケース分ジャンプします。

5ページ

バズ スペースゲームをつくろう

★ をでさわるといろいろなアイテムを選んだり、作ったゲームで遊ぶことができます。

※ピコの電源をきると、つくったゲームのコースは消えます。

5 スペースゲームをつくろう!

ながい
コース

みじかい
コース

おてほん
コース

なおす


ためす

あそぶ



ゲームをつくろう

絵本の1ページ目にあった「バズ スペースゲーム」を自分でつくれてみよう！

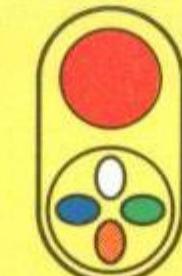


ボタンを
つか
使います。



ペンを
つか
使います。



どこに、おく？

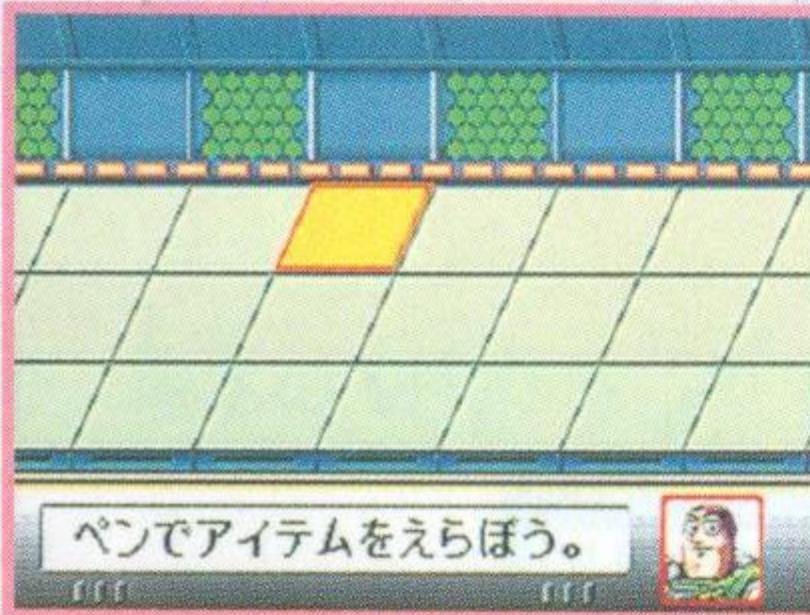

ペンでアイテムをえらぼう。



どこに、おく？

障害物のない「バズ スペースゲーム」の画面に、自分でアイテムをいろいろと置いていきます。画面は● ● を押して動かせます。

24

絵本のアイテムをでタッチしたあと、タブレット上でを動かしてアイテムを画面の好きな場所のマスにタッチして置きましょう。

チェックポイント

アイテムを置くときの注意



アイテムはいくらでも置くことができますが、落とし穴やスパイクウォールをたてに3つ並べると、先に進めなくなります。



いろいろためして、工夫しながら楽しくプレイできるコースをつくりましょう。

コースの種類

●まず、コースを選びましょう。



ながいコース

みじかいコースの2倍くらいの長さのコースです。



みじかいコース

絵本1ページ目のコースや、おてほんコースと同じ長さのコースです。



おてほんコース


見本のコースをプレイしたり、改造したりすることができます。



おてほんのコースだよ。

アイテムの種類

●好きなところに好きなアイテムをおいて、自分だけのコースをつくってみましょう。

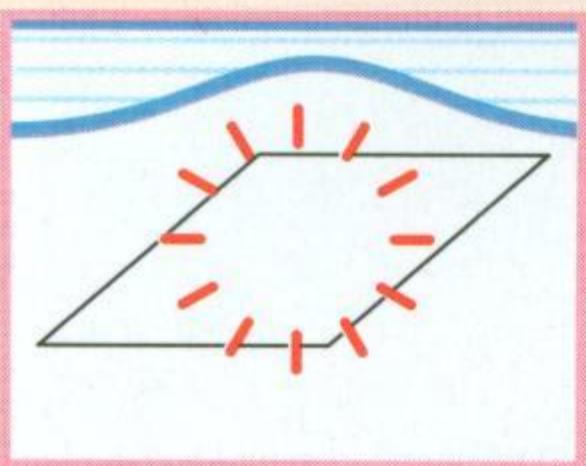

消す

おいたパーツを消します。

※そのほかのアイテムの種類はP10の障害物と同じです。



ボタンの種類

●つくったゲームをプレイしてみましょう。

ためす


で絵本の  をタッチすると、つくったゲームをためすことができます。
終わると、またゲームをつくる画面に戻ります。

なおす

つくったゲームをためしている途中で、絵本の  を  でタッチするとゲームをつくる
画面に戻ります。


あそぶ

で絵本の  をタッチすると、つくったゲームでプレイするこ
とができる、ゲームクリアしたプレイヤーに5点入ります。
プレイしたくてんは、そうごうとくてんにも入ります。

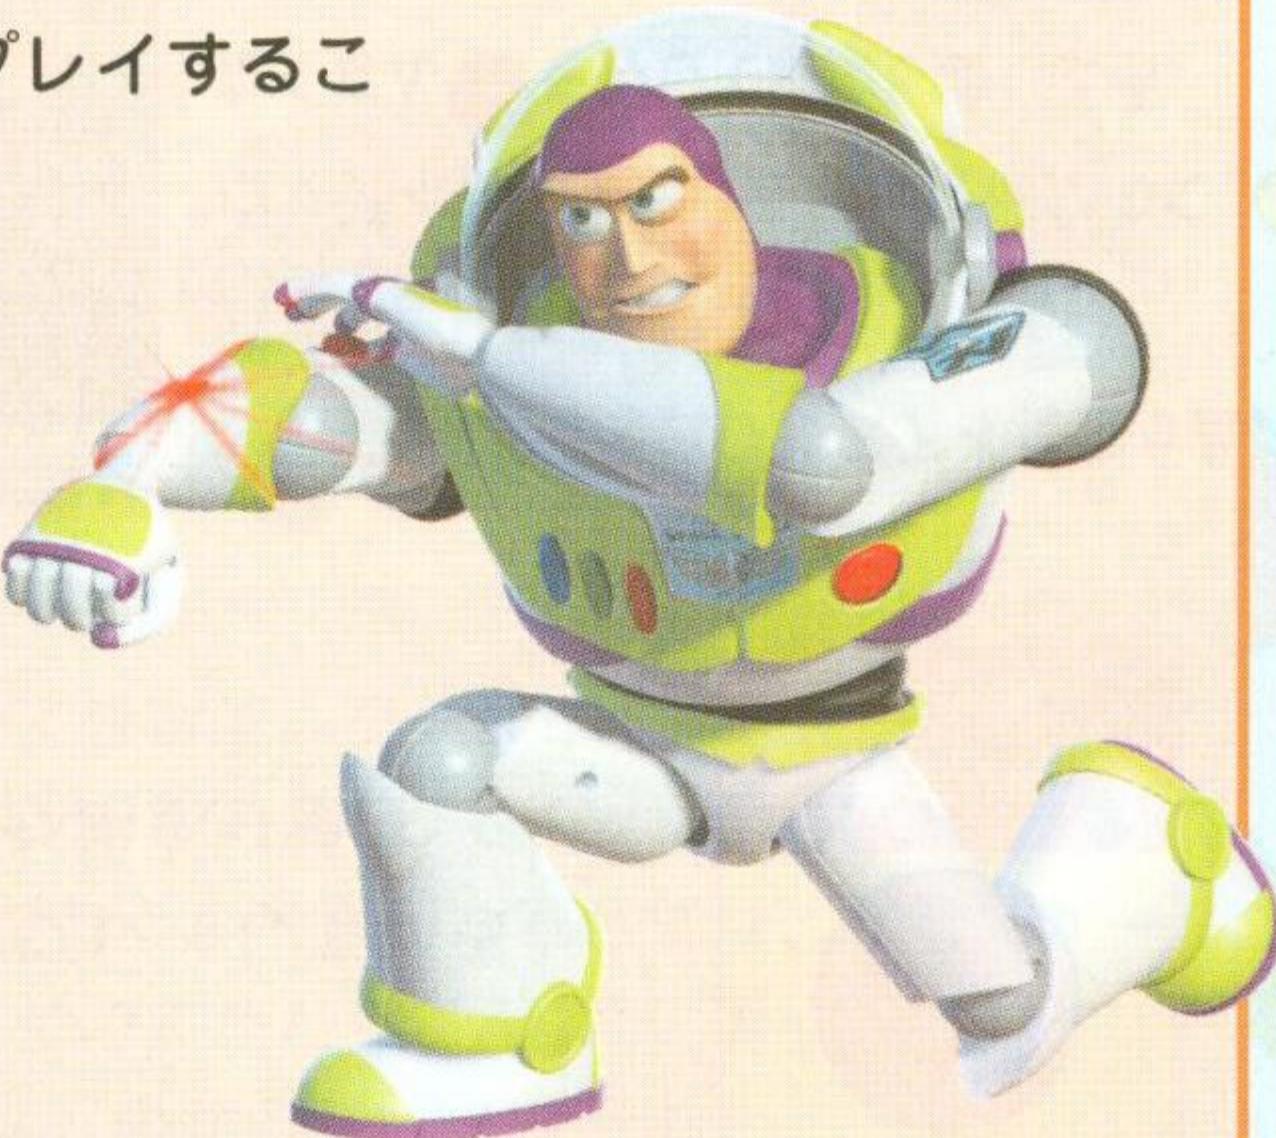

エンディングイベント

ゲームを遊び終わった後に、そなごうとくてんが30点以上になると（何人かでプレイしているときはだれか1人が30点以上になると）、優勝の画面の後、エンディングイベントが始まります。

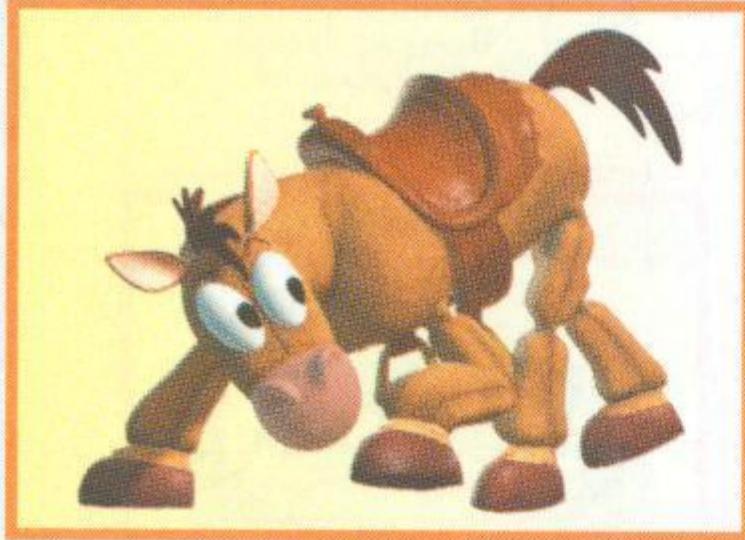


とうとうウッディとジェシーは飛行機にのってしまったよ！！



●を連打すると、ブルズアイに乗ったバスがより速く進みます。
ウッディとジェシーを救出するために、たくさん●を押して応援しましょう。

27


さあ、みんなでウッディとジェシーを飛行機から助け出すんだ！

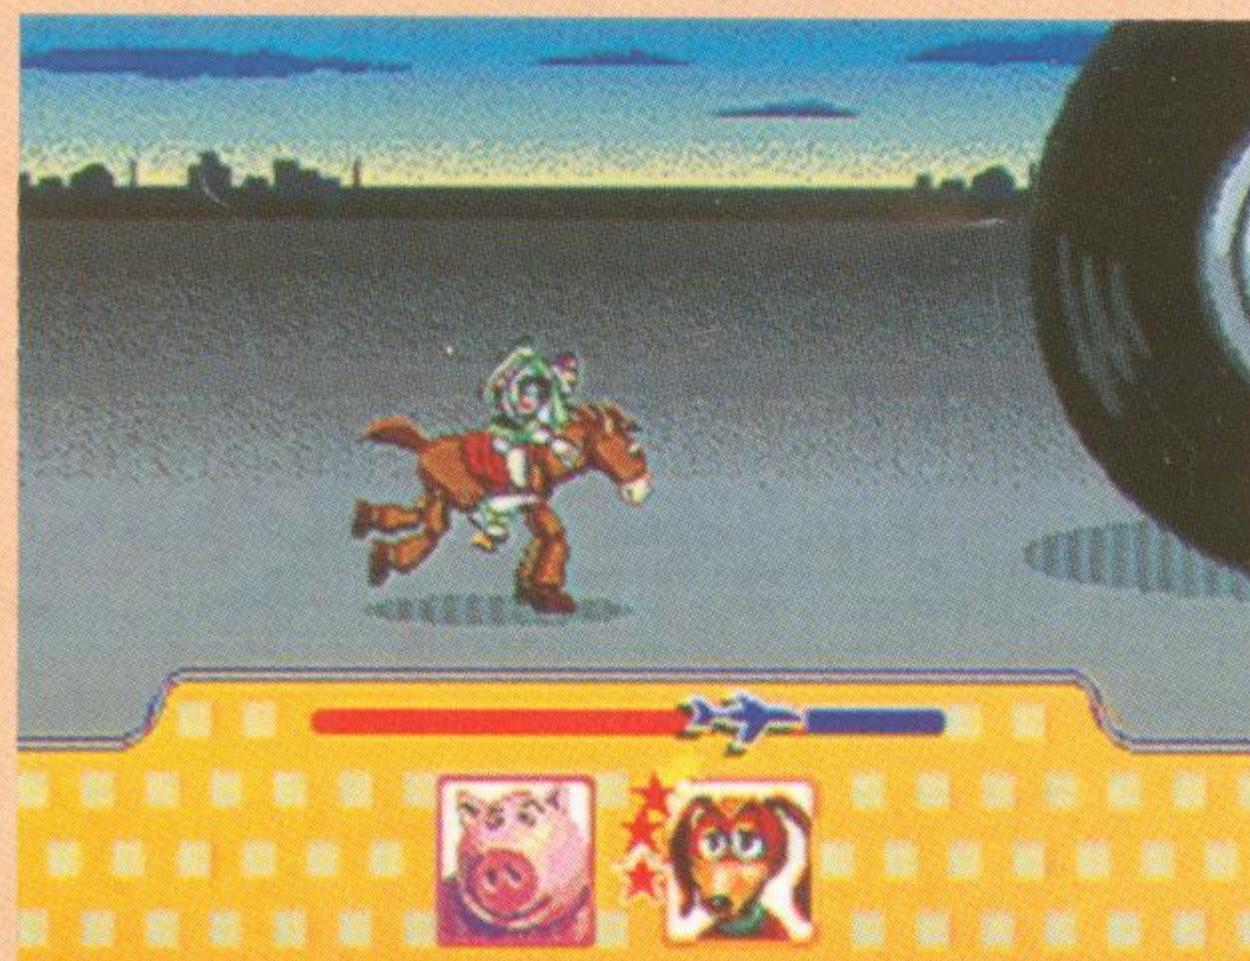


何人かでプレイしているときは、みんなで協力してバスを応援しましょう。
バスに言われたら次の人に交代です。



1

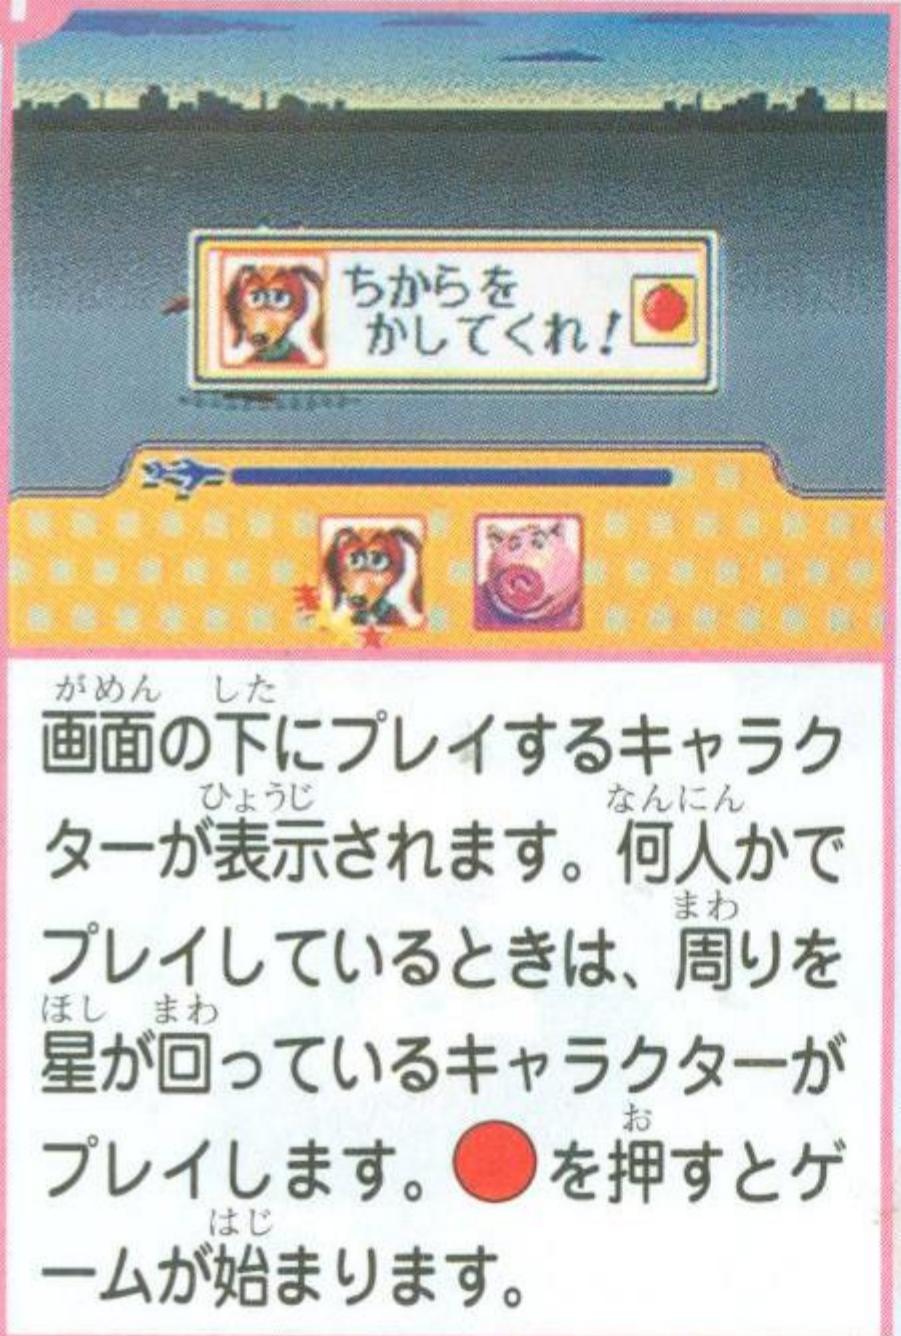

2

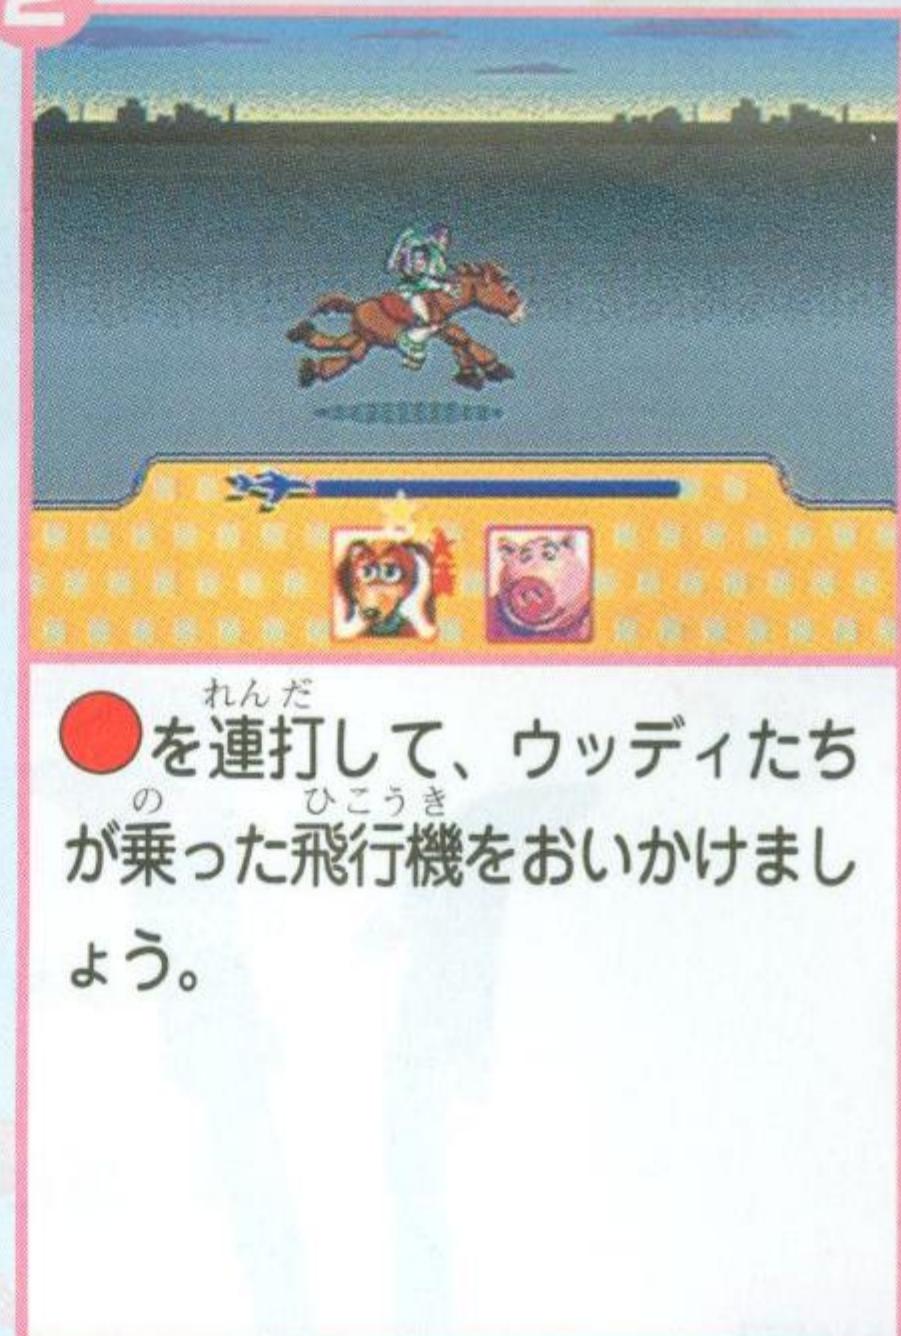

3



4



チェックポイント




このソフトの登場キャラクター

ウッディ

アンディがいちばんおきにいりの
カウボーイにんぎょうだよ！

声の出演：辻谷 耕史

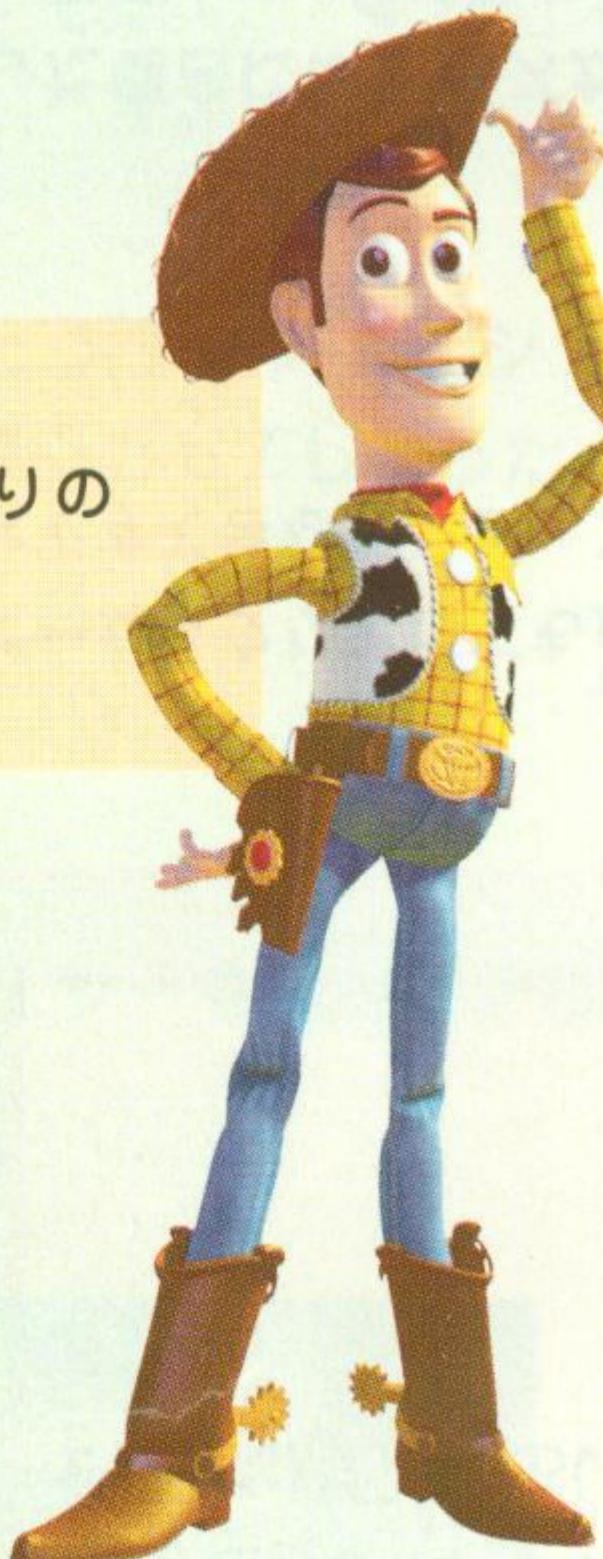

ある日、ウッディがさらわれてしまいました！
ウッディはコレクターなら誰もが欲しがる
超プレミア人形だったのです。

バズと仲間達は、ウッディ救出に向かいますが、
さらわれたウッディは、自分の昔の活躍を知って有頂天！
新しい仲間ジェシーとブルズアイとも仲良くなって、
大満足。

はたして、バズ達はウッディを助ける事が
出来たかな…？



ジェシー

ウッディの番組に出演していた
カウガールにんぎょうだよ！

声の出演：日下 由美



バズ

ウッディの大親友。
スペースレンジャーにんぎょう
なんだ！

声の出演：稲葉 実


ブルズアイ

ウッディの愛馬。
とても人なつっこ
いんだ！



ポテトヘッド

めはな
目や鼻がとりはずせる
にんぎょうなんだ！
声の出演：名古屋 章

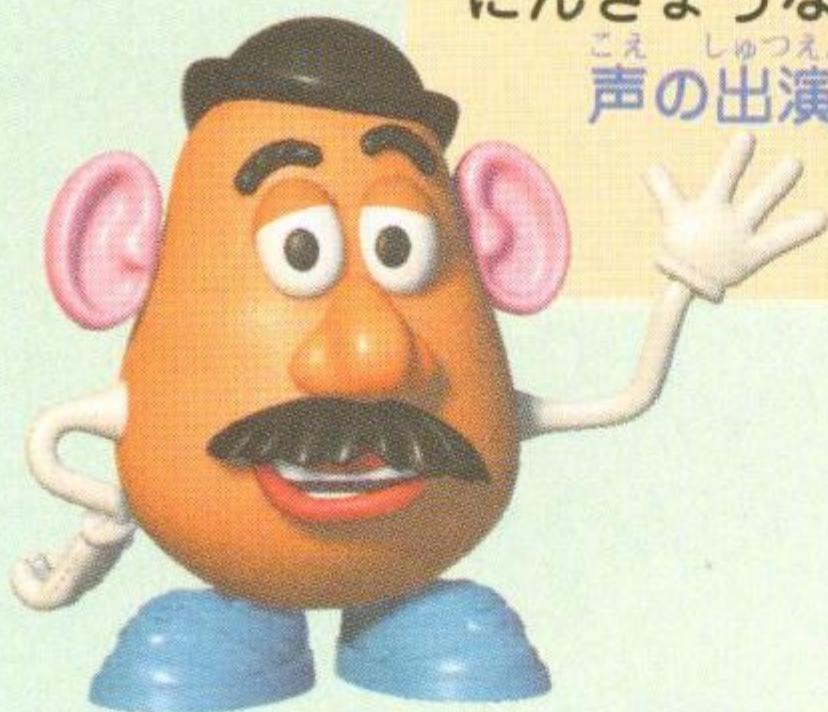

ザーグ

スペースレンジャーの宿敵！
悪の帝王だよ！




スリンキー

おなかがバネでできている、
ダックスフントの
にんぎょうだよ！
声の出演：
永井 一郎



ハム

ちよきんぱこ
ブタの貯金箱。とっても
おしゃべりなんだ！
声の出演：大塚 周夫

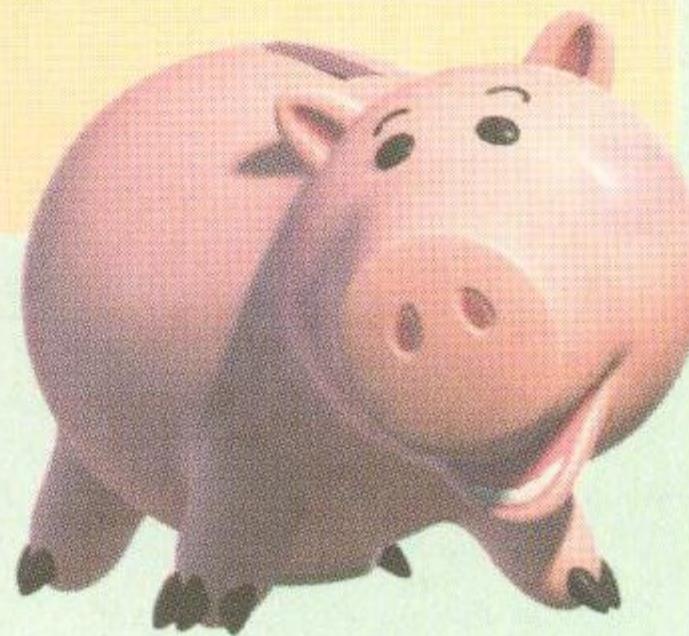

レックス

おくびょう
とっても臆病な
ティラノサウルス
のおもちゃだよ！



プロスペクター

ばんぐみ しゅつえん
ウッディの番組に出演していた
にんぎょうだよ！
ずっと箱の中に入っていたんだ！



ボー・ピープ

ひつじか でんき
羊飼いの電気スタンドなんだ。
とってもきれいだね！



SEGAは株式会社セガの登録商標です。

HPC-6127
9P2-0077B

カッティトイズ
トイ・ストーリー
おもちゃくださいせん!!

株式会社 **セガトイズ**