

COPERA

ミクスト ブック プレーヤ コペラ専用ソフト


X O ティ
ランド

保護者のみなさまへ

アシストブック



MIXT
BOOK
YAMAHA

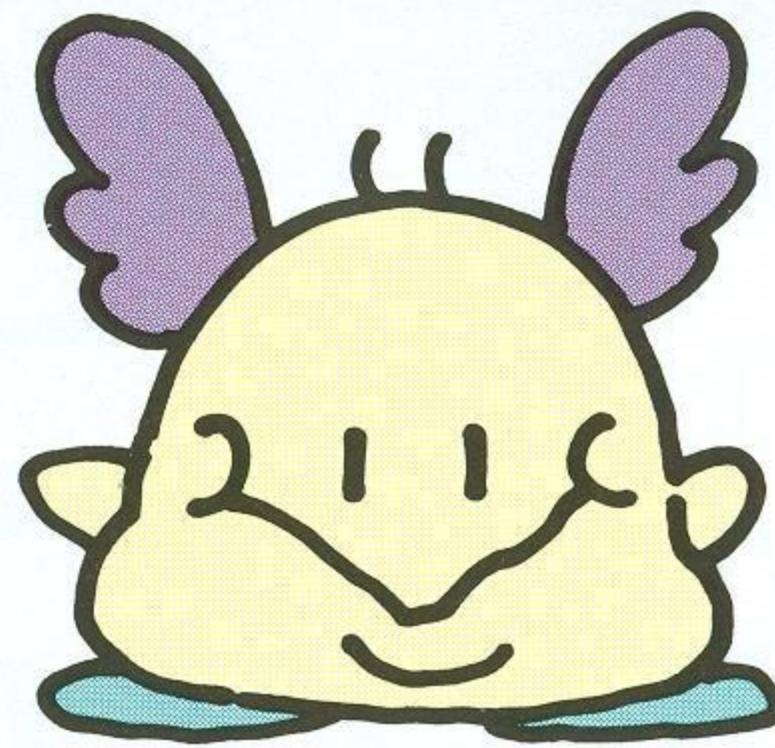

このたびは、ヤマハミクストブック「メロディランド」をお買い上げくださいまして、誠にありがとうございます。

ご使用前にこのアシストブックをよくお読みいただき、
正しい使用法でご愛用ください。
アシストブックは、大切に保管してください。

使用上の注意


- 1)精密機械ですので、極端な温度条件下での使用や保管および強いショックを避けてください。
- 2)絶対に分解しないでください。お客様ご自身で製品を分解された場合、当社では一切の責任を負いかねます。
- 3)端子部に手を触れたり、水に濡らしたり、汚したりしないでください。
故障の原因となります。
- 4)シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発油でふかないでください。
- 5)ご使用後はACアダプターを、コンセントから必ず抜いておいてください。
- 6)テレビ画面からなるだけ離れてご使用ください。

YAMAHA MIXT BOOK
メロディランド

もくじ

「メロディランド」の内容	3
コペラの操作方法とアイコンについて	5
メインストリート前広場	7
ジャングルワールド	9
アニマルステージ	11
ミュージカルワールド	13
サウンドスクエア	15
ぬり絵とお絵かき	17

外部音源との接続について

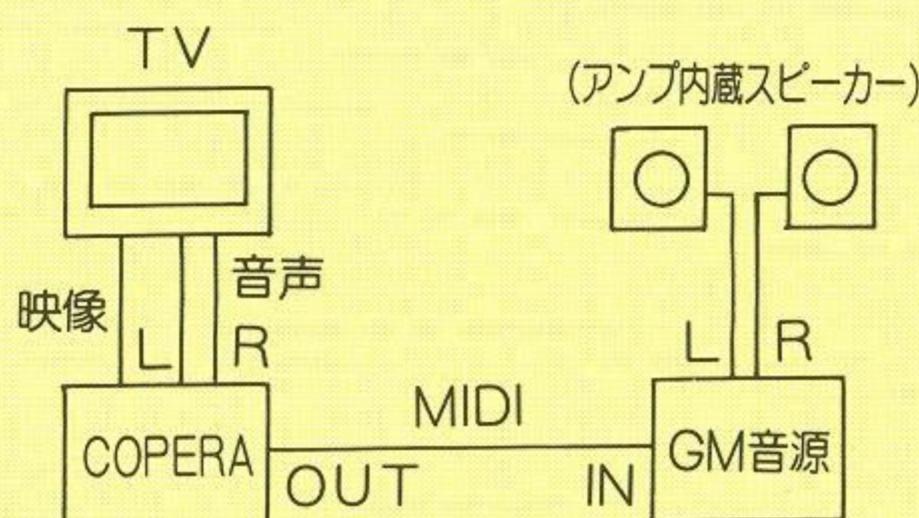

赤いボタン
+ 電源ON

①MIDIケーブルをCOPERAのMIDIアウト端子から、外部のGM対応音源のMIDIイン端子につなぐと、コペラのFM音源の音に外部のMIDI音源の音が重なり、さらにグレードアップした音でお使いいただけます。


②また①と同じ配線で、赤いボタン(トリガー)を押しながら電源をオンにし、タイトル画面が表示されたらはなしてください。COPERAのFM音源がカットされMIDI外部音源と、COPERAのナレーションで楽しめます。

[スイッチを切る手順]
外部音源から先に、スイッチをOFFにしてください。
コペラ側を先に切ると、音が出続ける場合があります。


YAMAHA MIXT BOOKについて

ヤマハミクストブック「メロディランド」は、絵本の世界とモニター画面の動画が同時に進行する幼児向けマルチメディアソフトです。絵本を読みさまざまなイベントを自分で操作しながら、知らず知らずのうちに音楽とのかかわりを深められる内容となっています。タッチペンと5種類のボタンだけで簡単に操作でき、お子様にも十分に使いこなしていただけます。

ゲームをしたり歌つたり楽しく遊びながら、音楽への親しみと理解を広げます。

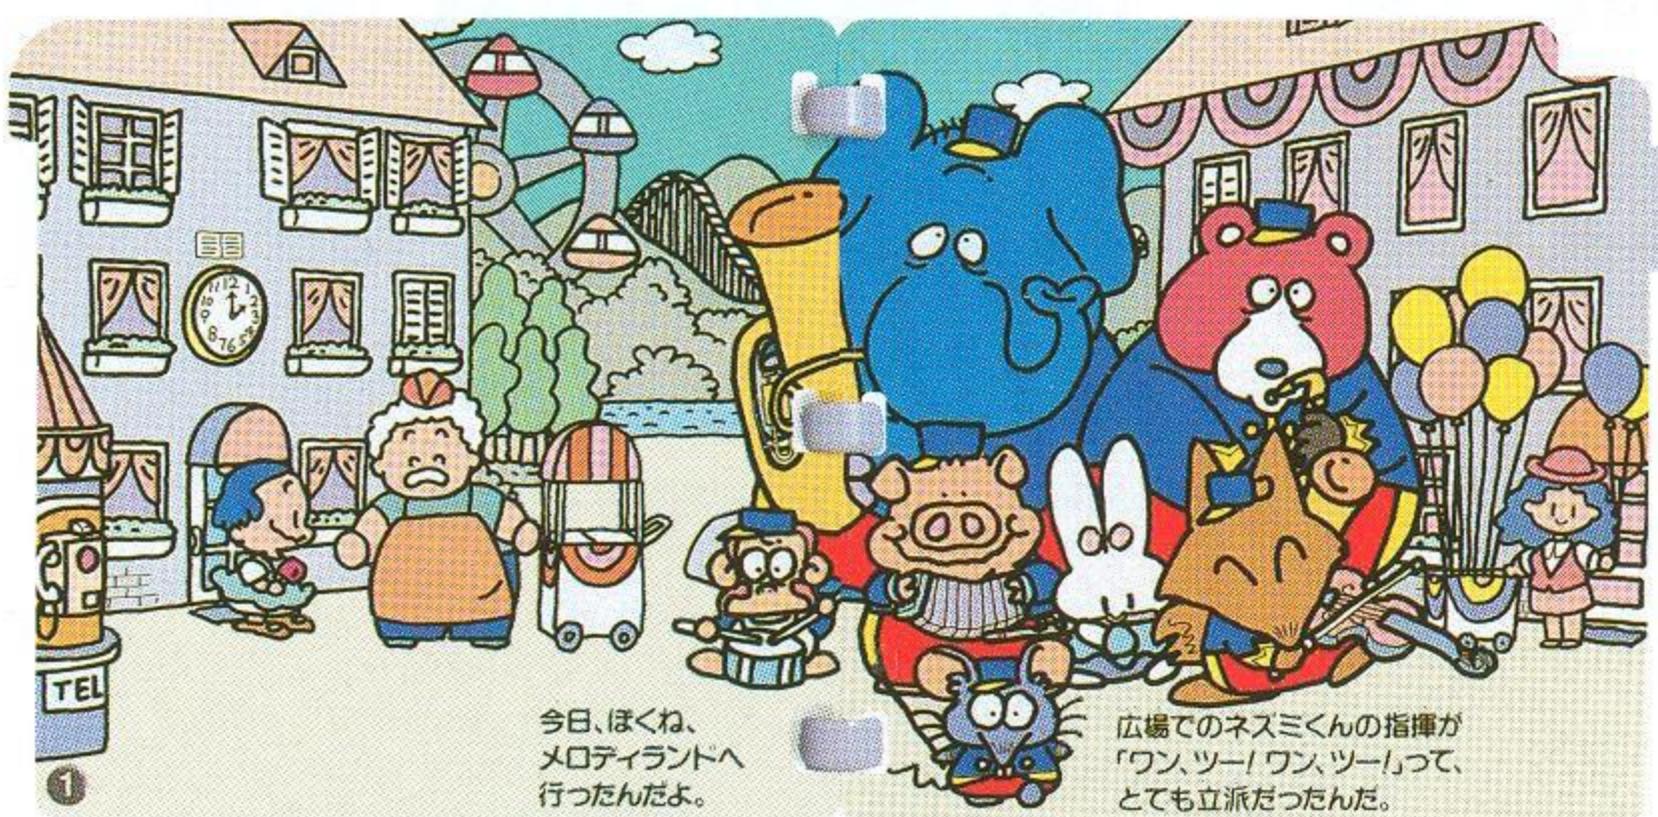


●メインストリート前広場です。動物の楽団が登場し演奏を披露するほか、さまざまな場所にタッチするといろいろなことが起きます。

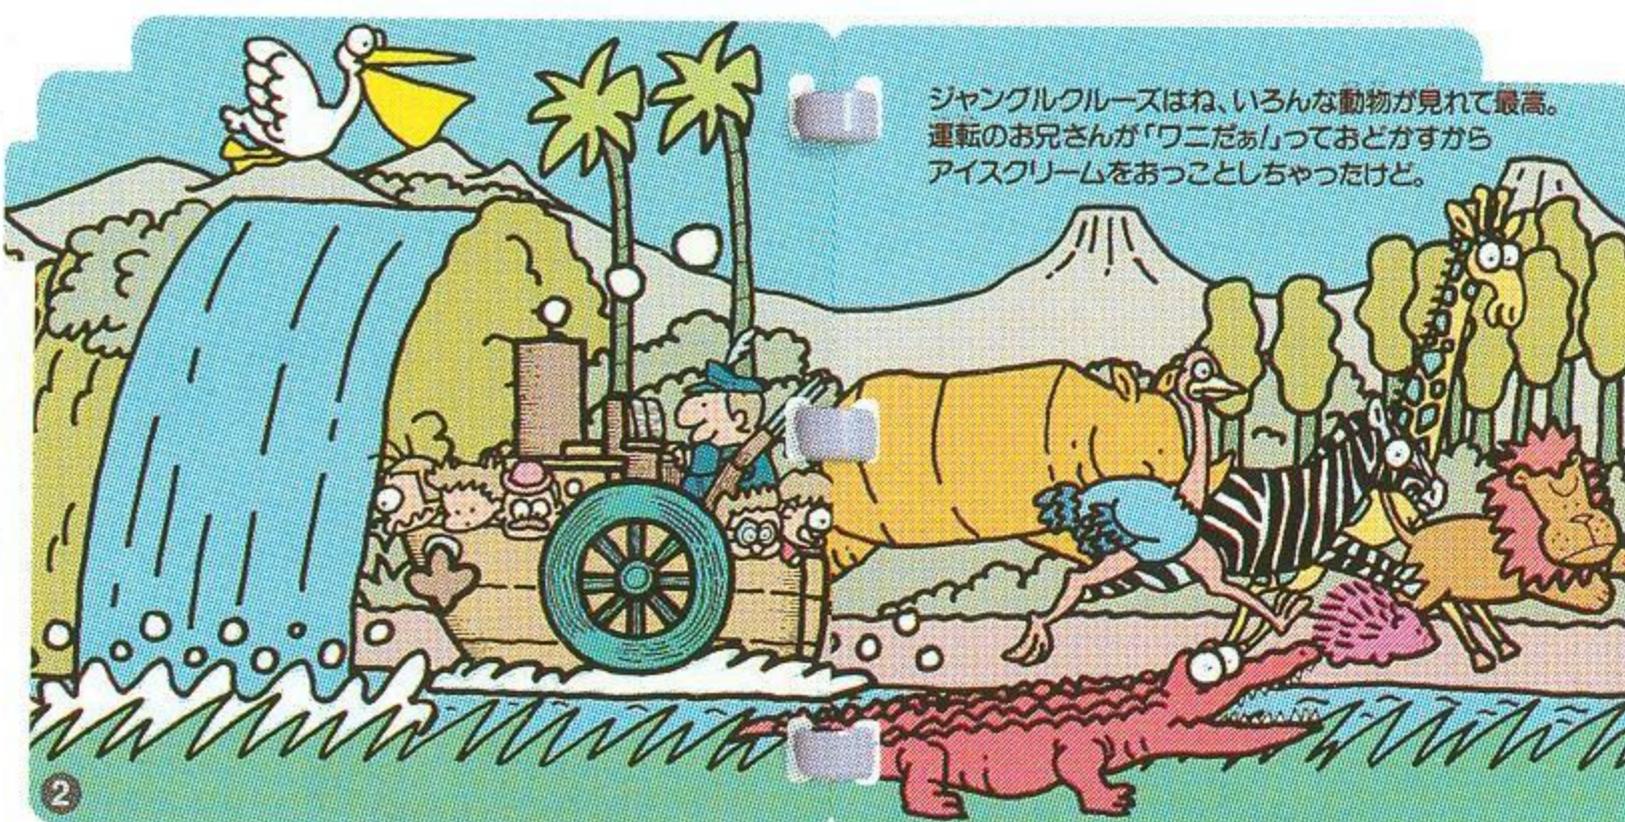

●ジャングルの川をクルーザーでめぐります。いろいろな動物がそれぞれの足音で登場します。鳥を撃ち落とすハンティングメニューがあり、かくれキャラクターもいろいろ潜んでいます。



●ジャングルバンドのパーカッションに合わせて、赤いボタンでリズムを刻みます。多彩なリズムが登場します。

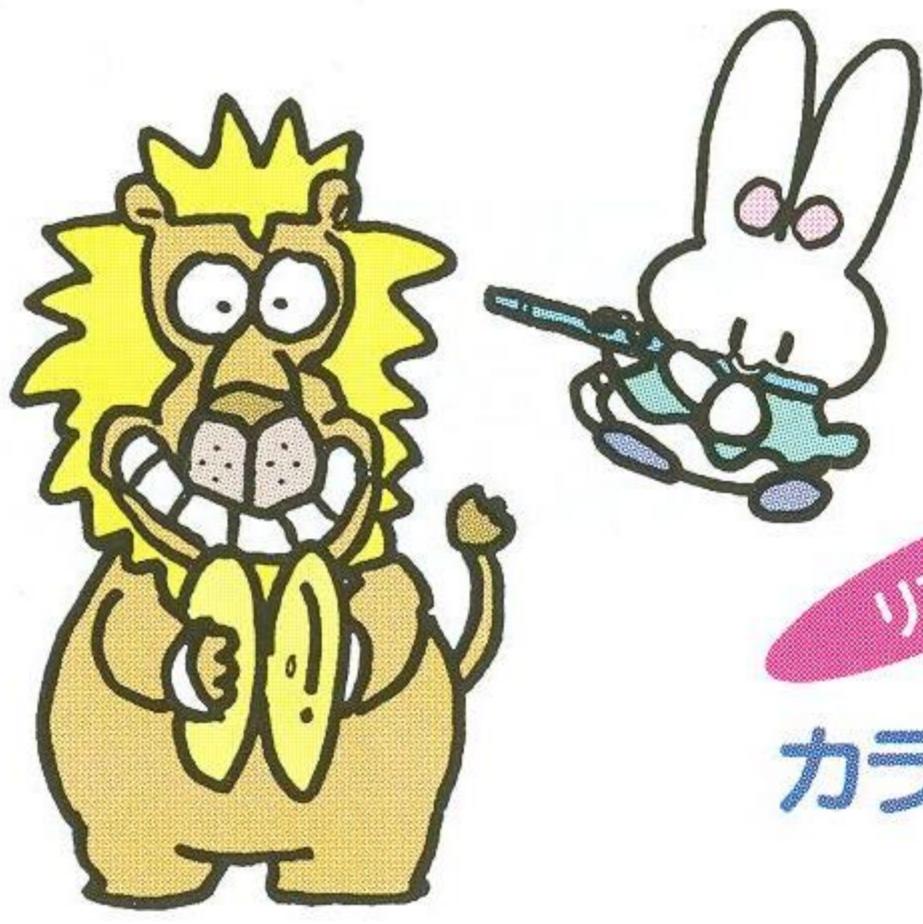

リズム感


聴音力

楽器と音色

歌唱力


カラオケは3曲収録されています。

音楽の遊園地を巡りながら、動物バンドの演奏を聴いたり、動物と同じリズムを叩いて遊んだりしながら、自然に音楽の基礎に親しんでいきます。

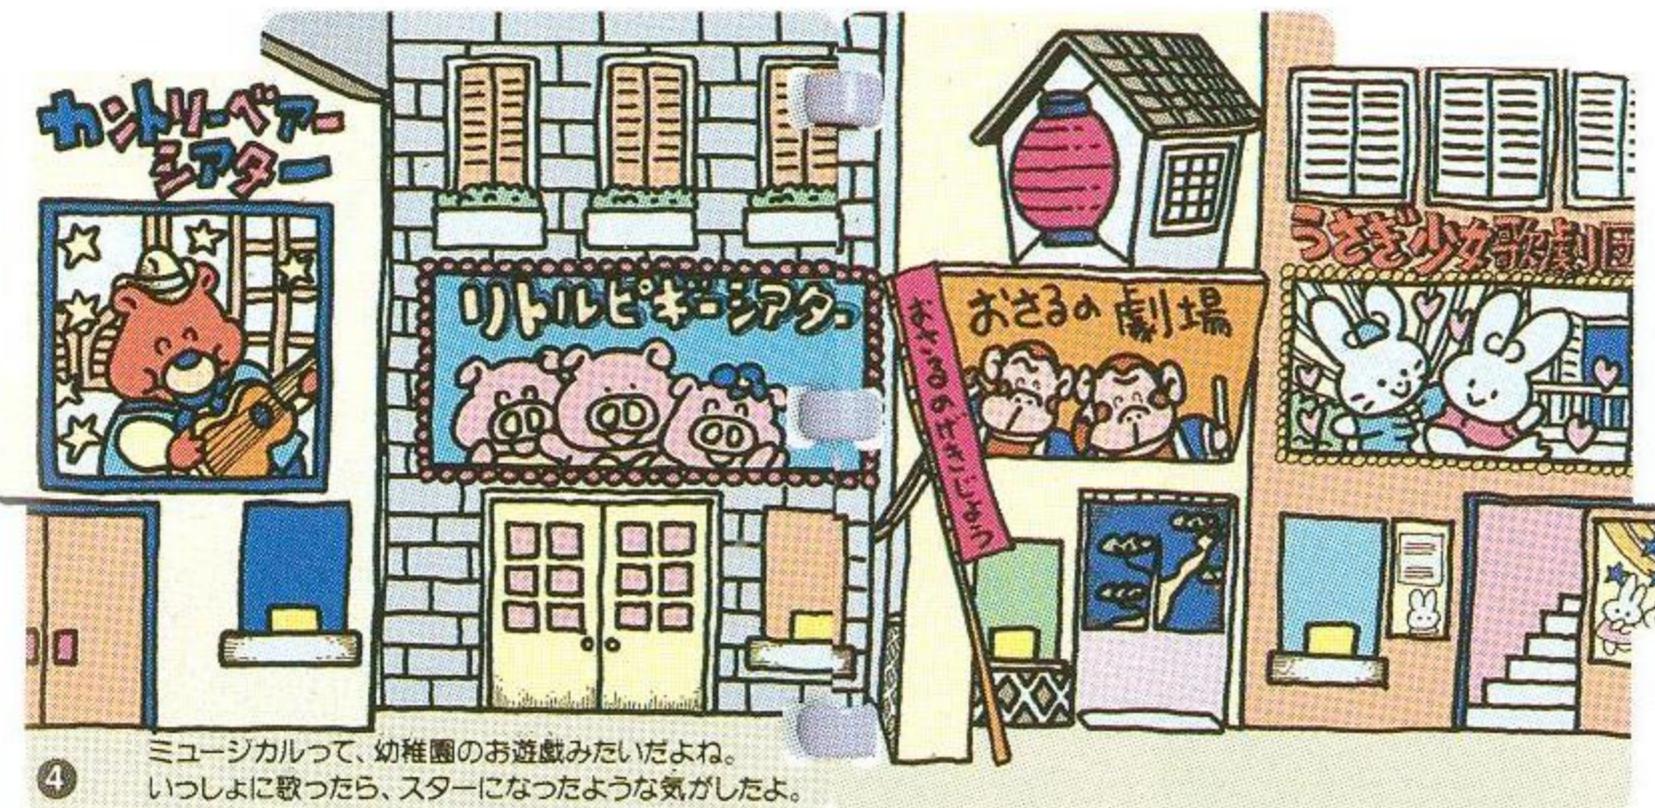



④ ミュージカルって、幼稚園のお遊びみたいだよね。
いつしょに歌つたら、スターになつたような気がしたよ。

●ミュージカルワールドには4つのシアターがあります。それぞれの動物達がキャラクターを生かし、愉快なミュージカルを公演します。

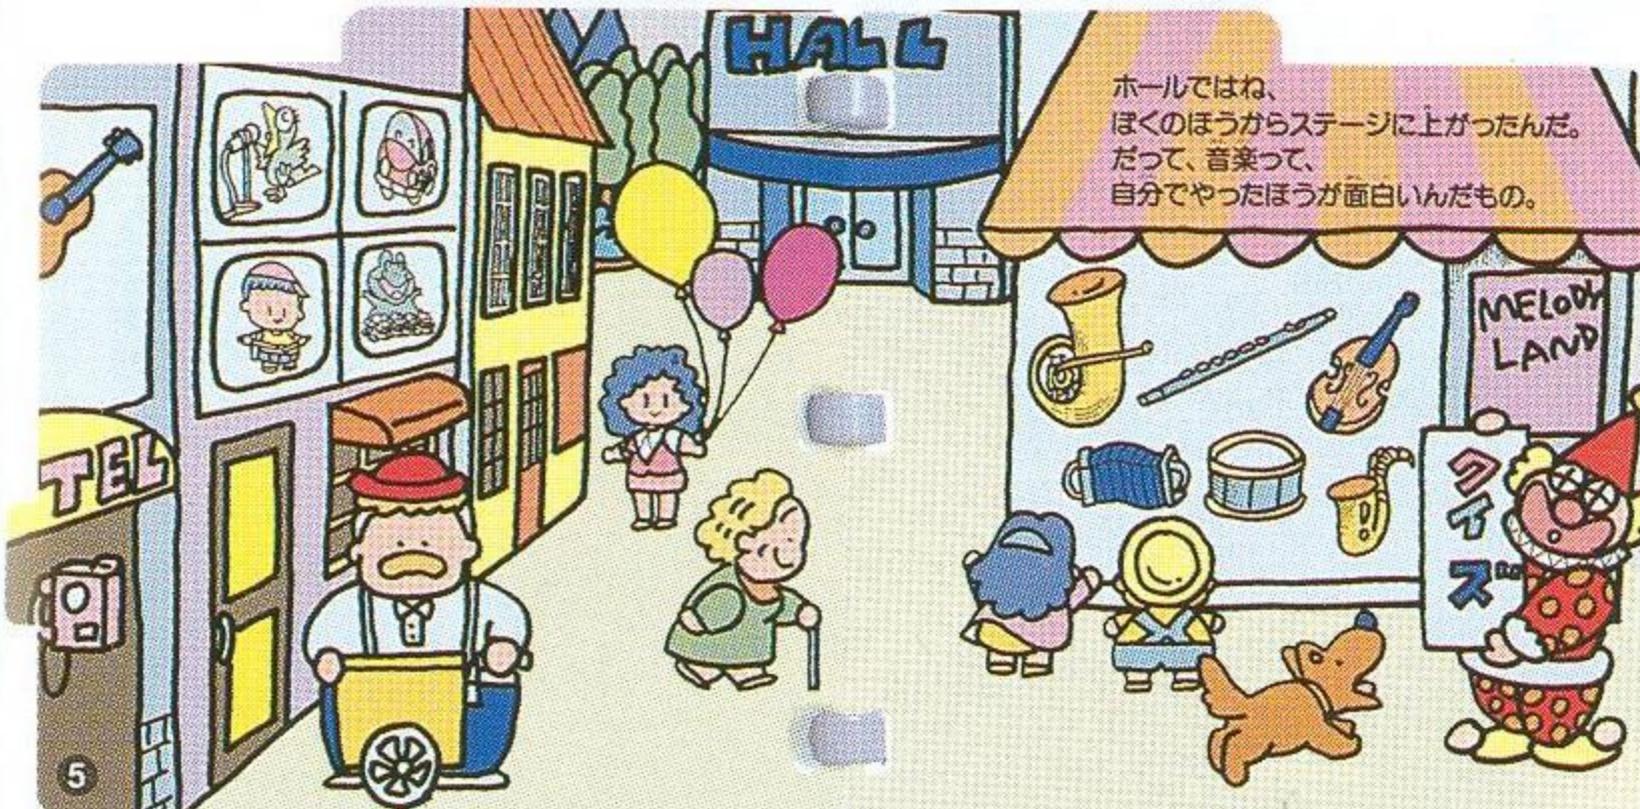


⑤

●サウンドスクエアでは、音階や音量、音色などにかかわるクイズやゲームのイベントをあれこれと楽しめます。

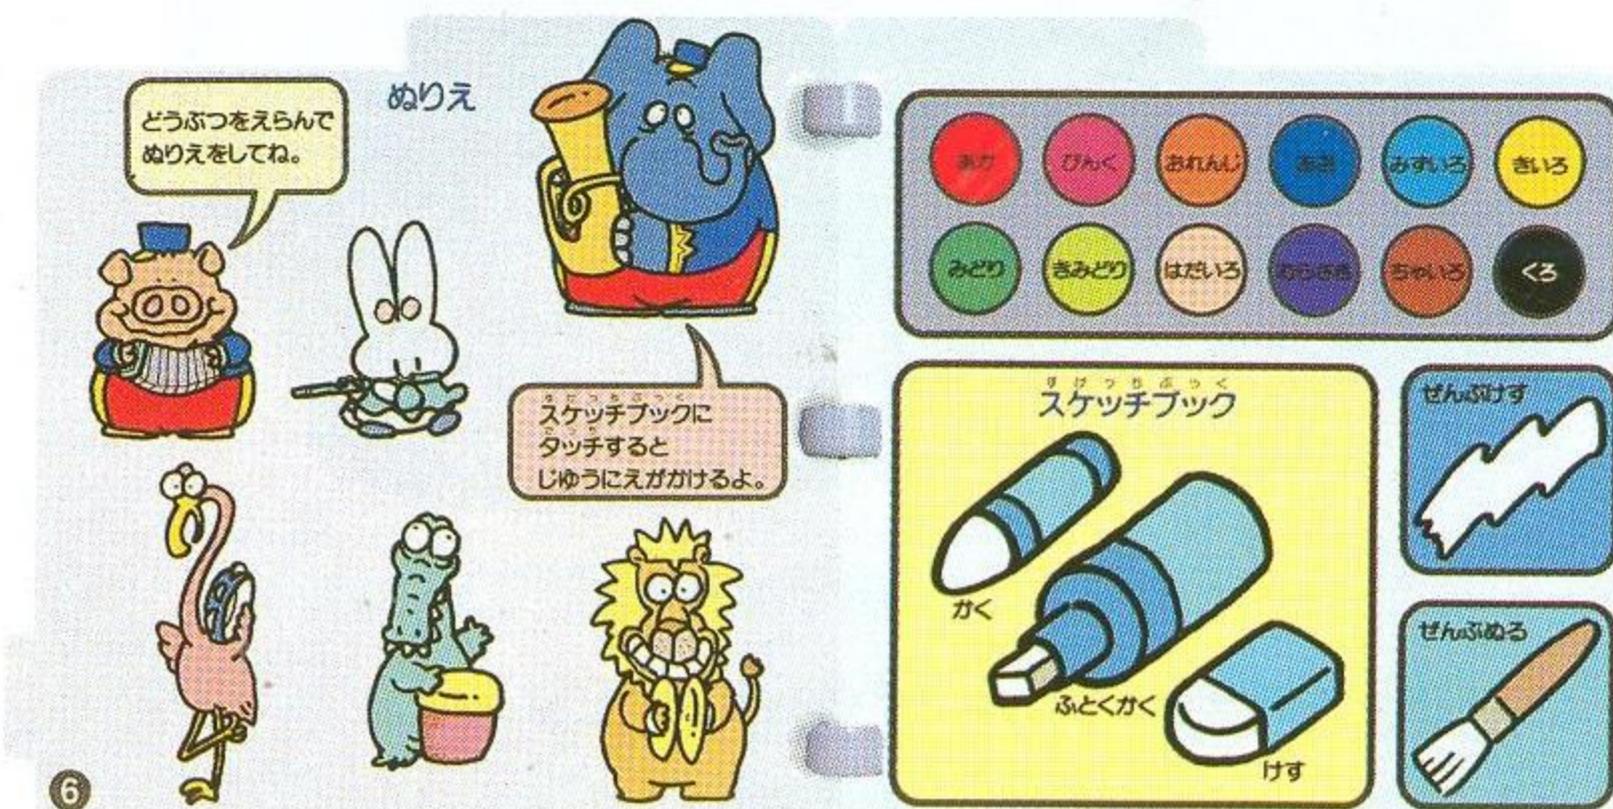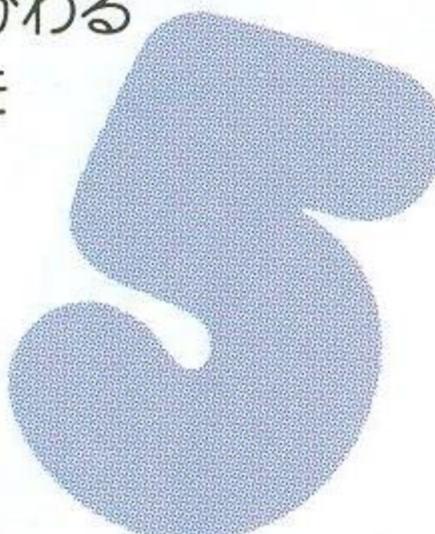

⑥

●キャラクターのぬり絵と、お絵かきのページです。筆記用具や色を自由に選択し、タッチペンで入力します。

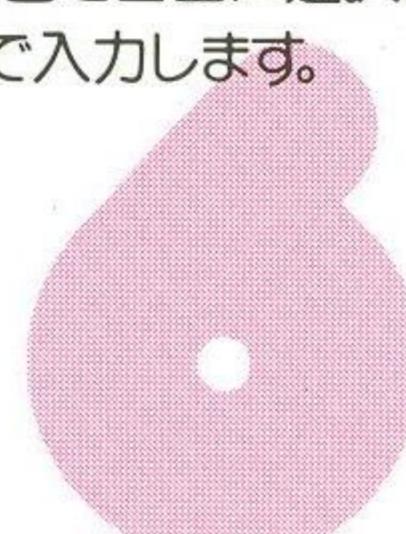

コペラの操作方法とアイコンについて

ミクストブックではイベントに参加するとき、モニター画面上にアイコン(操作するボタンなどの絵)が表示されます。

やりたいことを正しく指示できるように、正確な操作方法を知つておきましょう。

●ページ操作について


コペラは、どのページからでも始めることができます。

また、ページの操作が他のすべての操作に優先するように作られていますから、イベントの途中でも、次のページへ進んだり前のページへ戻ったりすることができます。




〈ご注意〉

コペラをプロジェクションテレビ(スクリーン投影方式のテレビ)に接続すると、残像光量による画面焼けが生じる可能性があるため、接続しないでください。

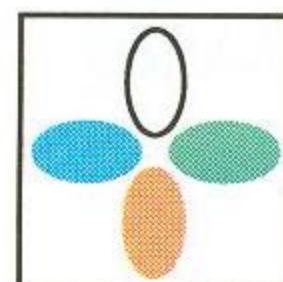

●カーソルボタン

赤いボタンの下にある4つのボタンです。キャラクターを上下左右に移動したり、複数の答をワンアクションで選択=決定するときにも使います。

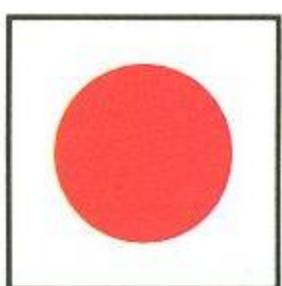



●赤いボタン(トリガー)

音楽イベントに参加したり、何かを決定するときに使います。ボタンの端を押しても反応しない場合がありますので、正確に中央部分を押してください。



●タッチペン

絵本とタブレット部分にタッチするときに使います。イベントをテレビ画面に呼び出したり、イベントの答を絵本から選んだり、お絵描きをしたり、いろいろなことができます。タッチするときは、ペン先を軽く押し込むような感じでタッチしてください。
※イベントの進行中はタッチペンは反応しません。

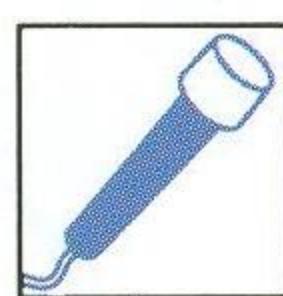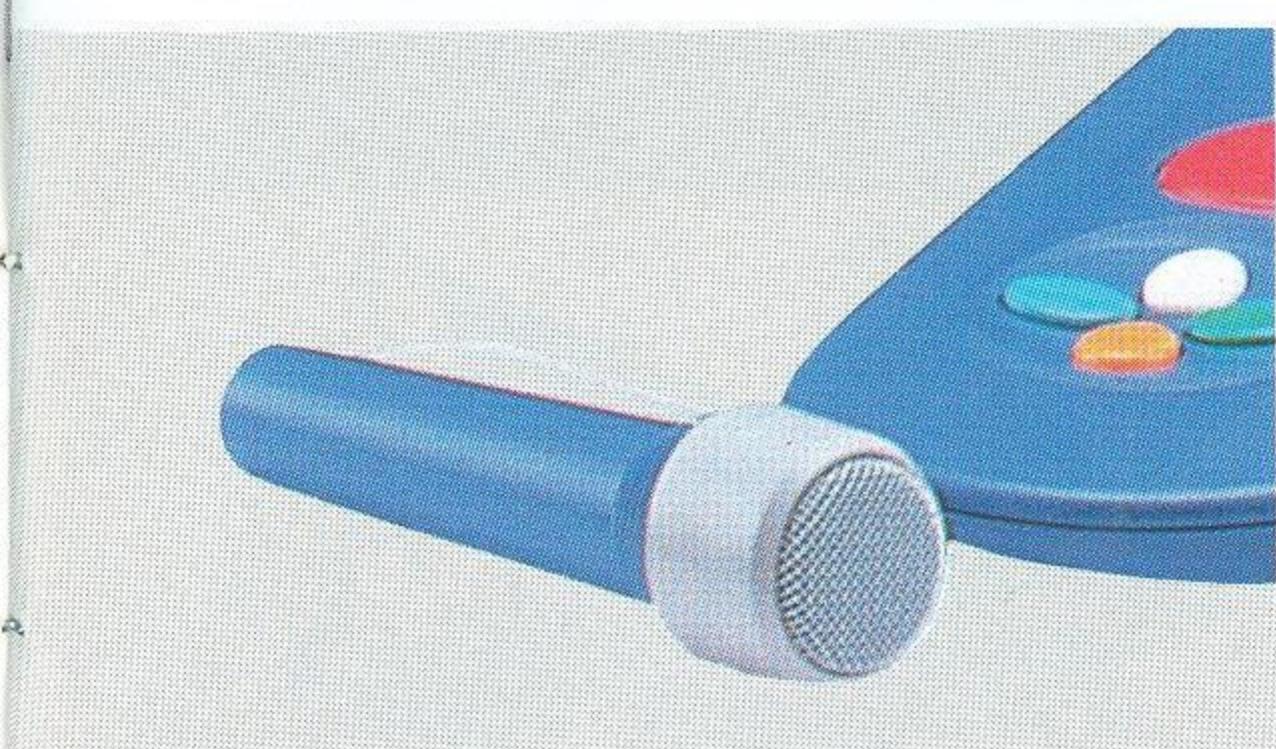

●マイク

カラオケの時、表示されます。スイッチは歌が始まると自動的に入ります。
※[ハウリングについて]
マイクからハウリング(キューンという音)が起きた時は、マイクロフォンの向きを変え、テレビから遠ざけてください。


(保護者のみなさまへ)



このマークの表示された箇所では、お子様により良い形で学習していただくための留意点やそれぞれのイベントの狙いなどが書かれています。


[メインストリート前広場]

ネズミさんの指揮で、
動物のマーチングバンドが現れた。

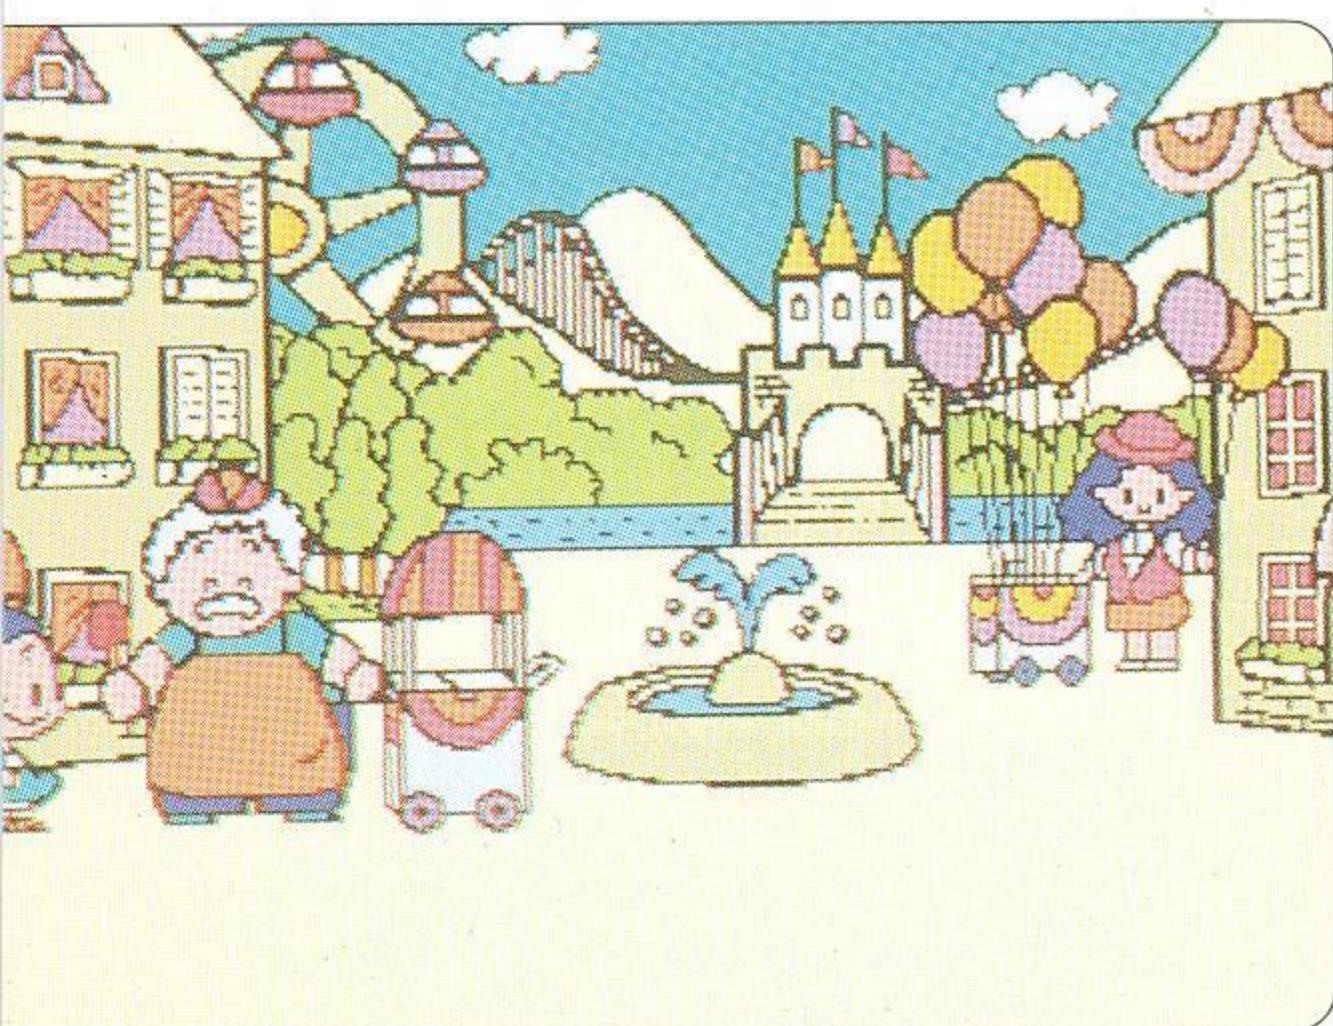


テレビ基本画面

- カーテンの窓にタッチ
女の人が花に水をやります。
- 時計にタッチ
扉が開き小鳥が時の声をさえぎります。
- 女の子にタッチ
アイスクリーム屋さんが
アイスを手渡します。
- 左ページの下の地面にタッチ
モグラが顔を出しキヨロキヨロします。

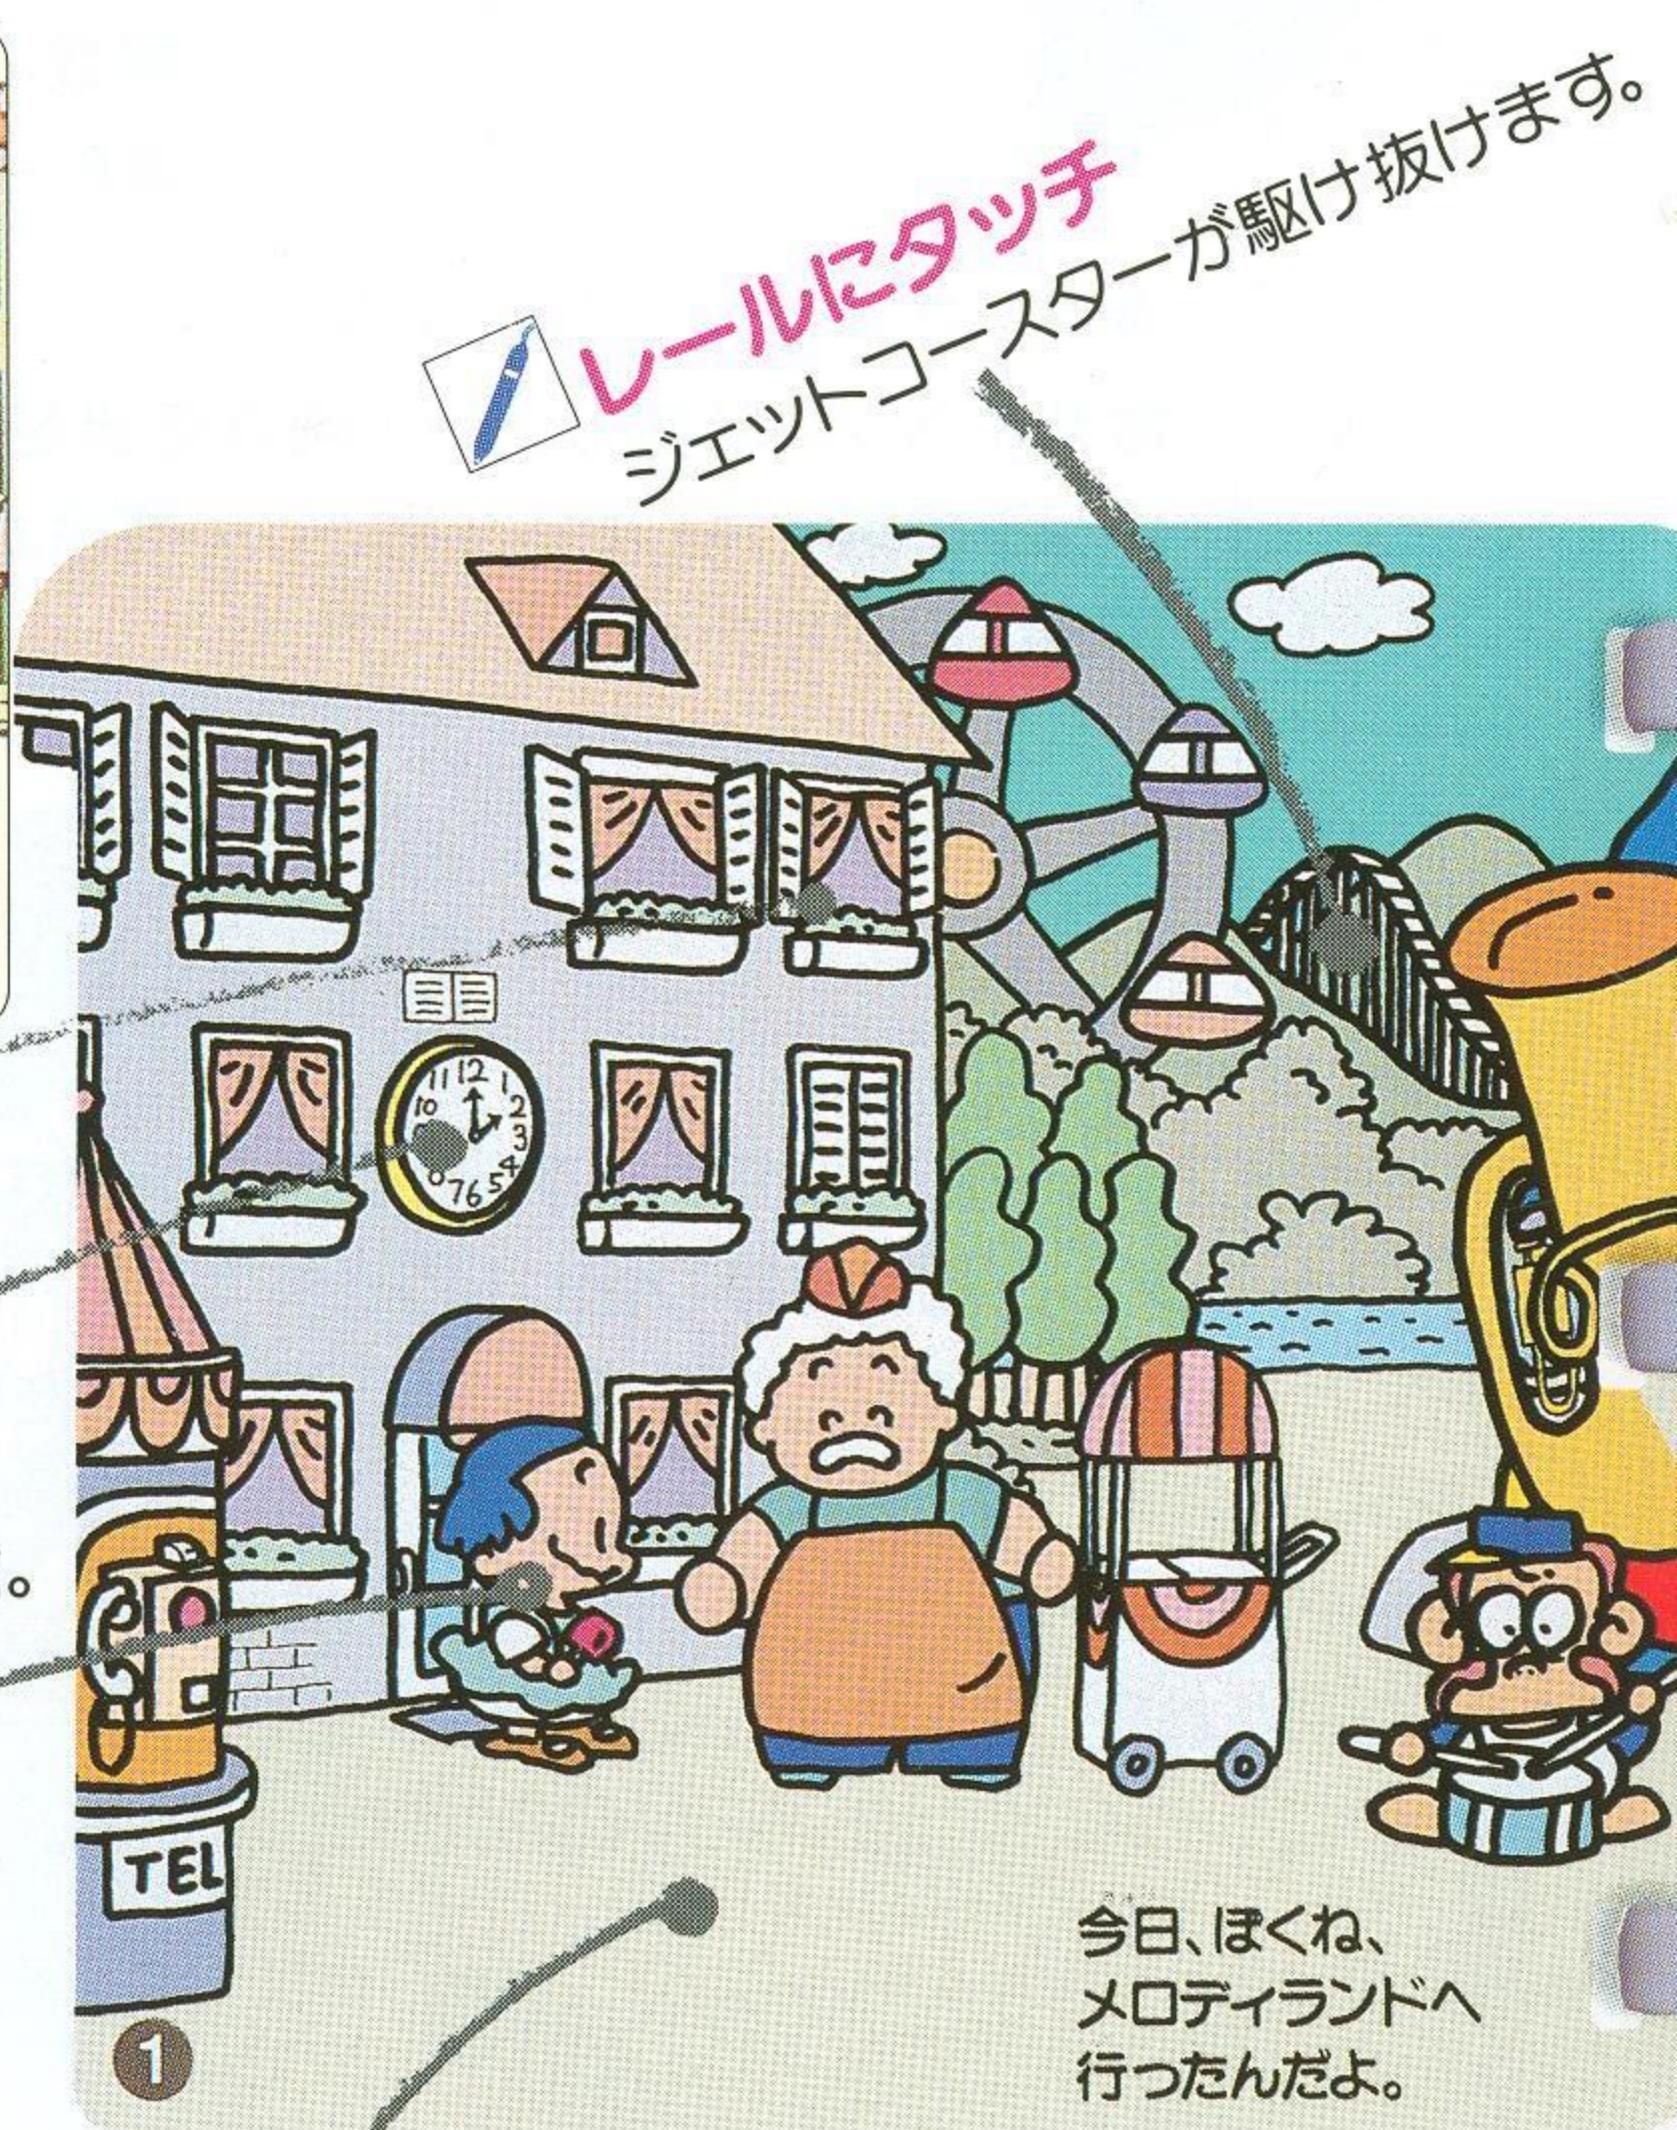

楽器の特徴を感じとることができるように、
作られていますが、より深い理解を計るために、
楽器の名前などをお母様が教えてあげてください。

*ゾウ／チューバ
サル／ドラム、
ウサギ／フルート、
クマ／サクソフォン、
ブタ／アコーディオン、
キツネ／ヴァイオリン、

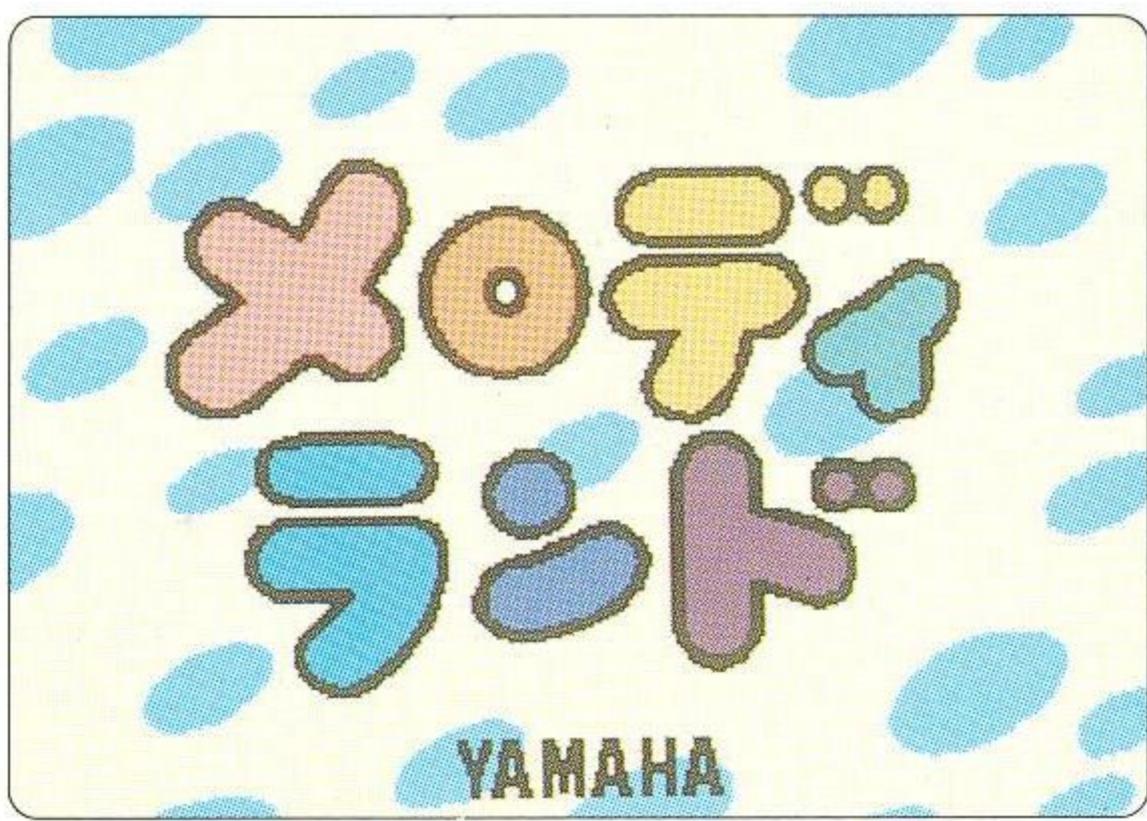

〔表紙〕 お子様の名前を録音できます。

●「メロディランドへようこそ」「次のページをめくってね」というメッセージが流れた後

オレンジのボタンを押しながら

赤いボタンを押します。

約1.5秒のあいだ名前やメッセージを入力できます。

それは各ページのメッセージの冒頭で流れます。

(例: ○○ちゃん、絵本のどこかにタッチするといろいろなことが起きるよ)



広場でのネズミくんの指揮が
「ワン、ツー！ ワン、ツー！」って、
とても立派だつたんだ。



風船を持った女の子にタッチ
風船が空へ舞い上がります。



ネズミにタッチ
楽隊が出てきて、演奏を始めます。
曲は、「あもちゃのチャチャチャ」
または「聖者の行進」の2曲が演奏されます。
演奏中に個々の動物に タッチすると、
それぞれのパートが
音量が大きくなつて聞こえます。

[ジャングルワールド]

何が飛び出してくるか分からない。
ワクワク、ドキドキのジャングル探険。



ペリカンにタッチ

ペリカンがコペラを乗せて
空を飛んでいきます。



左ペーシの空にタッチ

水鳥がうえから降りてきて水面に顔を突つ込み、
魚をくわえて再び空へとんでいきます。




森にタッチ

ハゲタカが顔を出して
ダンスを踊ります。





滝にタッチ

魚が滝をのぼります。



ジャングルクルーザーにタッチ

川をゆっくりと航行します。

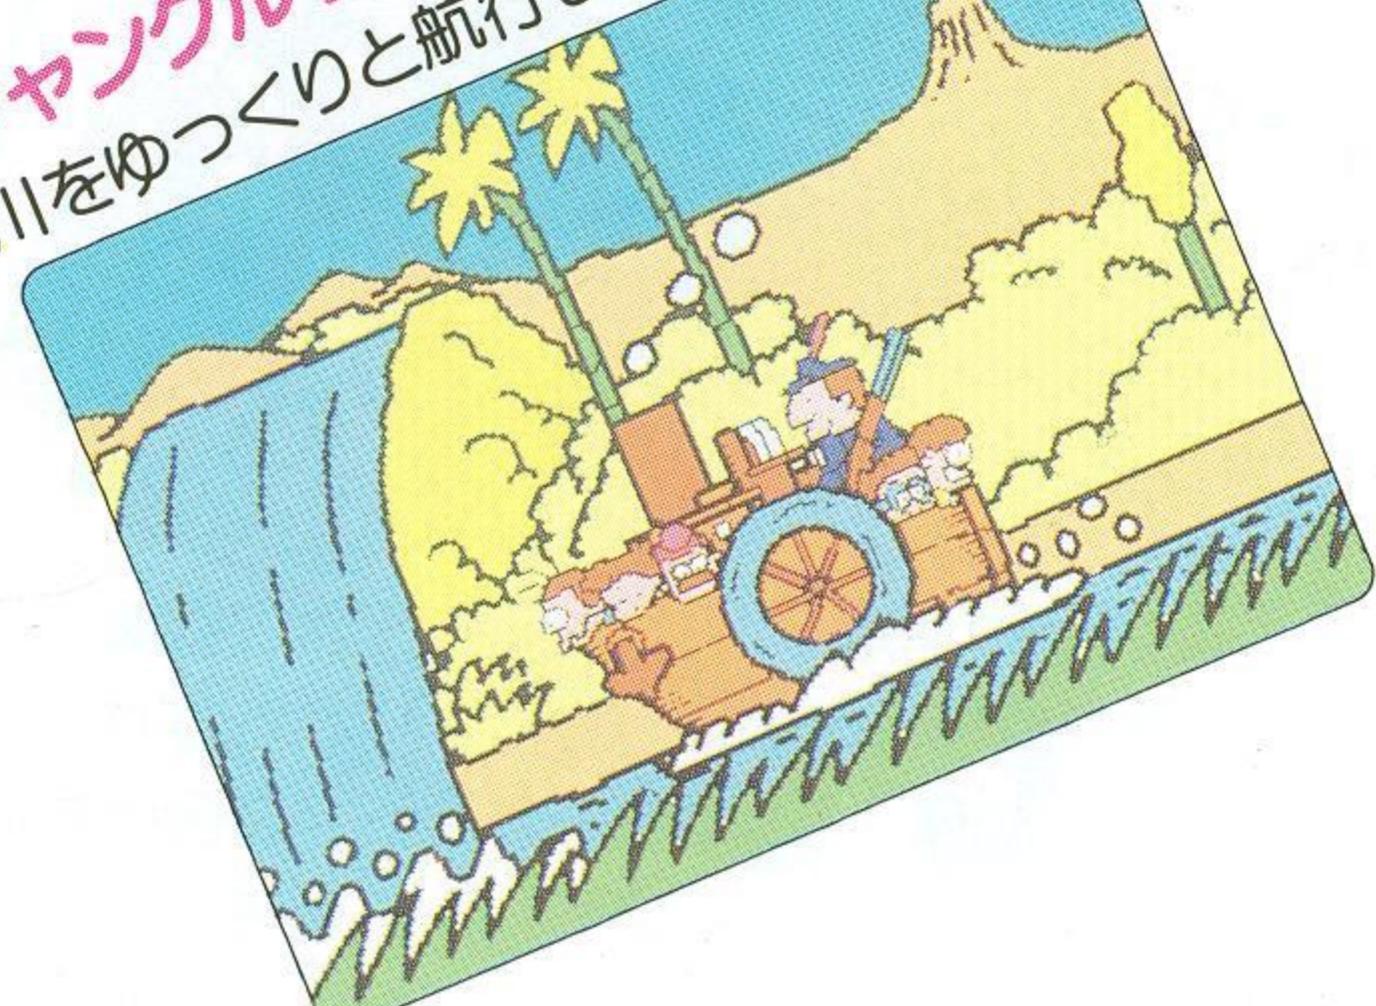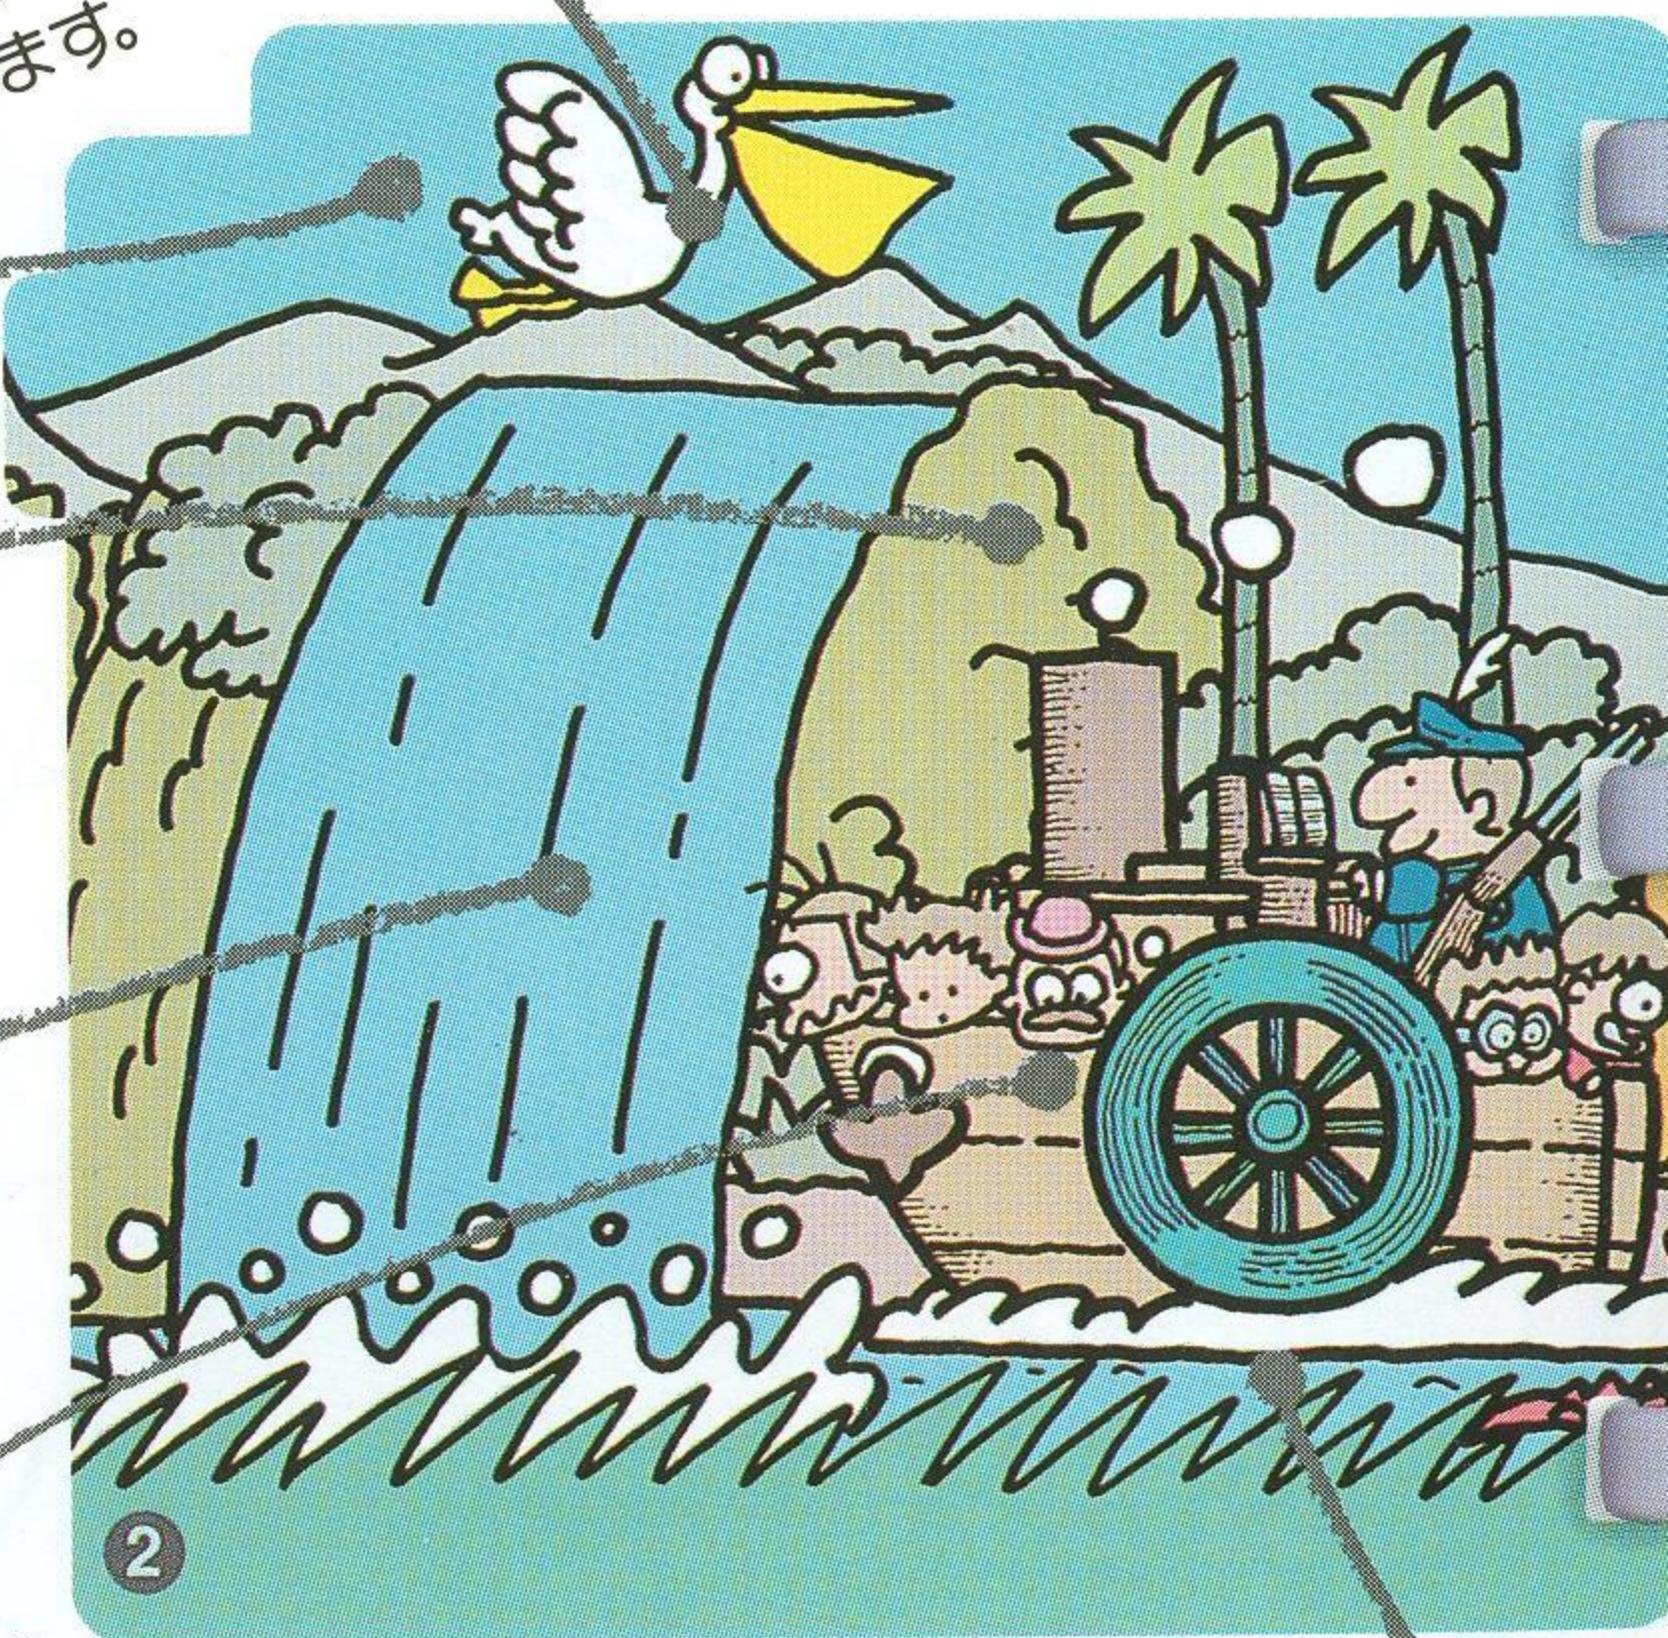


●時々飛んでくる鳥




赤いボタンで決定します。

赤いボタンをたたくと擊ち落とす
ことができます。

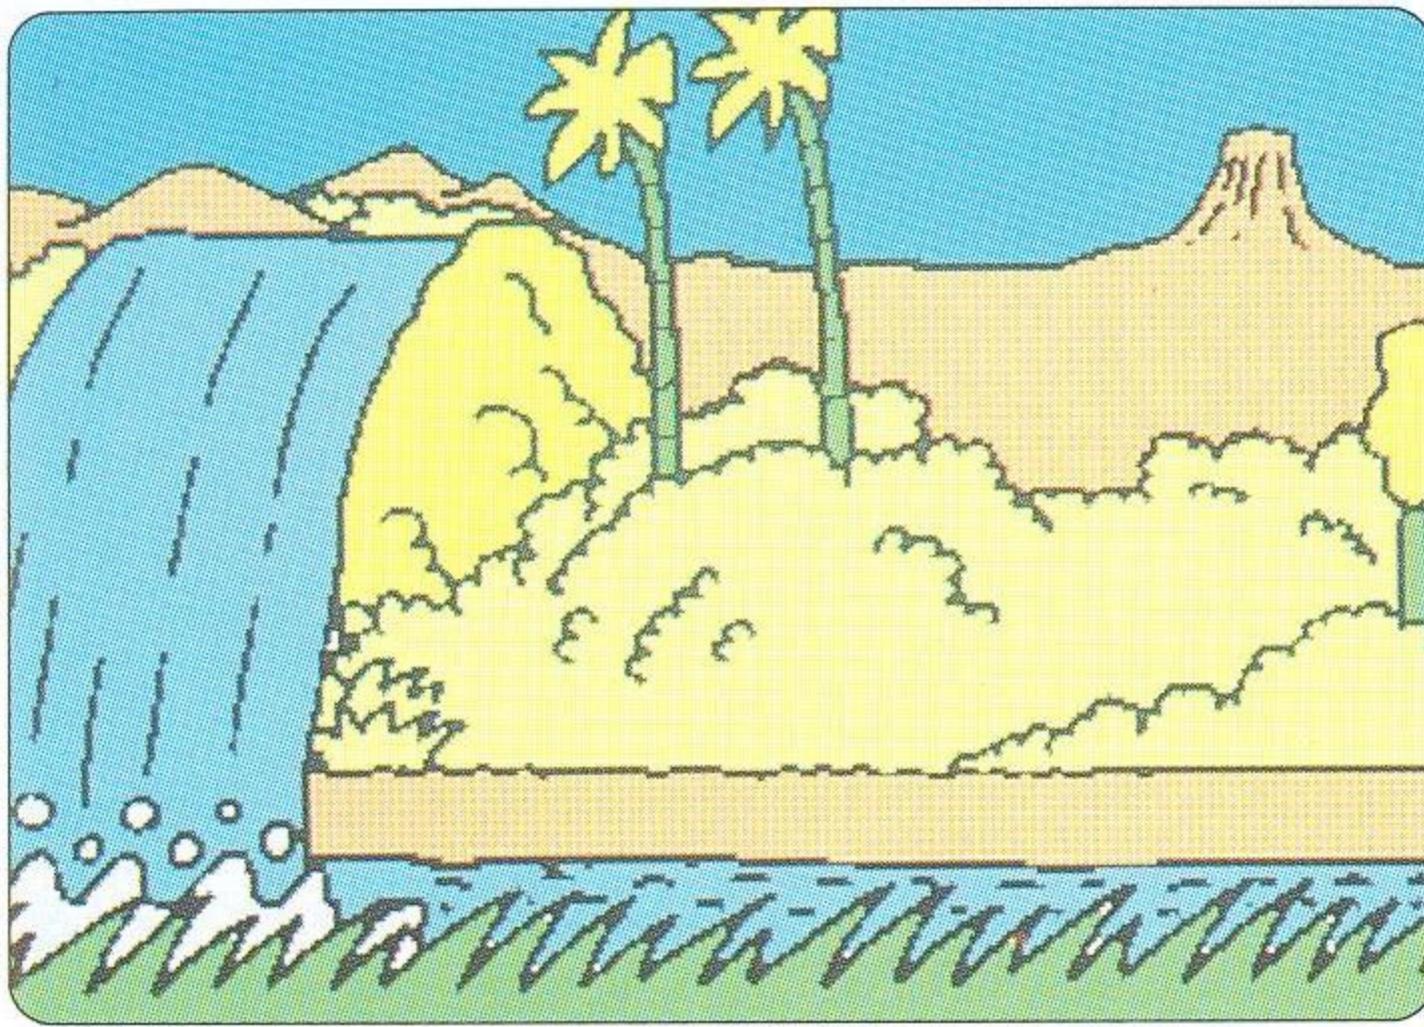

動物の動きとリズムの楽しさを感じとることができるように考えられています。動物ごとの音の違いを、いつしょに楽しんであげてください。

テレビ基本画面

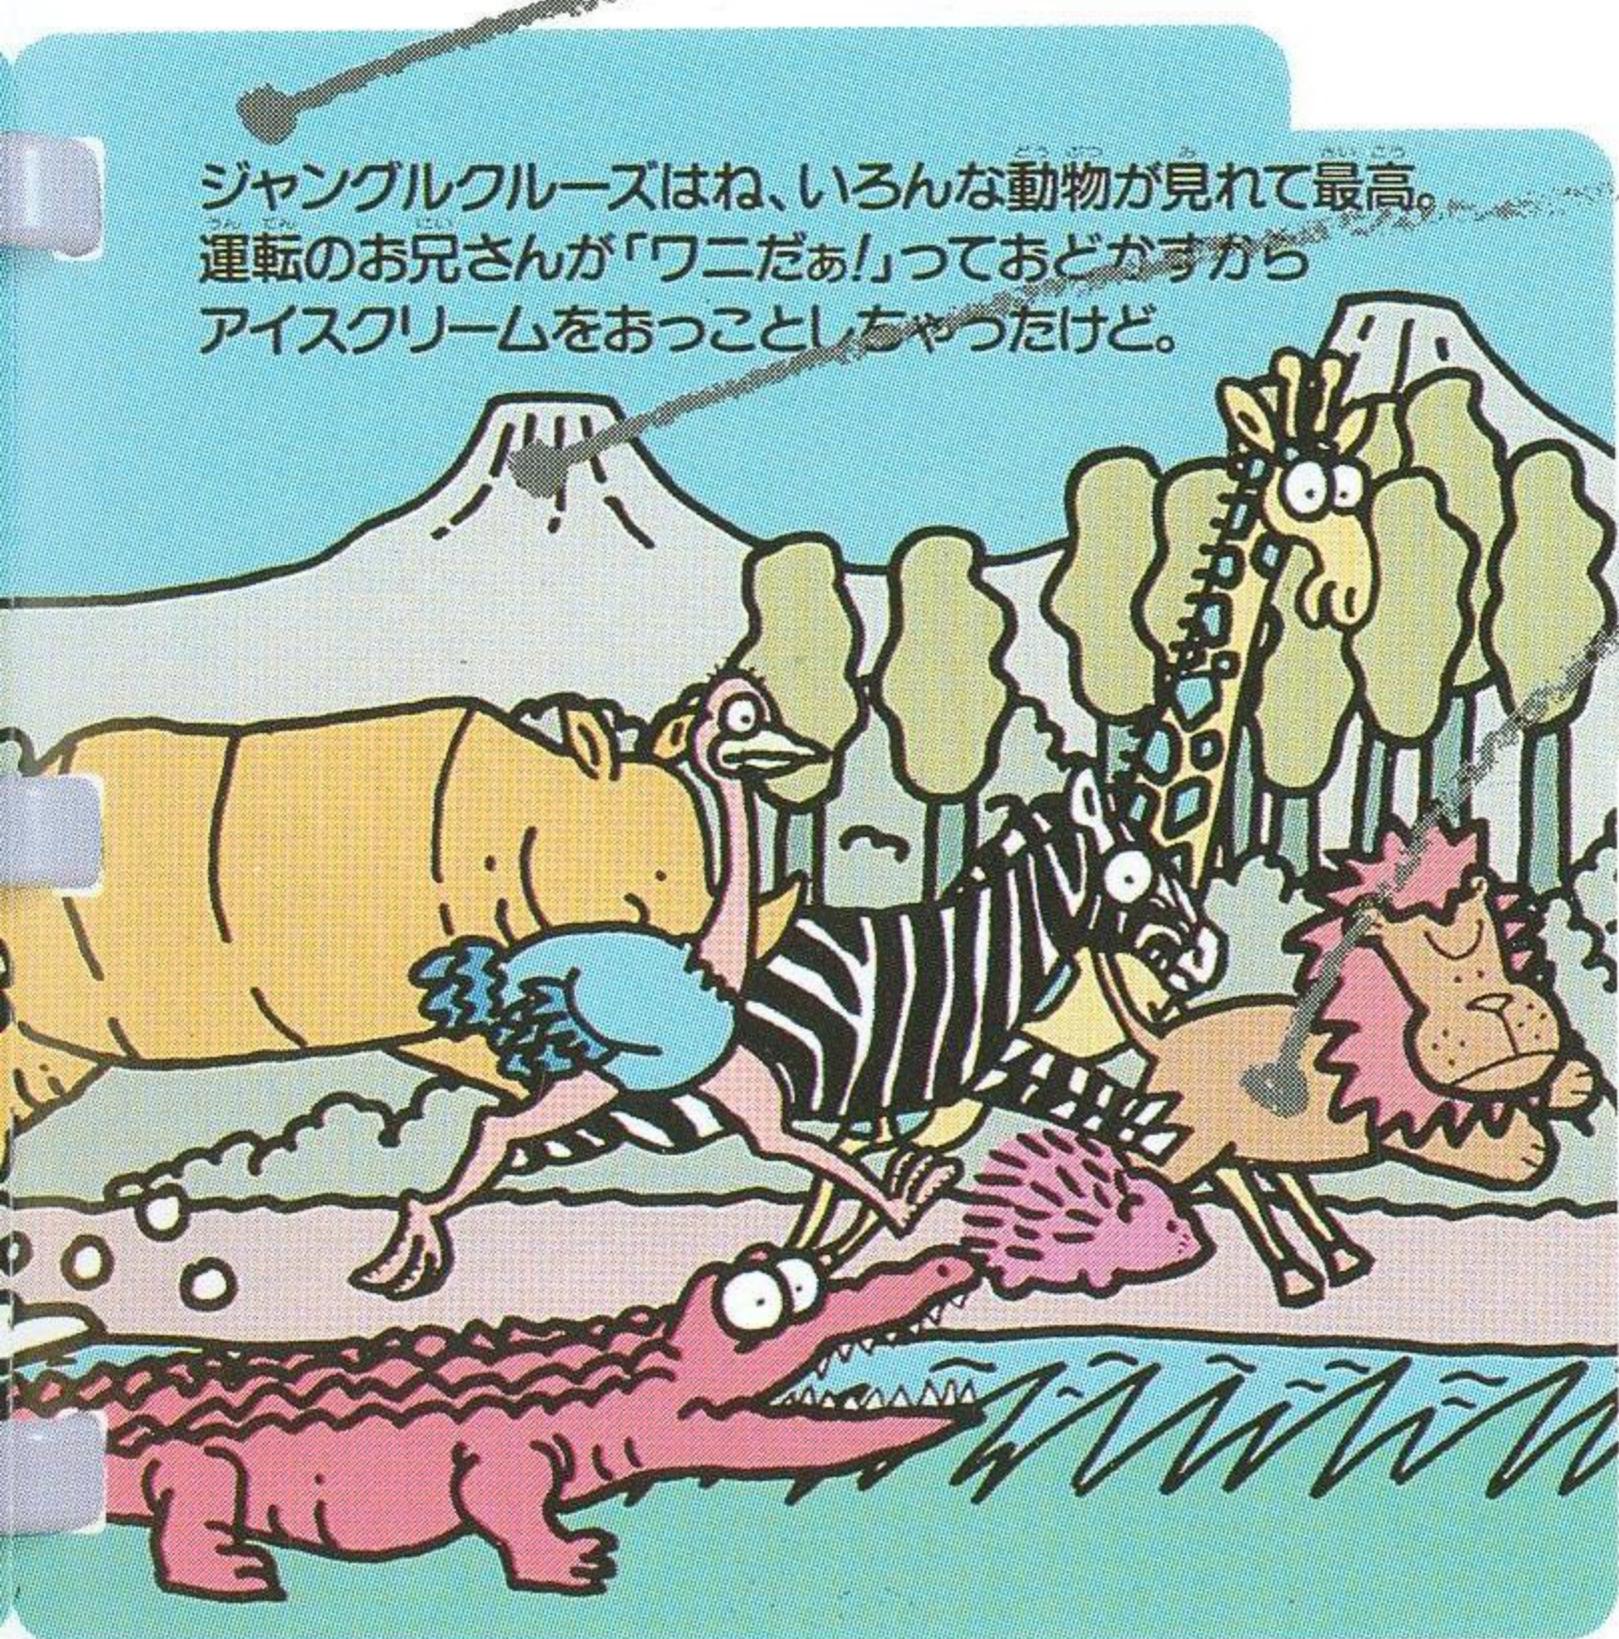


右ページの空にタッチ
雲があらわれてスコールが降ります。

山にタッチ
火山が噴火します。

絵本の動物にタッチ
その動物があらわれて駆け抜けます。



水面にタッチ
水中からカバがあらわれてあくびをします。

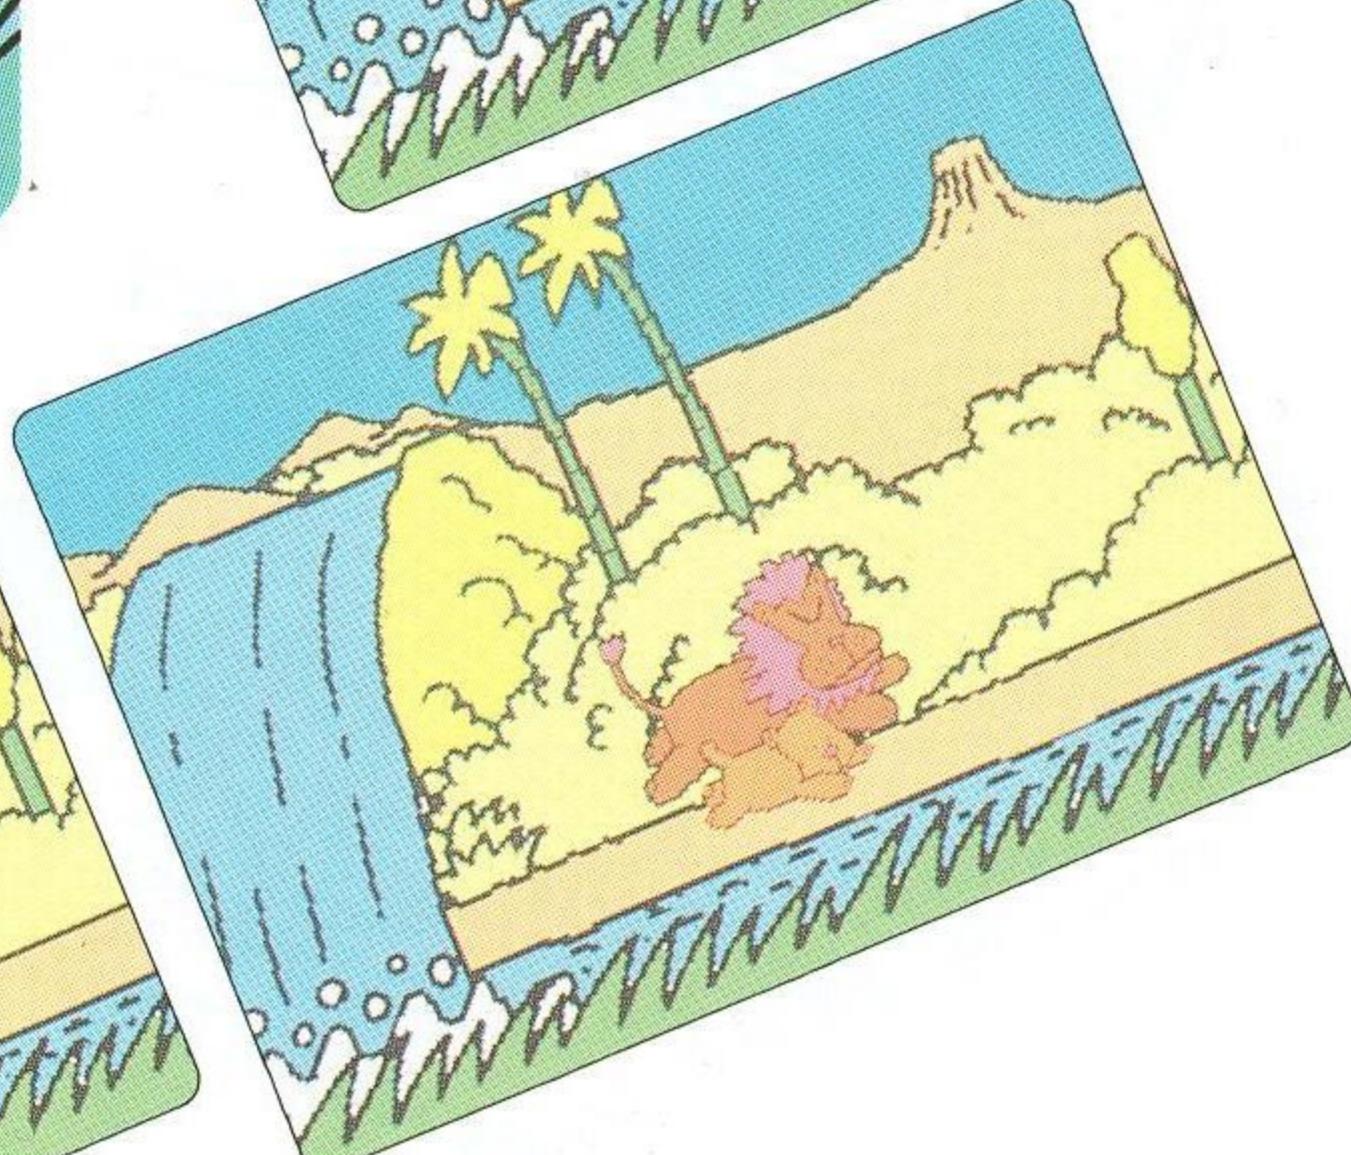


[アニマルステージ]


バラエティ豊かなリズムを刻む、
ジャングルバンドのパーカッショń。

1本のバナナにタッチ
ジャングルバンドの演奏が始まります。
好きな動物にタッチすると
手前のチュー／リップが開き、
選んだ動物の独奏が聞けます。
●リズムは5種類、用意されています。



2本のバナナにタッチ
赤いボタンでリズムを叩きます。
打楽器の参加イベントが始まります。
ナレーションの指示にしたがって、
リズムを刻んでください。
タイミングよく1小節分叩けると、
タイミング
次の動物へ移ります。
上手にクリアーすると
ジャングルバンドの演奏が始まります。
●リズムは9種類、用意されています。

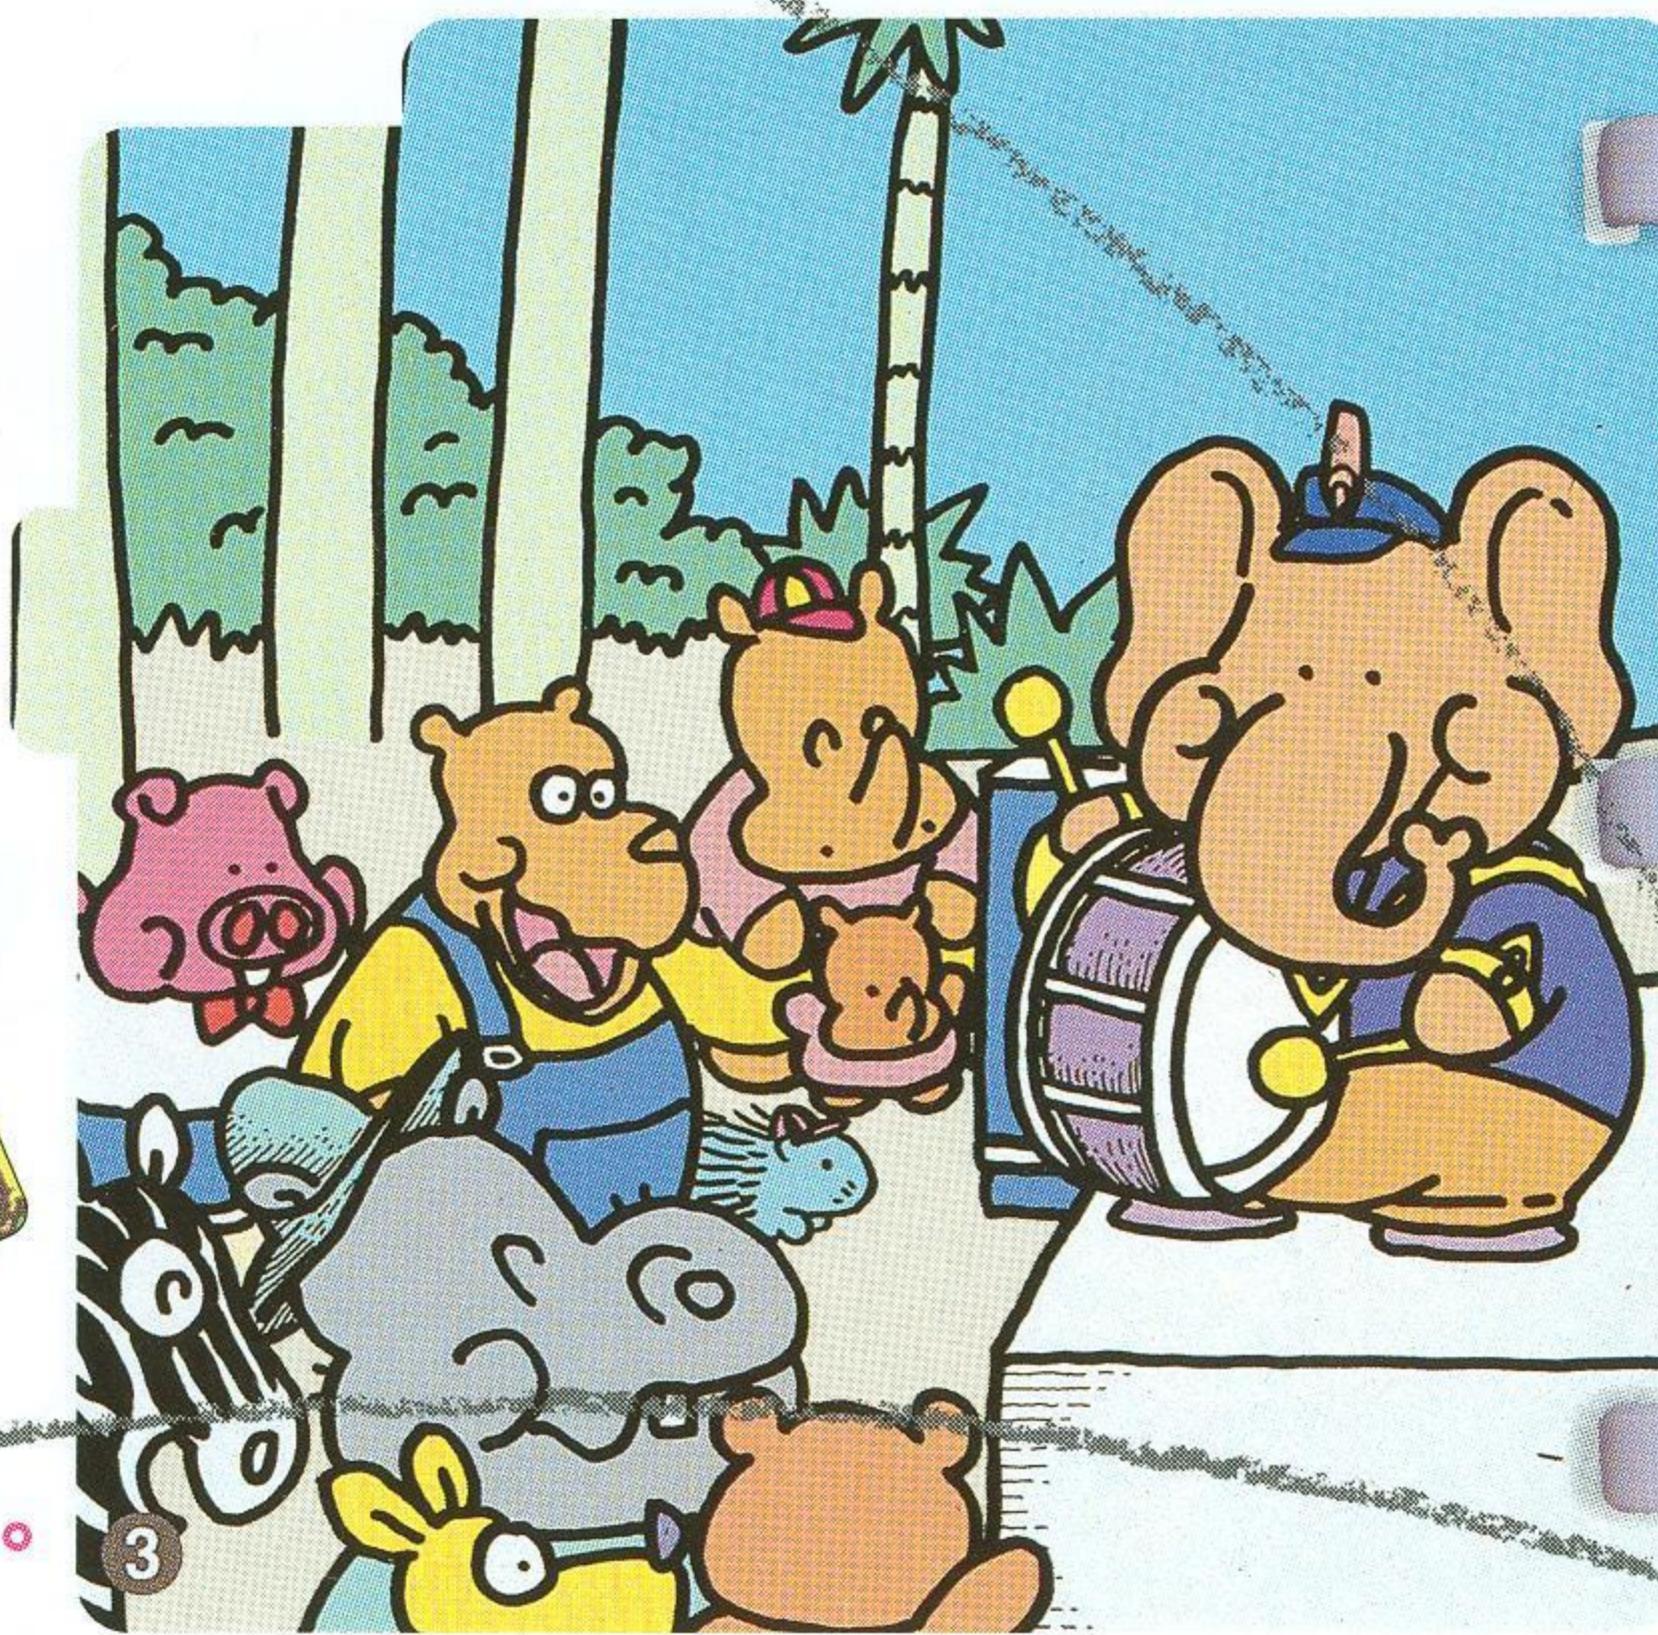

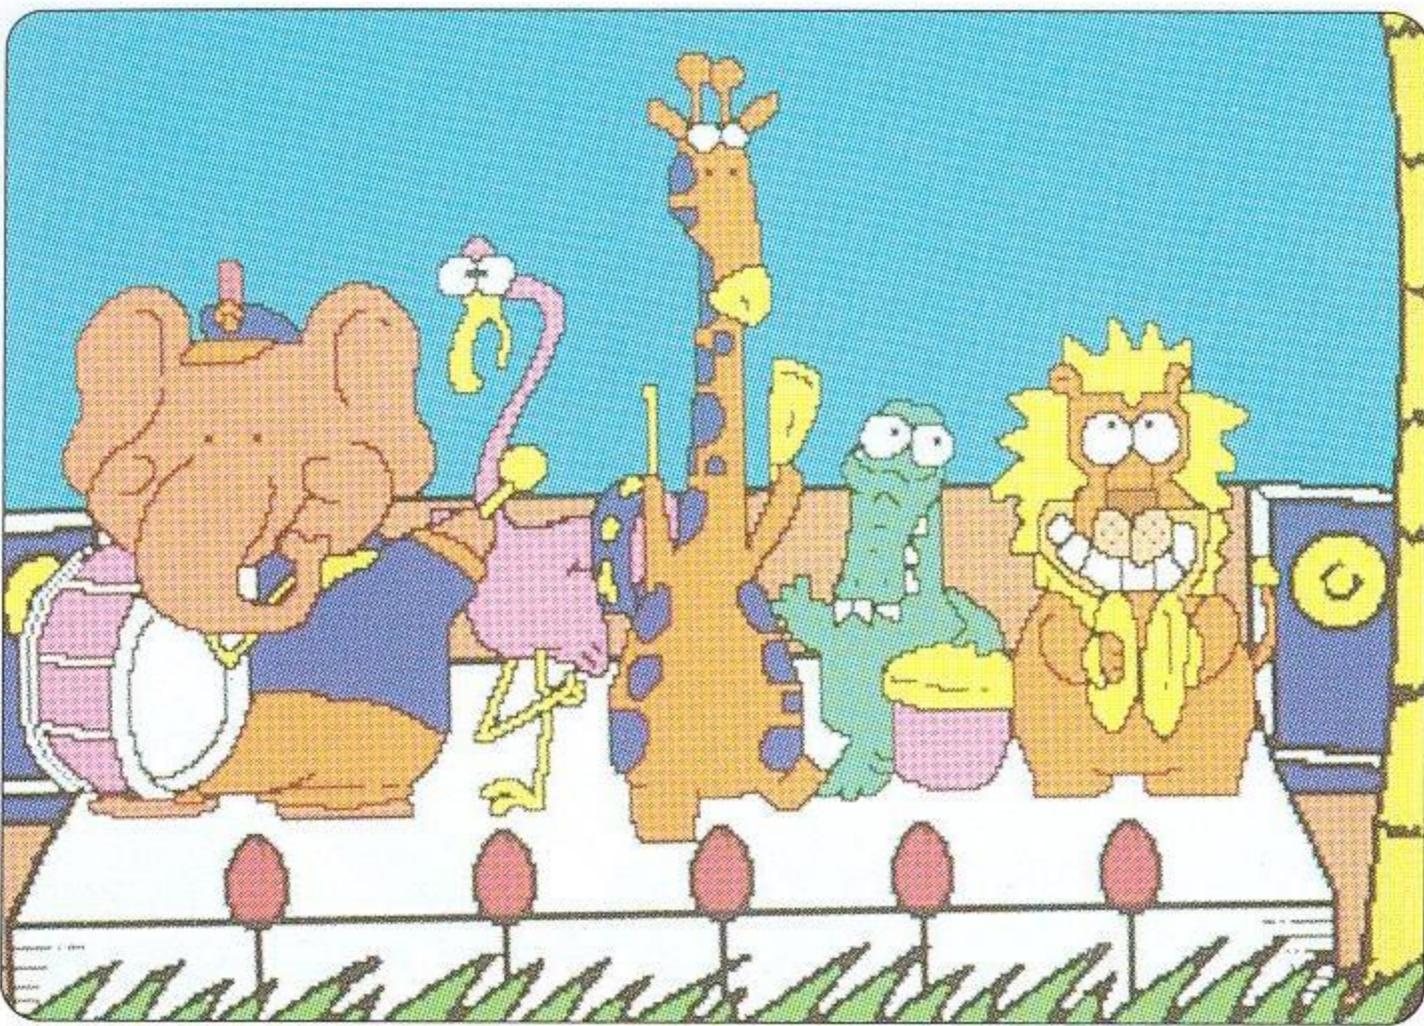

テレビ基本画面




動物バンドのステージに、いきなり
参加させられたときは、もうドキドキ。
でも、みんなに拍手されて、
ちょっといい気分だつたな。

3本のバナナにタッチ
 赤いボタンでリズムを叩きます。
打楽器の参加イベントが始まります。
ナレーションの指示にしたがって、
リズムを刻んでください。
タイミングよく2小節分叩けると、
次の動物へ移ります。
上手にクリアすると、
動物全員による演奏を聞けます。
●リズムは8種類、用意されています。




動物のバンドに仲間入りすることで、より
積極的にリズムに親しむことができるよう
工夫されています。
いつしょうリズムを叩いていてあげてください。

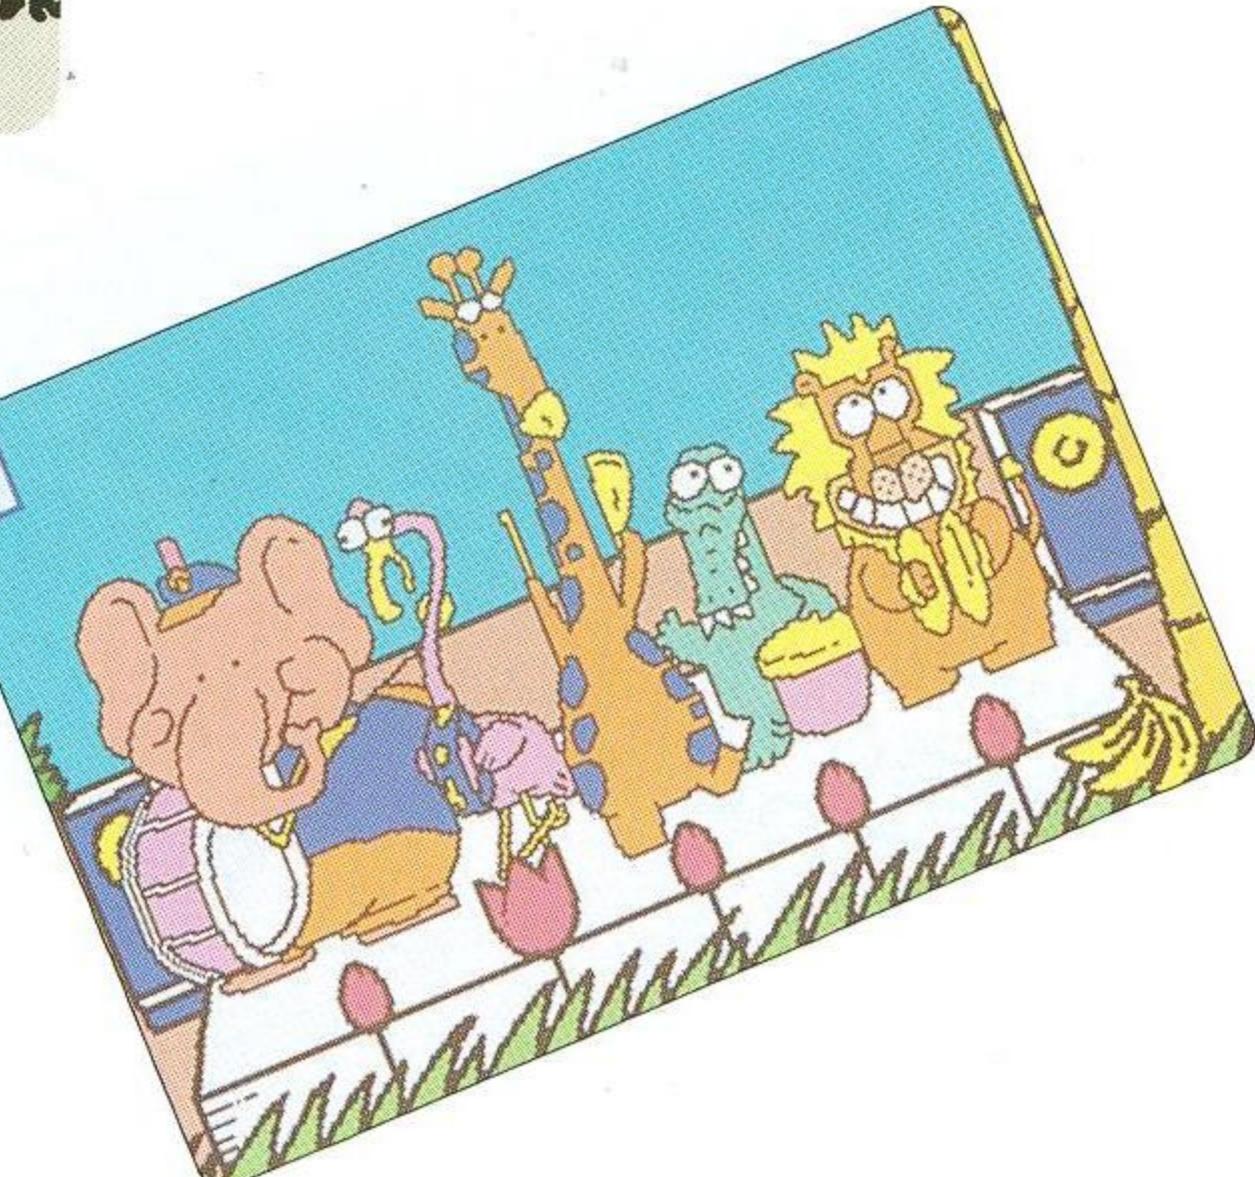



4本のバナナにタッチ
 赤いボタンでリズムを叩きます。
フリー演奏のイベントが
スタートします。
好きな動物を選び、自由に打楽器で
演奏に参加できます。

[ミュージカルワールド]

メロディーランドのブロードウェイ、 ミュージカルをいつしょに歌おう！

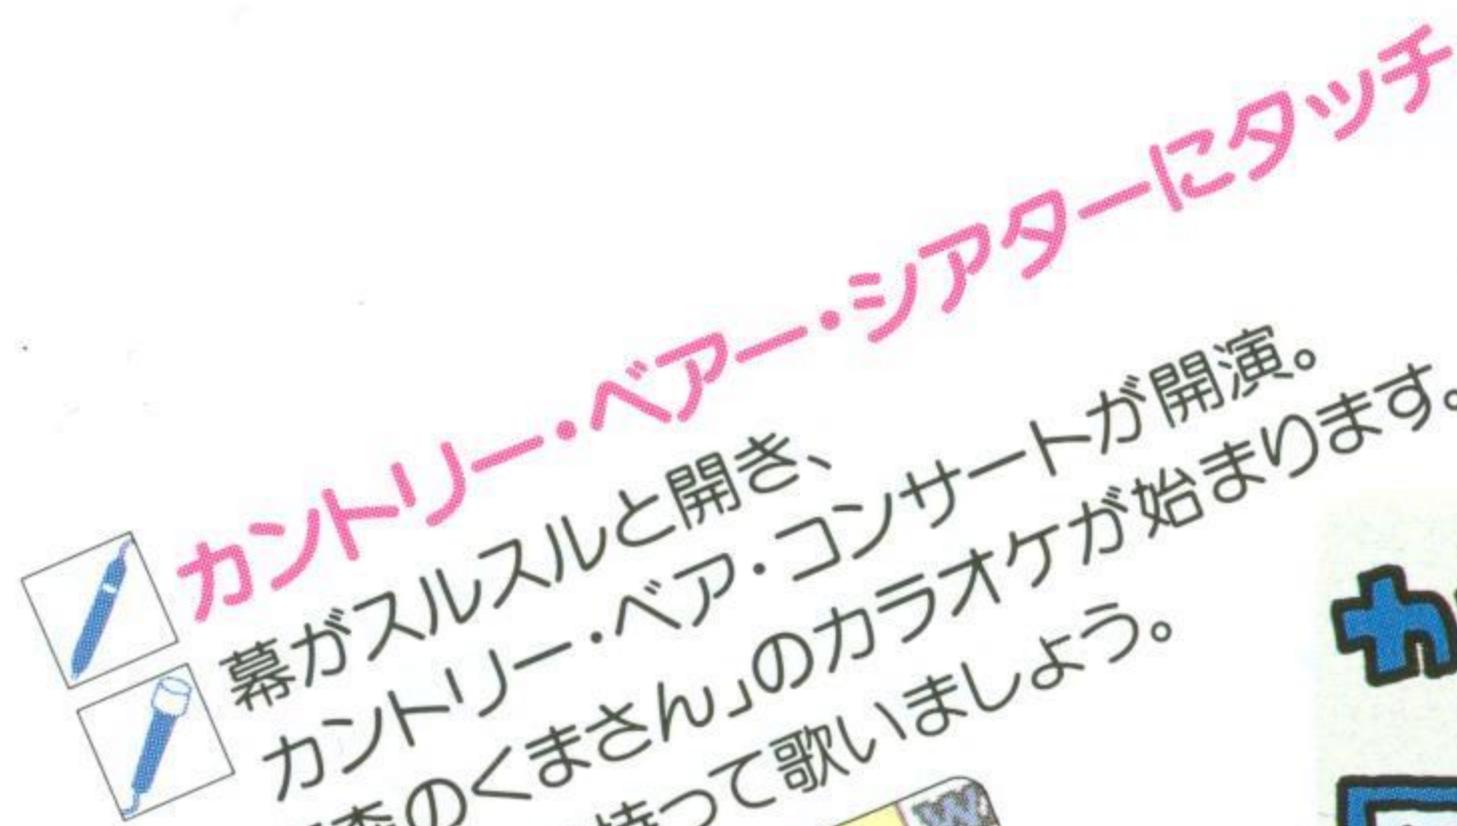


幕がスルスルと開き、
カントリー・ベア・コンサートが開演。
「森のくまさん」のカラオケが始まります。
マイクを持って歌いましょう。

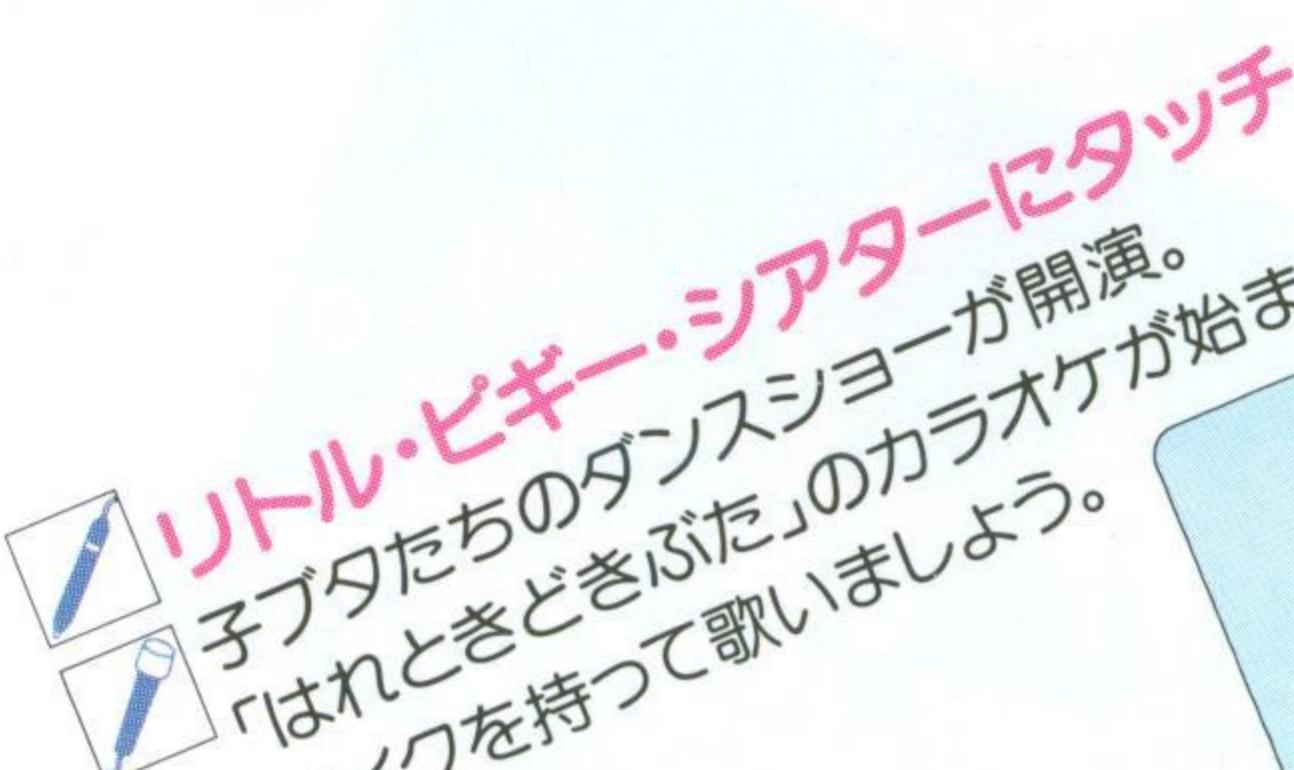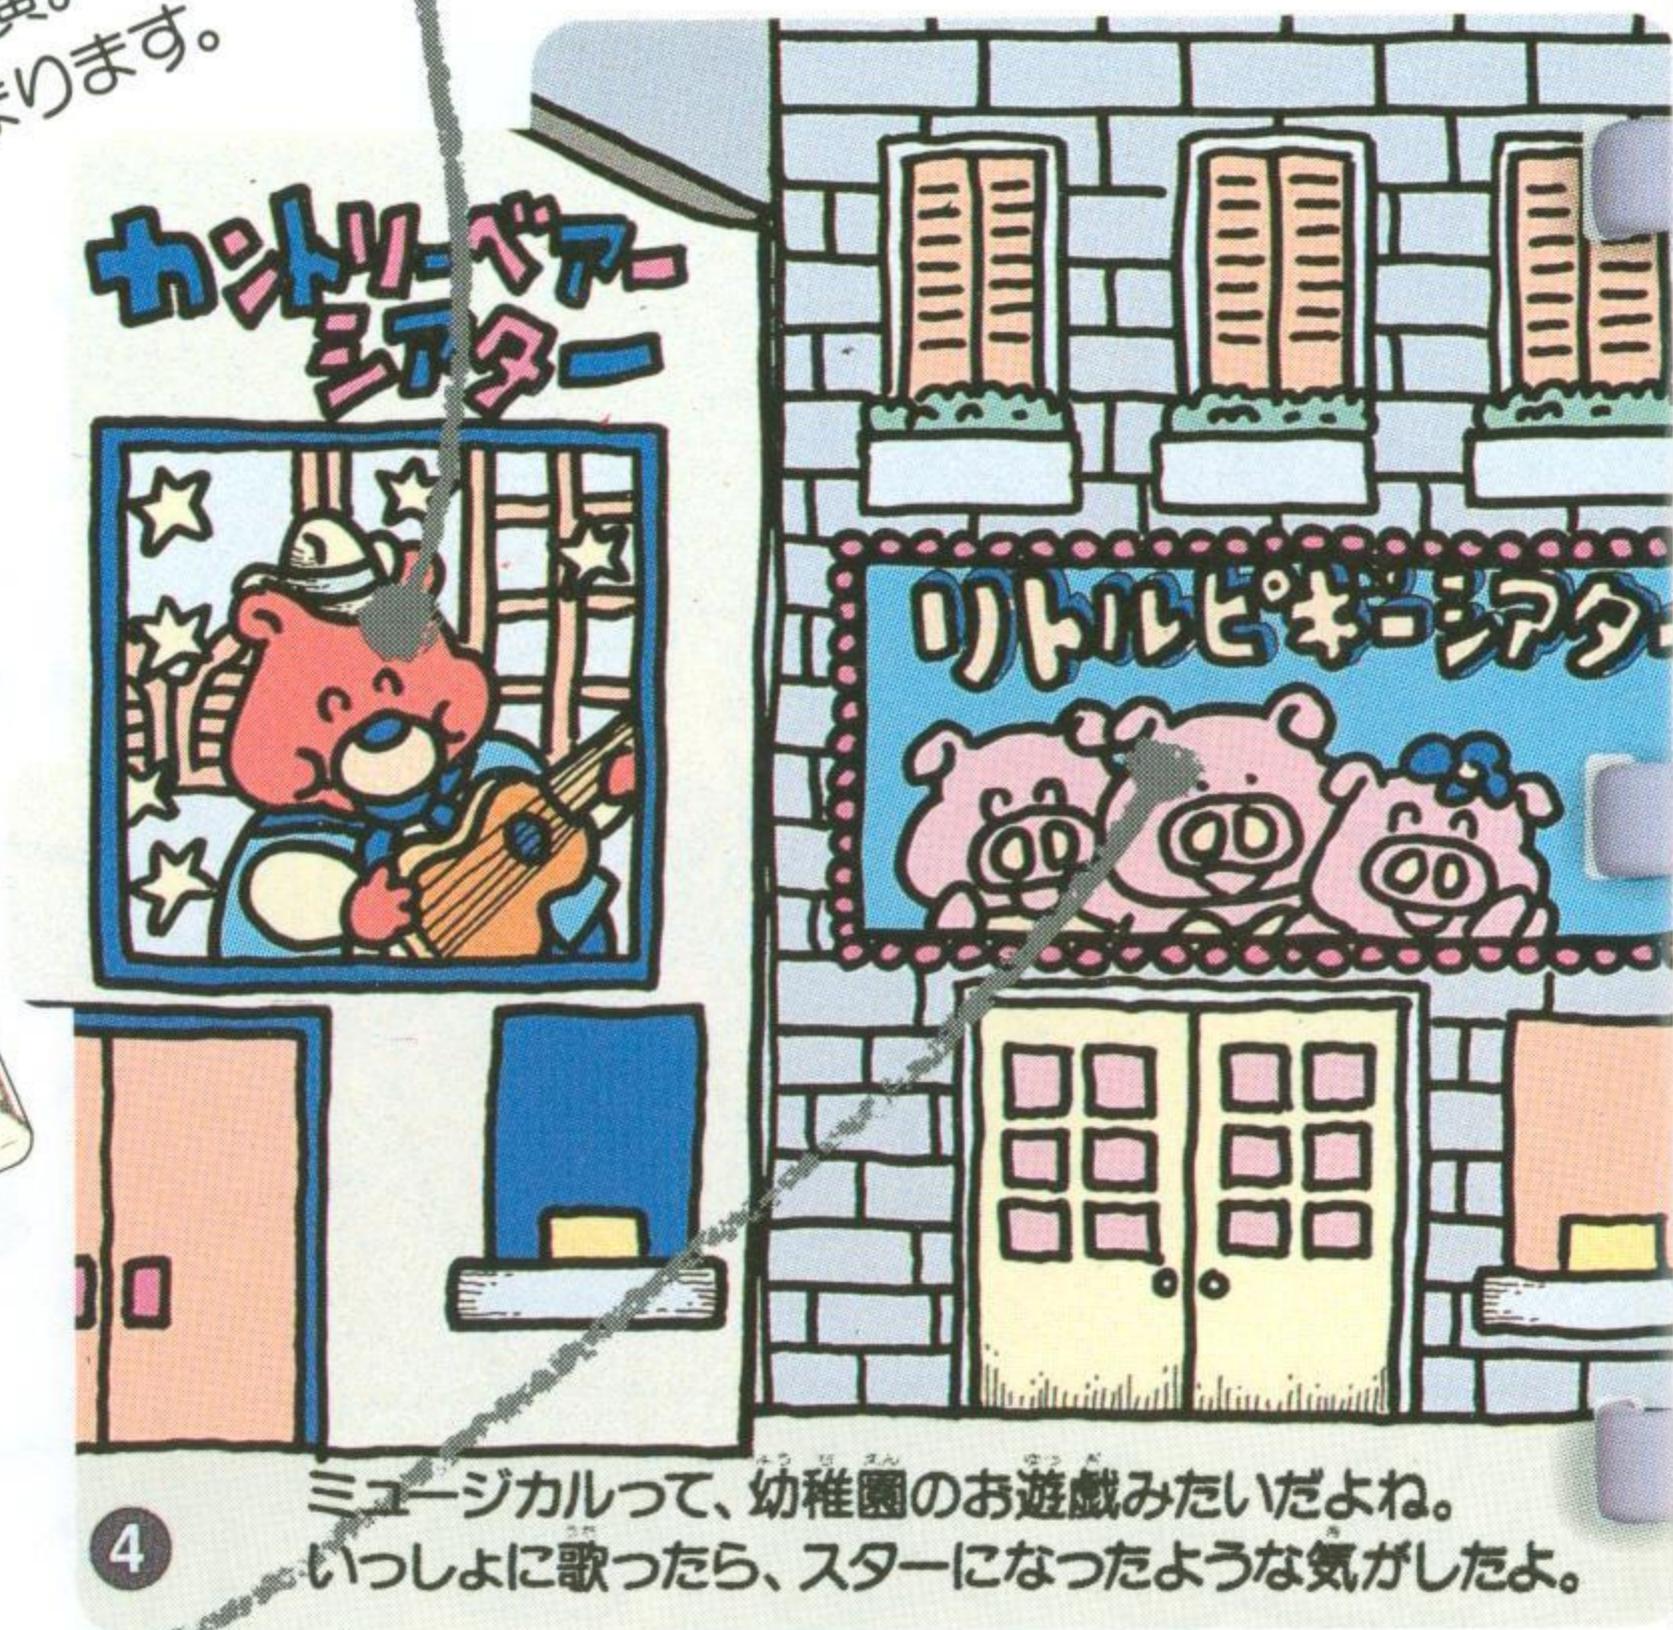

子供たちのダンスショーが開演。
「はれときどきぶた」のカラオケが始まります。
マイ克を持って歌いましょう。



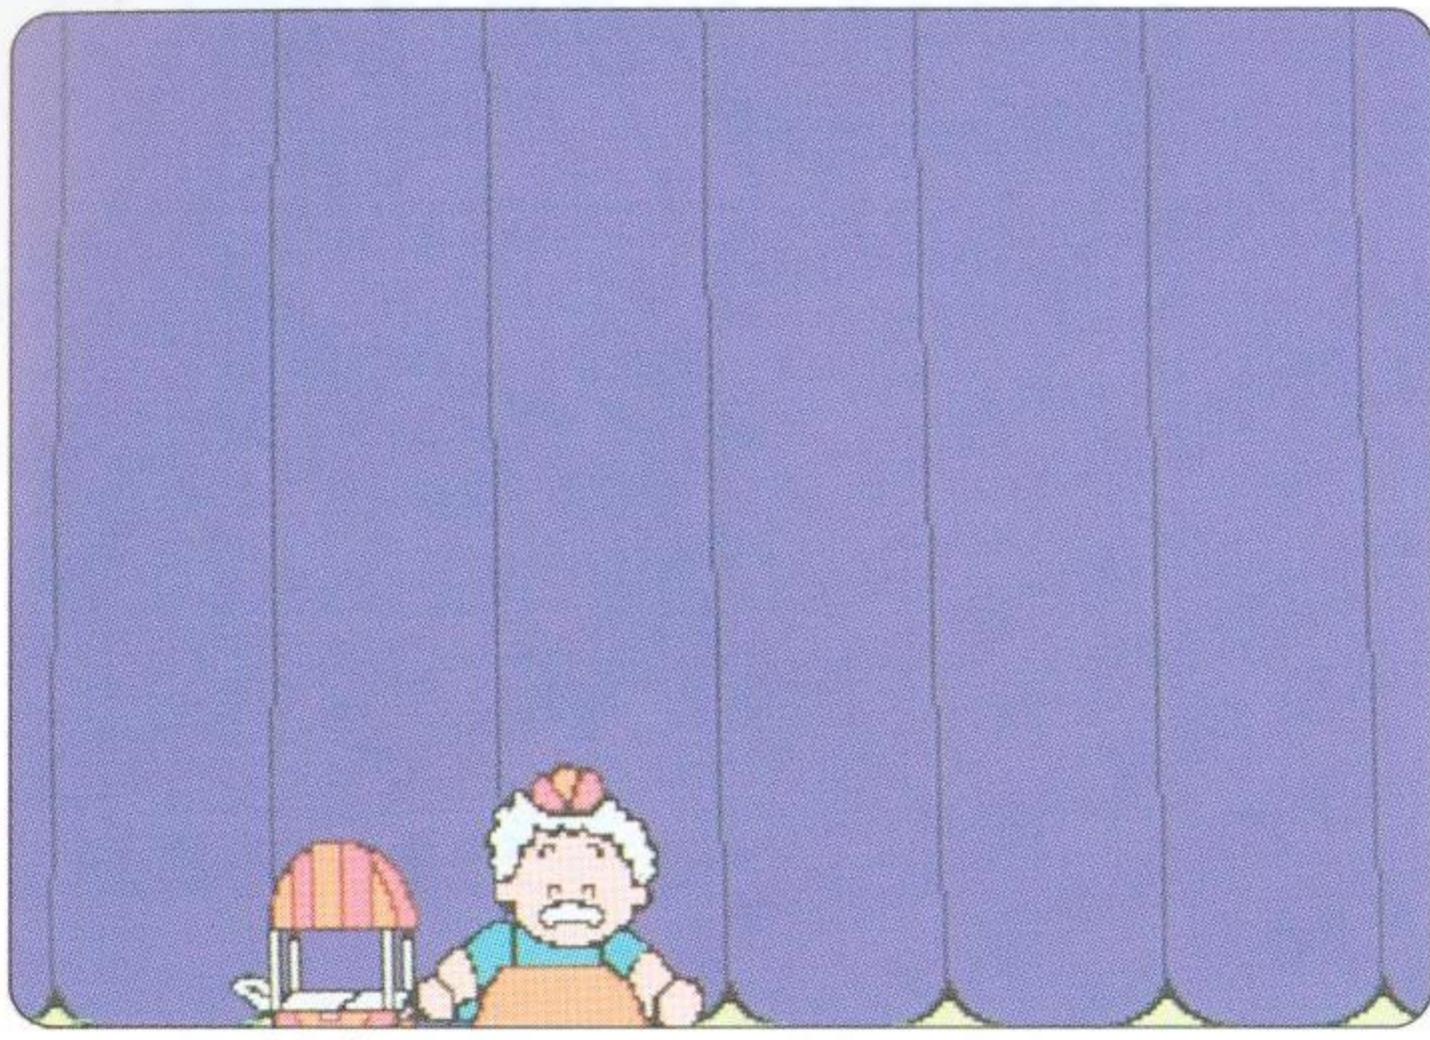

テレビ基本画面



お子様にもお母様にも親しまれている曲をピックアップしました。お子様の知らない曲は、いつしょに歌ってあげましょう。

うさぎ少女歌劇団にタッチ




口三才とジュリエット仕立の舞台で、かわいいうさぎの少女達が勢ぞろい。「うさぎのダンス」に合わせカラオケがはじまります。マイクを持って歌いましょう。



あさるの劇場にタッチ

「あさるのかごや」に合わせて、コミカルな動きとコント仕立てのストーリーが展開されます。

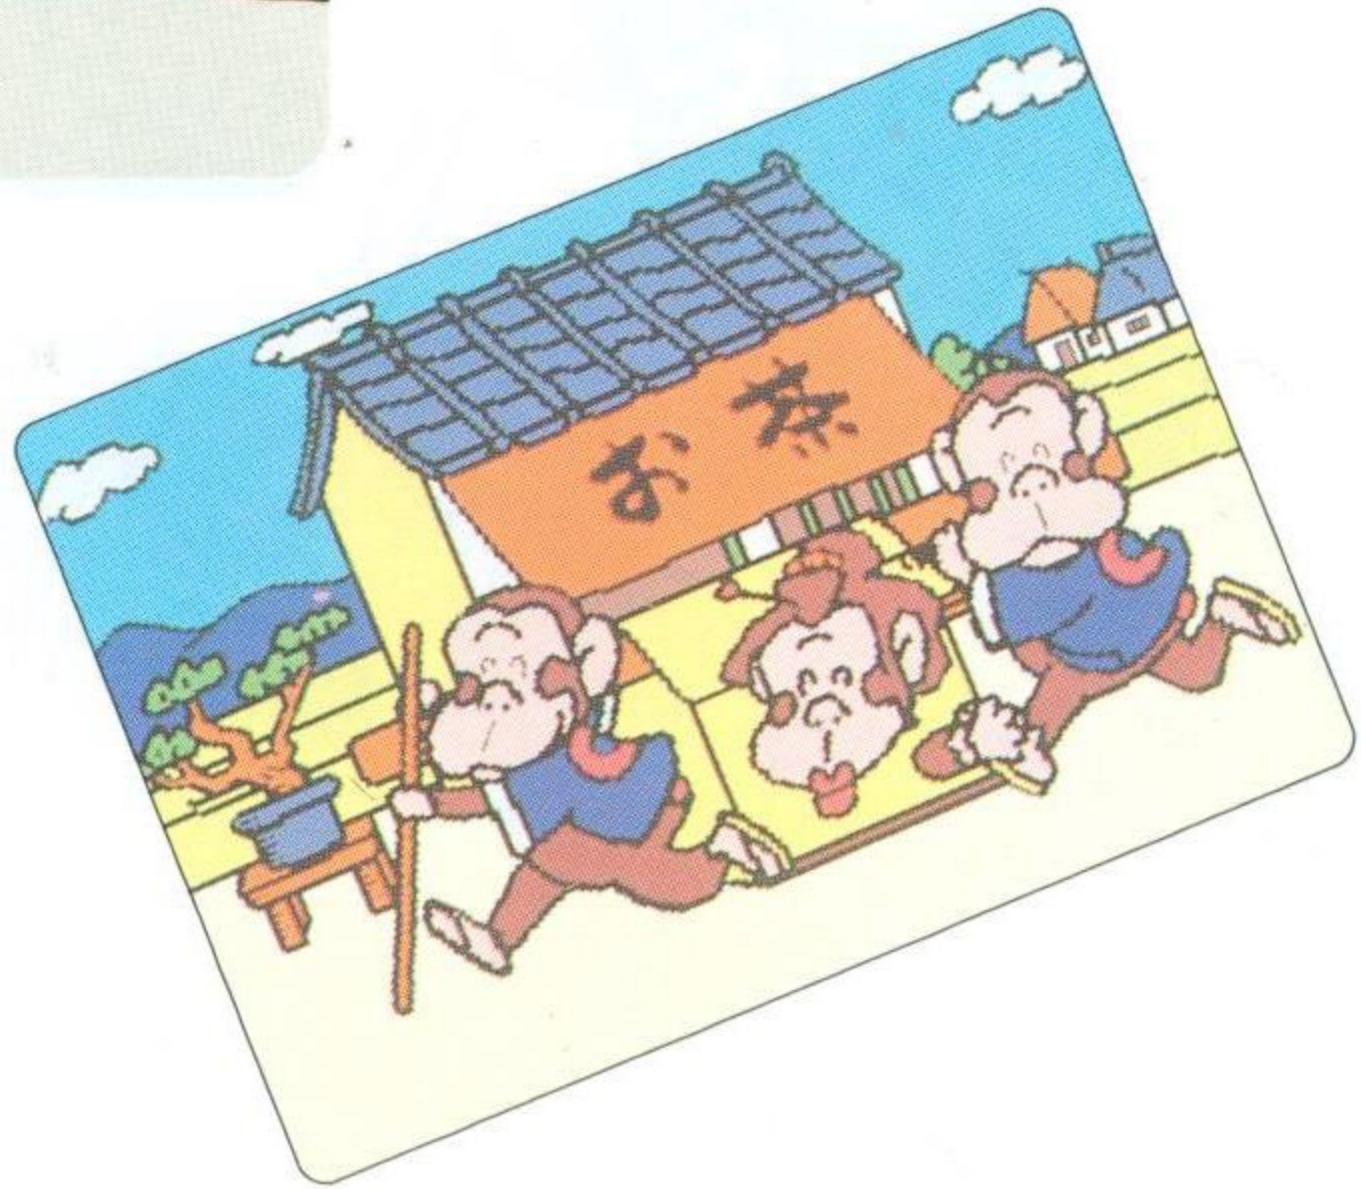

[サウンドスクエア]

音楽のストリートで、あれこれより道。





テレビ基本画面

音と映像がリアルに変わる、街いちばんのジャンボビジュヨン。

ジャンボビジュヨンの「鳥」「自動車」
「子供」「カエル」にタッチ

タッチペンで選択=決定します。
それぞれのテーマ曲を奏でながら
キャラクターが登場します。
女の子の持っている風船に タッチ
すると、音量を大中小の3段階に
変えることができ、画面の中の
キャラクターも音量に合わせて
変化します。

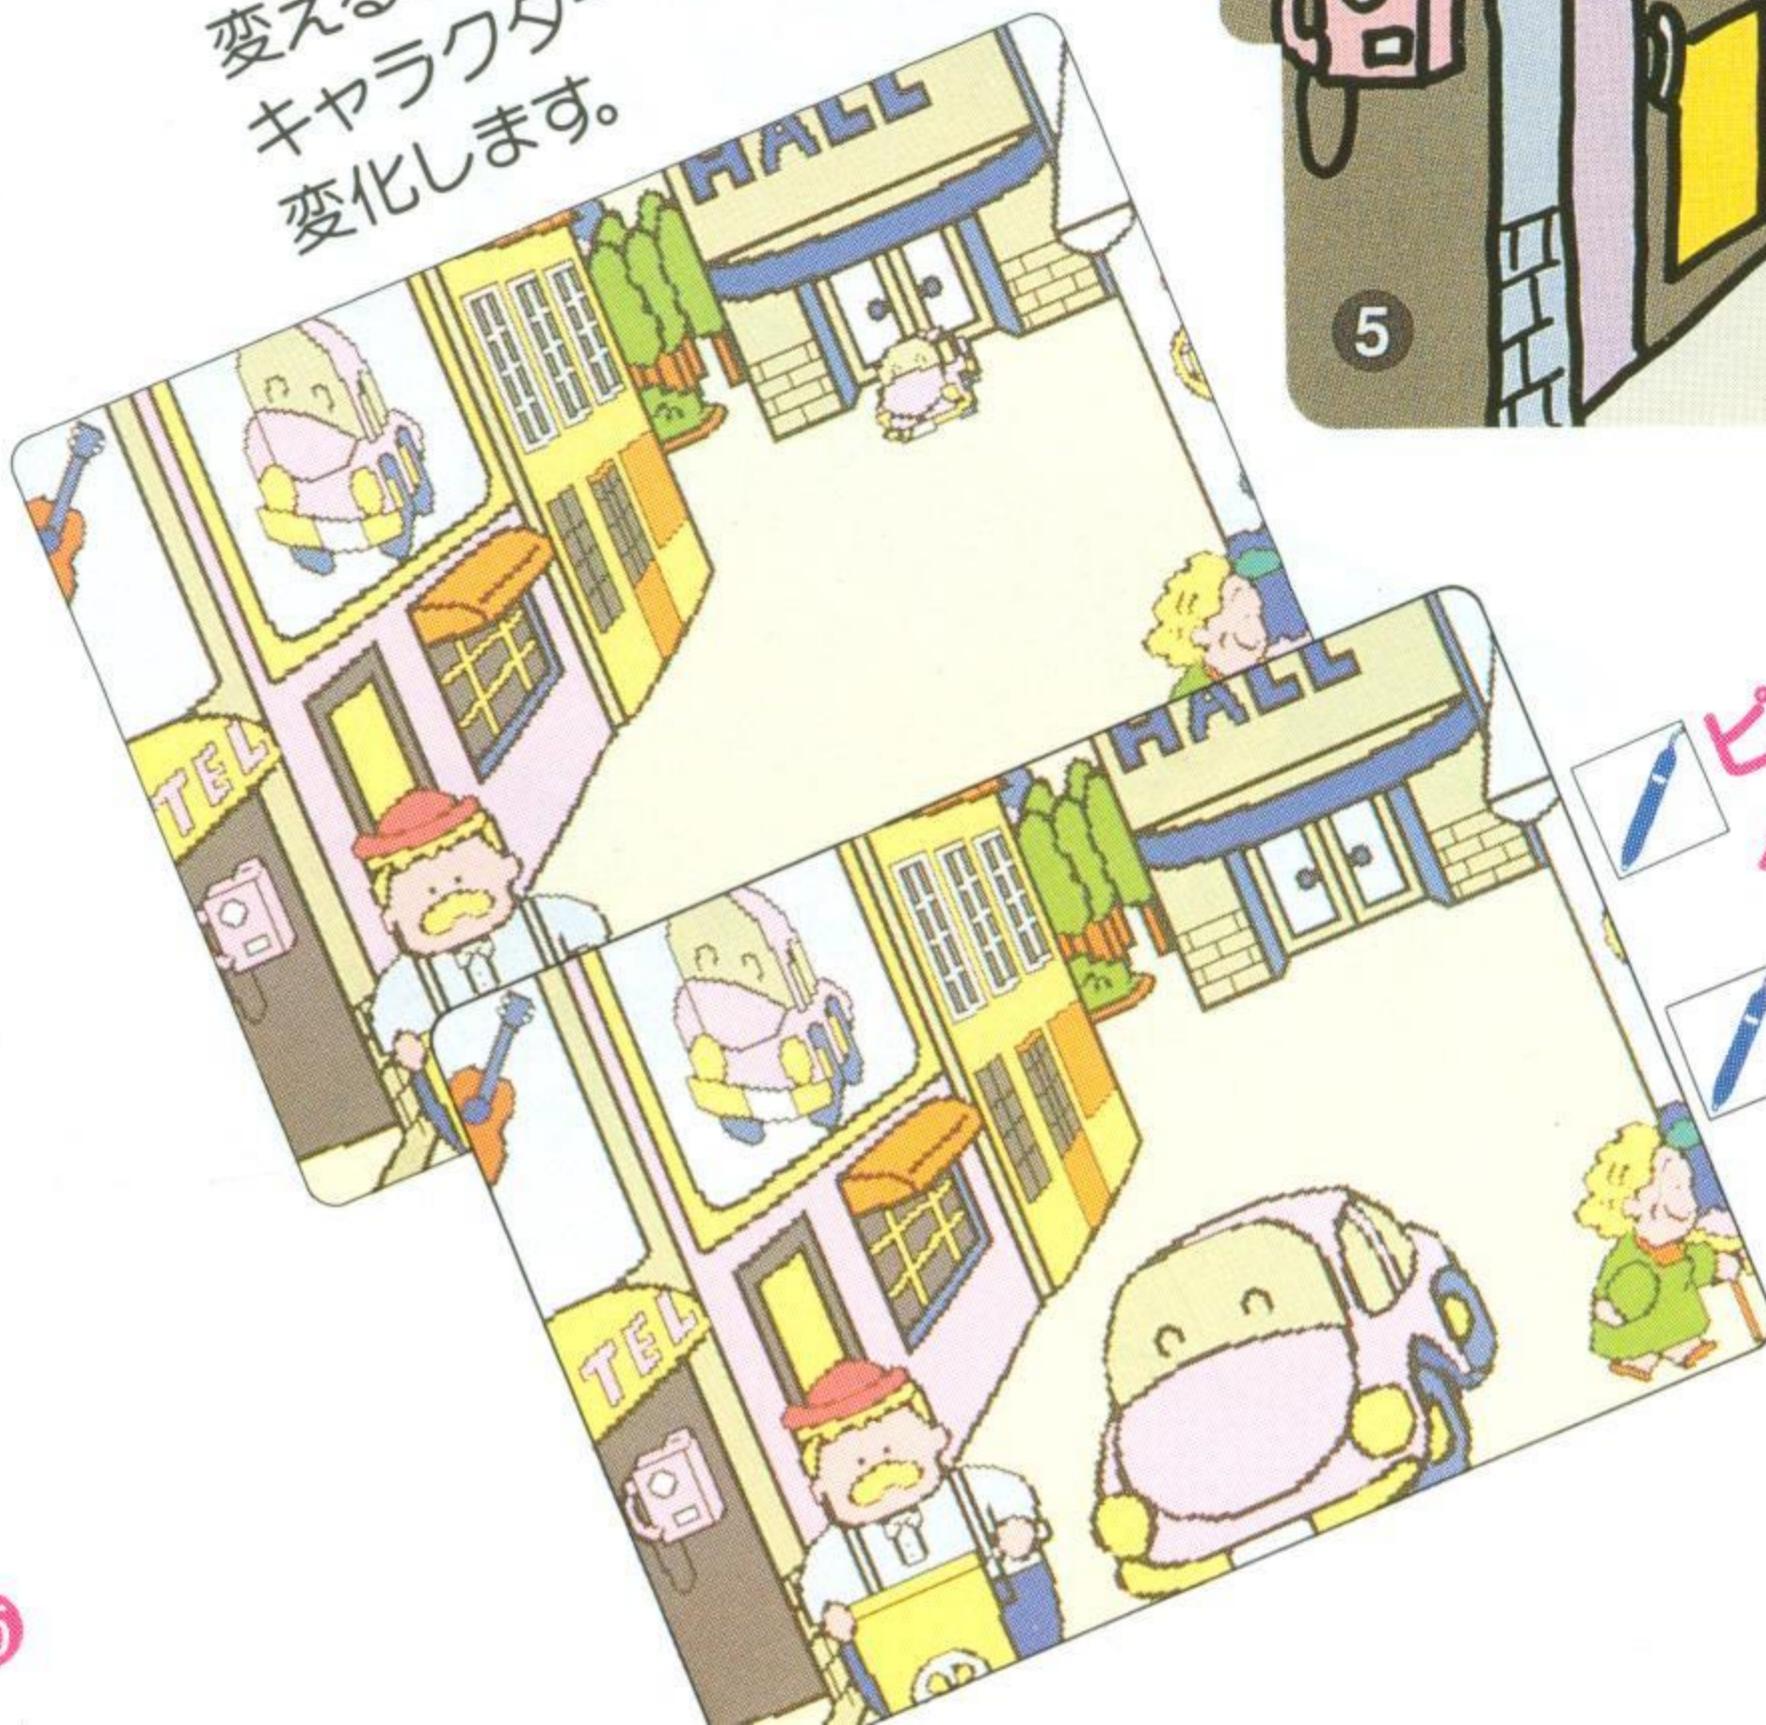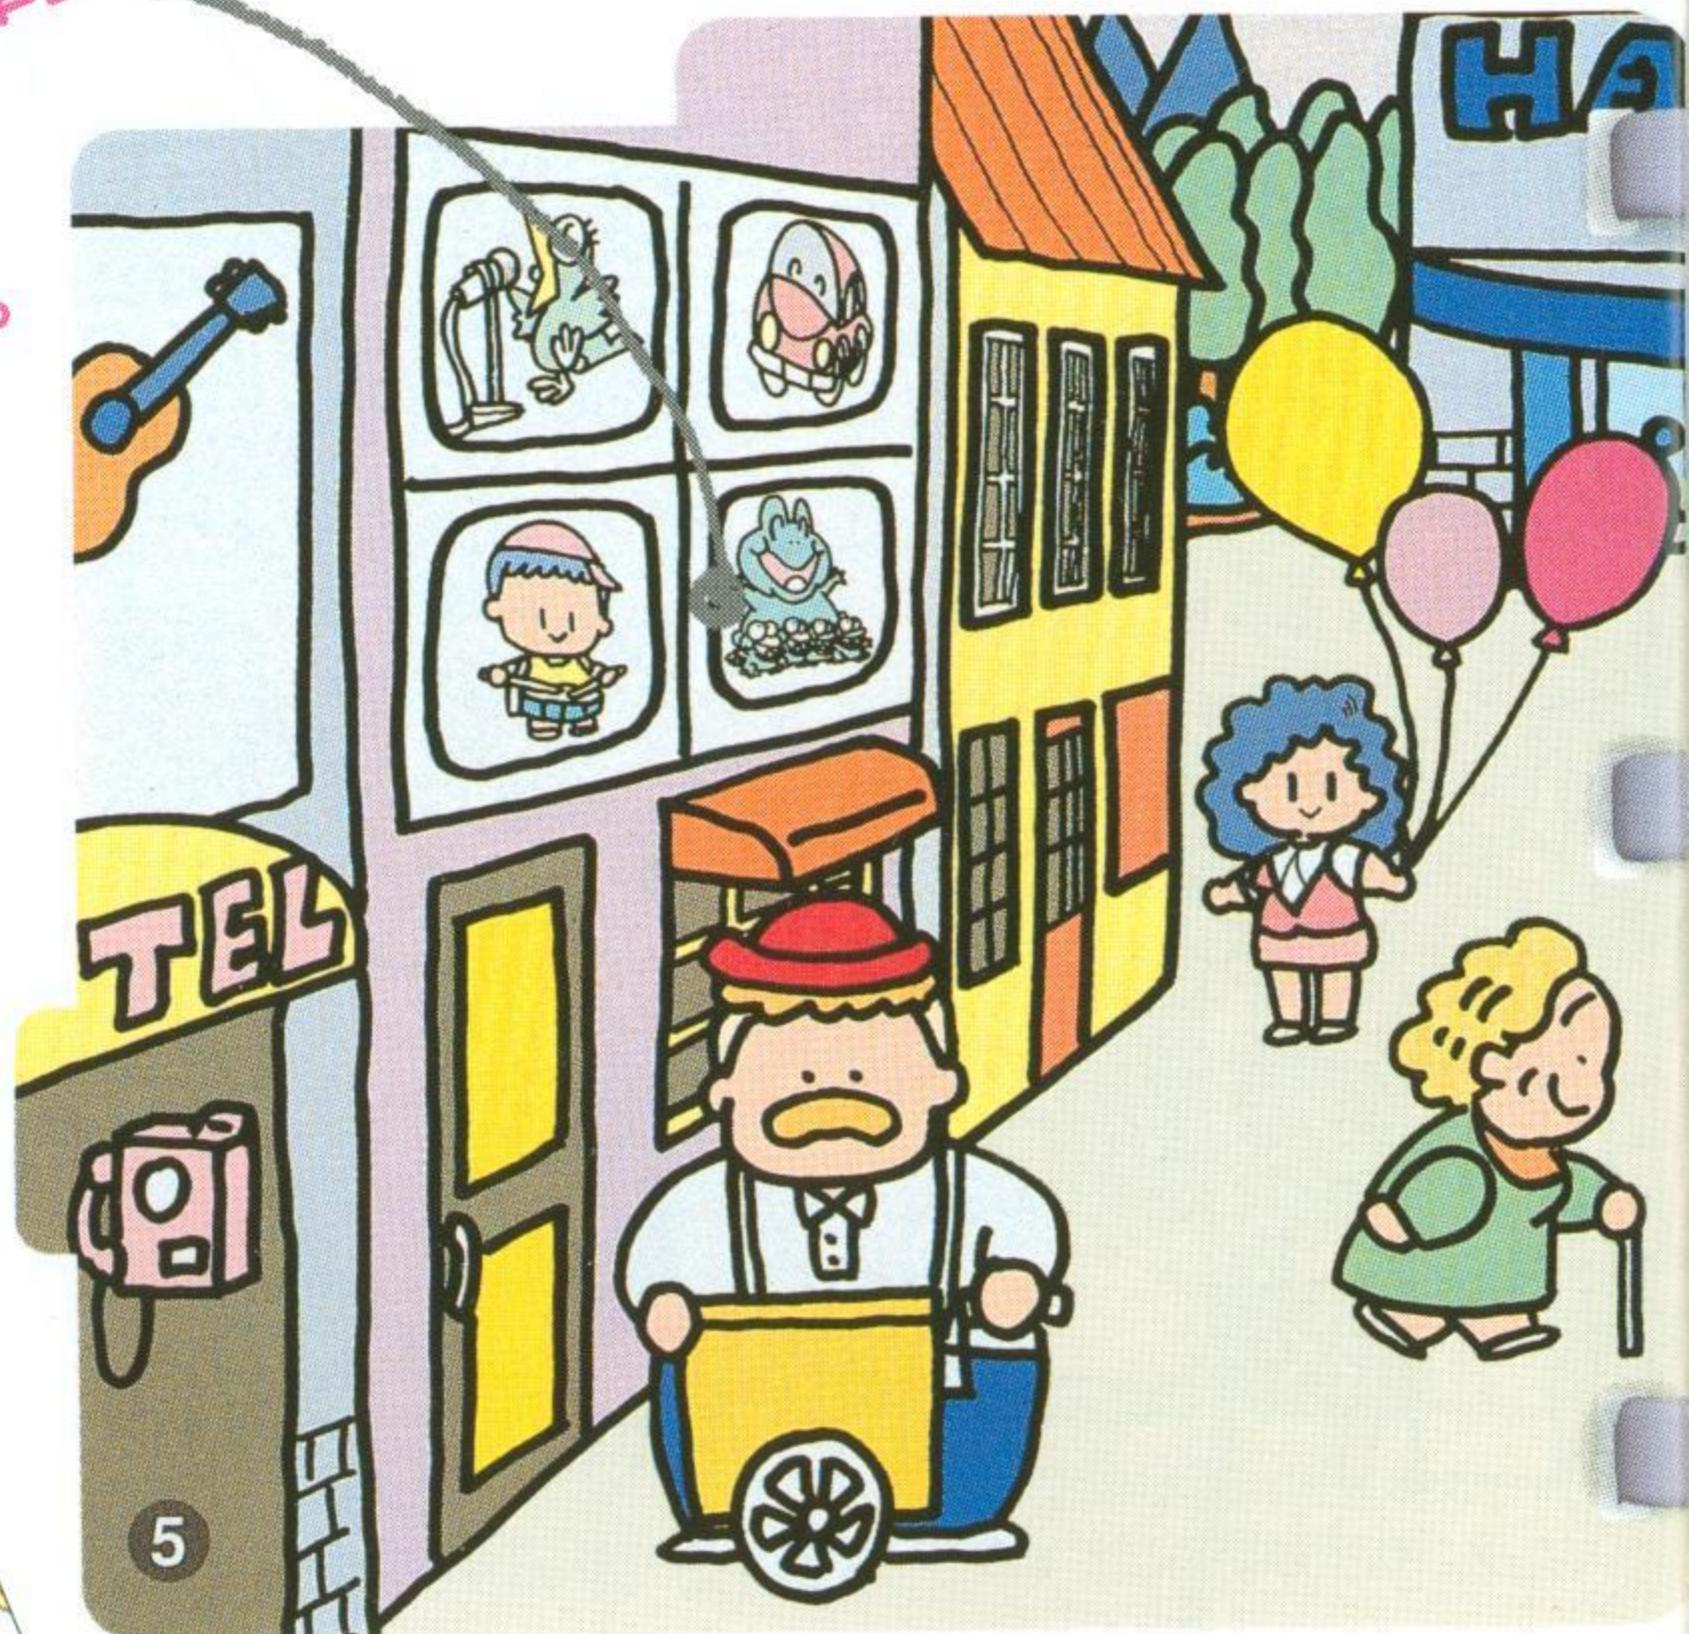

ピエロの格好をした
クイズおじさんにタッチ
タッチペンで選択=決定します。
ウインドウの中のいずれかの楽器の
音で、短いフレーズが流れます。
答えは楽器の絵に タッチして
行ないます。
正解すると全部の楽器が
メロディを演奏します。

● 鍵盤シートを使用します
 ホールにタッチ
 タッチペンで選択=決定します。
 ピアニストと、鍵盤と、五線譜があらわれます。
 鍵盤シートをタッチして答えます。
 3音とも正しい順で正解すると、
 ステージ上に動物バンドがせり上がり
 正解の3音を使った曲を演奏します。
 ※「ハイ」という音声のあとで
 ゆっくりタッチしてください。



耳で聴いて、指で押さえて、目で確かめることができます。最初は難しいかも
しれませんが、お母さんが手伝ってあげてください。




[ぬり絵とお絵かき]

塗り絵もお絵かきも自由自在。
コンピュータのキャンバスだ。





描いたり消したり、録画・録音したり。
紙の上ではできない面白さが、このページでは、
自由に楽しめます。新しいお絵描きの世界を
お母様もいつしょに工夫してみてください。

左のページの
好きなキャラクターにタッチ
選ばれた1匹が画面上に登場します。
あとは筆記用具と色にタッチして選び、
タブレット上で着色したい位置に
タッチペンを動かせば、
自由にぬり絵が楽しめます。
「ぜんぶぬる」を選択すれば、
線で囲まれた境界内に
指定した色で、着色ができます。

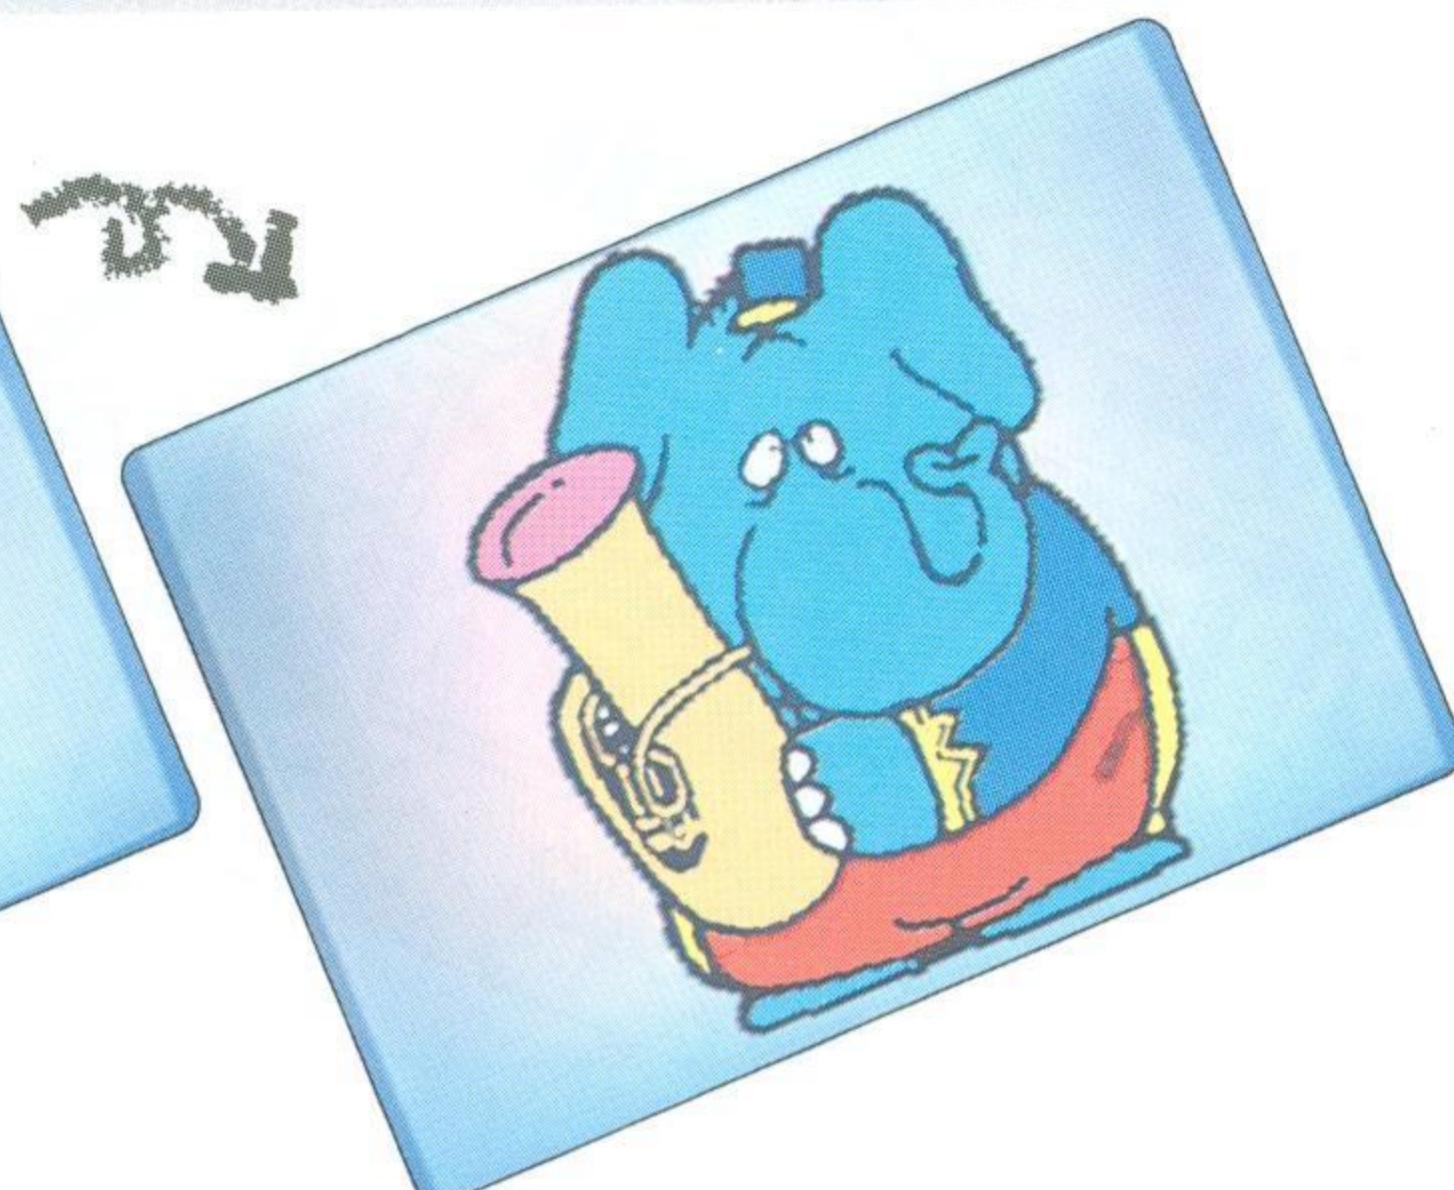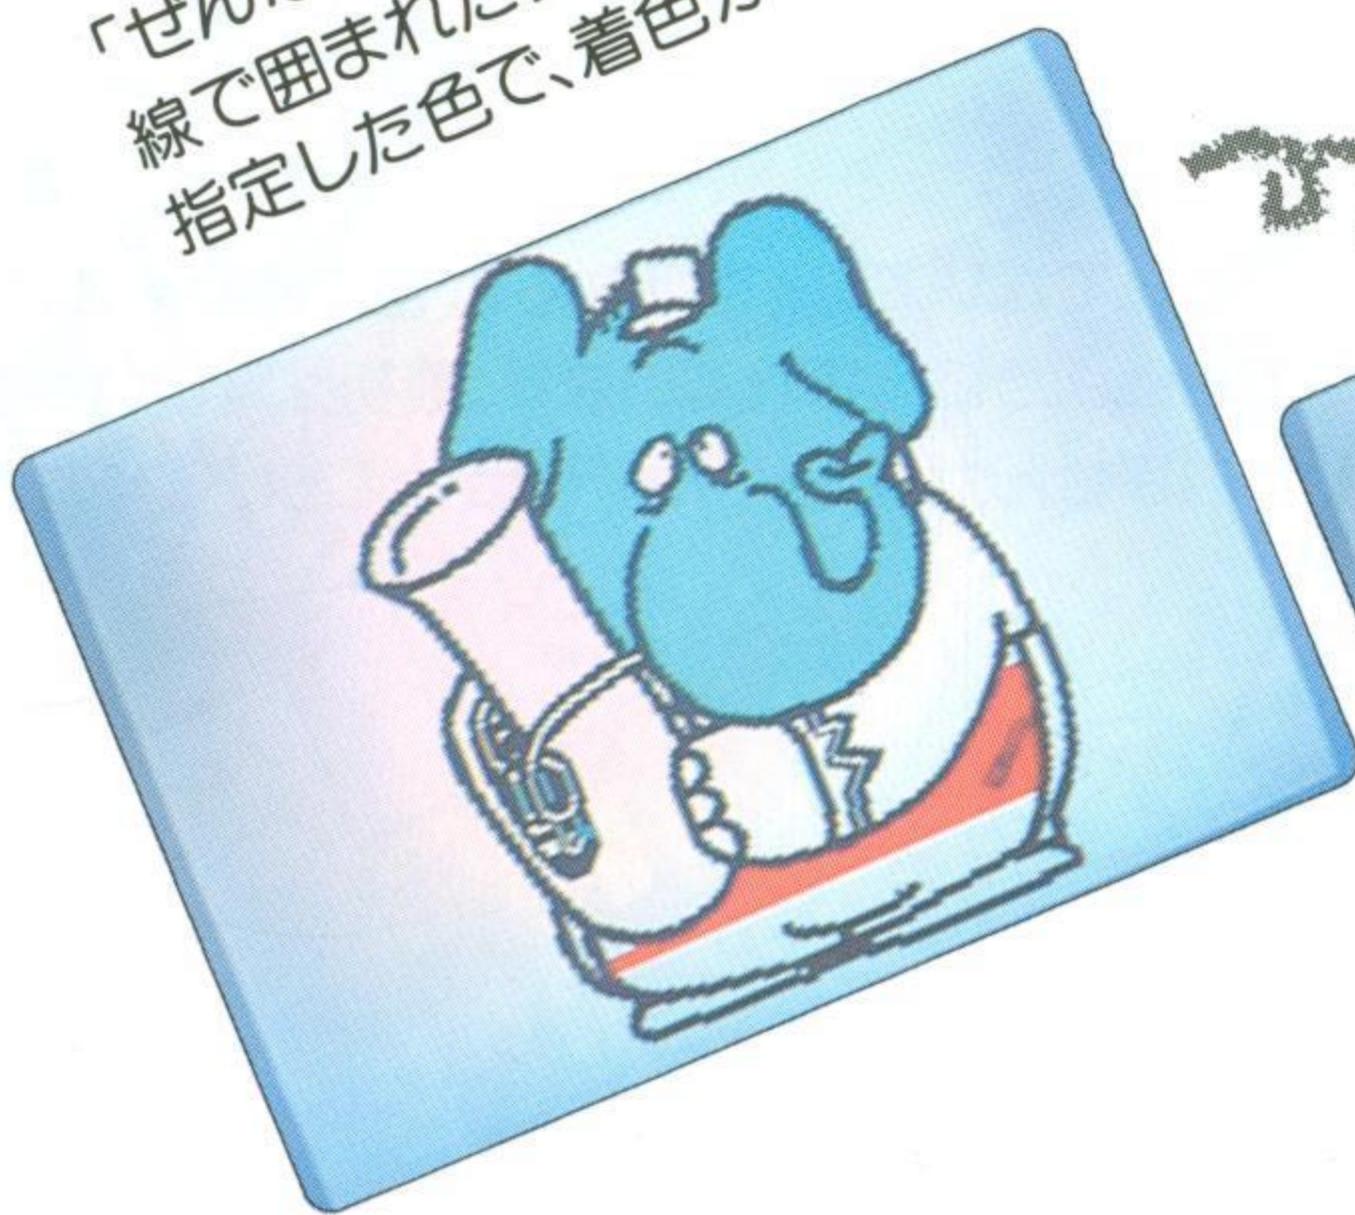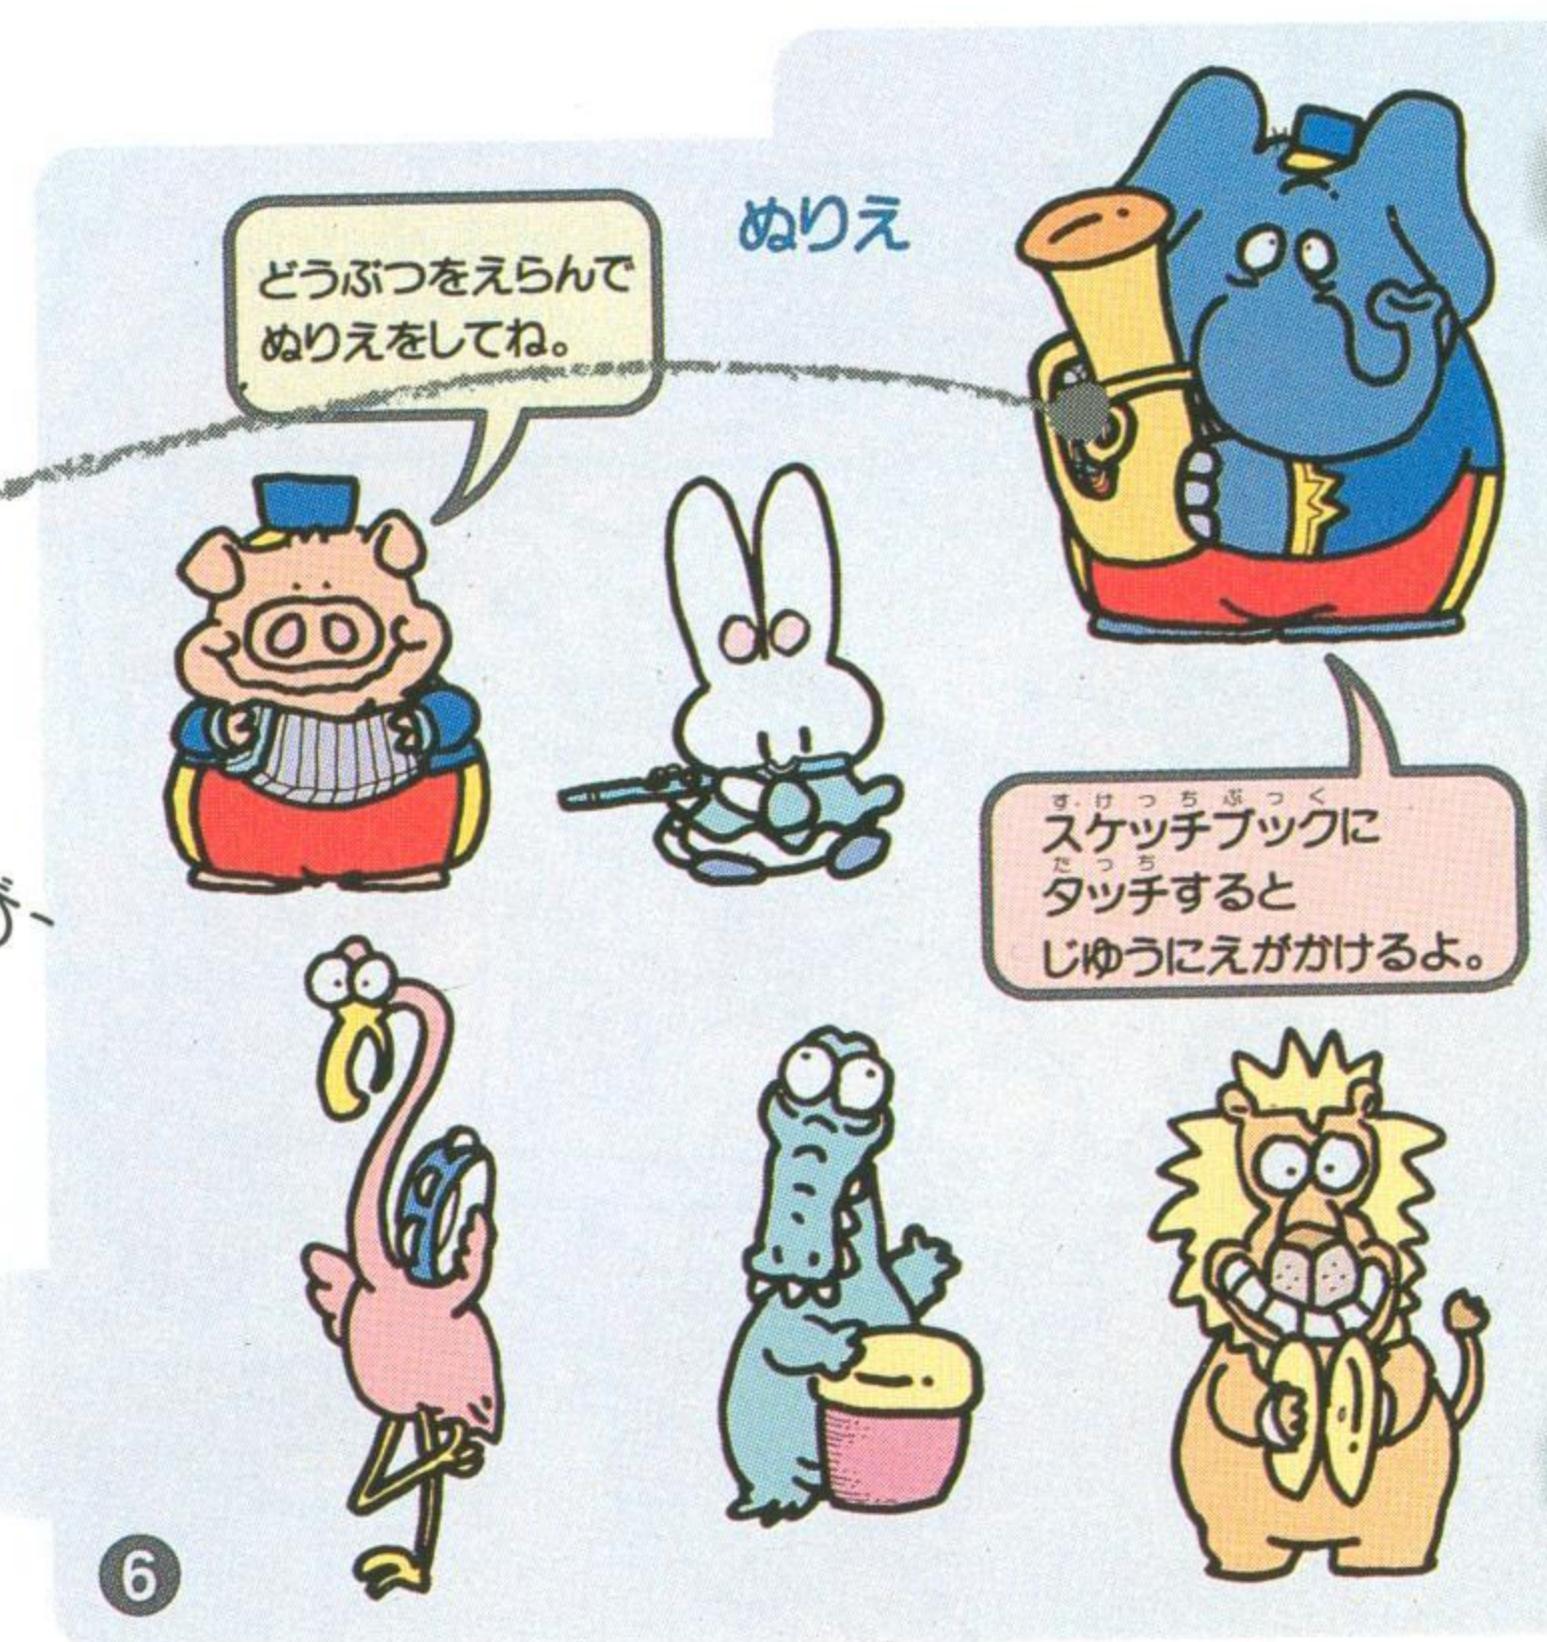



筆記用具と色を選び、
 タッチペンでタブレットをなぞると絵や文字を
 自由自在にかくことができます。
 (黒い線は上から他の色を塗つても消えません。)
 また、かいたものを消すのも簡単です。

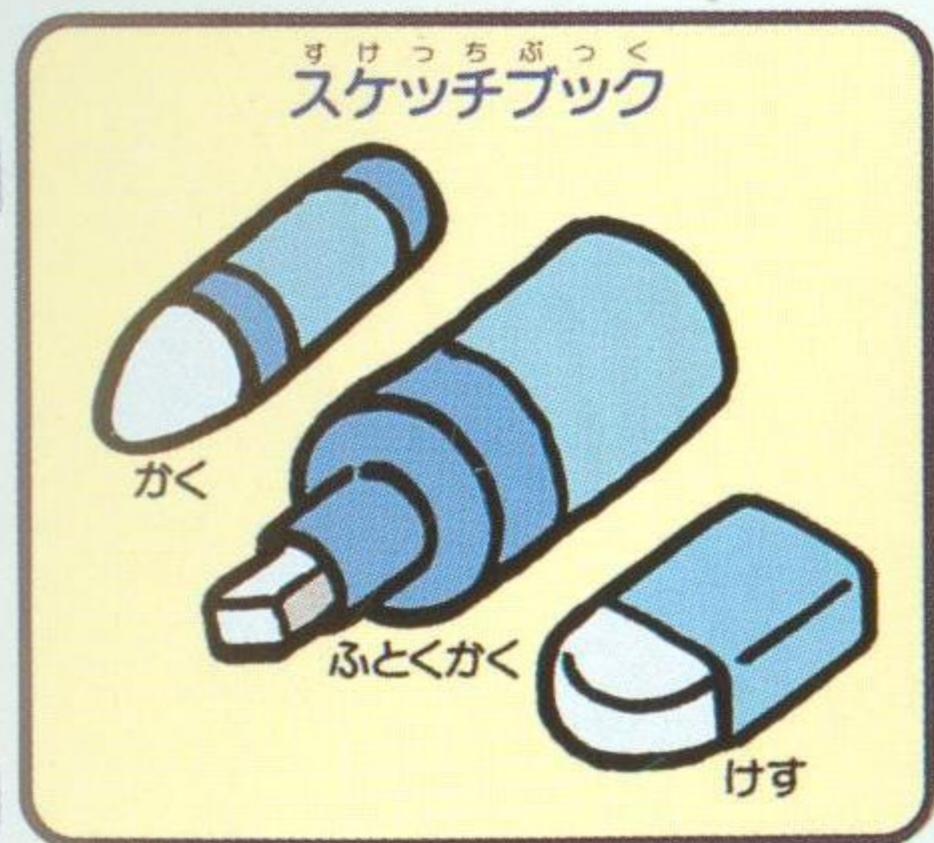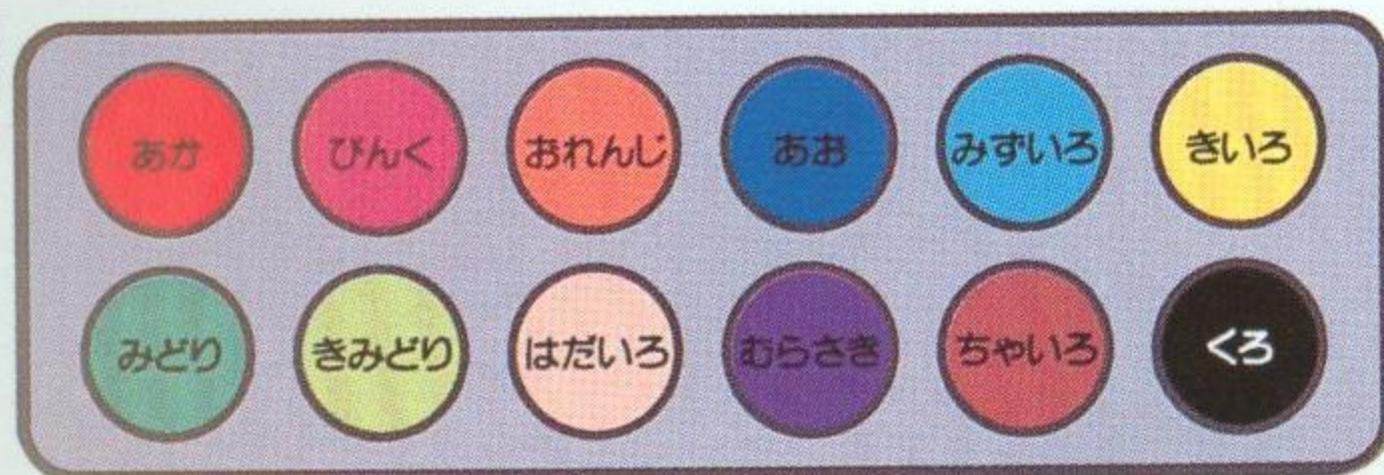

お絵描きを記録！カラオケを記録！
 楽しいビデオが作れます。

●ビデオメッセージをつくってみませんか。



コペラをビデオの入力端子につなぎ、
 ビデオの出力端子からテレビにつなぐと、
 コペラでのお絵かきをビデオに録画できます。
 その際に 白いカーソルを押すと マイクが
 オン状態になり、声を入力することも可能です。
 オレンジのカーソルを押すと
 マイクはオフになります。

YAMAHA

健康上のご注意

ごくまれに強い光の刺激や点滅、テレビ画面などを見ていて、一時的に筋肉のけいれん・意識の喪失等の症状を起こす人がいます。こうした経験のある方は、コペラで遊ぶ前に必ず医師と相談してください。また、画面を見ていてこのような症状が起きたときは、すぐに医師の診察を受けてください。

ヤマハ株式会社
静岡県浜松市中沢町10-1

ヤマハ コペラ

電話受付時間：月曜～金曜 10:00～17:00(祝日を除く)

お客様相談センター ☎ 0120-024808