

キッズ コンピュータ ピコ



ピコ専用絵本ソフト

おべんきょう幼稚園シリーズ① [教室編]



ようちえんは たのしいな

取扱説明書



SHOGAKUKAN

健康上の注意

ごくまれに強い光の刺激や点滅、テレビ画面などを見ていて、一時的に筋肉のけいれん・意識の喪失等の症状を起こす人がいます。こうした経験のある方は、ピコで遊ぶ前に必ず医師と相談してください。また、画面を見ていてこのような症状が起きたときは、すぐに医師の診断を受けてください。

●ピコをプロジェクションテレビ（スクリーン投影方式のテレビ）に接続すると、残像光量による画面焼けが生じる可能性があるため、接続しないでください。

使用上の注意


でんげん オ フ
電源OFFをまず確認！

えほん ソフトを抜き差しするときは、必ず本体の電源スイッチをOFFにしておいてください。



ピコを楽しむときは

ピコを楽しむときは、部屋を明るくし、目に負担がかからないようテレビ画面から十分離れてください。また、健康のため、1時間ごとに10～20分の休憩をとり、疲れているときや睡眠不足のときを避けてご使用ください。長時間のご使用またはテレビ画面に近づいてのご使用は視力低下の原因となります。



端子部には触れないで!

絵本ソフトの端子部に触れたり、水で濡らしたりすると、故障の原因になります。



保管場所に注意して!

絵本ソフトを保管するときは、極端に暑いところや寒いところ、湿気が多いところを避けてください。



薬品を使って拭かないで!

絵本ソフトの汚れを拭くときに、シンナーやベンジンなどの薬品を使わないでください。



絵本の扱いはていねいに!

絵本のページを折ったり、濡らしたりしないでください。また、お子様が絵本に落書きなどしないよう注意してください。



絵本をはがさないで!

絵本の最後のページを、台(カートリッジ)からはがさないようにしてください。



絵本ソフトは精密機器!

落とすなどの強いショックを与えないでください。また、分解は絶対にしないでください。



企画・制作:(株)小学館

〒101-01 東京都千代田区一ツ橋2-3-1
内容のお問い合わせ先は03-3230-5433
(小学館第六編集部)

製造・販売:株式会社セガ・エンタープライゼス


本社:〒144 東京都大田区羽田1-2-12
商品のお問い合わせ先:お客様相談センター
フリーダイヤル ☎0120-012-235
受付時間:月~金 10時~17時(除く祝日)

おうちの方へ かた

このたびはピコ専用絵本ソフト「ドラ
えもん ようちえんは たのしいな」
をお買い上げいただき、誠にありがと
うございました。

お子様といっしょに、ピコの世界をよ
り楽しんでいただくため、絵本ソフト
をご使用の際には、この取扱説明書を
あわせてご覧ください。

ピコ本体各部名称 ほんたいかく ぶめいしょう

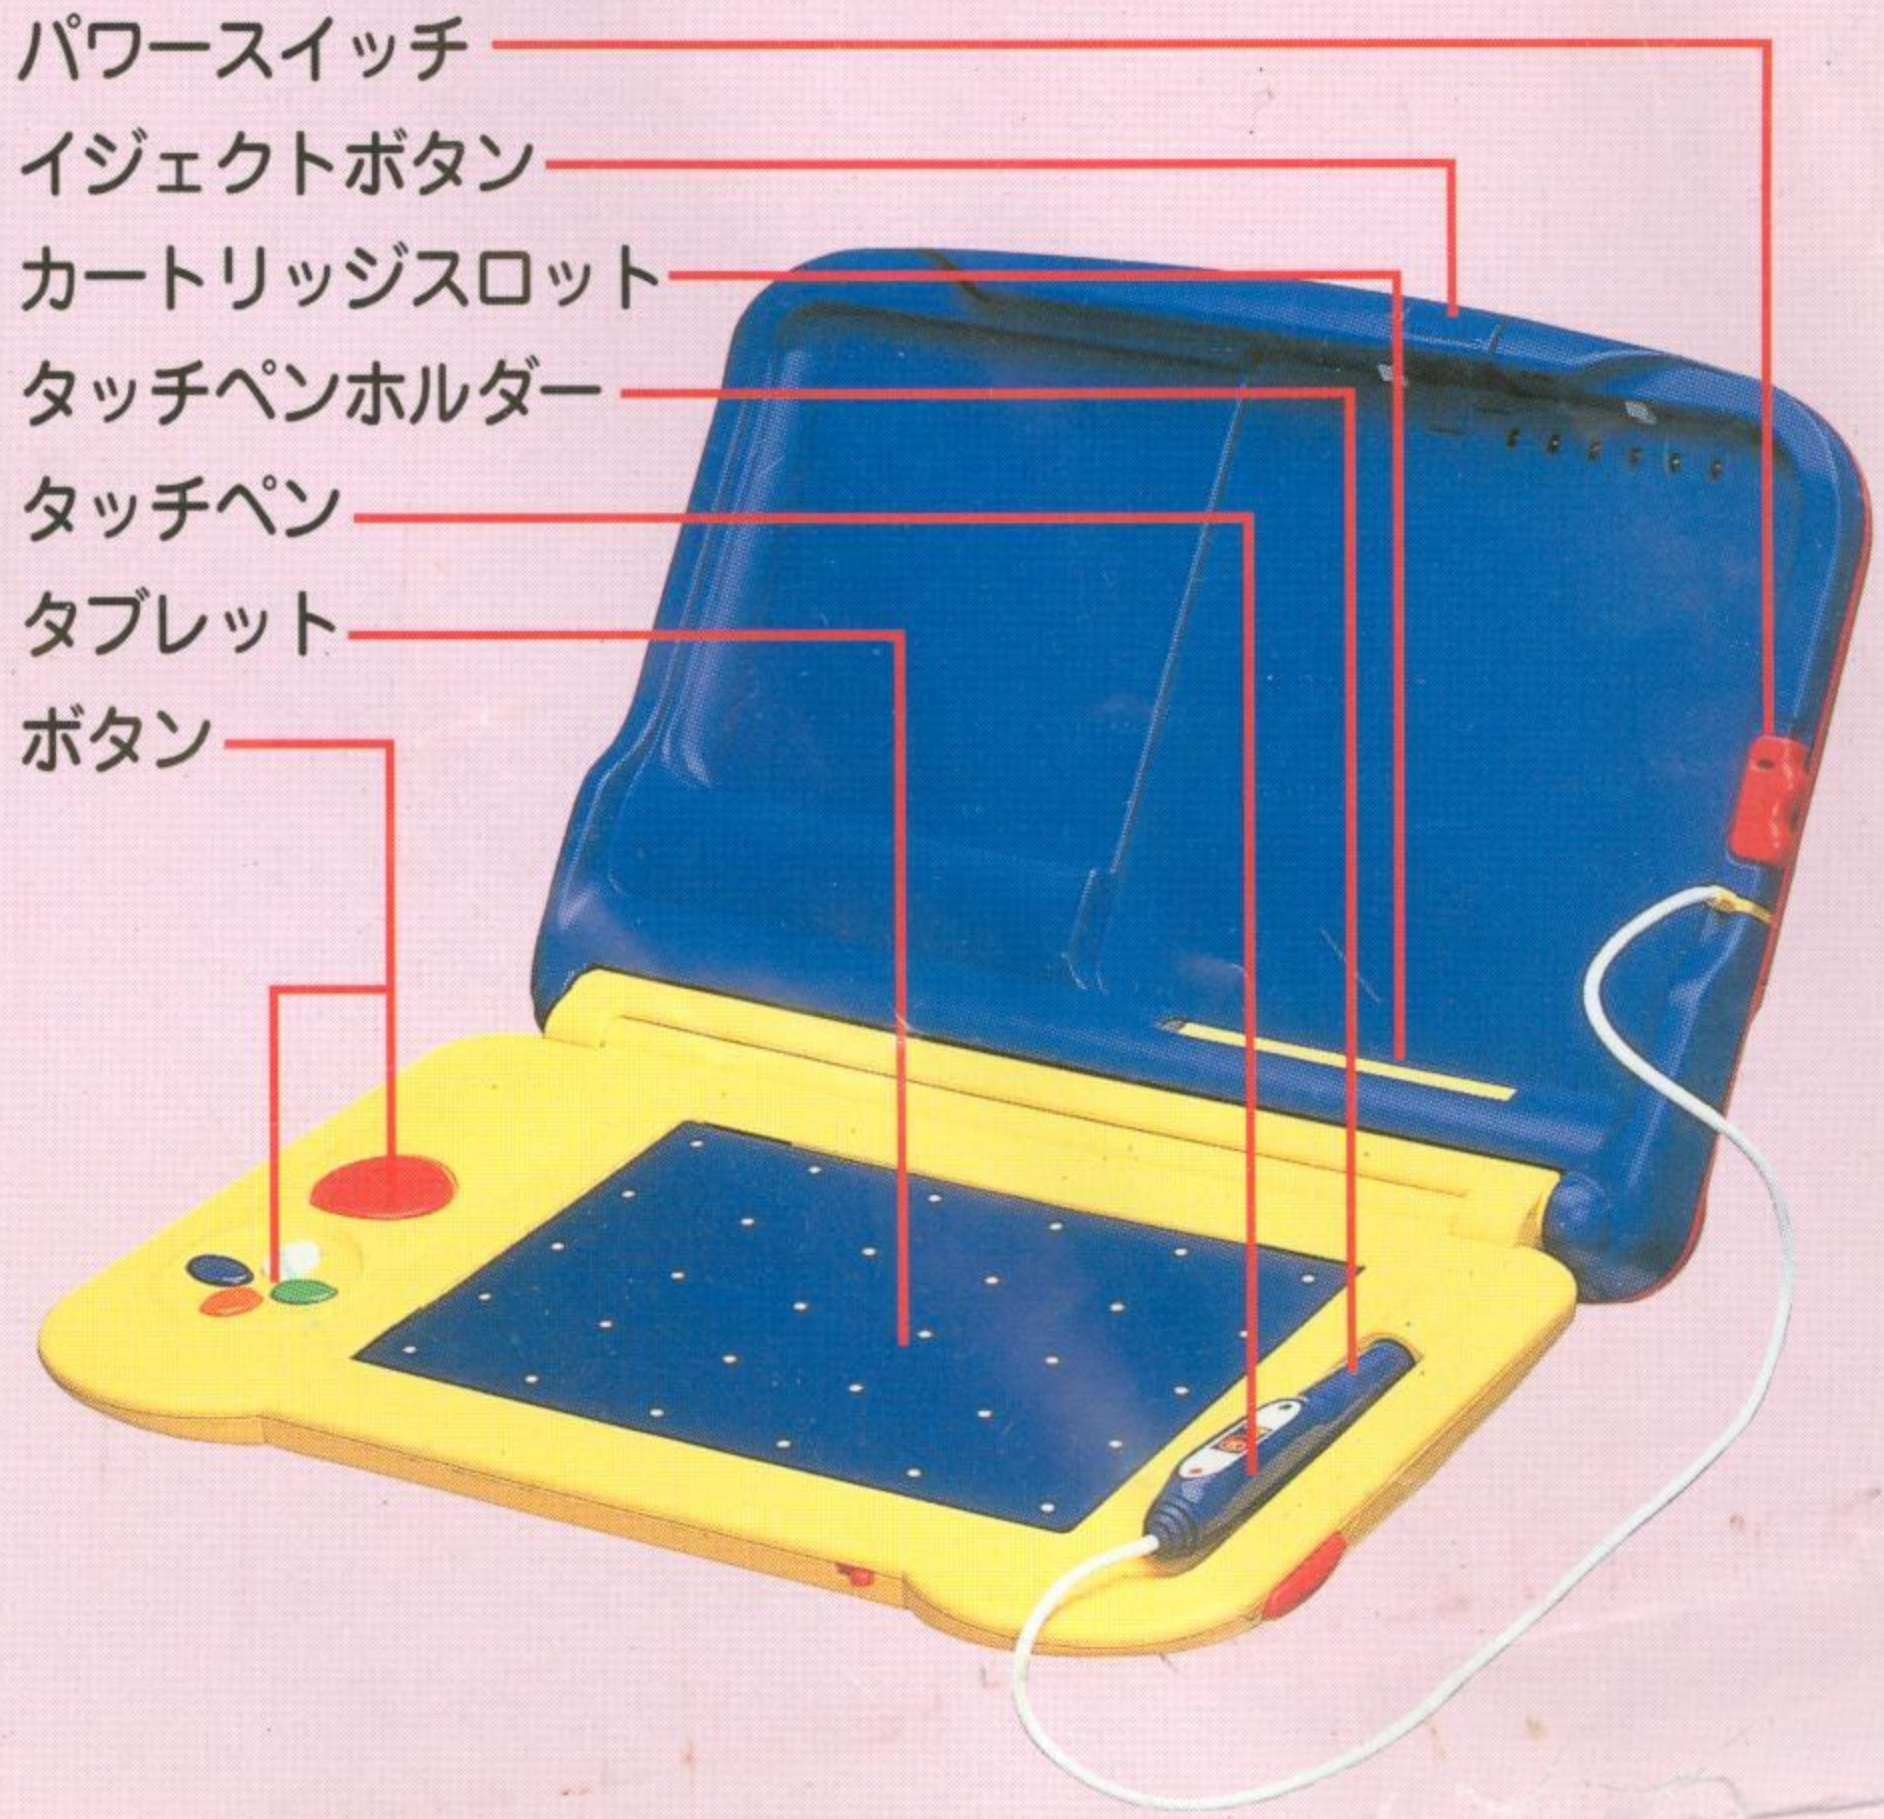

パワースイッチ

イジェクトボタン

カートリッジスロット

タッチペンホルダー

タッチペン

タブレット

ボタン


ちゅうほんせいひん にほんこくないせんよう
注)本製品は日本国内専用です。

始める前にピコ本体に絵本ソフトを正しくセットしてください。


1 カートリッジスロットに絵本ソフトを差し込みます。

- 絵本を閉じた状態で、カートリッジスロットに奥までしっかりと差し込みます。

ななめに差し込むと、絵本ソフトが取り出せなくなる場合がありますので、ご注意ください。


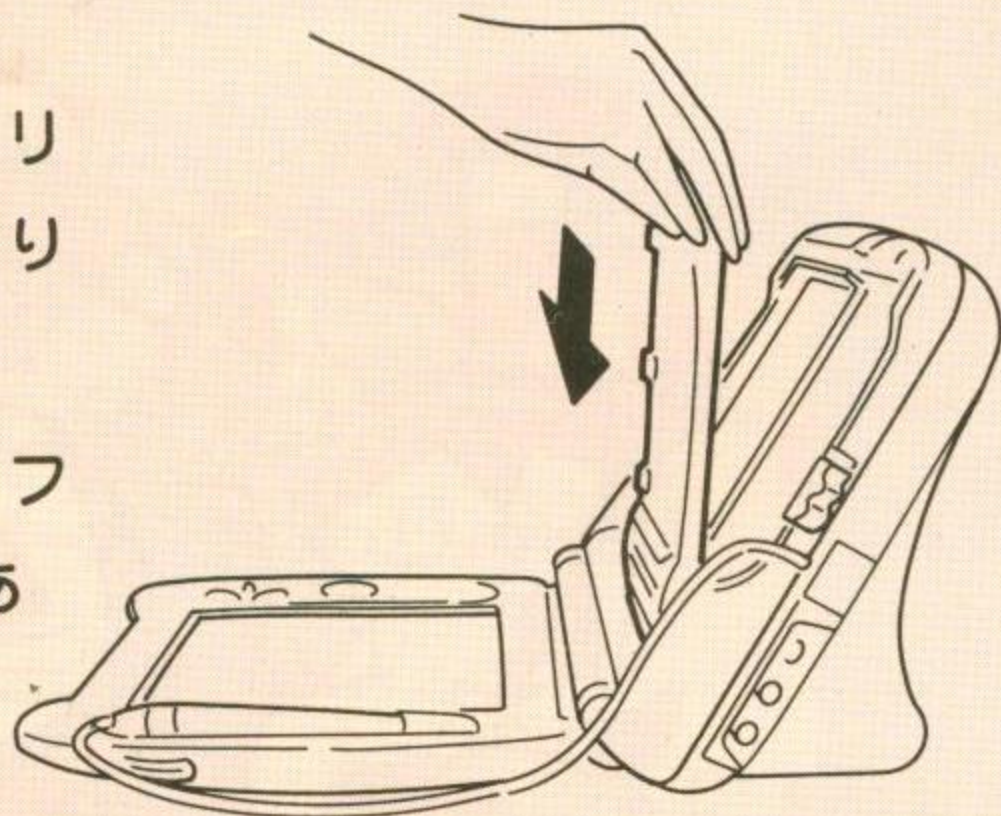


- 「カチッ」と音がするまでうしろ側へ押し込んでください。

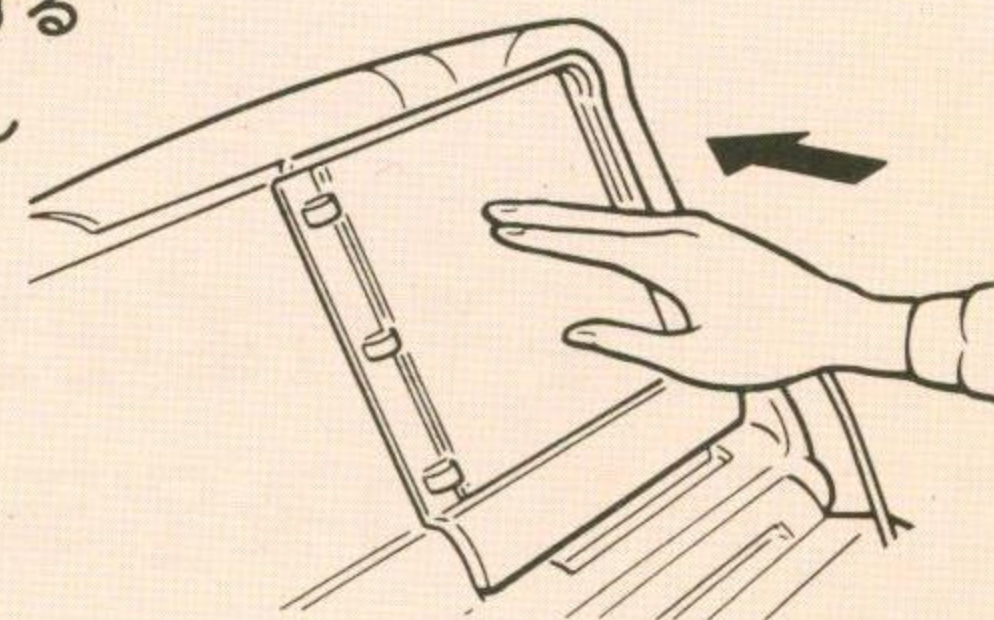

2 本体のパワースイッチをONにすると、タイトルが現れます。

- カートリッジスロットに絵本ソフトが正しくセットされていないと、パワースイッチをONにできません。
(この説明はピコプラスを例にしています。従来のピコとパワースイッチの位置が異なります。)

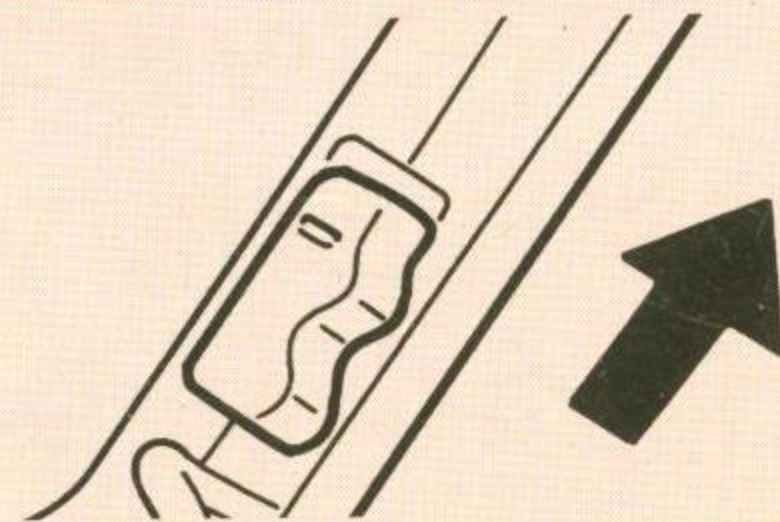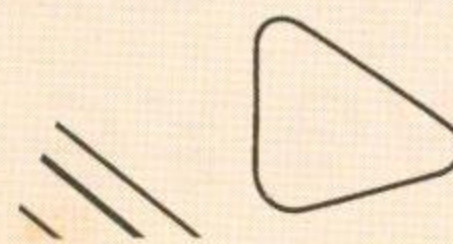



ドラえもんたちといっしょに
ようちえん たいけんにゆうえん
 幼稚園に体験入園しましょう。
 お友だちと遊んだり、
 おべんとうを食たべたり、
たの
 楽しいことがいっぱい。
 ゲームで遊あそびながら、
ようちえん せいかつ
 幼稚園での生活をいろいろと
たいけん
 体験してみましょう！

「ドラえもん ようちえんは たのしいな」は、ドラえもんたちと一いっしょ緒どうえんに登園きょうじつないや、教室きょうしつない内・
 園庭えんていでの遊あそびなどを、ゲームを楽たのしみながら体験たいけんできるソフトです。入園にゆうえん前後ぜんごからのお子こ
 さんが安あん心しんして幼稚園ようちえんに通かよえるように、おこ子こさんといっしょにゲームを楽たのしみながらしつ
 けの基き礎そや社しゃ会かい生せい活かつのルまなールなどを学まなんでください。

もくじ

1ページ	幼稚園に行こう8 (●着がえスロットゲーム ●信号迷路ゲーム)
2ページ	楽しい教室12 (●かくれんぼゲーム ●パズルゲーム)
3ページ	お弁当はおいしいね16 (●手あらいゲーム ●歯みがきゲーム ●お弁当パズル)
4ページ	ルールを守ろうね24 (●花を咲かせようゲーム ●にわとりゲーム)
5ページ	お絵かき28 (●お絵かきツール ●ぬりえに色塗りしよう! ●はりえスタンプでお絵かきしよう!)



絵本ソフトをはじめる前に

◆ゲームを選ぶと、最初にゲームのレベル設定があります。

○● ボタンで「やさしい」または「むずかしい」を選び、●ボタンを押して決定してください。




1

幼稚園に行こう

えんぷく き ようちえん ある
園服に着がえたら、幼稚園まで歩いていこう。
どうろ しんごう くるま ちゅうい
道路をわたるときは、信号や車に注意してね。


★がついたものにさわって遊んでね。★は、ゲームが始まるポイントです。

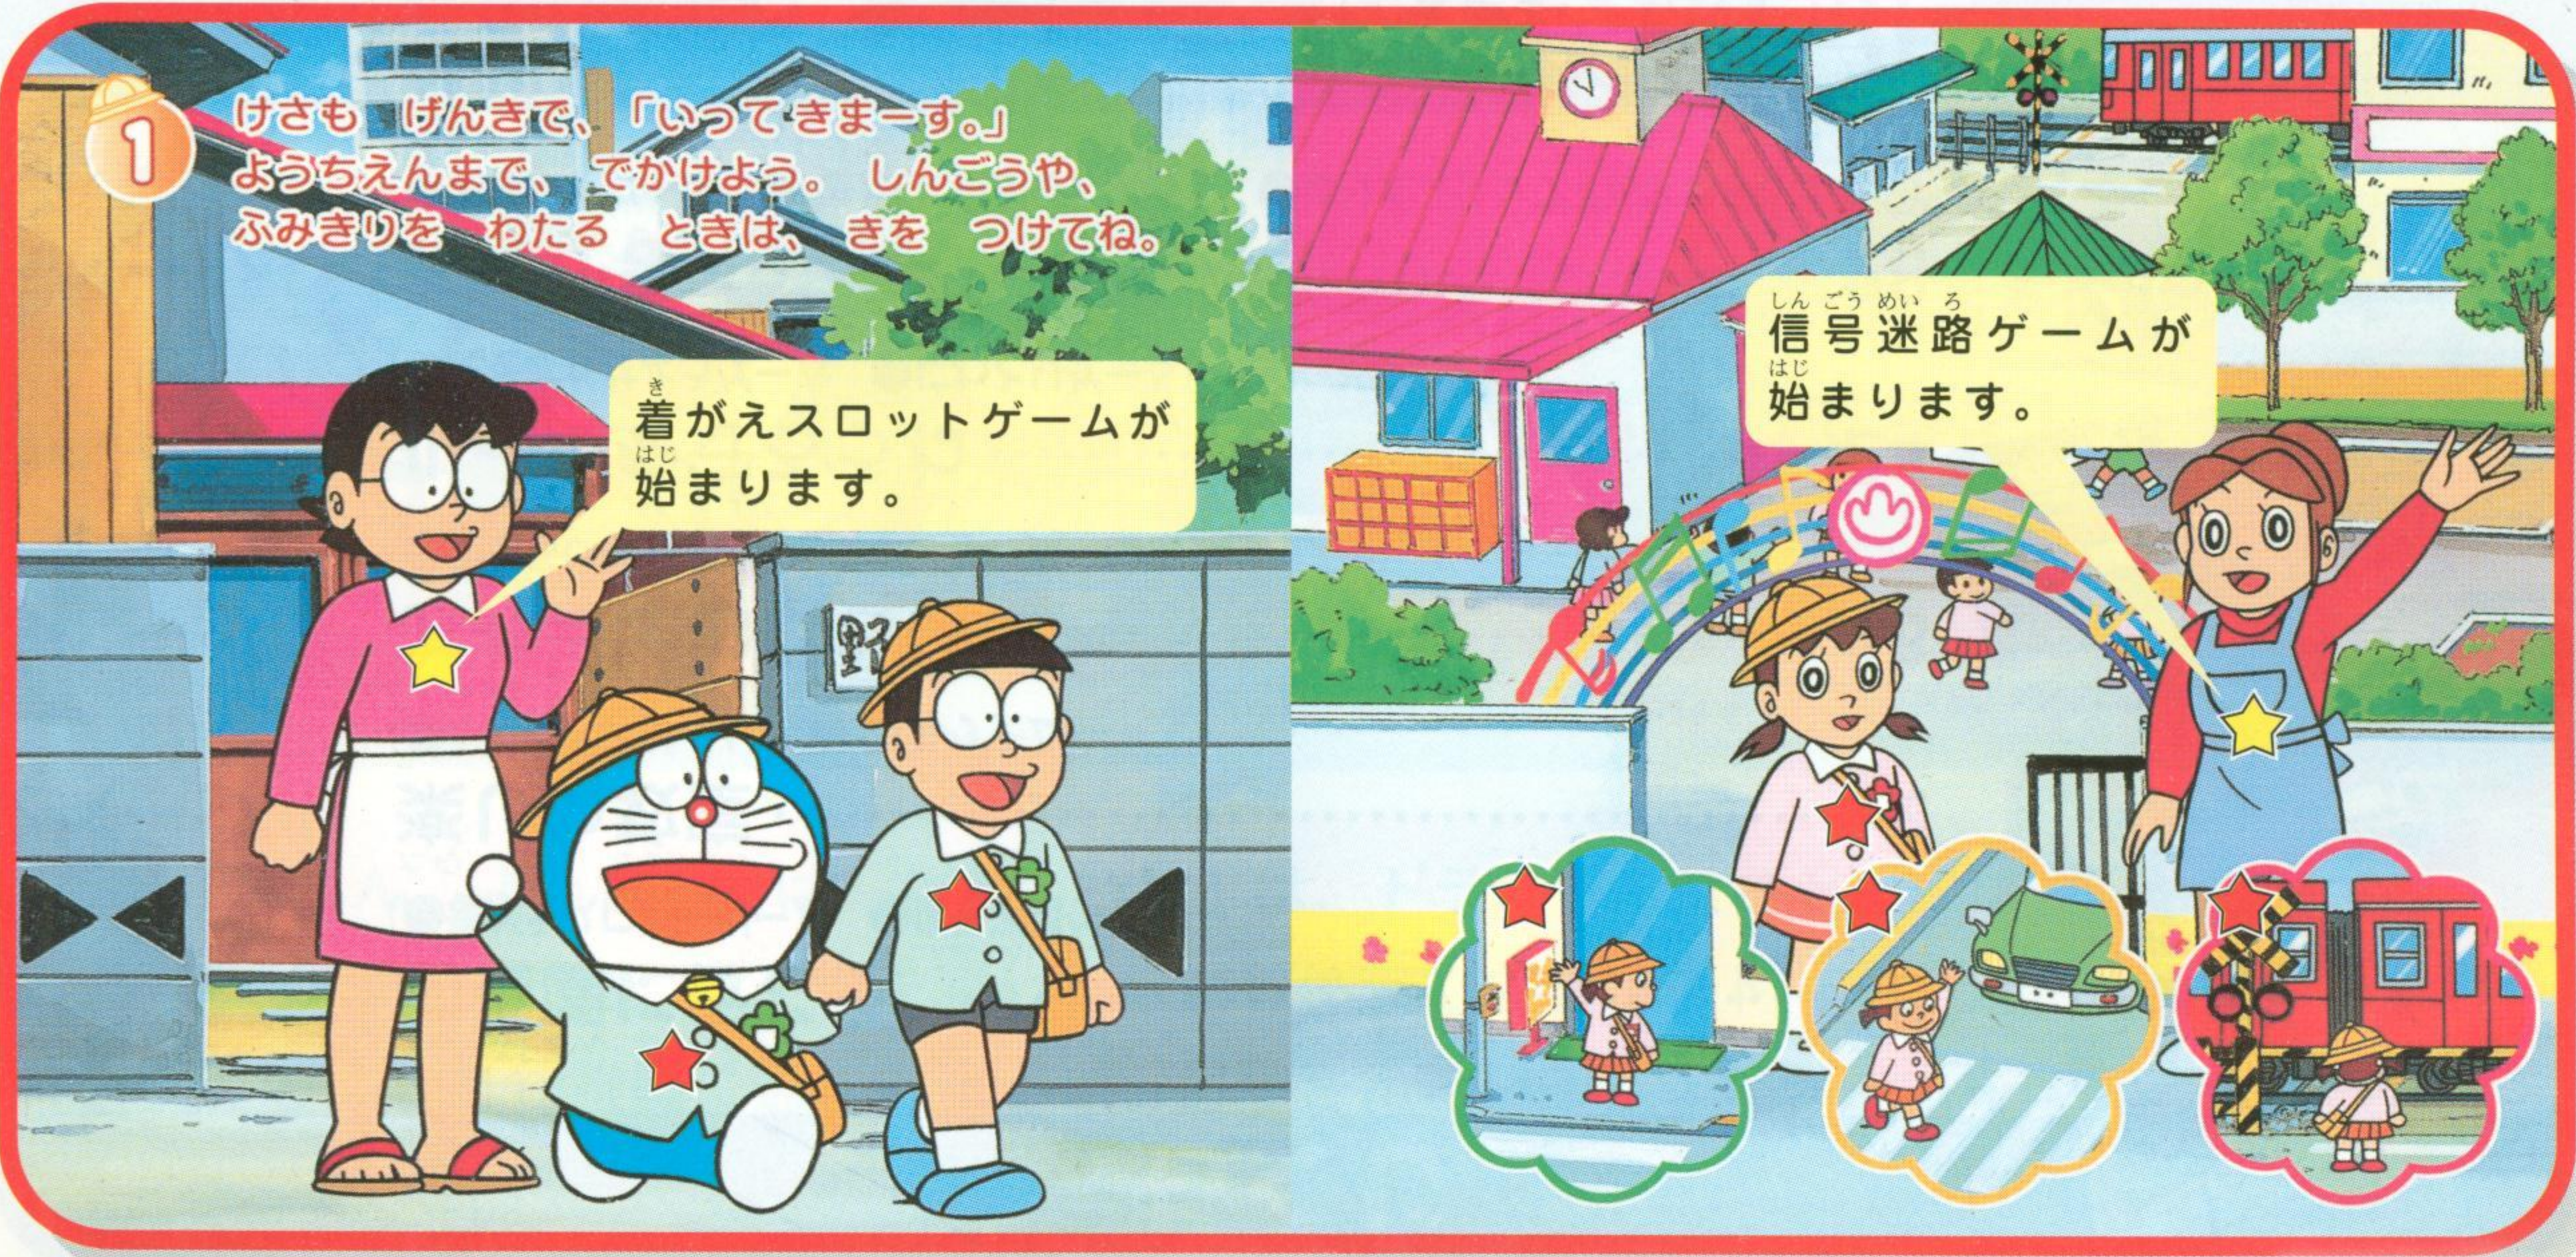

さわってみよう！

絵本のドラえもんやのび太にさわると、手をふってあいさつするよ！

ボタンを押して画面をスクロールすると、しずかちゃんたちが出てきます。しずかちゃんにさわると、しずかちゃんが手をふるよ。

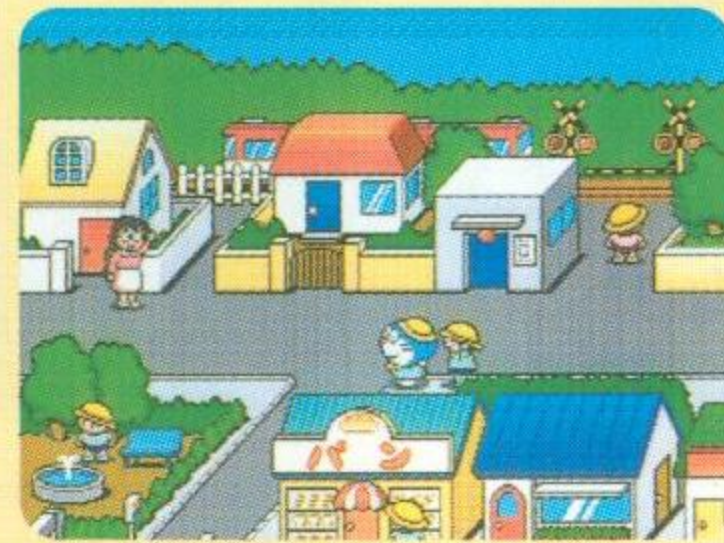

道路をわたるときは、交通ルールがあります。で絵本の下を図をさわってみましょう！

●ルールをまもろうね！



信号のある道路

歩行者用信号の青が点滅しているときは、あわてて道路を渡らないで次の青になるまで待ちましょう。





横断歩道

横断歩道を渡るときは手を上げて、左右を確認してから渡りましょう。



踏み切りのある道路


遮断機の赤ランプが点滅しているときは、絶対に踏み切りを渡らないで止まって待ちましょう。

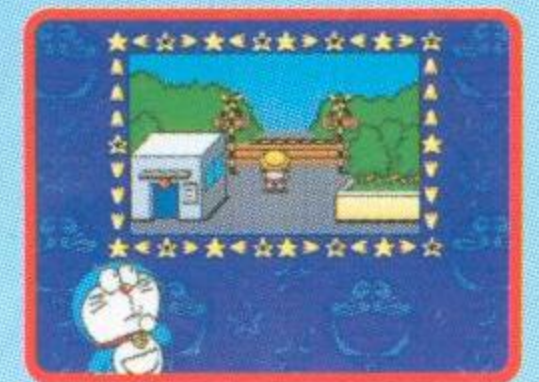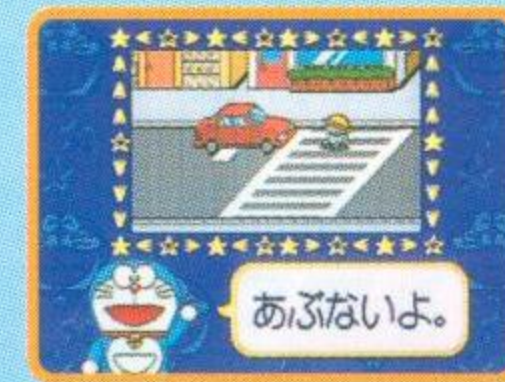



着がえスロットゲーム

で絵本ののび太のママをさわると、園服に着がえるゲームが始まります。ゲームのレベルを選ぶとゲームがスタートします。

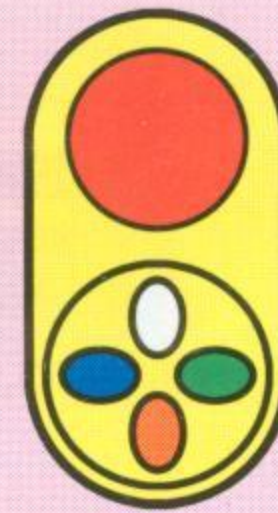


ボタンを使用します。

ボタンで帽子、洋服、靴を選びます。赤い枠のなかに洋服が入ったらボタンを押してスロットを止めましょう。3つとも正しく着がえられると完成です。最初に着ている園服を思い出してね。



最初に、着せかえる人をのび太か、しずかちゃんか、ボタンで選びます。ボタンを押すと、洋服のスロットが回りだします。

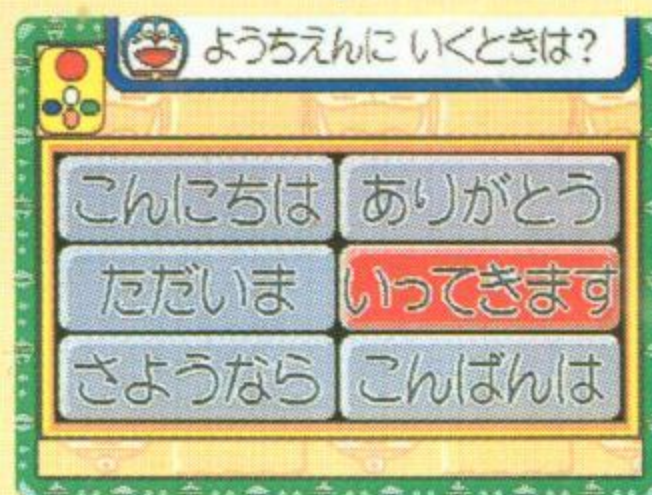

正しい園服に着せかえることができれば、幼稚園に行くときのあいさつをボタンを押して選びましょう。「行ってきます」を選んでね。

チェックポイント

おまわりさんやかんごふさんになってしまうこともあります。




●レベルについて：「むずかしい」→スロットのスピードが速くなります。




信号迷路ゲーム

で絵本の先生をさわると、歩行者用信号のある道
を
通
っ
て
画
面
左
下
の
幼
稚
園
ま
で
行
く
ゲ
ー
ム
が
始
ま
り
ま
す。
ゲ
ー
ム
の
レ
ベ
ル
を
選
ぶ
と
ゲ
ー
ム
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す。

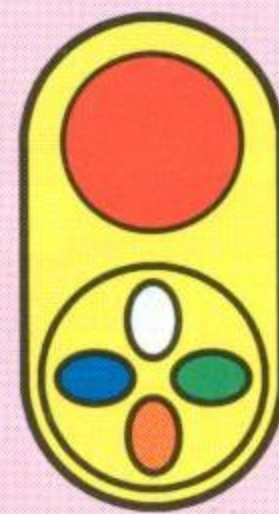

ボタンを
使
用
し
ま
す。

ボタンでドラえもんを動かして、画面
左下のゴールの幼稚園まで行きましょう。
迷路はたてに2画面ぶんあります。下の方
に
ど
ん
ど
ん
進
ん
で
い
こ
う。

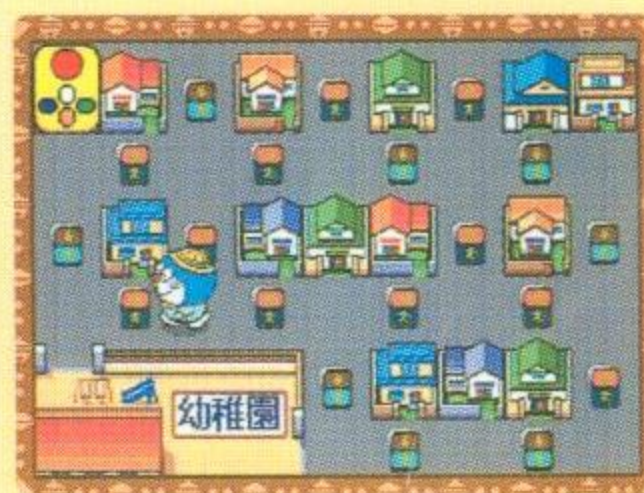

歩行者用信号が点滅しています。青の
点滅と赤は通ることができません。青
に
変
わ
っ
た
ら
、
渡
り
ま
し
よ
う。



幼稚園につくと、先生と園児がむか
えてくれます。
「おはようございます」とあいさつし
よ
う。

チェックポイント

信号の青と赤の意味を覚えることで、
交通ルールを学びましょう。

●レベルについて：「むずかしい」→制限時間(カウント40)内にゴールまで行けないと、ゲームオーバーです。



たの ぎょうしつ
楽しい教室


とも
 友だちといっしょに、なかよく^{あそ}遊みましょう！

★がついたものにさわって遊んでね。★は、ゲームがはじまるポイントです。



さわってみよう！

絵本のスネ夫にさわると積木をちらかすよ。
 ジャイアンにさわると積木の車で遊び、ドラえもん
 にさわるとパズルで遊びます。

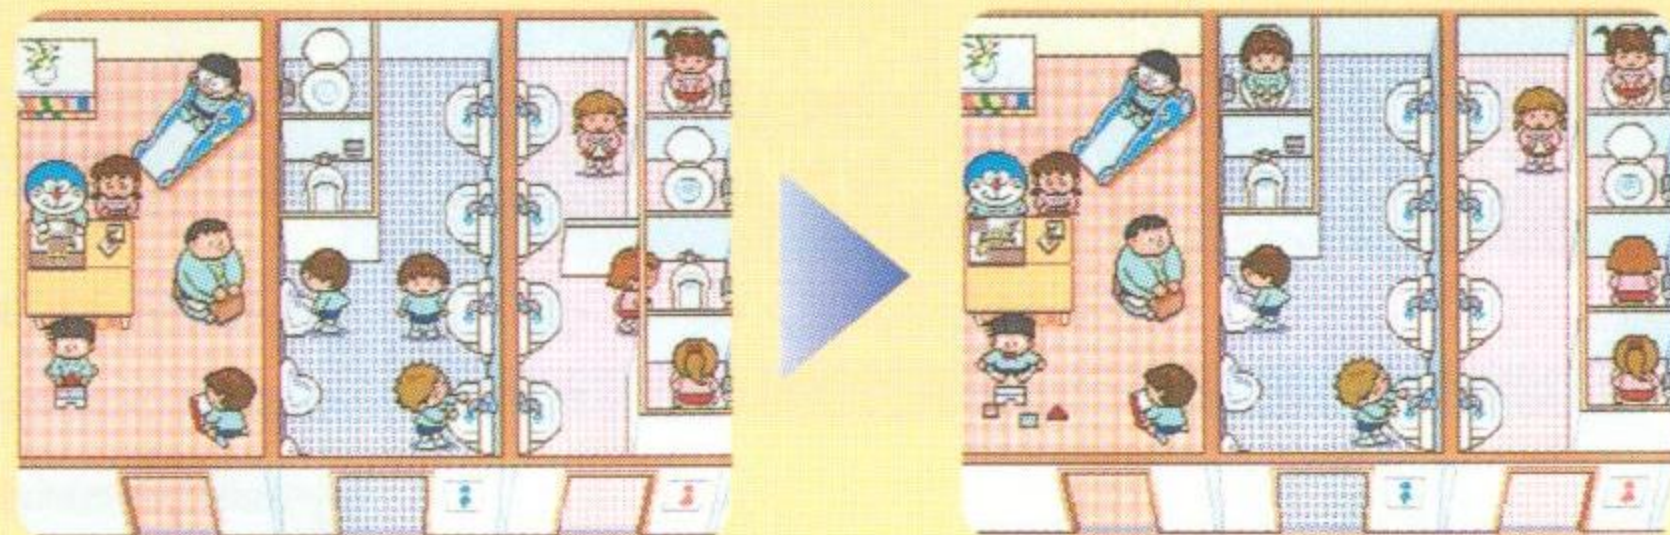

遊んだあとやトイレに行くときは、どうするのかな？
 絵本の下の図をさわってみましょう！ ●ルールをまもろうね！



遊んだあと

遊んだあとは、きちんとかたづけをしましょう。
 かたづけないと、ちらかしたものにつまずいて、あぶないよ。



ろうか

ろうかを走らないようにしましょう。



トイレに入るとき

トイレに入るときは、ドアをノックして、中に人がいないか確かめてから入りましょう。






かくれんぼゲーム

で絵本ののび太をさわると、かくれた人を探すゲームが始まります。



タッチペンを
使用します。

でさわって、かくれている人を見つけ
ましょう。間違えると、ブザーが鳴ります。
正解すると出てくるよ。

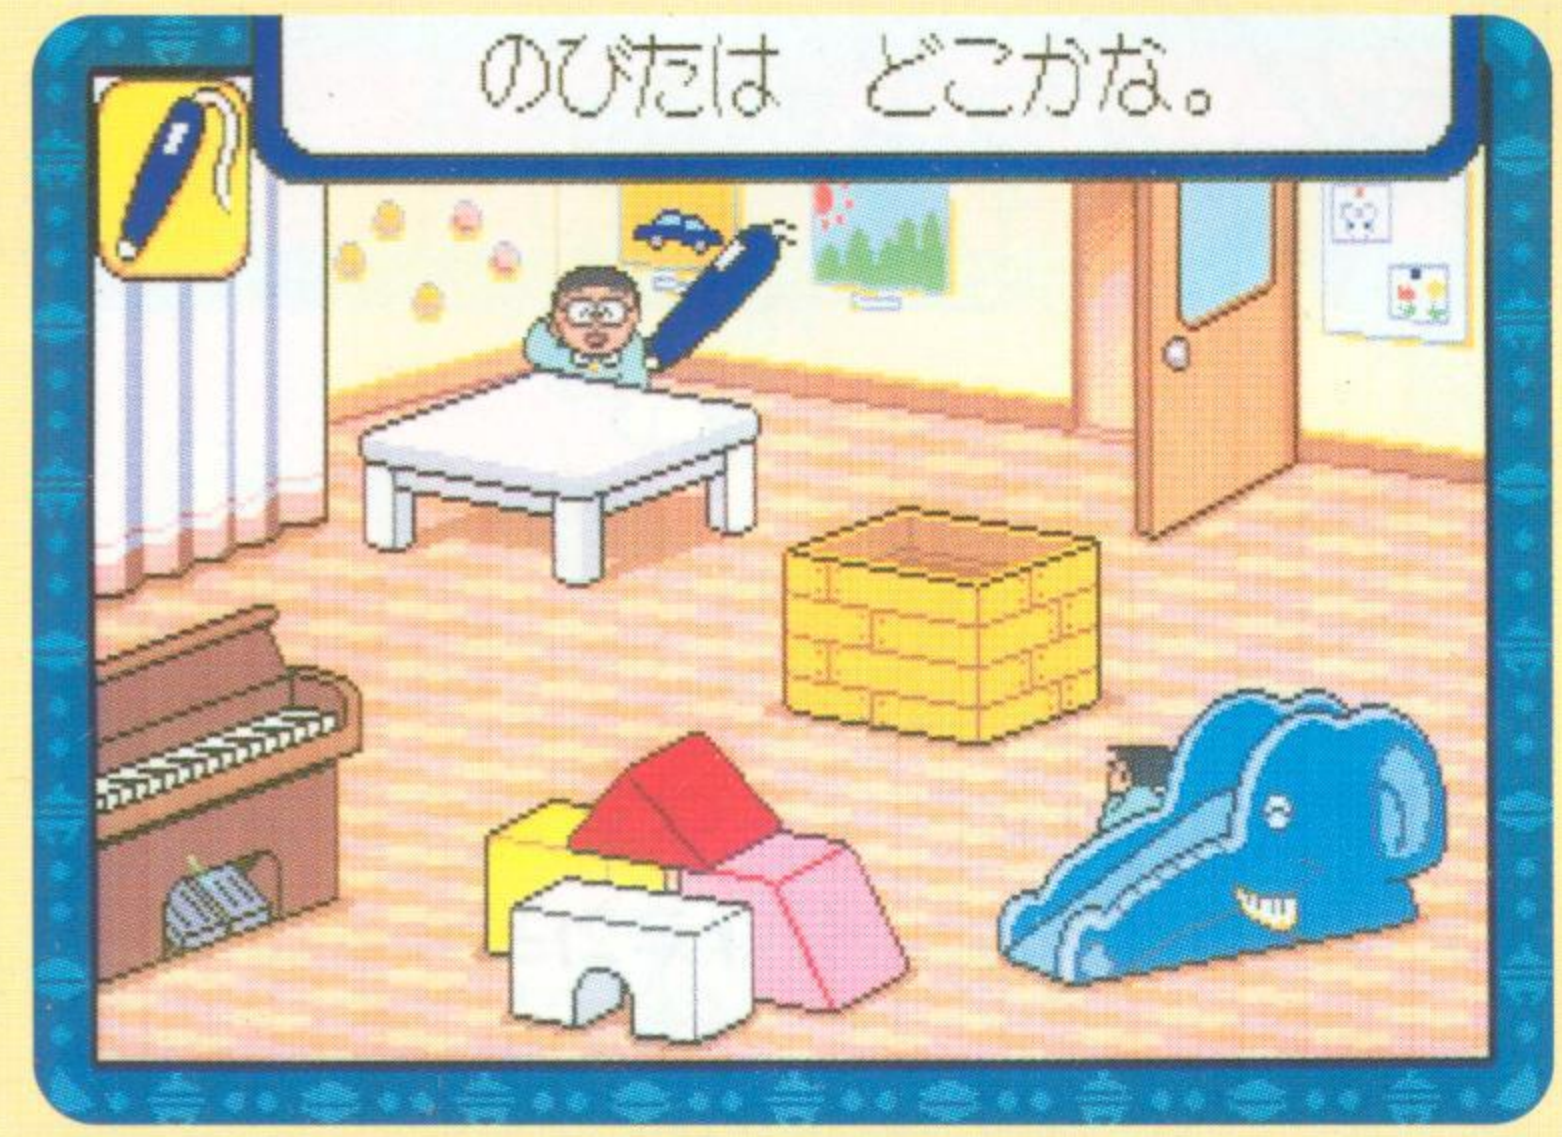

ゲームのレベルを選ぶと、ドラえもん
たちがかくれます。
画面に表示された人はどこにいるの
かな？



指定された人たち全員を見つけると、
ゲームクリアです。



チェックポイント

ドラえもんたちの顔や洋服などをよ
く覚えておきましょう。

●レベルについて：「むずかしい」→見えている部分が少なくなり、隠れている場所が時々変わります。





パズルゲーム

で絵本のしずかちゃんをさわると、穴のあいた絵
に図形をはめ込んで完成させるゲームが始まります。




タッチペンを
使用します。


左のパーツを選びで押してつかみます。
そのまま、絵の中の、形と絵柄が合う穴に
パーツを運び、を押します。正解すると、
パーツが絵の中にはめ込まれます。間違え
ると、ブザーが鳴ります。

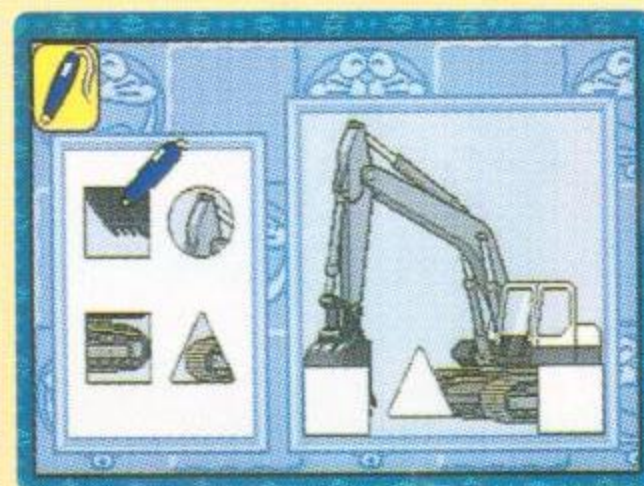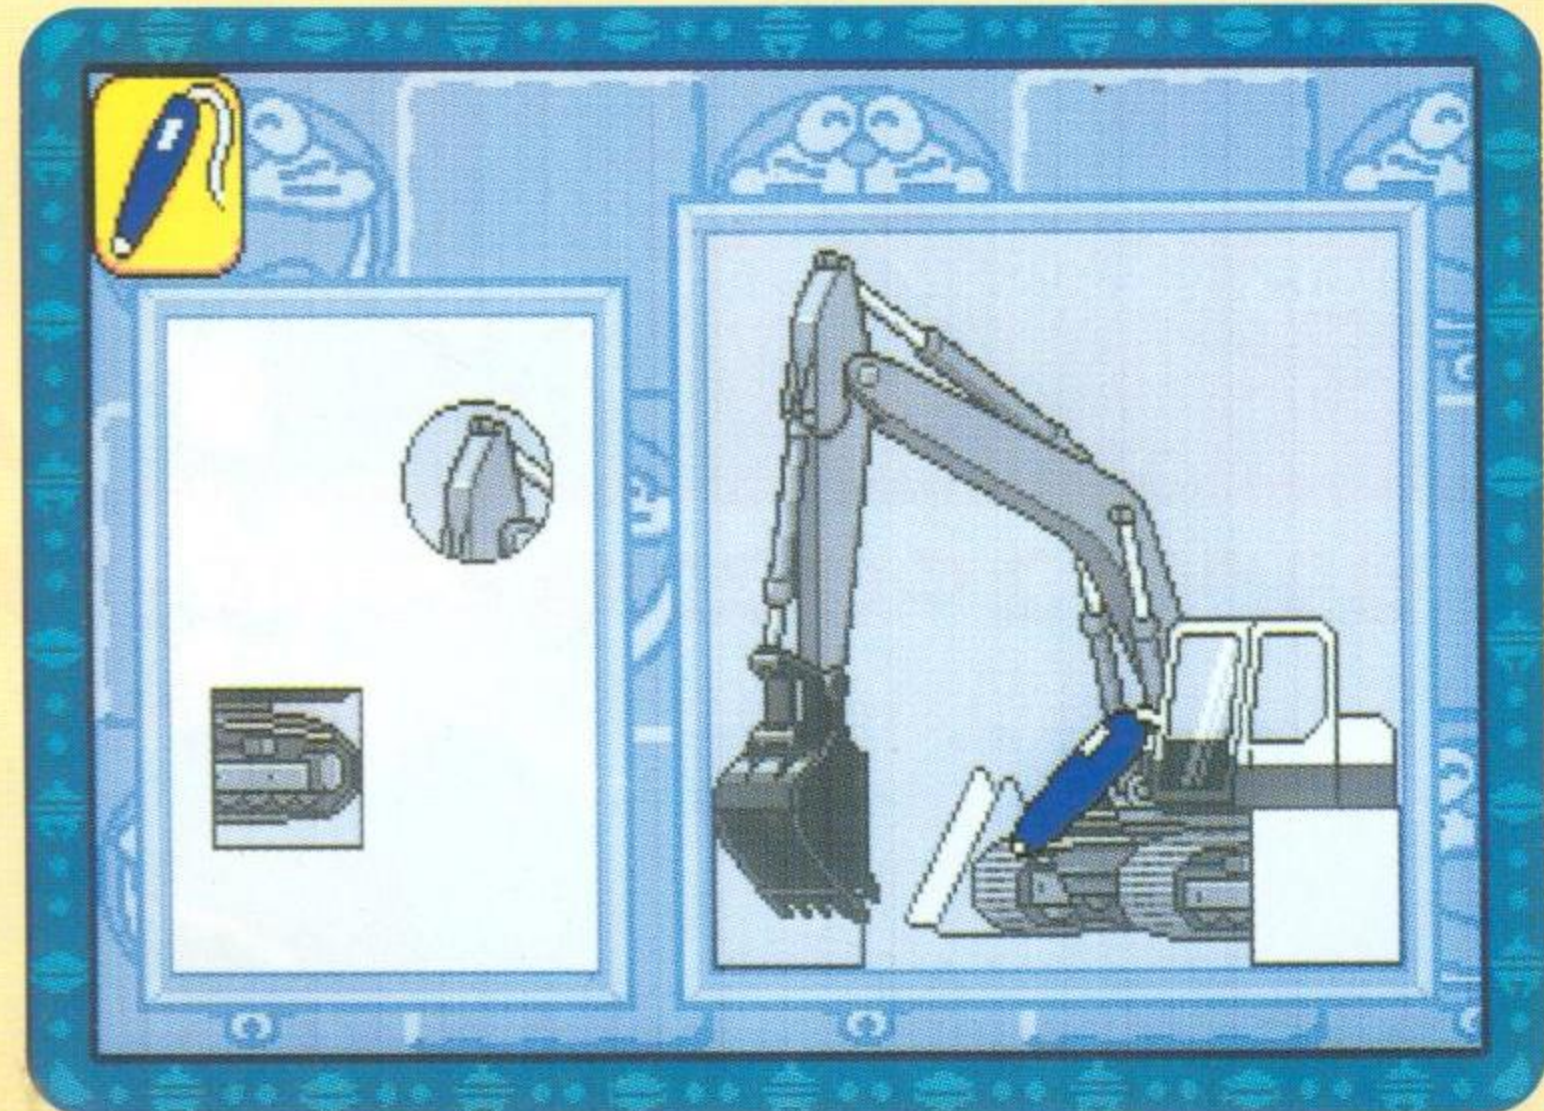

ゲームのレベルを選ぶと、数個のパー
ツが抜けた絵とパーツが表示されます。
パーツの中には1つだけどこにも入らな
いものがあります。

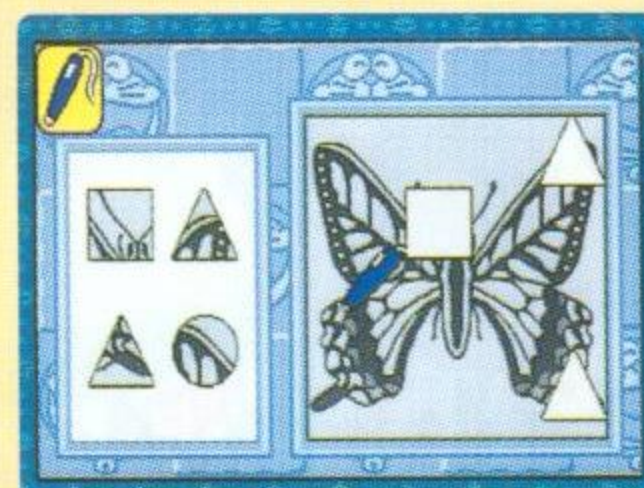

絵が完成したら、次の問題がでます。
1回のゲームで、続けて3つの問題が出
ます。

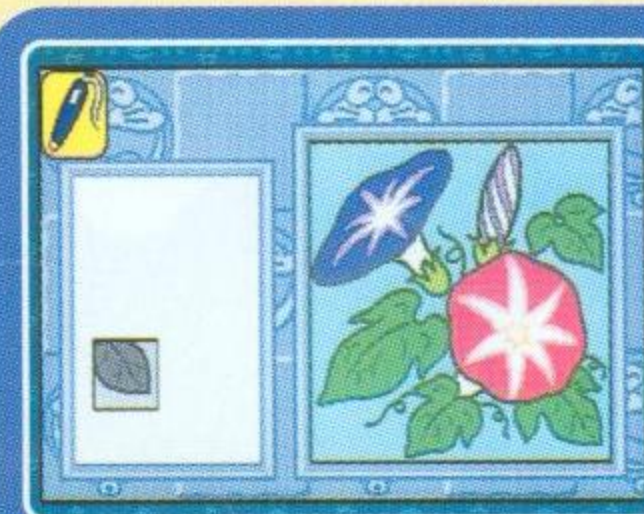

チェックポイント

問題の絵は、ちょうちょ、パワーショベル、
あさがおの3種類です。パーツの形と場所は
いくつか変わります。完成した絵は何か？

●レベルについて：「やさしい」⇒パーツが4種類、「むずかしい」⇒同じ形のパーツが6種類あります。


3

べんとう お弁当はおいしいね

たの べんとう じかん
楽しいお弁当の時間です。

でも、^た食べる^{まえ}前にしなければならぬことがあるよね。

★がついたものにさわって遊んでね。★は、ゲームがはじまるポイントです。

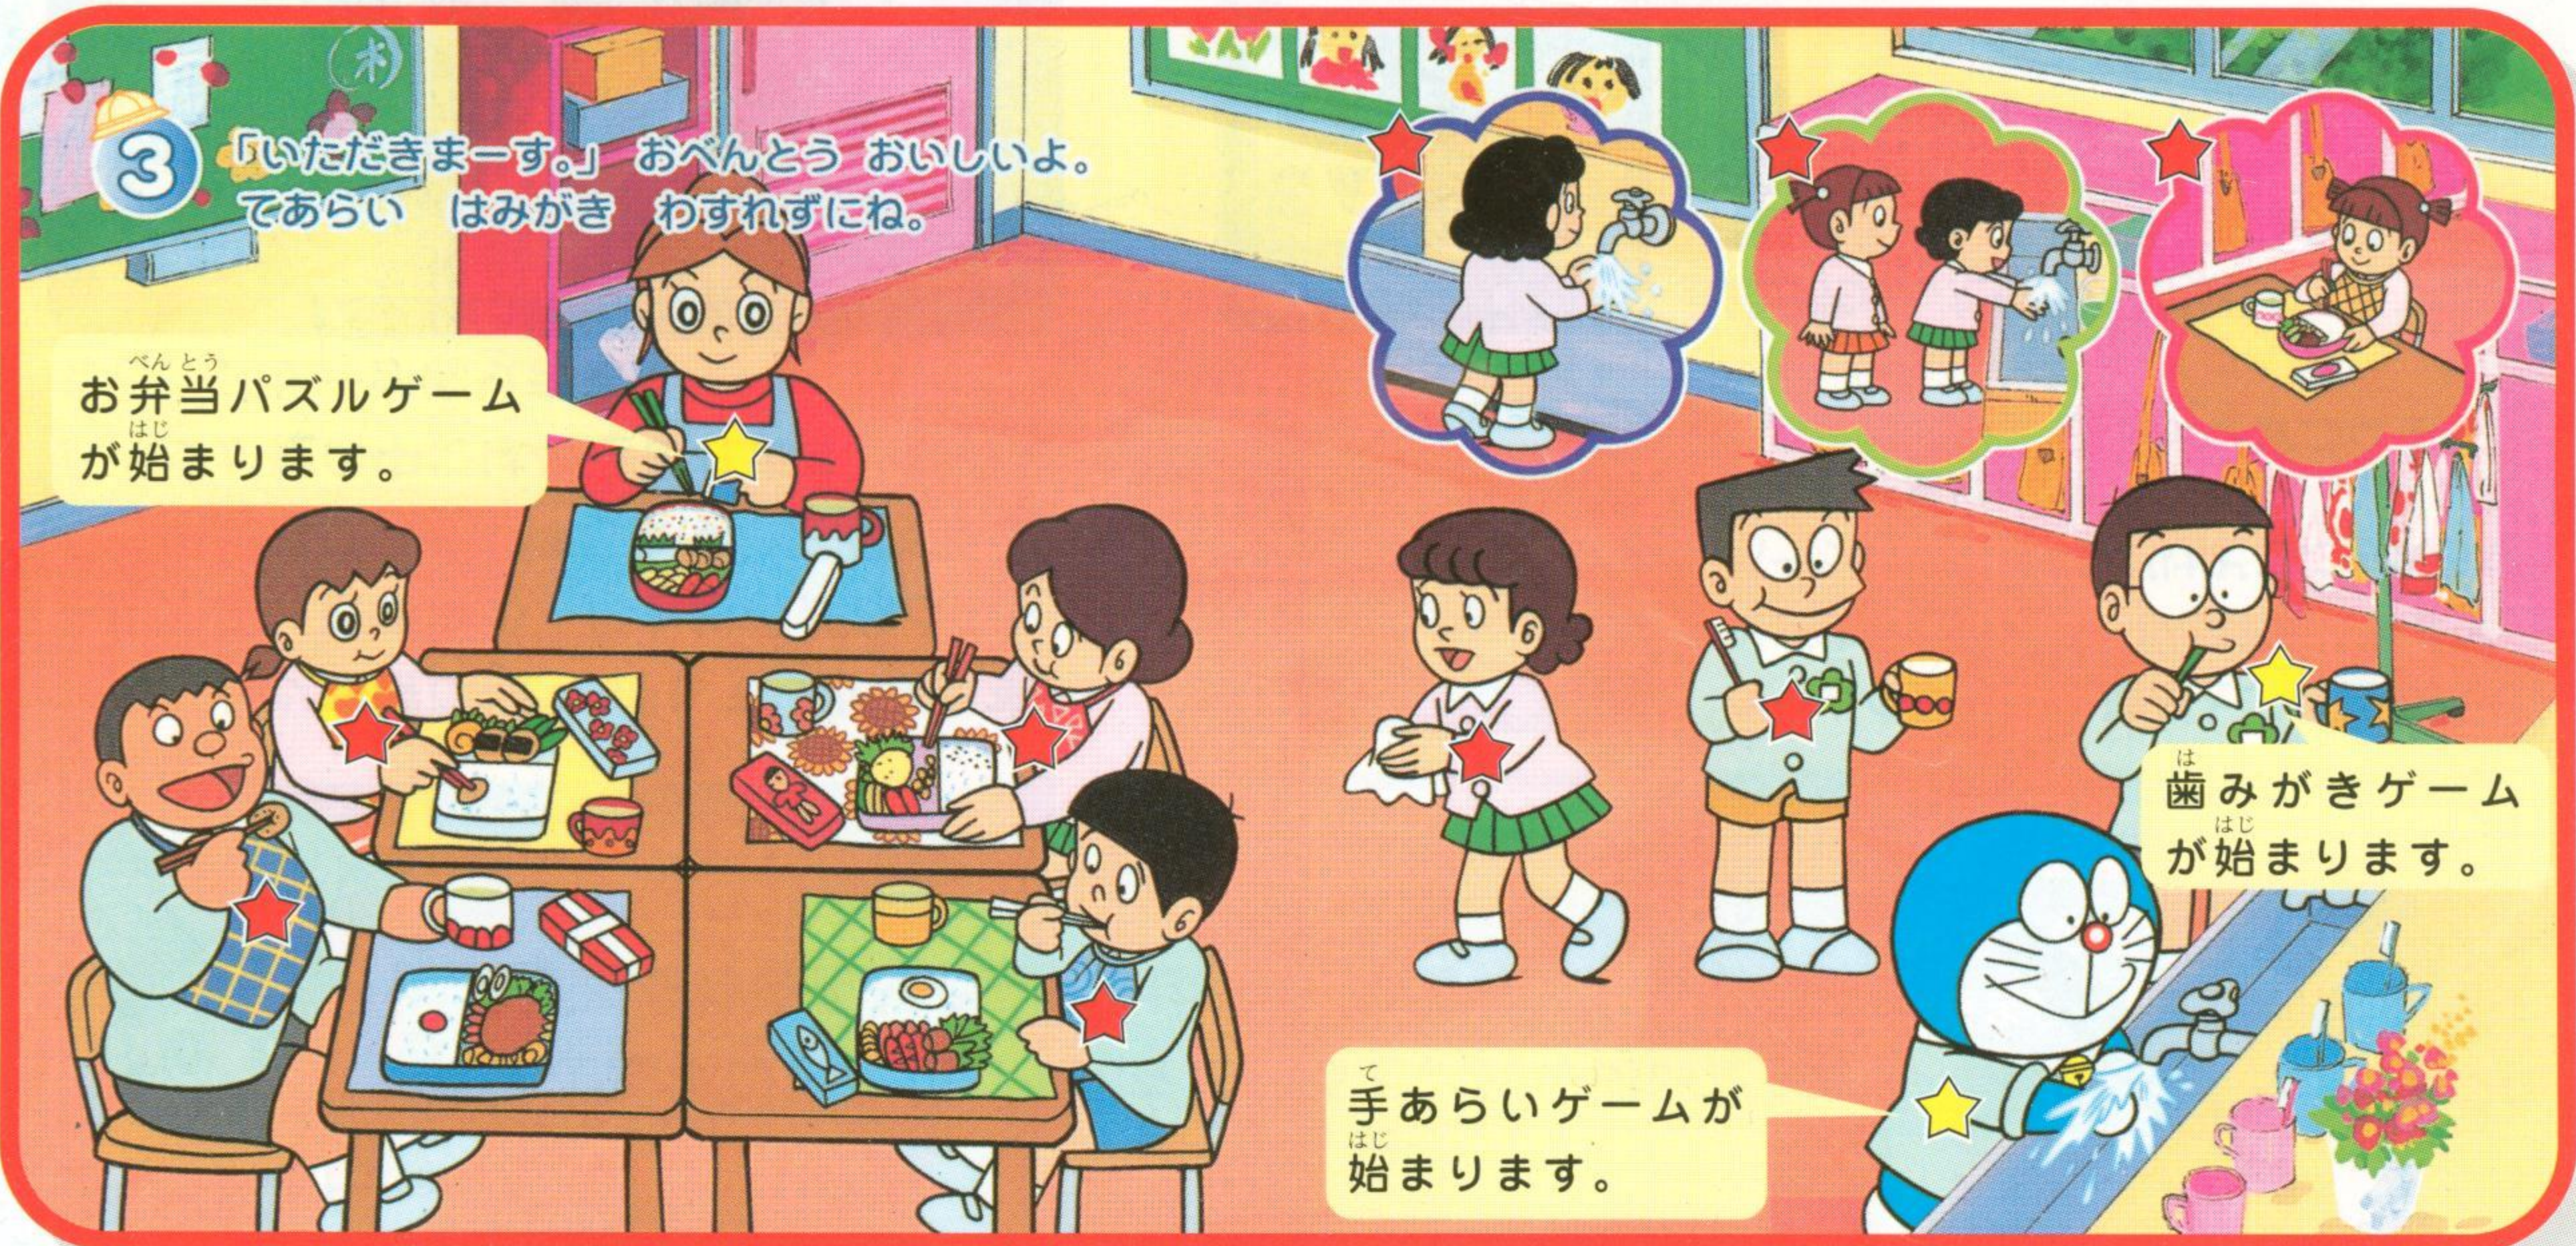

3

「いただきます。」おべんとう おいしいよ。
であらい はみがき わすれずにね。


べんとう
お弁当パズルゲーム
はじ
が始まります。

は
歯みがきゲーム
はじ
が始まります。

て
手あらいゲームが
はじ
が始まります。

さわってみよう！

絵本のスネ夫にさわると、スネ夫が歯をみがくよ。
 手をふいている子にさわると、順番に手を洗います。
 机にすわっている子、4人にさわるとそれぞれがお弁当を食べます。

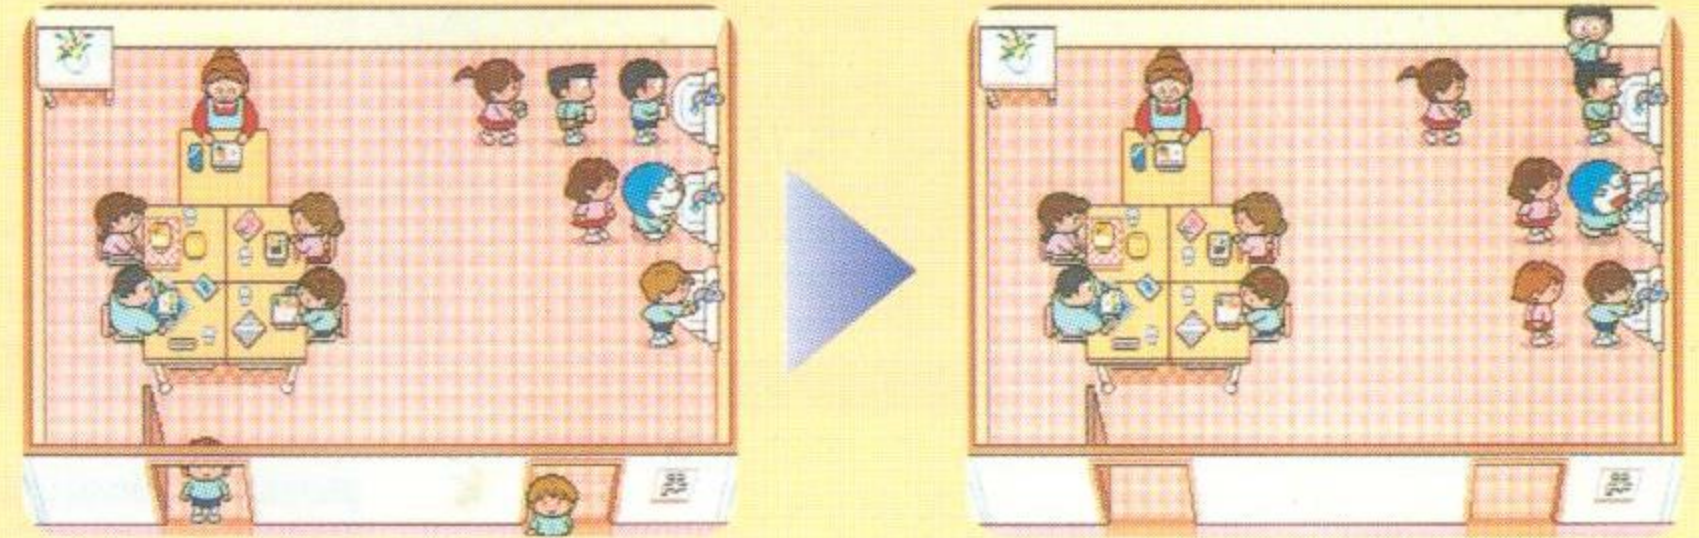

お弁当を食べるときは、何をしたらいいかな？
 絵本の下の図をさわってみましょう！

●ルールをまもろうね！



手をあらっている子

食事をするときは、きれいに手を洗いましょう。



順番を待っている子

手を洗うときは、順番に並んで待ちましょう。
 順番を守らないと、並んでいる子がかわいそうだよ。



食事をしている子

元気よく「いただきます」と言ってから、よくかんで食べましょう。






て 手あらいゲーム

えほん で絵本のドラえもんをさわると、手についたばい菌を退治するゲームが始まります。



タッチペンを
しょう
使用します。

がめん で画面のソープガンを動かして、を
お 押ししてばい菌を退治します。退治すると、
ポイントがつきます。

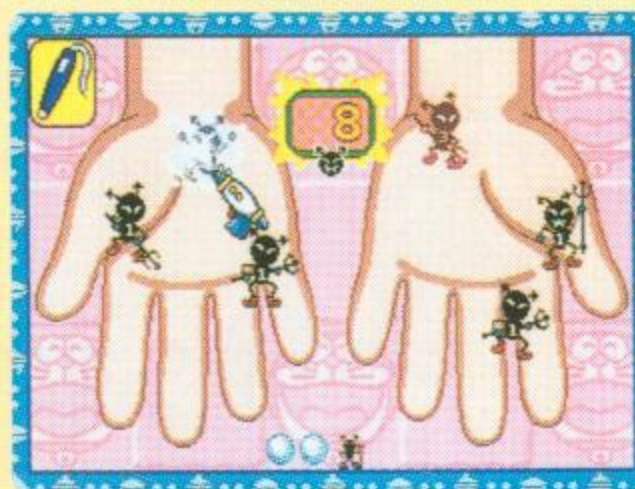

ゲームのレベルを選^{えら}ぶとゲームがスタート
します。

ばい菌の種類^{きん しゅるい}によって、得点^{とくてん}が違^{ちが}います。

30点以上得点^{てんいじょうとくてん}しないときれいにならないよ。

赤^{あか}…3点 青^{あお}…2点 黒^{くろ}…1点



がめんした 画面下^{あわ}のまるい泡^{たじ}がなくなるまで退治^{たいじ}しま
しょう。




チェックポイント

そとあそ 外遊び^{そとあそ}したあとに、手^てを洗^{あら}わないと

手が汚^{よご}れたままだよ。

手^ては必ず^{かなら}洗^{あら}いましょう。

●レベルについて：「むずかしい」⇒ばい菌^{きん}がワープします。泡^{あわ}の数がやさしいは4つですが、むずかしいは3つになります。

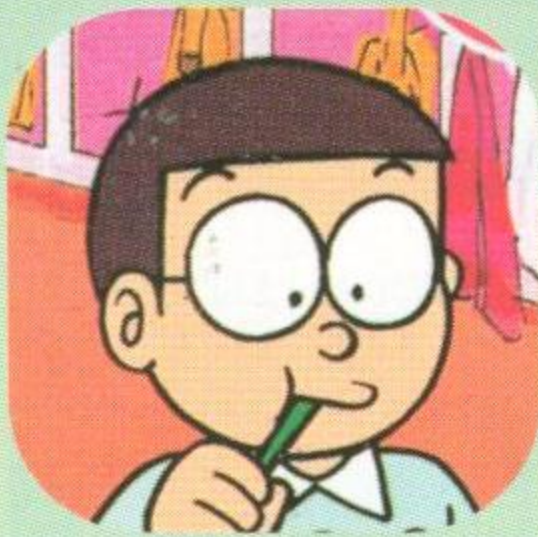


は 歯みがきゲーム

えほん た きん
で絵本ののび太をさわると、歯についたばい菌を
たいじ はじ
退治するゲームが始まります。



タッチペンを
しょう
使用します。

がめん は うご お
で画面の歯ブラシを動かして、を押し
きん たいじ たいじ
してばい菌を退治します。退治すると、ポ
イントがつきます。

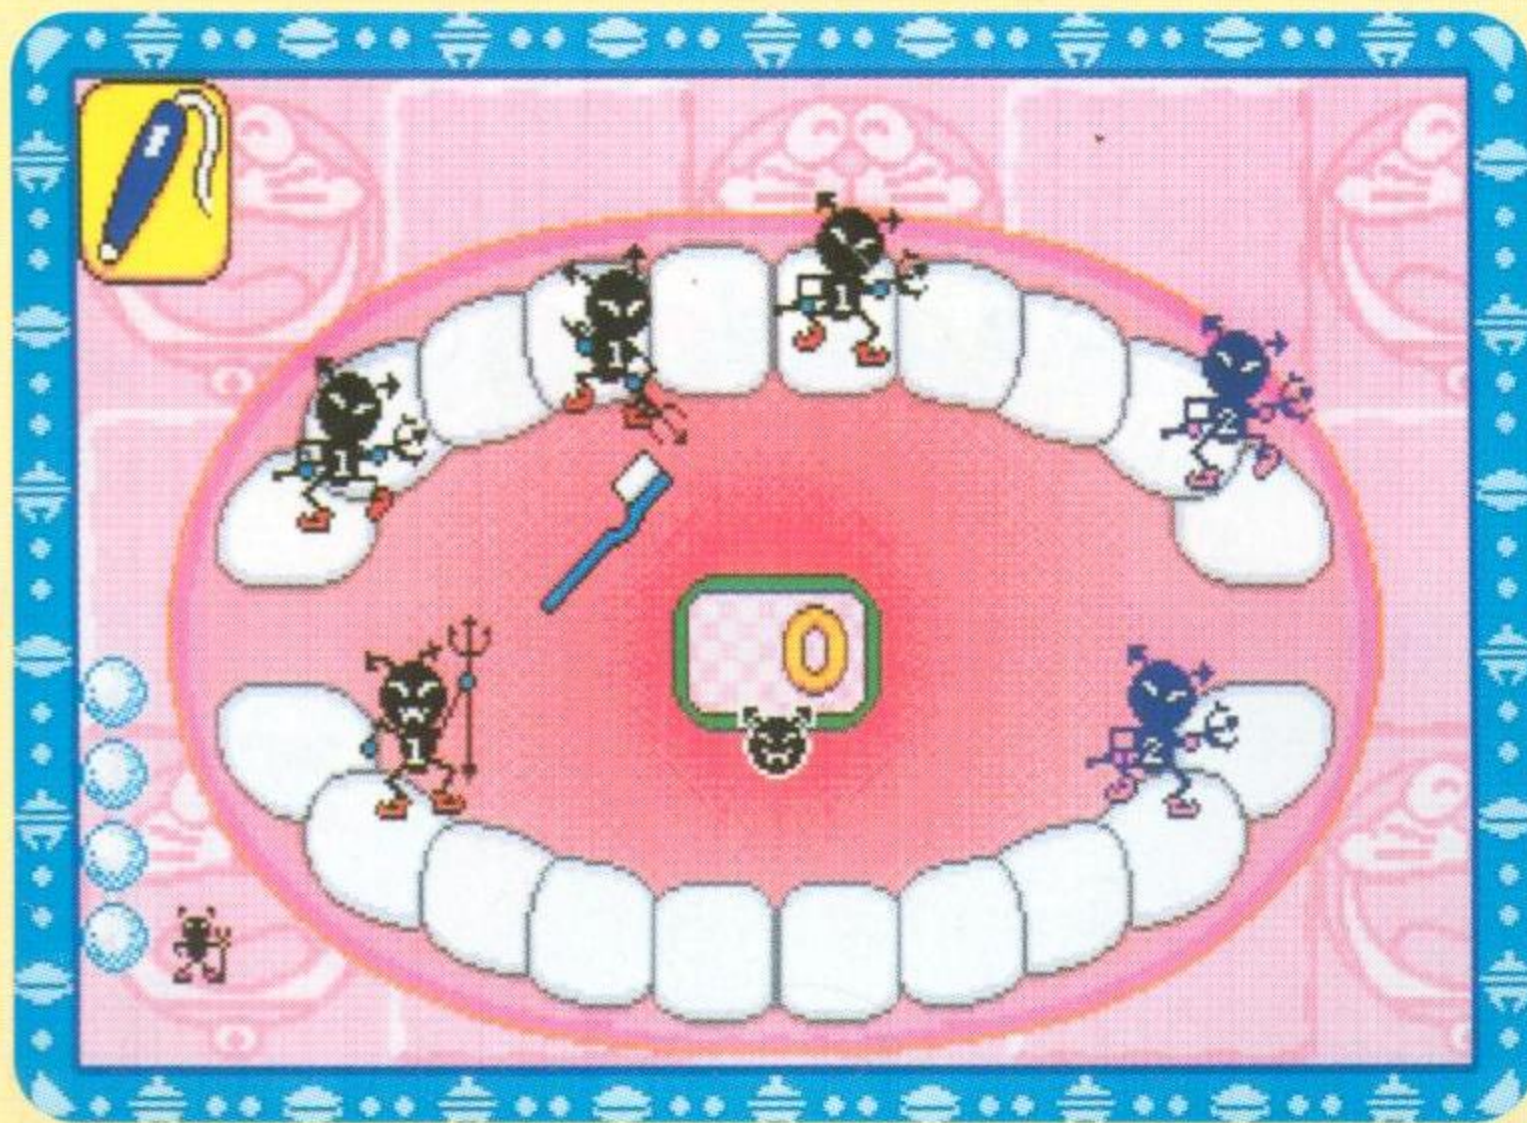

えら
ゲームのレベルを選ぶとゲームがスタート
します。

きん しゆるい とくてん ちが
ばい菌の種類によって、得点が違います。
てんいじょうとくてん
30点以上得点しないときれいにならないよ。
あか てん あお てん くろ てん
赤…3点 青…2点 黒…1点

がめんひだり あわ たいじ
画面左のまるい泡がなくなるまで退治しま
しょう。

チェックポイント

べんとう た は
お弁当を食べたあとに、歯をみがか
ないとどうなるのかな？
は かなら
歯は必ずみがきましょう。



●レベルについて：「むずかしい」⇒ばい菌がワープします。泡の数がやさしいは4つですが、むずかしいは3つになります。



べんとう お弁当パズル

で絵本の先生をさわると、お弁当をつくるパズル
が始まります。



タッチペンを
使用します。

で画面の ← → をさわると、矢印の方
向にお弁当の絵が動きます。正解のお弁当
と同じ絵にしましょう。



ゲームのレベルを選ぶとゲームがスタートします。
画面のお弁当が上下3段に分かれて、
左右に動きます。



画面の左側にある正解のお弁当になる
ように動かしましょう。また「むずかしい」
レベルで、途中でお弁当が作れ
なくなったときは、絵本のどこかを
でさわると、初期画面に戻ります。



完成すると画面が変わり、ドラえもん
がお弁当をおいしそうに食べます。

●レベルについて：「むずかしい」⇒絵がたて、横に9分割されます。

べんとう え お弁当の絵

べんとう しゅるい しゅるい
お弁当の種類は、3種類あります。



チェックポイント

レベルが「むずかしい」では、画面のお弁当が、たて、横に9分割されます。← → ↑ ↓ を何回もさわって、おちついてお弁当を作りましょう。くわしい作り方の例が次のページにあります。

お弁当ができあがると、ドラえもんが右はしか左はしに、たてに
いちれつ なら
べんとう え みぎ ひだり
一列に並びます。

がんばってちょうせんしてね。



「むずかしい」レベルのお弁当の作り方の例

1 9分割したうちの①の位置の絵を正しく置く。

2 ②の位置に入る絵を正しく置く。

置き方 ・ ①の絵は動かさないようにして②に入る絵を、一度⑤か⑧まで動かしてから②まで上げる。

3 ③の位置に入る絵を正しく置く。


置き方 ・ ①②の絵は動かさずに、③に入る絵を⑥か⑩まで動かしてから③まで上げて正しく置く。

4 ④の位置に入る絵を正しく置く。

置き方 ・ ①②③の絵は動かさずに、④まで動かしてから横にずらして④の位置に置く。

5 ⑤の位置に入る絵を正しく置く。

置き方 ・ ①②③の絵は動かさずに、中段、下段、右はしあいうの列を使って⑤に入る絵をあかうに置く。(④が横に動いてもかまわない)

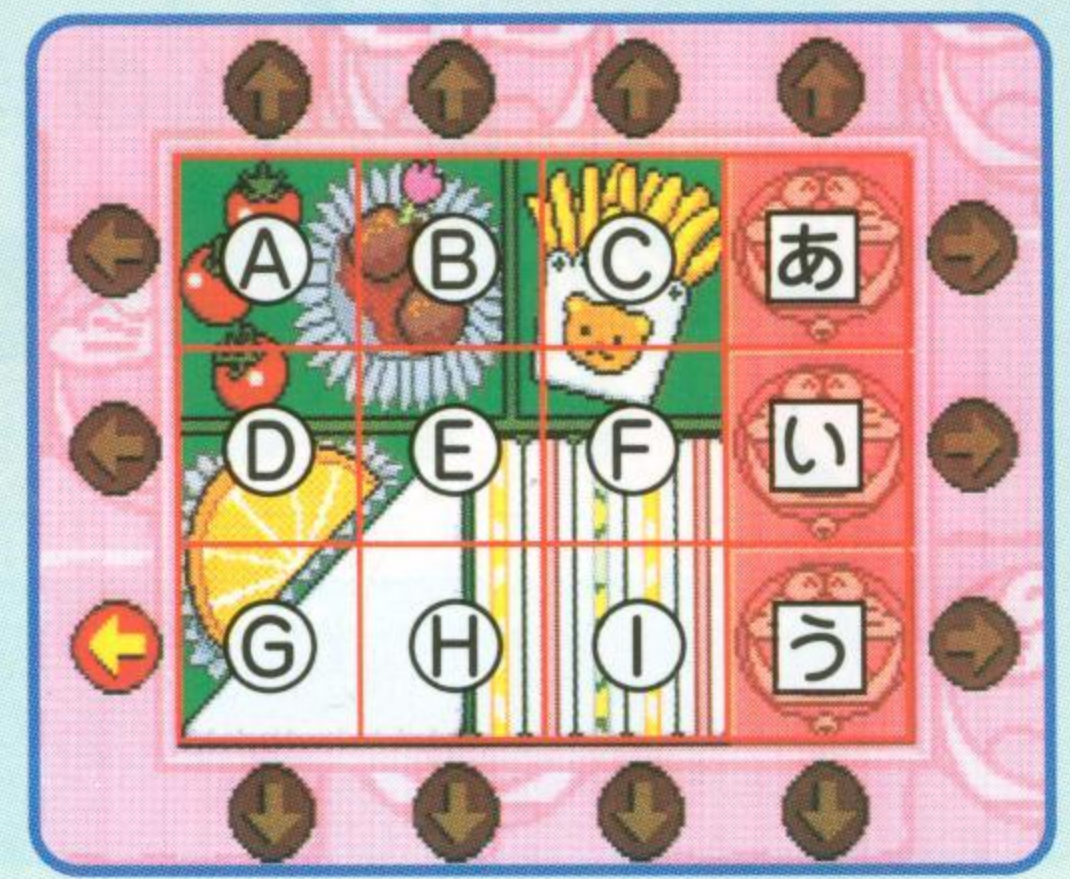

- ・中段を横に動かして、一度置いた④に入る絵を、⑤のところまで戻す。
- ・**あ****い****う**の列をたてに動かして、⑤に入る絵を**い**(④の絵の右どなり)へ動かす。
- ・中段を左へ2つ動かし、④⑤を正しく置く。

6 ⑥の位置に入る絵を正しく置く。

お置き方

- ・下の段と、**あ****い****う**列を動かし、⑥に入る絵を**あ**か**う**の位置へ動かす。
- ・5の時と同様に④⑤を1つずらして、⑤⑥のところへ動かす。
- ・**あ****い****う**列をたてに動かして、⑥に入る絵を**い**の位置へ動かす。
- ・中段をそのまま1つ左へ移し、④⑤⑥が完成。

7 ⑥⑧⑨を正しく置く。

お置き方


- ・①～⑥の絵は動かさないで、下段と**あ****い****う**列を使って⑥の絵をいったん正しく⑥の位置へ置く。
- ・下段と**あ****い****う**列を使って⑧の絵を、**い**の位置へ移す。⑥が横に動いてもかまわない。
- ・⑥をもう一度①の位置へ置く。
- ・⑧の絵をおろして、**う**の位置へ移す。
- ・下段を2つ左へ動かして、⑥⑧を正しい位置に入れる。
- ・①の絵を**い**の位置へ移す。
- ・⑥⑧を1つ右へ移して⑧①の位置へ置いてから、**い**にあった①に入る絵を1つおろして**う**の位置へ置く。
- ・下段を1つ左へ動かして完成。

4

ルールを守ろうね

えんてい どうぶつ こや か ゆうぐ
 園庭には、動物の小屋や花だん、遊具などい
 ろいろなものがあります。
 とも たの あそ
 友だちと楽しく遊びましょう。

★がついたものにさわって遊んでね。★は、ゲームが始まるポイントです。

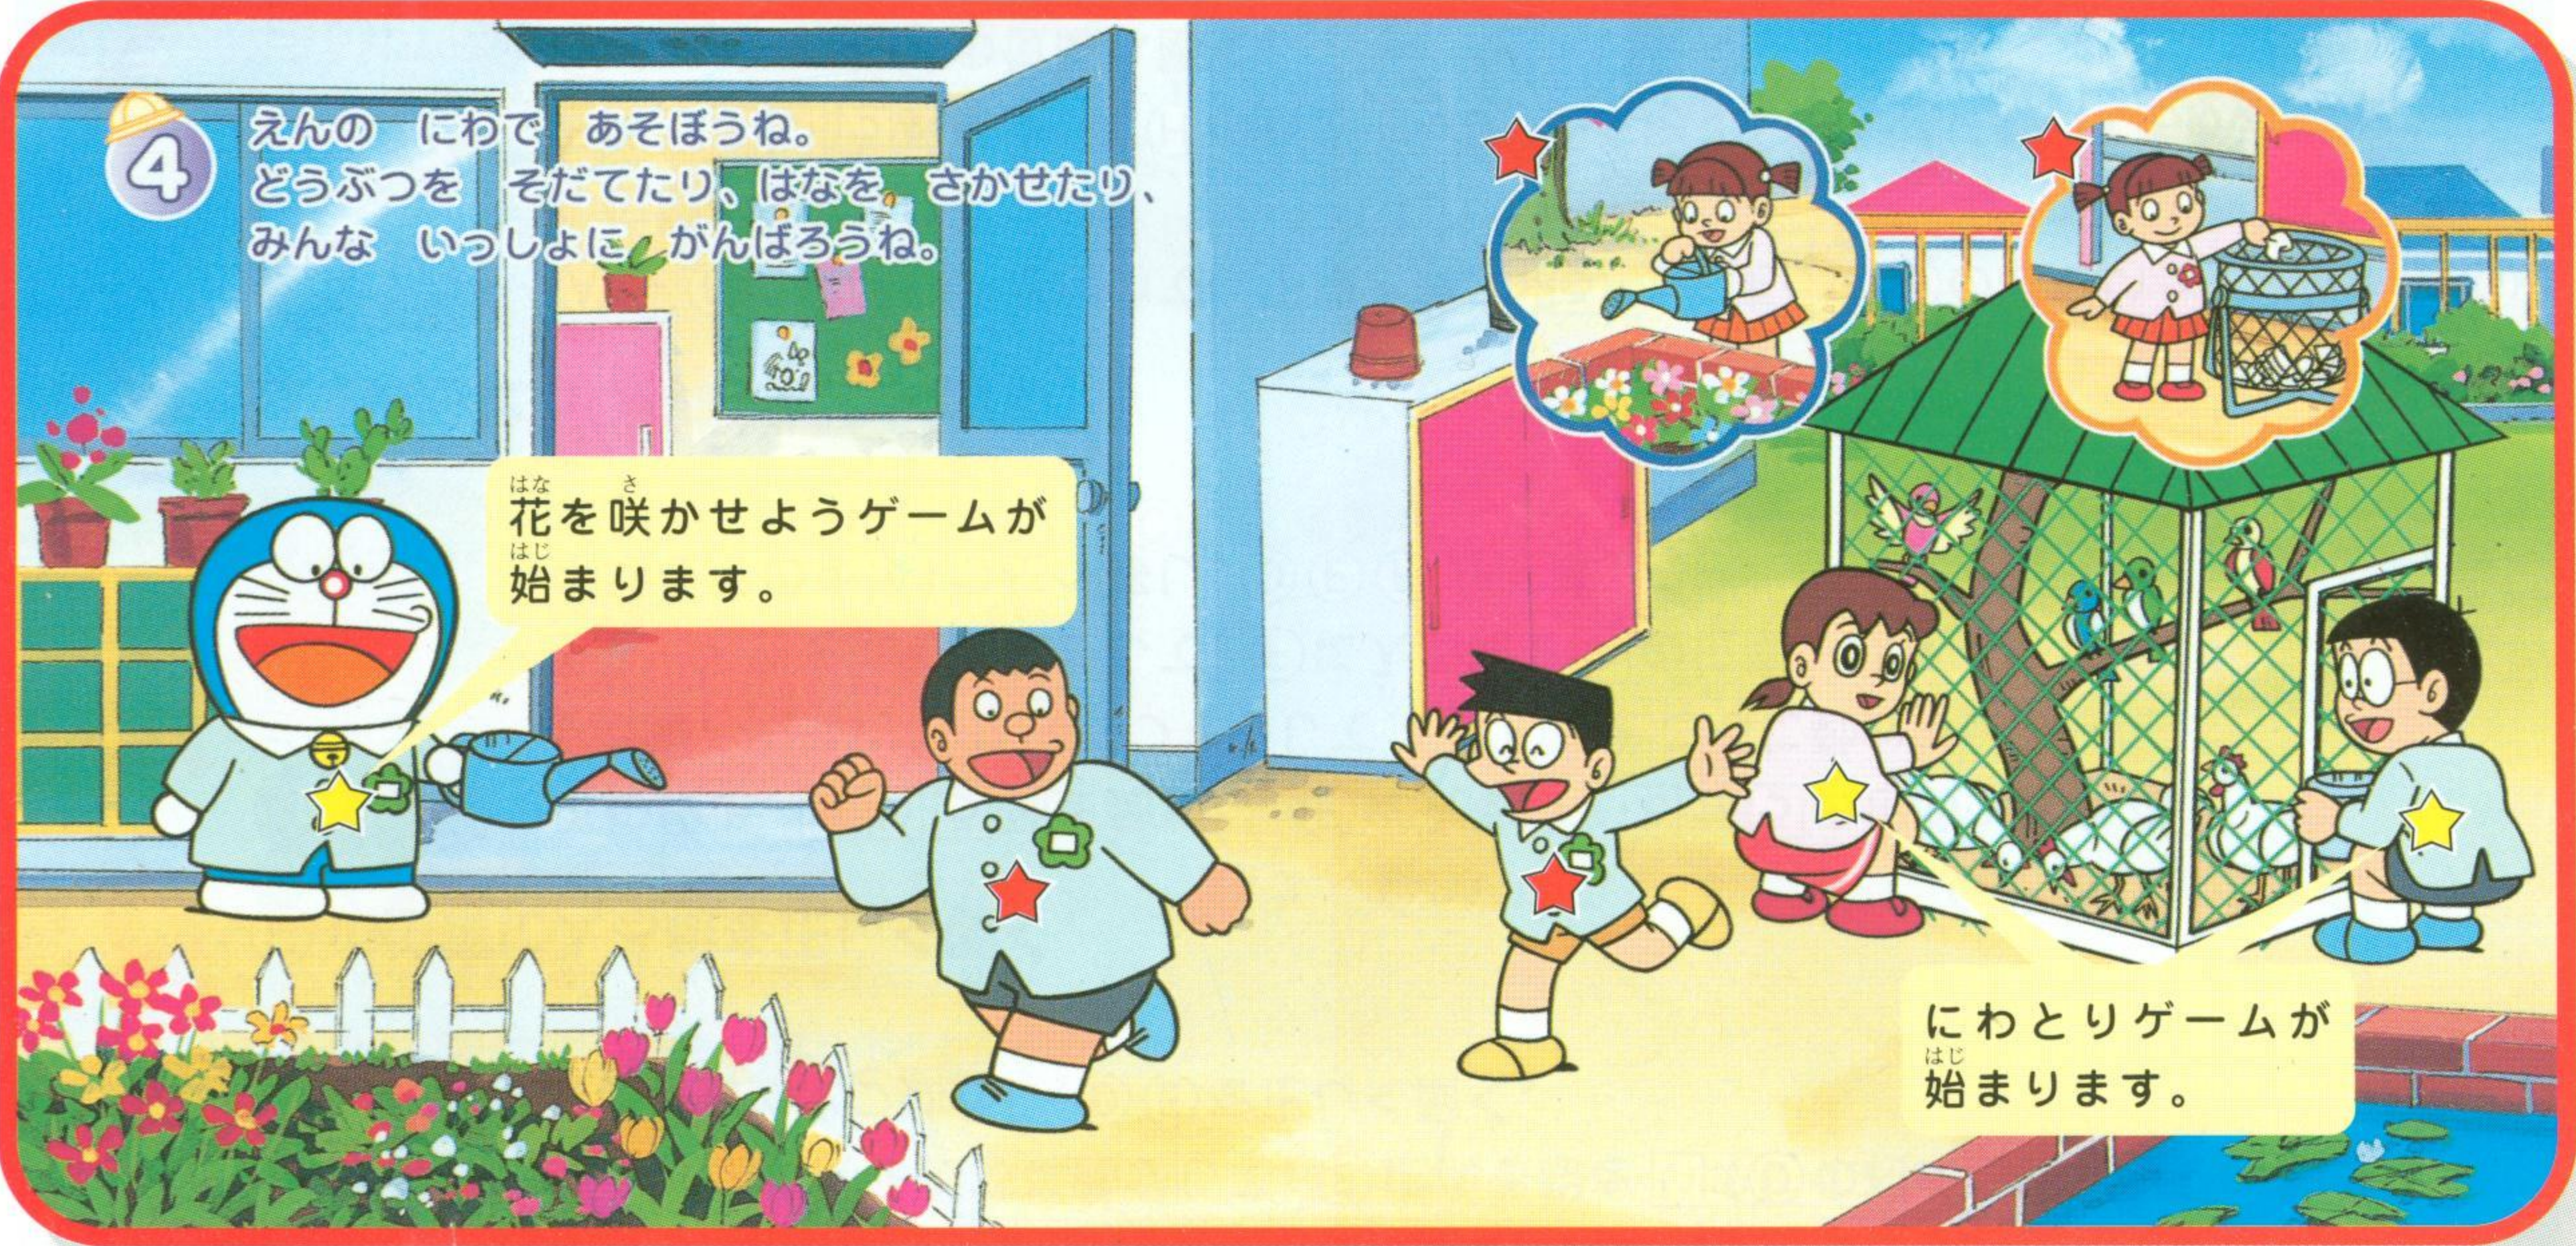

4 えんの にわで あそぼうね。
 どうぶつを そだてたり、はなを、さかせたり、
 みんな いっしょに がんばろうね。

はなを咲かせようゲームが
 始まります。

にわとりゲームが
 始まります。

さわってみよう！

えほんのお絵本のスネ夫やジャイアンにさわると、サッカーをしながら園庭の中を走るよ。




えんてい園庭には、いろいろなものがあります。えほんしたずで絵本の下を図をさわってみましょう！

●ルールをまもろうね！




か花だん

しずかちゃんがか花だんのはなみずをあげています。はなをふんではいけません。

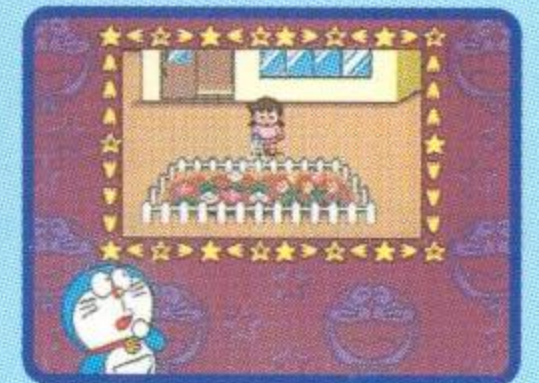

あそごみ箱


遊んだあとのごみは、ごみ箱にきちんと捨てようね。

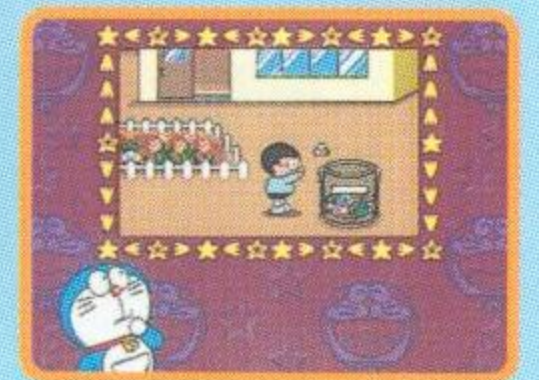



花を咲かせようゲーム

で絵本のドラえもんをさわると、花を咲かせるゲームが始まります。

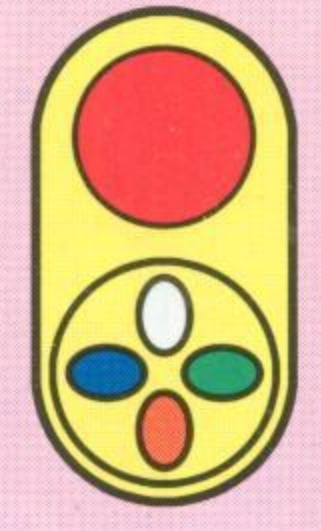

ボタンを
使用します。

画面の指示にしたがって、ボタンで「にっこう」または「水」を選び、ボタンを押して育てましょう。まちがえると、ブザーがなります。



ゲームのレベルを選ぶとゲームがスタートします。
最初に咲かせる種をボタンで選び、ボタンで決めます。




次に花の色をボタンで選び、ボタンで決めます。花を咲かせると、花の紹介が表示されます。ボタンを押して続きを読もう。



チェックポイント

花の種や色を選びながら、いろいろな花について学びましょう。

●レベルについて：「むずかしい」⇒にっこうと水の選択に時間制限(カウント5)がつきます。

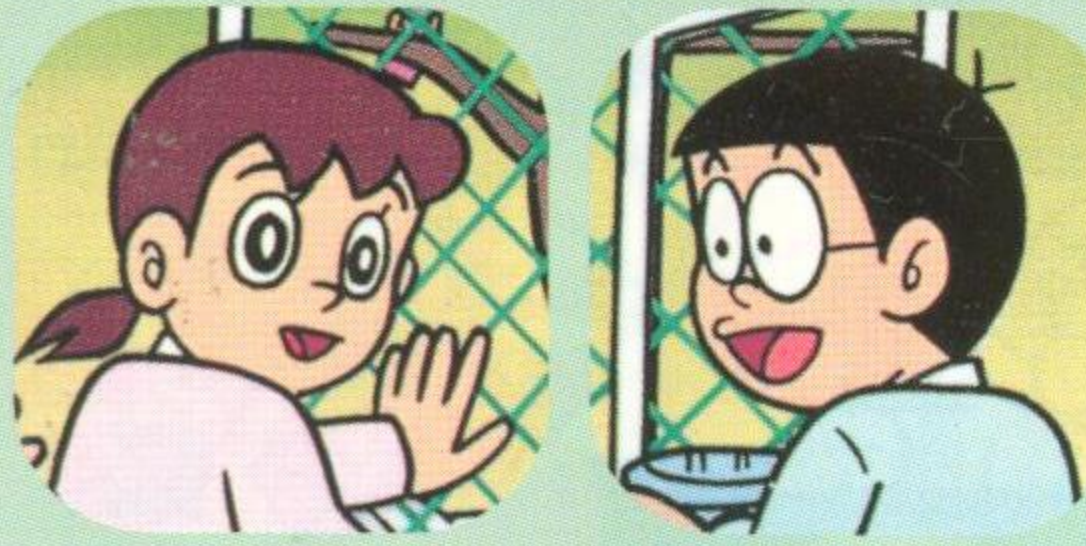


にわとりゲーム

で絵本のしずかちゃんかのび太をさわると、文字の紙をくわえたにわとりを捕まえるゲームが始まります。



タッチペンを
しょう
使用します。

でにわとりをさわって捕まえ、ドラえもんの横の絵の文字を順番に巣箱にいれましょう。

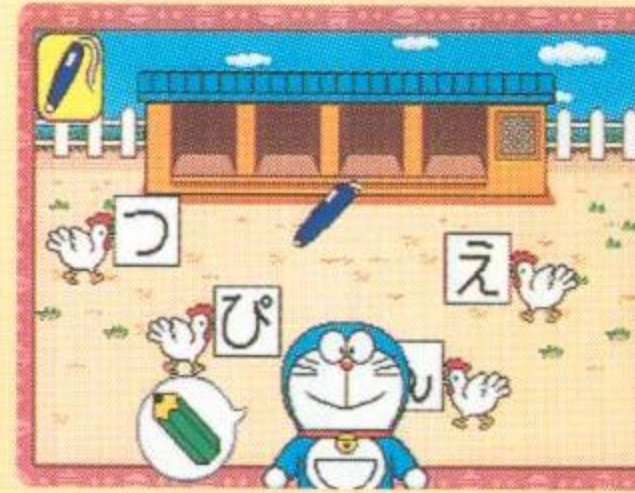

ゲームのレベルを選ぶとゲームがスタートします。
にわとりが文字のかいてある紙をくわえて歩いています。



間違った巣箱ににわとりを入れると、にわとりが飛び出してしまいます。



チェックポイント

「むずかしい」レベルで、間違った文字のにわとりを捕まえたときは、**●** ボタンを押すとドラえもんのもっている正しい文字と交換できます。

●レベルについて：「むずかしい」⇒間違った文字の紙をくわえたニワトリが一羽まざっています。

5

お絵かき

いろいろなパーツを組み立ててお絵かきして
あそびましょう！

★がついたものにさわれます。いろいろなツールを使って、好きな絵を描きましょう。

5 いろんなかたちをぺたぺた。
スタンプでえをかこう。



えんぴつ



クレヨン



はりえスタンプ



ぜんぶ けす




ぬりえ



ぬる




スプレー

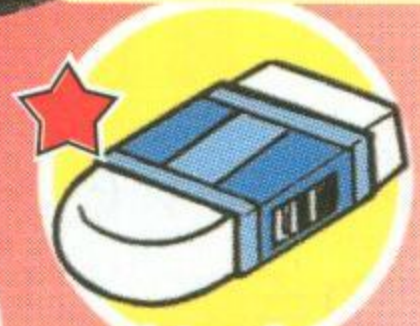





けしゴム

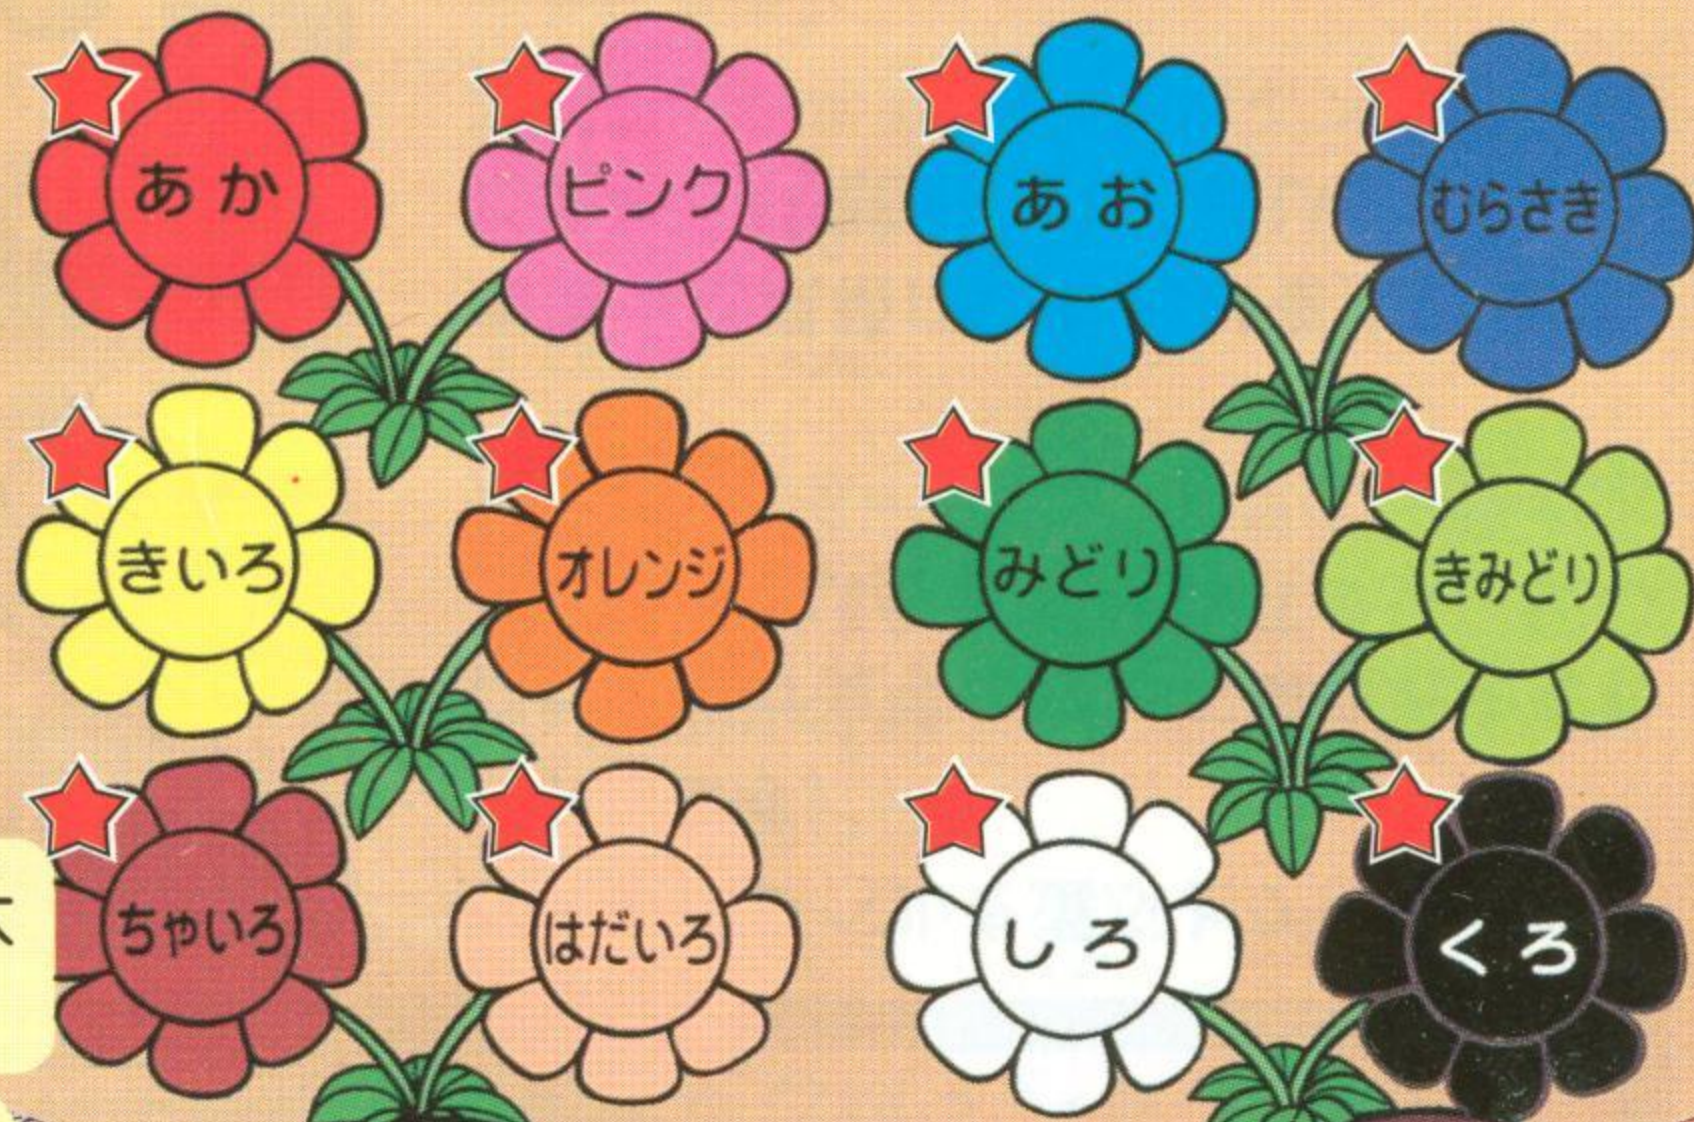ドラえもんやのび太
のこえがします。



お絵かきのしかた

- ① 絵本上のお絵かきツールを  でさわって選びます。
- ②  をタブレット上で押しながら動かして描きます。
ツールを変えるときは、絵本上の他のツールをさわります。

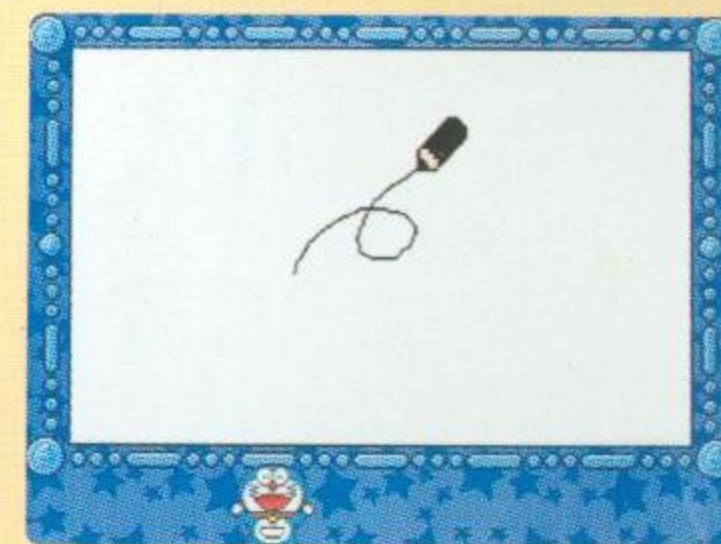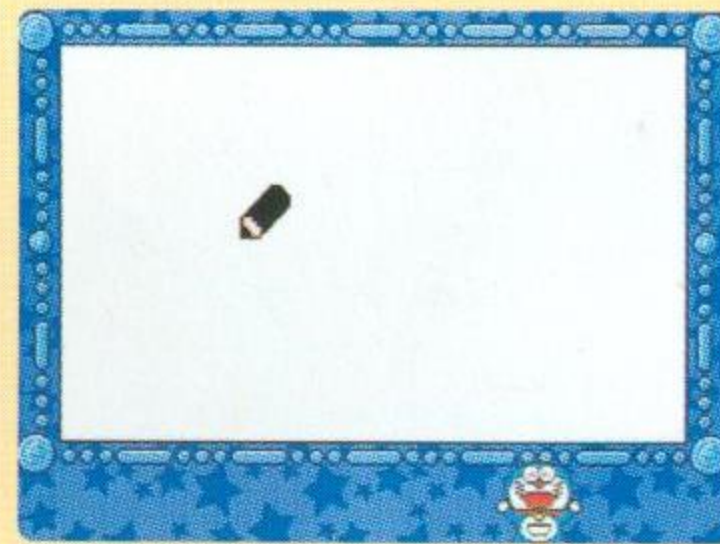

▲お絵かき画面

お絵かきツール

お絵かきをするための道具です。色をぬったり、線を描いたりするのに使います。

ぬる



色をぬるときに使います。線で囲まれた部分が、全部一度にぬれます。



ここが指示ポイントになります。

えんぴつ



細い線を描くときに使います。

クレヨン



クレヨン線を描くときに使います。

スプレー



スプレーを吹いたように、細かい点で色がつきます。

全部消す




画面上の絵を全部消すときに使います。

けしゴム



部分的に絵を消したいときに使います。

いろえら 色選び

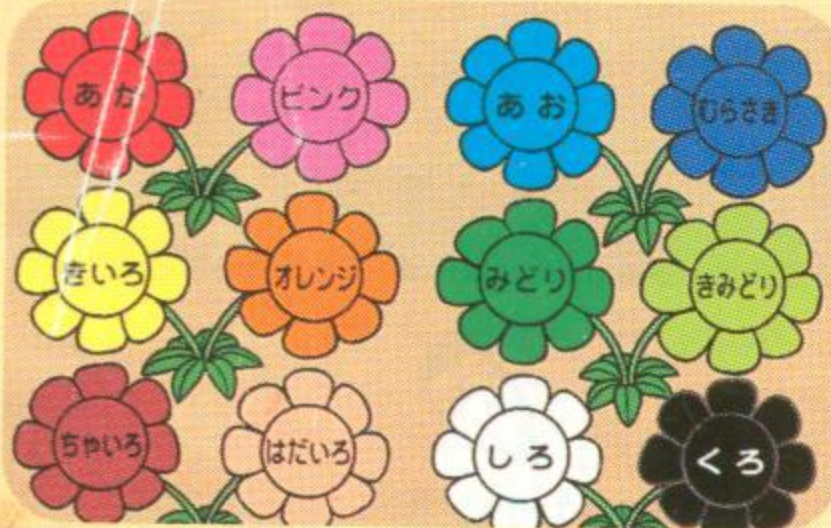


はな
はな おな いろ か
で花をさわると、えんぴつ、クレヨン、はけ、スプレー、パーツの^{ずけい}図形の色^{いろ}を花と同じ色に変えることができます。

いろ ぬりえに色ぬりしよう！



えほん
絵本の「ぬりえ」にさわると、^{がめんじょう}画面上にドラえもんたちの^{せんが}線画が^{あらわ}現れます。
お^え絵かき^{つか}ツールを使って色ぬりすることができます。

せんが か えほん
・線画を変えるときは絵本のぬりえをさわります。15種類の^{しゅるい}絵が^え順番に^{じゅんばん}あらわ^{あらわ}現れます。

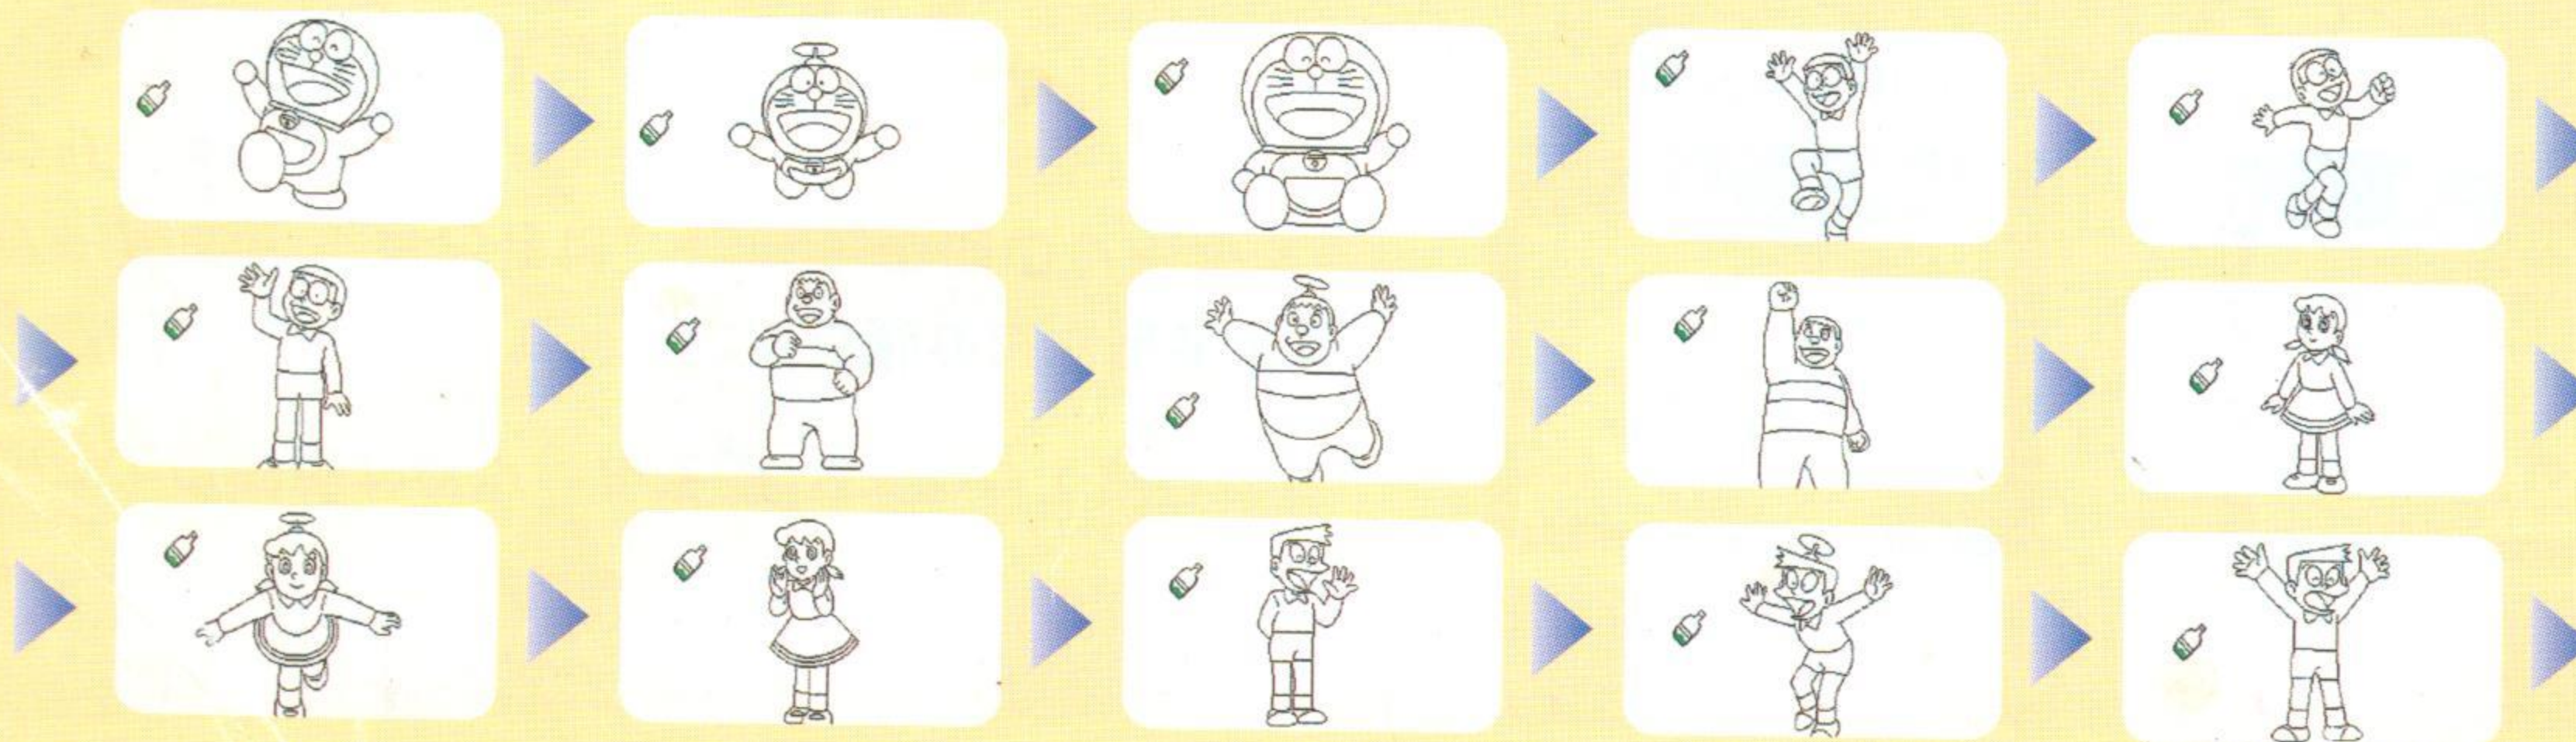




はじめ
もど
に戻る

はりえスタンプでお絵かきしよう！




で絵本の「はりえスタンプ」をさわると、画面の左下に図形のスタンプが表示され、カーソルが図形の形になります。をタブレット上で押してスタンプして、お絵かきツールで自由にお絵かきすることができます。

- ・ 図形を変えるときは、画面下の図形の中からで押して選びます。
- ・ 同じ図形のところでを押すと、同図形の大きさが、小→中→大と変わります。
- ・ 別の図形を表示させるときは、で図形の横の「」または「」ボタンを押して表示させます。図形の種類は7種類あります。
- ・ 図形の色を変えるときは、でお絵かきツールの色をさわります。

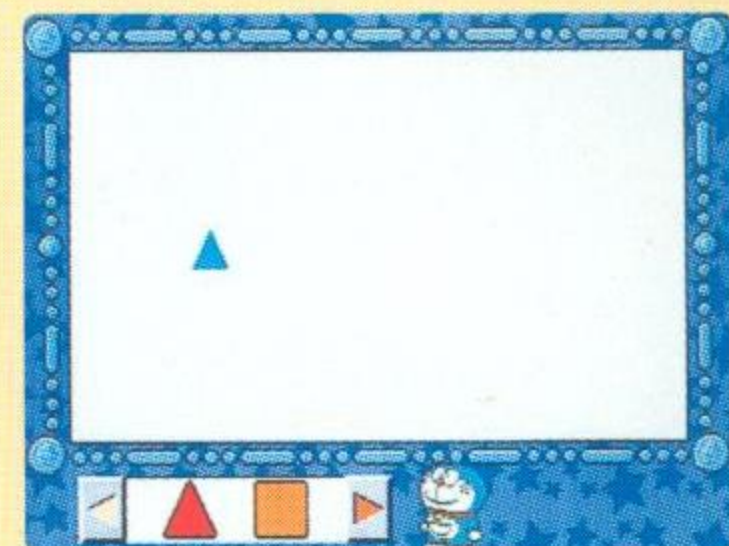

はりえスタンプの種類

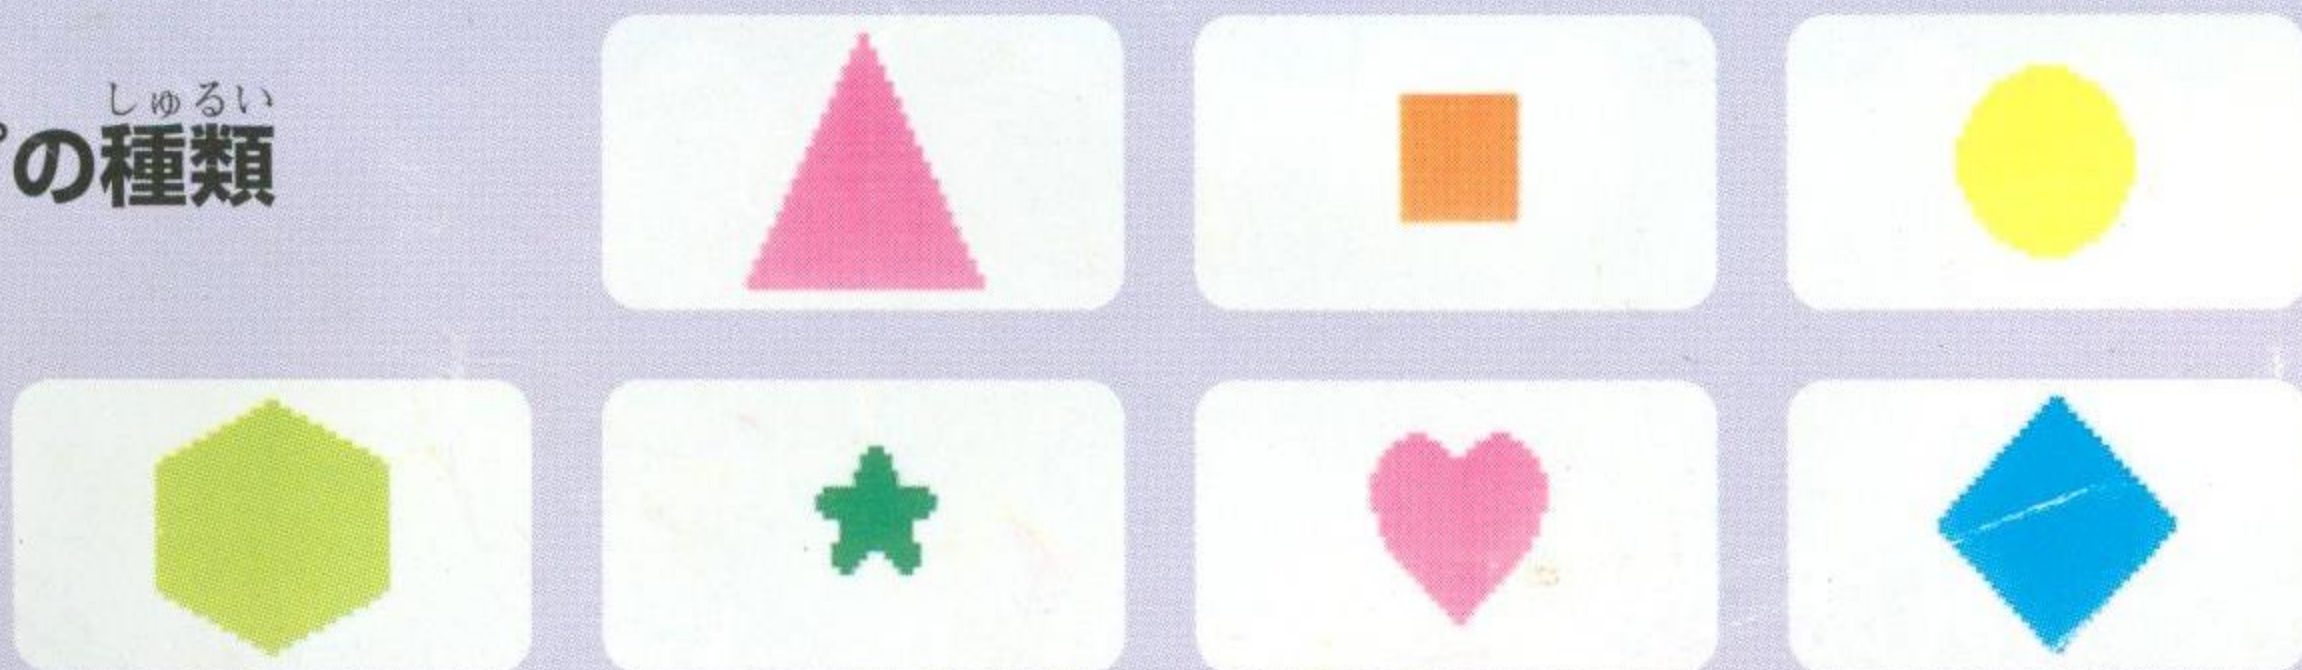

キッズ コンピュータ ピコ



この商品は、(株)セガ・エンタープライゼスがキッズ
コンピュータピコ専用のソフトウェアとして登録商
標「**SEGA**」及び、標章「**PICO**®」の使用を許諾し
たものです。

T-226020
672-4497

SHOGAKUKAN

Patents: Canada No. 1,082,351; France No. 1,607,029; U.K. No. 1,535,999;
Japan No.1,632,396; Germany No. 2,609,826