



ピコ専用絵本ソフト

ペットといっしょに  
たのしくあそぼ♪

# ペットの国

取扱説明書



© SEGA TOYS 2004



# 健康上の注意

ごくまれに強い光の刺激や点滅、テレビ画面などを見ていて、一時的に筋肉のけいれん・意識の喪失等の症状を起こす人がいます。こうした経験のある方は、ピコで遊ぶ前に必ず医師と相談してください。また、画面を見ていてこのような症状が起きたときは、すぐに医師の診断を受けてください。

ピコを楽しむときは、部屋を明るくし、目に負担がかからないようテレビ画面から十分離れてください。また、健康のため、1時間ごとに10～20分の休憩をとり、疲れているときや睡眠不足のときを避けてご使用ください。長時間のご使用またはテレビ画面に近づいてのご使用は、目が疲れることがあります。ご注意ください。

# 使用上の注意

## ●電源OFFをまず確認！

絵本ソフトを抜き差しするときは、必ず本体のパワースイッチをOFFにしておいてください。



## ●プロジェクションテレビには接続しない！

ピコをプロジェクションテレビ（スクリーン投影方式のテレビ）に接続すると、残像光量による画面焼けが生じる可能性があるため、接続しないでください。



たんしぶ ふ  
●端子部には触れないで!

えほん たんしぶ ふ みず ぬ  
絵本ソフトの端子部に触れたり、水で濡ら  
したりすると故障の原因になります。



ほかんばしょ ちゅうい  
●保管場所に注意して!

えほん ほかん きょくたん あつ  
絵本ソフトを保管するときは、極端に暑い  
ところや寒いところ、湿気の多いところを  
避けてください。



やくひん つか ふ  
●薬品を使って拭かないで!

えほん よご ふ  
絵本ソフトの汚れを拭くときに、シンナー  
やベンジンなどの薬品を使わないで  
ください。



えほん あつか  
●絵本の扱いはていねいに!

えほん お ぬ  
絵本のページを折ったり、濡らしたりしな  
いでください。また、お子様が絵本に落書  
きなどしないよう注意してください。



えほん  
●絵本をはがさないで!

えほん さいご だい  
絵本の最後のページを、台(カートリッジ)  
からはがさないようにしてください。



えほん せいみつ き き  
●絵本ソフトは精密機器!

お つよ あた  
落とすなどの強いショックを与えないでく  
ださい。また、分解は絶対にしないでくだ  
さい。



株式会社 **セガトイズ** 〒111-0052 東京都台東区柳橋1-4-4 ヨシナガビル

■商品に関するお問合せ先

(株)セガトイズ お客様相談センター 〒111-0052 東京都台東区柳橋1-3-11 東和ビル

ナビダイヤル: 0570-057-080 電話受付時間: 月~金(除く祝日) 10:00~17:00

※ダイヤル通話料がかかります。※携帯電話およびPHSからはご利用いただけません。一般の電話をご利用ください。

■故障・修理の際の発送先

(株)セガトイズ お客様サービスセンター

〒285-0802 千葉県佐倉市大作1-3-4

ホームページアドレス: <http://www.segatoys.co.jp>



くちにいけない



まきつけない

## 注意 (ちゅうい)

保護者の方へ必ずお読みください。

- 小さなマウスのボールがあります。外した際には口の中に絶対入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3歳未満のお子さまには絶対に与えないでください。
- マウスのケーブルを首にかけてふざけたり、乱暴に遊ばせないでください。窒息などの危険があります。
- マウスのケーブルによる事故の危険がありますので、1.5歳未満のお子さまには絶対に与えないでください。

- 「ペットといっしょに たのしくあそぼ♪ パソコンピコ」本体のコネクタ以外のものを絵本ソフトのコネクタ差し込み口に入れたり、コネクタの金属端子部分にさわったりしないでください。
- ぶつかけたり、ふりまわすなど、乱暴な遊びをしないでください。
- ビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 長時間のご使用またはテレビ画面に近づいてのご使用は、目が疲れることがあります。注意してください。

### 使用上のご注意

《思わぬ事故や破損の原因になりますので、下記にご注意ください。》

- ・遊ぶ前に「注意」「セットのしかた」「ピコ本体の取扱説明書」「絵本ソフトの取扱説明書」をよく読んでから使用してください。また、これらは大切に保管してください。
- ・電子部品を使用しておりますので、落としたり、液体や砂などを入れたり、分解したりしないでください。
- ・本製品を高温多湿の場所や直射日光の当たる場所に置かないでください。
- ・本体が入っているビニール袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- ・接続コードを抜くときは、コードを引っばらずに必ずコネクタをもって抜いてください。また、コードを強く引っばったり無理な方向へ曲げたりしないでください。
- ・本製品が破損、故障した場合は、ただちに使用をおやめください。
- ・汚れを拭くときには、乾いた柔らかい布をご使用ください。シンナーやベンジンなどの溶剤や濡れた布は使わないでください。変色や故障の原因となります。


- ・接続するテレビによっては、ゲーム中の音の大きさとテレビ番組などの音の大きさに差がある場合があります。そのような場合は、テレビ番組を切り替えるときに音量を調節してください。
- ・プロジェクションテレビ（スクリーン投影方式テレビ）に接続しないでください。残像現象（画面焼け）が生じることがあります。
- ・キーボードのキートップを故意に外さないでください。
- ・パソコンピコ専用マウスはパソコンピコ専用絵本ソフト以外のソフトでは遊べません。
- ・本製品は日本国内専用です。外国ではテレビの構造、放送形式などが異なりますので使用できません。

# おうちの方へ

このたびはパソコンピコ専用絵本ソフト「ペット  
といっしょに たのしくあそぼ♪ パソコンピコ」  
をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。  
お子様といっしょに、ピコの世界をより楽し  
んでいただくため、絵本ソフトをご使用の際に  
は、この取扱説明書をあわせてご覧ください。

- ・ピコ本体によってボタンの色、形状が異なる場合があります。
- ・弊社の商品は、常に改良の努力をおこなっております。そのため、お買い求めのソフトと印刷物の内容が一部異なる場合があります。

注)本製品は日本国内専用です。

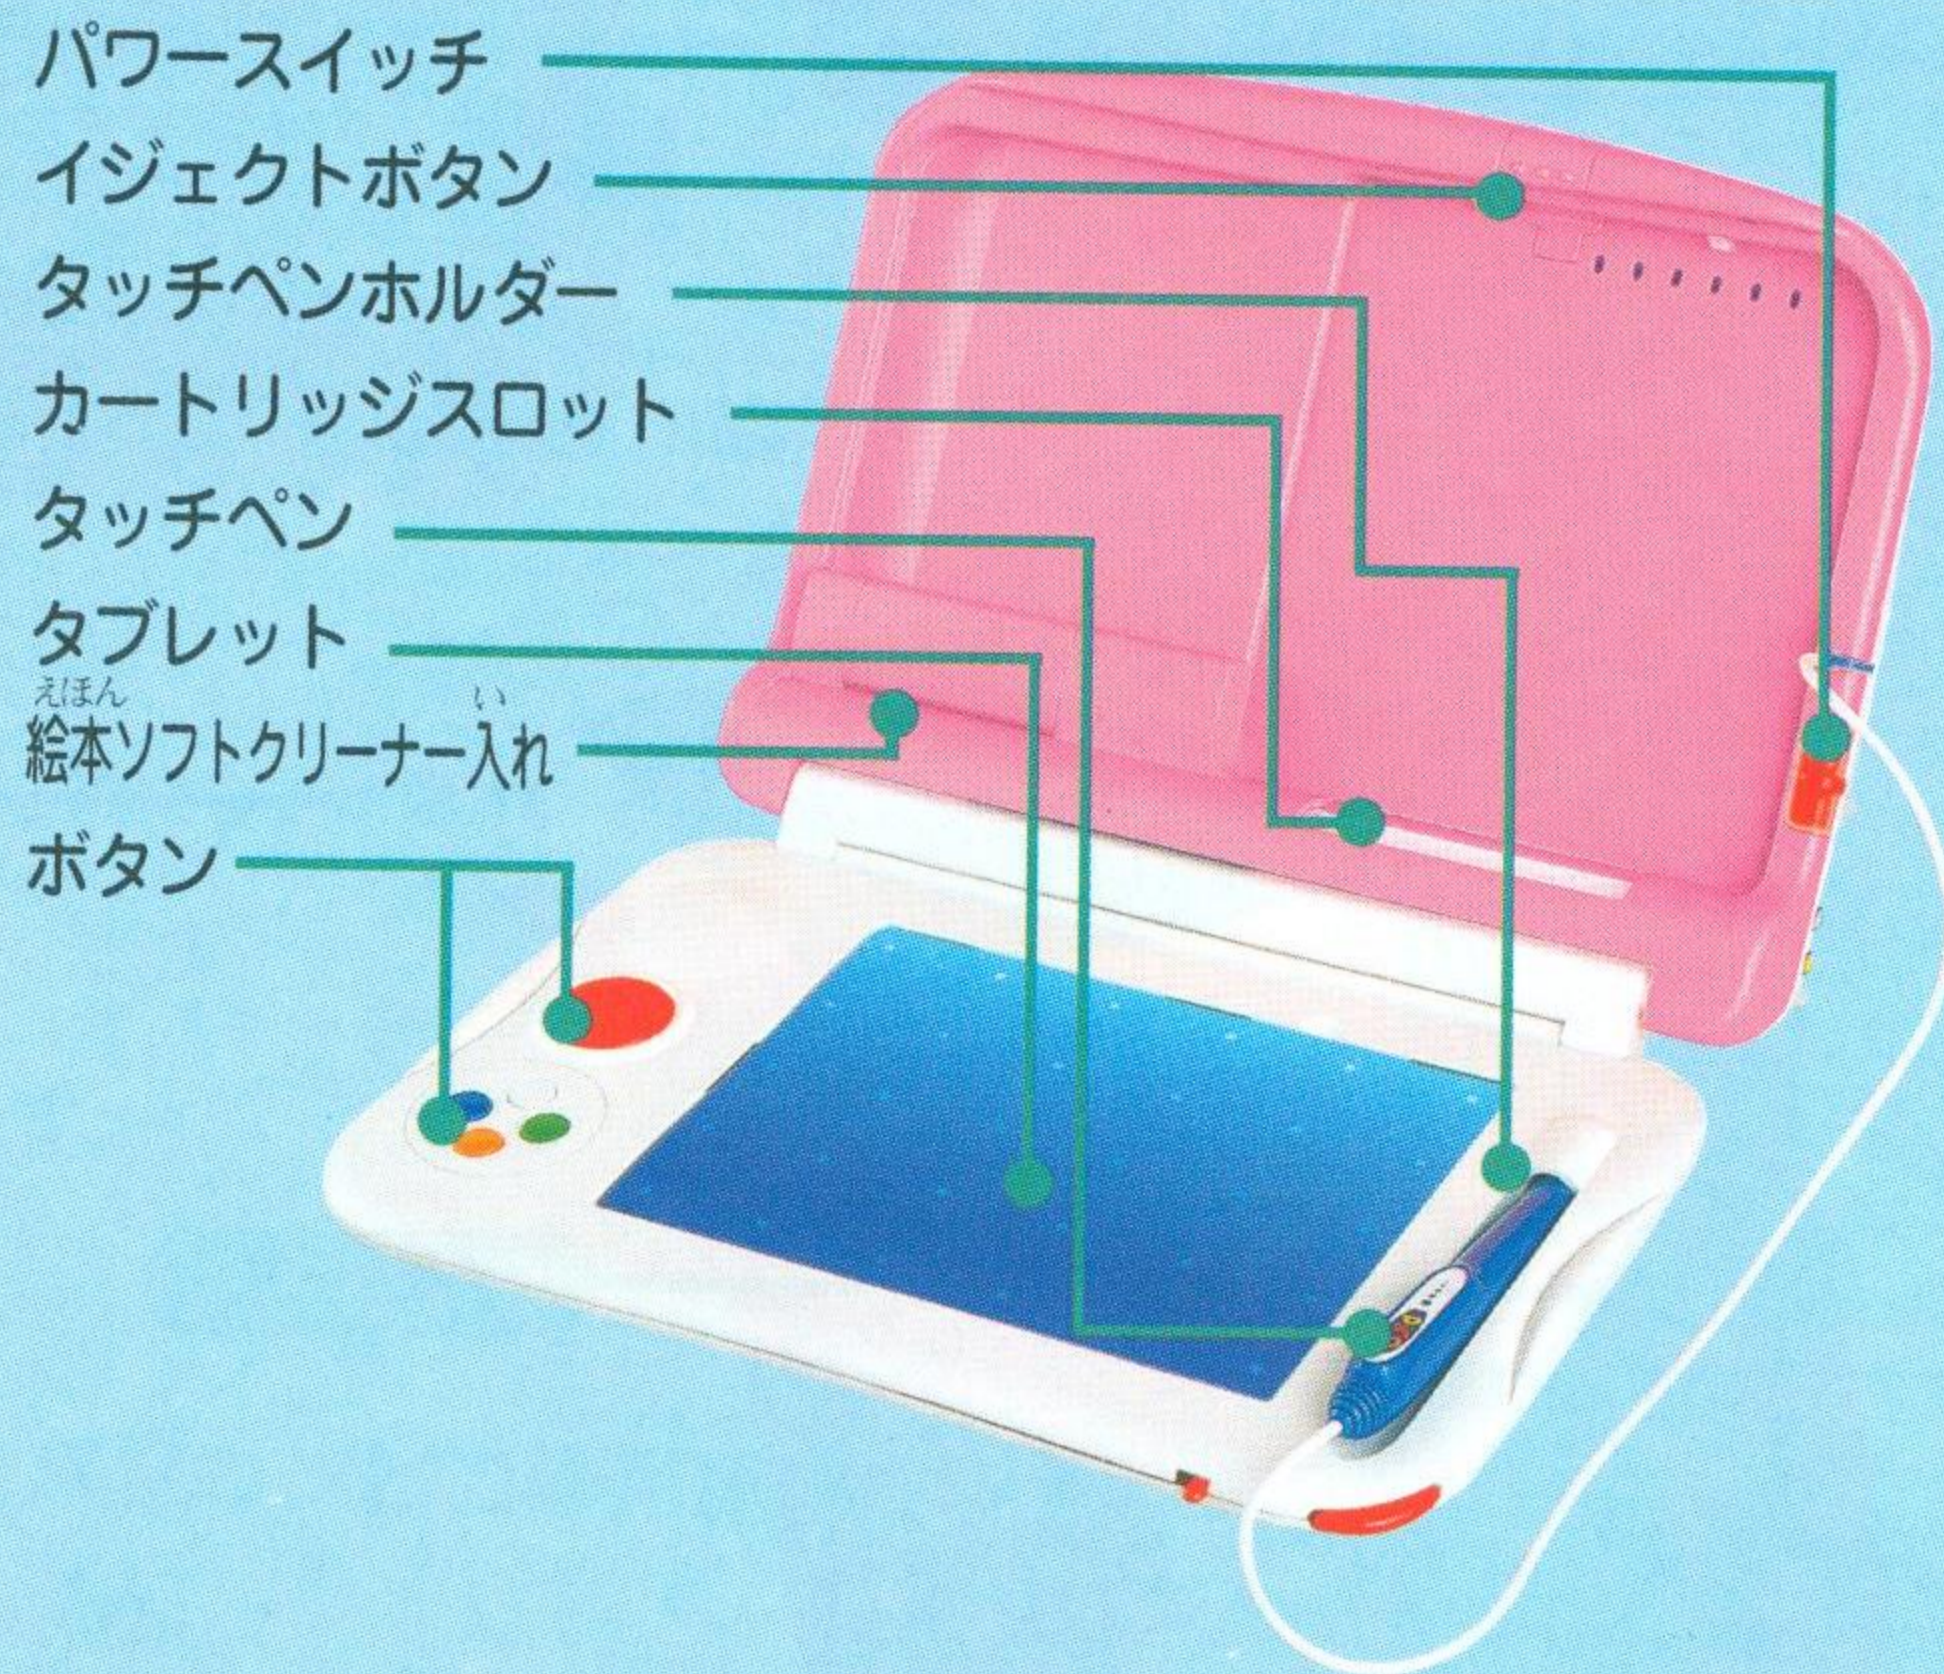

## ピコで遊んでいただくときのワンポイントアドバイス

ピコの絵本ソフトには、いろいろな発見ができる仕掛けがたくさんあります。  
おうちの方も、お子さまと相談したり発見したりしながら一緒に遊んであげてください。また、このソフトについているタイマー機能（→24ページ）を利用してたくさん遊んだら、少し休む習慣をつけるようにすると良いでしょう。

# 始める前にパソコンピコを正しくセットしてください。

## 遊ぶ前に…

- 遊ぶ前に必ず「注意」「セットのしかた」「ピコ本体の取扱説明書」をしっかりと読んでから始めてください。
- 絶対にコネクタ差込口に指を入れないでください。
- パソコンピコはパソコンピコ専用ソフトで遊べます。それ以外のソフトでは遊べません。
- 取扱説明書は大切に保管してください。

やくそくを守って、  
パソコンピコで楽しく  
遊んでね…



# セットのしかた／取り外し方

## ■セットのしかた■

1. ピコ本体の電源スイッチが下側（OFF）になっているか、確かめてください（図1）。

※ピコ本体のセットのしかたは、本体の取扱説明書をご覧ください。

※この説明はキッズコミュニケーションピコ（HPC-0009）を例にしています。それ以外のピコは電源スイッチの位置が異なります。





2. タッチペンをタッチペンフォルダーから外します。

3. キーボード／マウスの接続コードのコネクタをパソコンピコ専用絵本ソフトのコネクタ差し込み口に差し込んでください（図2・3）。


※このとき、コネクタの凸部分が真上に来るように差し込んでください。

4. パソコンピコ専用絵本ソフトをピコ本体のカートリッジスロットに垂直に差し込み（図4）、イジェクトボタンが「カチッ」と音がするまで、うしろ側に押し込んでください。


※ななめに差し込むと、絵本ソフトが取り出せなくなる場合がありますので、ご注意ください。

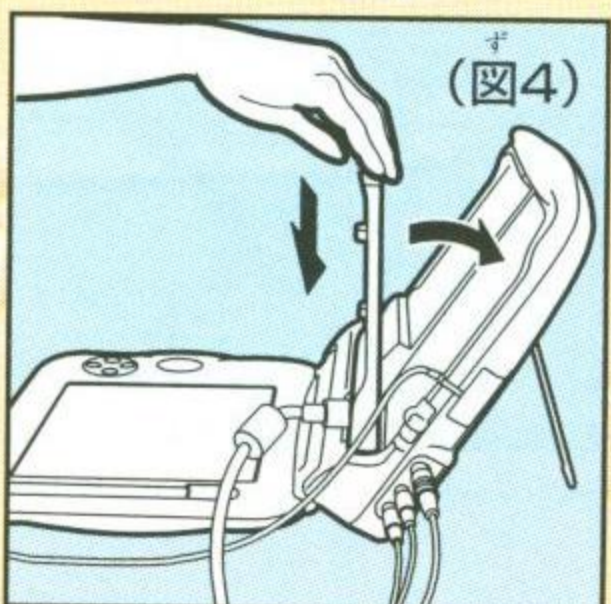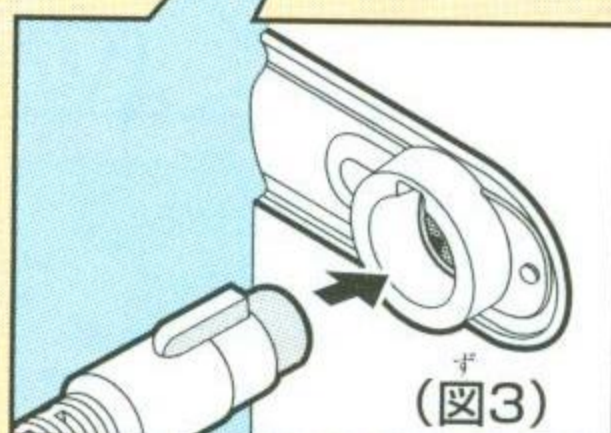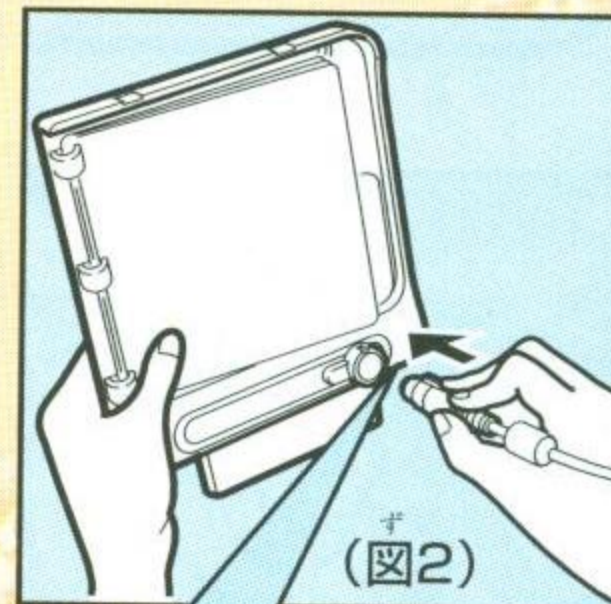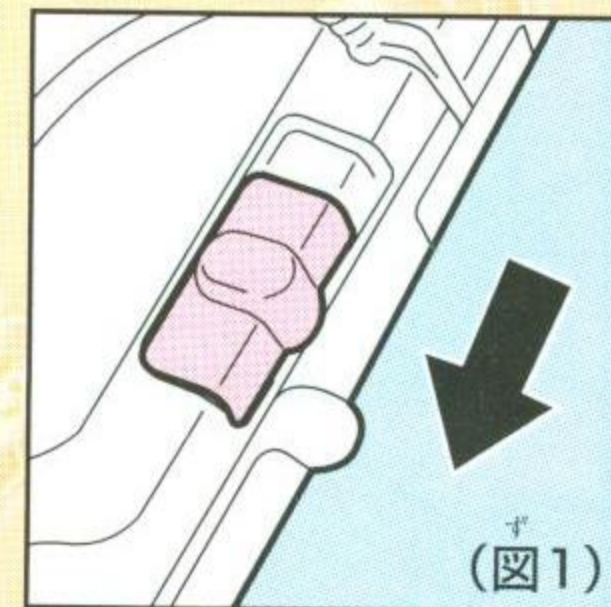

5. パソコンピコ本体をピコ本体の上に乗せ、パソコンピコの裏面凸部が、タブレットのコーナー部にきちんと収まっているか、パソコンピコ本体を軽く前後に動かして確かめてください (図5)。

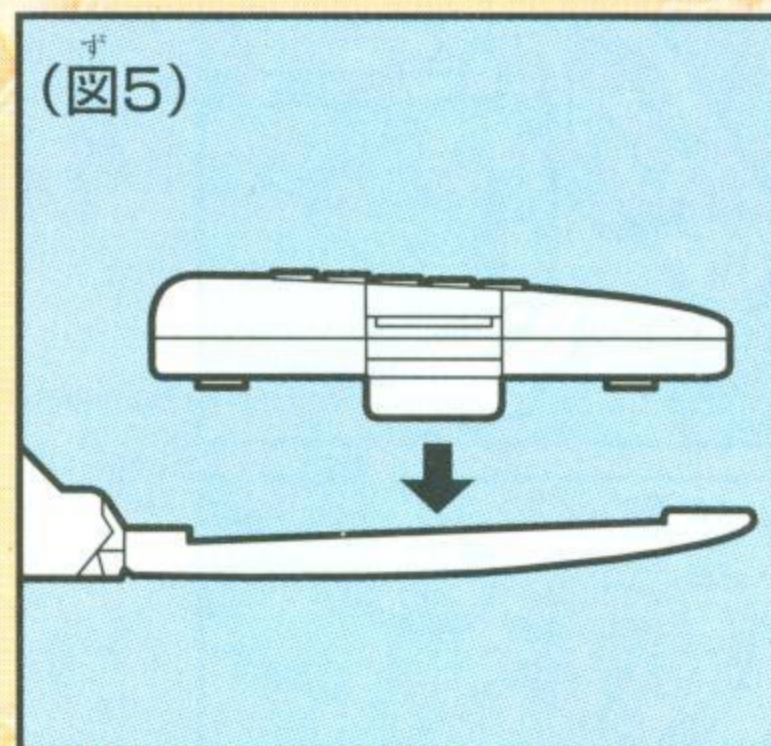

6. ストッパーを下げて、ピコ本体とパソコンピコがはずれないようにセットします (図6)。

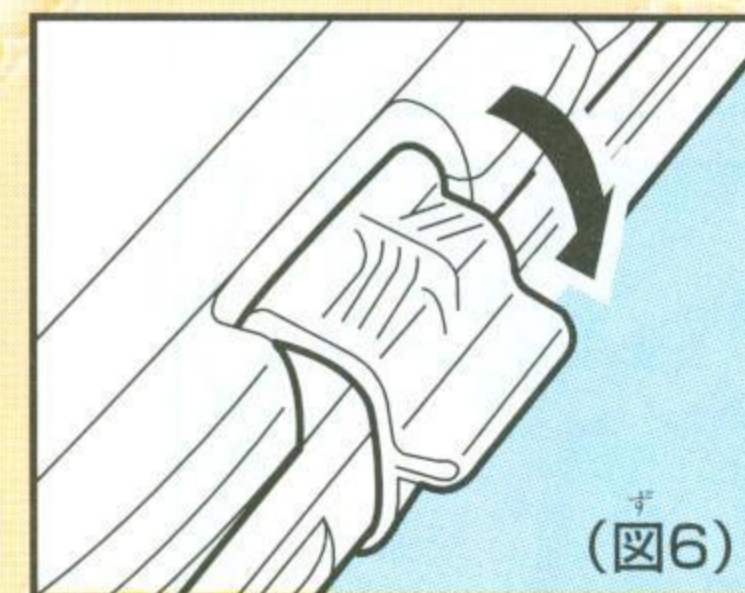

7. ピコ本体の電源スイッチを上側 (ON) にすると、パワーランプが点灯し、テレビモニタの画面上にタイトルが現れます。詳しくは、ピコ本体の取扱説明書と本書P.21をご覧ください。

※キッズコミュニケーションピコ (HPC-0009) 以外のピコにはパワーランプがありません。


7

かんせいず  
完成図



マウスケーブルの取り扱いについて

マウスを使う手は、利き手によって異なります。パソコンピコ裏面の溝にマウスケーブルをはめこむと、ケーブルが邪魔にならずにマウスを使うことができます。パソコンピコ裏面を基準とした場合、左利きの場合は右側の溝に、右利きの場合は左側の溝にケーブルをはめこんでください。「マウスのつかいかた」については11ページをご覧ください。

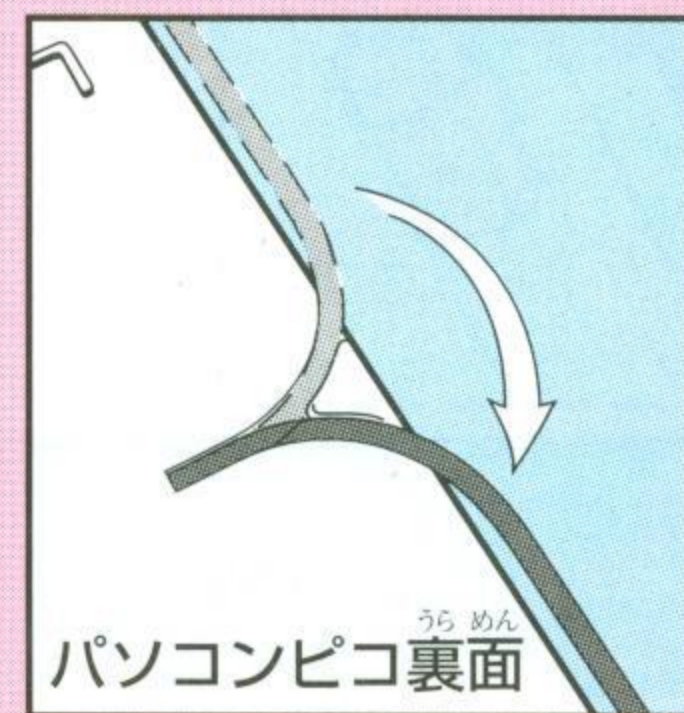



## ■取り外し方■

遊び終わったらパソコンピコ本体のあとかたづけをしましょう。

※パソコンピコ本体のコネクタは下記の手順に従い、コネクタ差し込み口から最後に抜いてください。

1. ピコ本体の電源スイッチは必ず下側（OFF）になっているか、確かめてください。

2. イジェクトボタンを押し上げて、パソコンピコ専用絵本ソフトをピコ本体からゆっくり取り外してください（図8）。




3. コネクタ部分を持ってパソコンピコ専用絵本ソフトからコネクタを抜きとってください（図9）。

※電源スイッチが上側（ON）のままパソコンピコ専用絵本ソフトや接続コードを抜きとると、故障の原因になります。

4. タッチペンをパソコンピコ本体のタッチペンスタンドから取り出し、ストッパーを上げてください。

5. パソコンピコ本体を持ち上げてピコ本体から取りはずします。

※タッチペン・接続コードを取り付けたままパソコンピコ本体を持ち上げると、故障の原因になります。

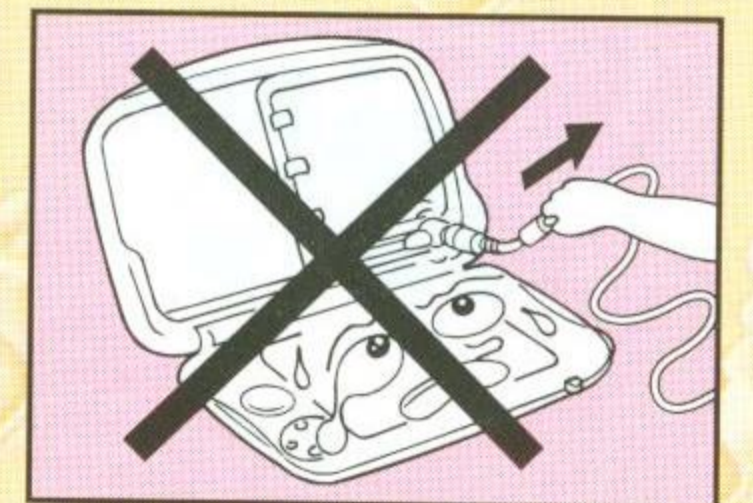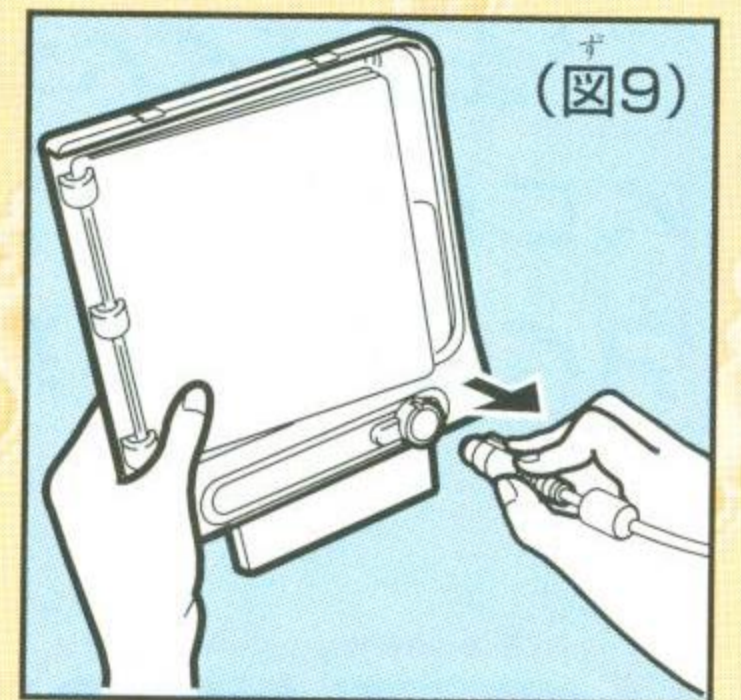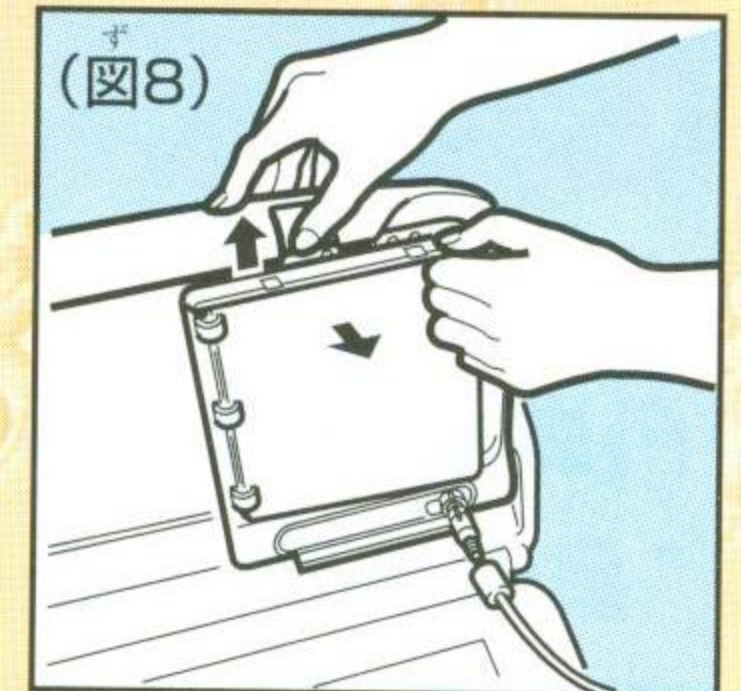



ペットといっしょに たのしくあそぼ♪

# ペットといっしょに たのしくあそぼ♪

「ペットといっしょに たのしくあそぼ♪ パソコンピコ」は、かわいいペットたちといっしょにパソコンを体験することができるピコ専用絵本ソフトです。  
たいけん せんよう えほん  
ほんもの 本物のパソコンのようなキーボードとマウスをつかって、ペットたちといっしょにゲームやお絵かき、メールあそびなど、パソコンあそびを楽しく体験しましょう。

## もくじ

マウスのつかいかた ..... 11  
 キーボードのつかいかた ..... 13

かく 各イベントのはじめかた / ..... 18  
 おわりかた  
じにゅうりょくひょう ローマ字入力表 ..... 19

ひょうし  
表紙

ペットといっしょに  
たのしくあそぼう♪ .....21

- ペットをえらぼう！
- いろいろせってい

1ページ

いろいろれんしゅう！ .....25

- ペットとあそぼう！（その1）
- ペットのへやをもようがえしてみよう！
- いろいろれんしゅう！
- タイピングれんしゅう！

2ページ

マウスでおえかき♪ .....37

- ペットとあそぼう！（その2）
- おえかきあそび
- ぬりえあそび

3ページ

メールをこうかんしてみよう！ ...43

- ペットとあそぼう！（その3）
- メールあそびをしよう！
- ファミリーメール

4ページ

ネットでいろいろあそぼう！ ....49

- ペットとあそぼう！（その4）
- 3つのホームページがあるよ！

しょうかい  
●キャラクター紹介●



ももちゃん

おしゃれが大好きな女の子。  
そらくんにあこがれています。



そらくん

サッカーが大好きな男の子。レギュラー  
をとれるようにがんばっています！




ぽぽちゃん

元気いっぱいの女の子。  
お料理と歌とダンスがとくい♪

# マウスのつかいかた


## マウスのもちかた

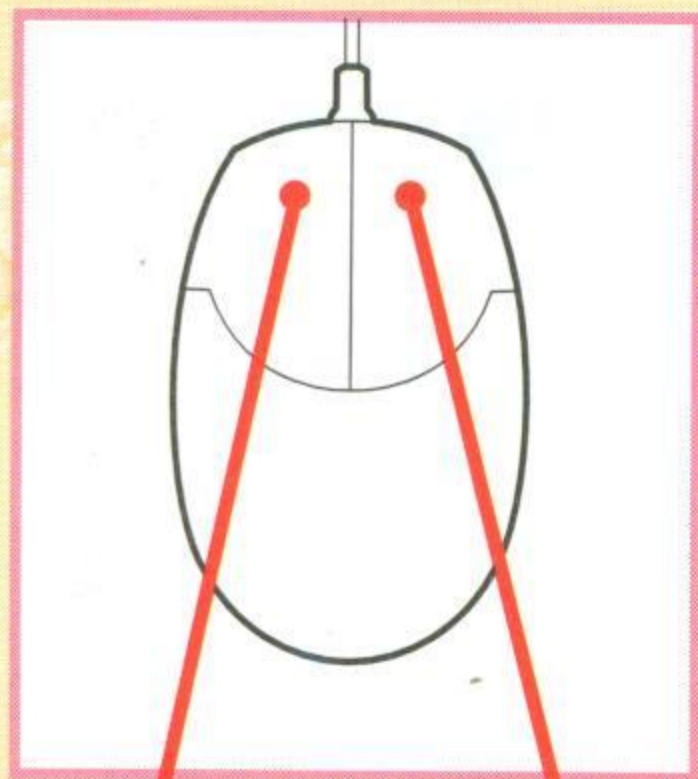

マウスケーブルが上になるようにして、手のひらでつつみこむように軽くもちます。

ひだり  
左ボタン

みぎ  
右ボタン

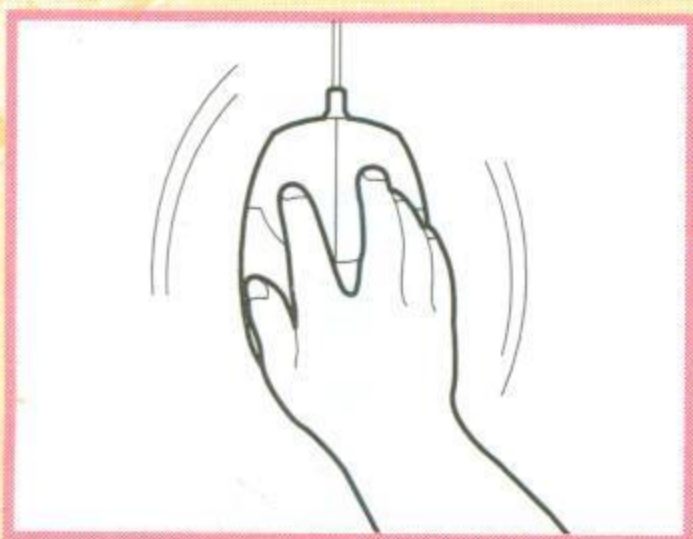

このマウスを動かすことで、画面のものをさわったり、絵をかいたりすることができます。


※マウスは、テーブルなどの平らな場所か、ご家庭のマウスパッドの上でご利用ください。

## ポインタ




マウスを動かすと、画面内のポインタが動きます。

## ひだり 左クリック

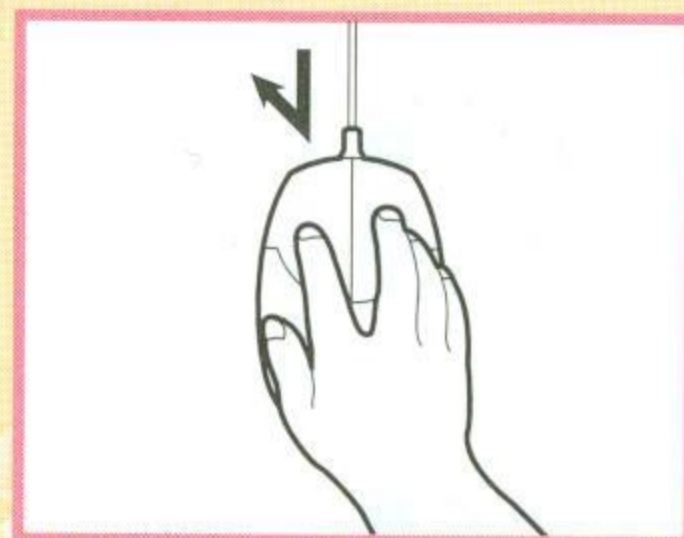


マウスの左ボタンを1回押すことを「左クリック」といいます。

## みぎ 右クリック

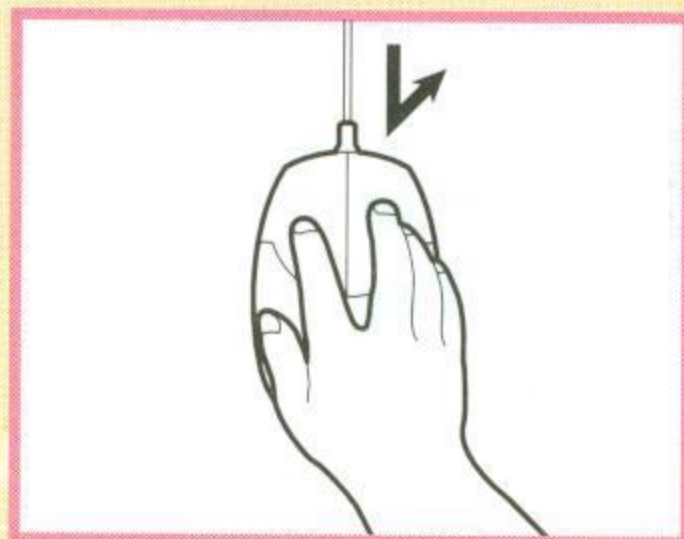

マウスの右ボタンを1回押すことを「右クリック」といいます。


## ダブルクリック

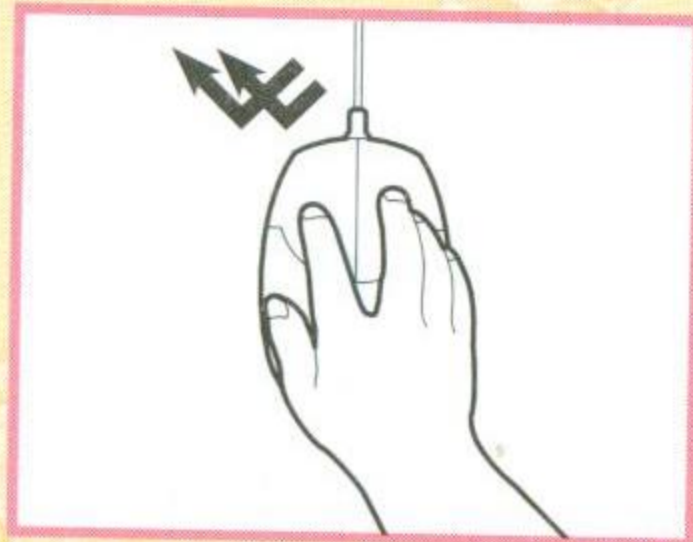

マウスの左ボタンをすばやく2回押すことを「ダブルクリック」といいます。


※シングルクリック／ダブルクリックは「いろいろせってい」のマウスの設定できりかえられます。くわしくは23ページを見てください。

## ドラッグ

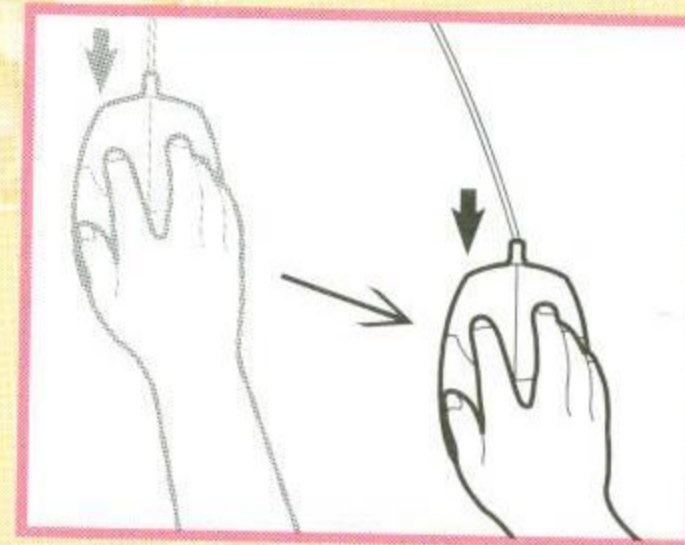

マウスの左ボタンを押したままマウスを動かすことを「ドラッグ」といいます。

マウスが端まで行って動かせなくなった場合、マウスを左クリックしたままマウスをもちあげて、手元に戻して操作を続けてください。

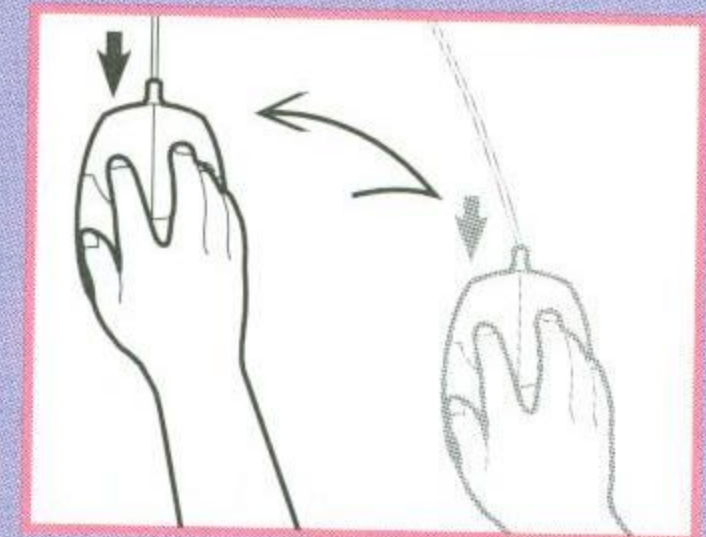

## おうちの方へ

### ●マウスのお手入れ●

マウスがスムーズに動かなくなったら、おうちの方がマウスのおそうじをしてください。

マウス裏のフタを軽く押しながら時計回りの反対に回すとフタがあきます。

かわいた布や綿棒などでボールと内部ローラーの汚れをそっとそうじしましょう。

終わりましたらフタを元の位置に戻し、カチッとしまっているのを確認してください。

※内部の部品に無理な力を加えないでください。

※水分がつくと故障の原因になりますので、お手入れには水や洗剤は使わないでください。




# キーボードのつかいかた


**入力キー**  
にゅうりよく  
キーを押しながらこのキーを押すと、かな入力/ローマ字入力にきりかえます。

**かぐキー**  
「ペットのへや」であそんでいるときに押すと「もようがえ画面」にきりかわります。

**ペットキー**  
「ペットのへや」であそんでいるときに押すと、いろいろなイベントがはじまります。


**Shiftキー**  
このキーを押しながら  キーを押すとかな入力/ローマ字入力にきりかえます。また、アルファベットの大文字/小文字をきりかえたり、記号を入力するときに使います。

**ESCキー**  
エスケープ  
イベントをとちゅうでやめたり、1つ上の画面にもどるときに使います。

**文字キー (→16ページ)**  
文字入力に使います。4ページの「わくわくピアノ」では  などのマークのついているキーを使って音が出せます。

**Enterキー**  
エンター  
打った文字や選んだものを決定したり、文章の改行に使います。

**BackSpaceキー**  
バックスペース  
文字をけすときに使います。

**絵文字キー**  
えもじ  
このキーを押すと絵文字リストが表示され、カーソルキーまたは  の左クリックで使うことができます。




**カーソルキー**  
メニューの選択やカーソル位置を動かすときに使います。




**スペースキー**  
文字と文字のあいだにスペース(空白)を入れたいときに使います。


**入力モードキー**  
にゅうりよく  
文字入力のしゅるいを変えるとときに使います。



# にゅうりよく 入力モードについて

『ペットといっしょに たのしくあそぼ♪ パソコンピコ』では、 キーを押しながら  キーを押すと、入力きりかえパレットが表示され、 キーを押すと次の文字のしゅるいを選べます。文字の入力方法は15~17ページを見てください。

<p>にゅうりよく 入力のきりかえ：  +  キー</p>	<p>文字のしゅるいの選択： キー</p>
<p>かな</p>	<p>かな入力 (ひらがな)    かな   あ</p> <p>かな入力 (カタカナ)    かな   ア</p> <p>かな入力 (英字大文字)    かな   A</p> <p>かな入力 (英字小文字)    かな   a</p>
<p>ローマ</p>	<p>ローマ字入力 (ひらがな)    ローマ   あ</p> <p>ローマ字入力 (カタカナ)    ローマ   ア</p> <p>ローマ字入力 (英字大文字)    ローマ   A</p> <p>ローマ字入力 (英字小文字)    ローマ   a</p>

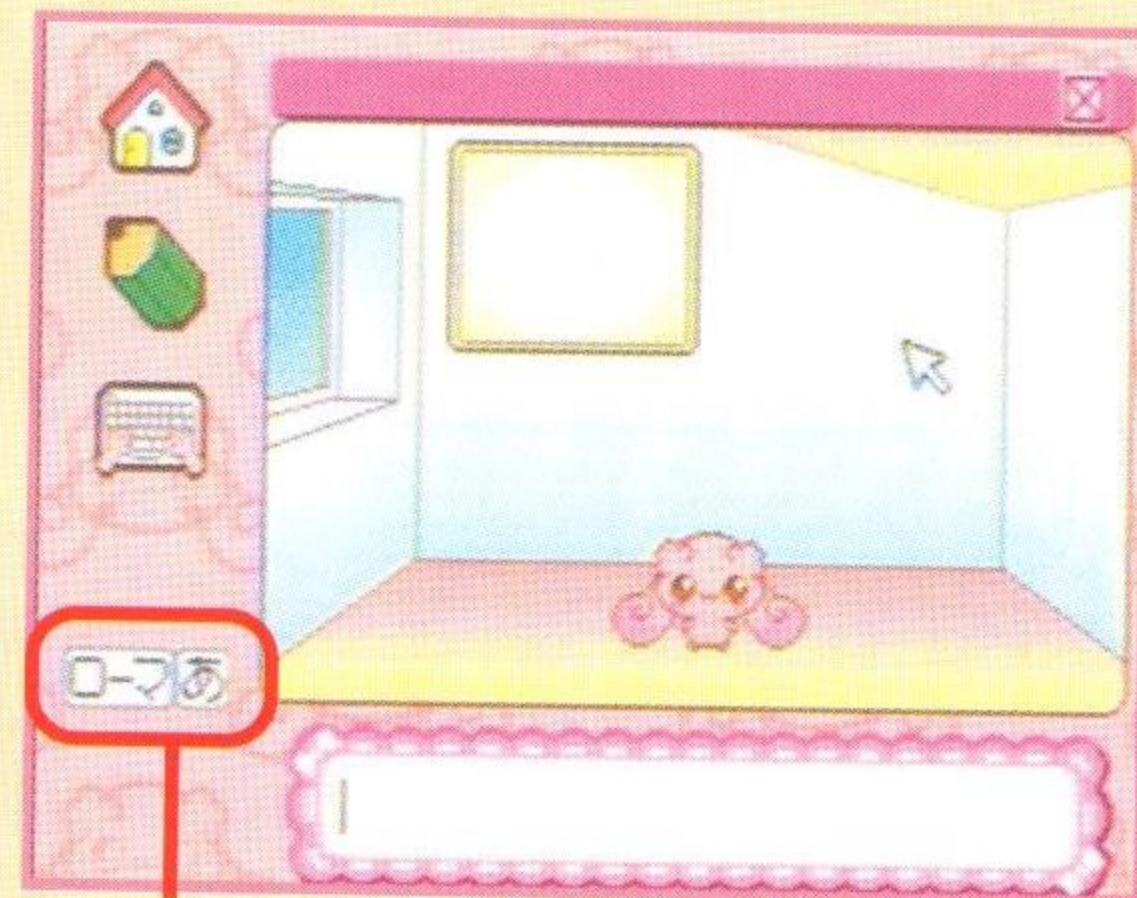

にゅうりよく  
入力きりかえパレット



# 各入力モードごとの文字配列

ひらがな・カタカナ・アルファベット・記号は次の10モードで入力できます。

## 1 かな入力(ひらがな)

かな あ

3 あ → あ 各キーの右下のひらがなを入力できます。

Shift + 3 あ → あ キーを押しながらキーを押すと、各キーの右上の小さい文字や記号を入力できます。

## 2 かな入力(カタカナ)

かな ア

3 あ → ア 1と同じ方法でカタカナを入力できます。

## 3 かな入力(英字大文字)

## 4 ローマ字入力(英字大文字)

かな A

ローマ A

A ち → A 各キーの左上のアルファベットの大文字を入力できます。

## 5 かな入力(英字小文字)

## 6 ローマ字入力(英字小文字)

かな a

ローマ a

A ち → a 各キーの左上のアルファベットの小文字を入力できます。

## 7 ローマ字入力(ひらがな)

ローマ あ

A ち → あ 各キー左上のアルファベットを使ってひらがなをローマ字入力することができます。

ローマ字入力の詳しい内容については、19~20ページのローマ字入力表を見てください。


## 8 ローマ字入力(カタカナ)

ローマ ア

A ち → ア 7と同じ方法でカタカナを入力できます。

## 9 絵文字

メールあそびのメールをかく画面で、キーを選ぶと、画面に絵文字パレットが出ます。使いたい絵文字を、で選んで、キーで決定します。マウスで選んで左クリックで決定することもできます。もう一度、キーを押すか、他のキーを押すと絵文字パレットは消えます。

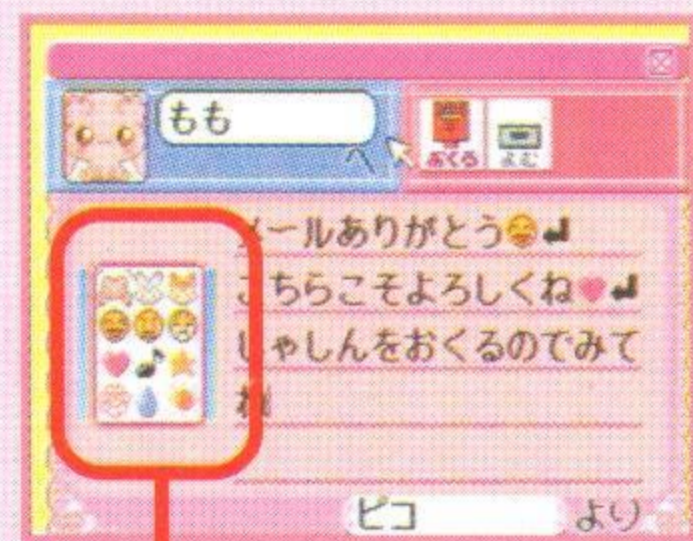

絵文字パレット

英字大文字 / 小文字入力は、かな入力・ローマ字入力ともに、キーを押しながらキーを入力すると、大文字では小文字の、小文字では大文字の英字が出ます。




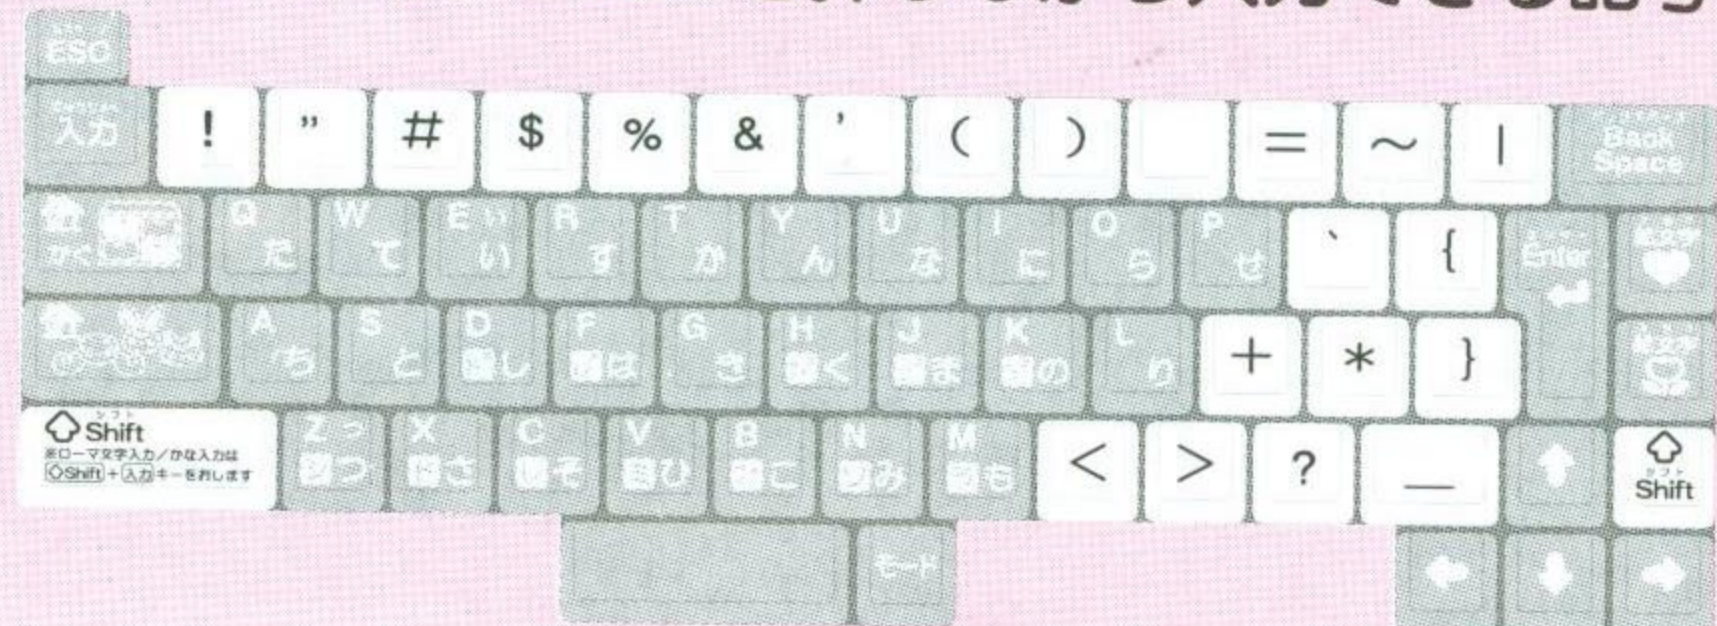
10 <sup>きごう</sup>記号

ローマ字入力じにゅうりよくのモードでは、キーボードで下の記号した きごう にゅうりよくを入力できます。

ローマ字入力じにゅうりよくで入力にゅうりよくできる記号きごう



ローマ字入力じにゅうりよくで  を押しおながら入力にゅうりよくできる記号きごう



<sup>もじ</sup>文字にゅうりよくほうほうの入力方法

文字入力もじにゅうりよくのしかたれいについて例しょうかいをあげて紹介します。

■ <sup>にゅうりよく</sup>かな入力 ■

入力モードを **かな** **あ** (かな入力にゅうりよく) にします。

- 「おはよう」と入力にゅうりよくしてみましょう。



- 「や」「っ」「あ」のようなちい小さな文字もじ



- <sup>だくてん</sup>濁点、<sup>ほんだくてん</sup>半濁点と「を」を使った「<sup>つか</sup>ぴこをあそぶ」



## ■ローマ字かな入力■

入力モードを **ローマあ** (ローマ字入力) にします。


●「おはよう」と入力してみましょう。



●「いっしょ」と入力してみましょう。



## ■改行■

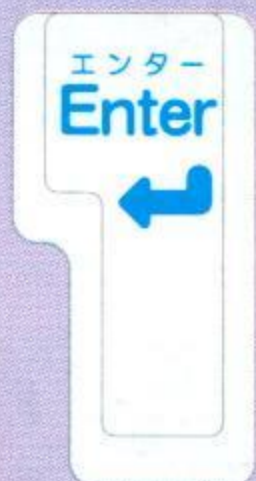

「メールあそび」の本文を入力する画面で **Enter** キーを押すと改行し、文章の最後には **↵** が表示されます。

## ■入力した文字のけしかた■




**Back Space** キーを押すと、カーソル左側にある文字を一文字ずつ削ぎ取ります。

## ■スペース■



**Space** キーを押すと1回押すごとに一文字分のスペースをあけられます。

## ■カーソル■

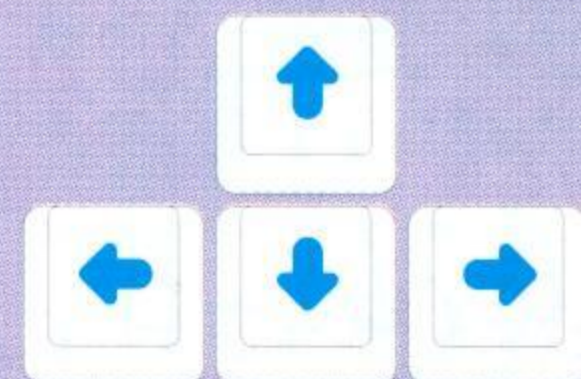


**↑ ↓ ← →** キーを押すと **|** カーソルの位置を移動できます。

文章のとちゅうに文字を挿入したいときなどに使います。

※パソコンピコに漢字の変換はありません。

## かく 各イベントのはじめかた／おわりかた

### かく 各イベントのはじめかた

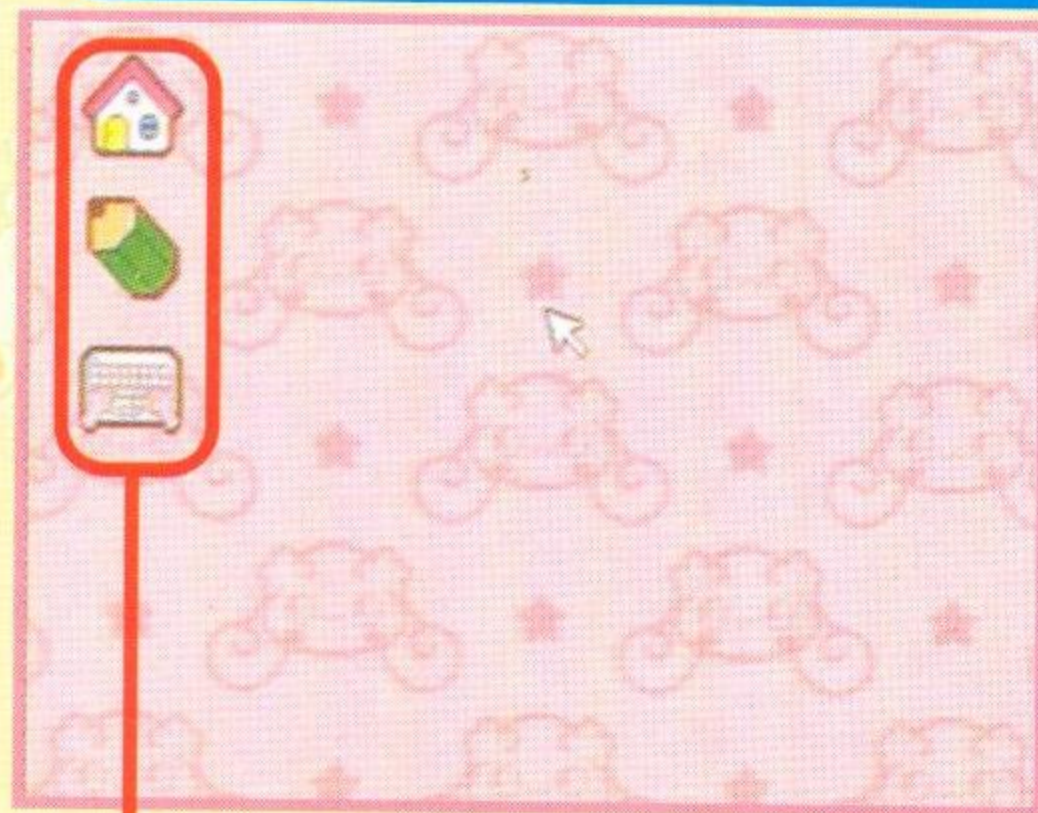

#### アイコン

かく 各メニューをわかりやすく絵やマークにしたもの。

ひだり 左のような画面を「デスクトップ」といいます。

かく 各イベントの入り口になるのがデスクトップです。デスクトップに表示されるアイコンはページによって異なります。

つか 使いたいメニューアイコンをマウスで左クリックすると、各イベントのはじまりのフォルダ画面に切りかわります。



#### フォルダ

かく 各メニュー内のそれぞれのイベントをわかりやすくわけておくためのもの。

### おわりかた




イベントをとちゅうでやめたいときは、ESC を押してください。

画面の右上に  印があるイベントでは、 印を左クリックするととちゅうでやめることができます。

印があるときは、ココを左クリック。

# ローマ字入力表

★の文字を「ペットのへや」で入力して  キーを押すとそのひらがなを読み上げてくれます。お子さまといっしょに声を出して読んでみましょう。

入力文字	押すキー	入力文字	押すキー	入力文字	押すキー	入力文字	押すキー	入力文字	押すキー
あ	A ★	は	HA ★	が	GA ★	きや	KYA	みや	MYA
い	I ★	ひ	HI ★	ぎ	GI ★	きい	KYI	みい	MYI
う	U ★	ふ	HU / FU ★	ぐ	GU ★	きゆ	KYU	みゆ	MYU
え	E ★	へ	HE ★	げ	GE ★	きえ	KYE	みえ	MYE
お	O ★	ほ	HO ★	ご	GO ★	きよ	KYO	みよ	MYO
か	KA ★	ま	MA ★	ざ	ZA ★	しゃ	SYA / SHA	りや	RYA
き	KI ★	み	MI ★	じ	ZI / JI ★	しい	SYI	りい	RYI
く	KU ★	む	MU ★	ず	ZU ★	しゆ	SYU / SHU	りゆ	RYU
け	KE ★	め	ME ★	ぜ	ZE ★	しえ	SYE / SHE	りえ	RYE
こ	KO ★	も	MO ★	ぞ	ZO ★	しよ	SYO / SHO	りよ	RYO
さ	SA ★	や	YA ★	だ	DA ★	ちゃ	TYA / CHA / CYA	あ	XA / LA
し	SI / SHI ★			ぢ	DI ★	ちい	TYI / CYI	い	XI / LI
す	SU ★	ゆ	YU ★	づ	DU ★	ちゆ	TYU / CHU / CYU	う	XU / LU
せ	SE ★			で	DE ★	ちえ	TYE / CHE / CYE	え	XE / LE
そ	SO ★	よ	YO ★	ど	DO ★	ちよ	TYO / CHO / CYO	お	XO / LO
た	TA ★	ら	RA ★	ば	BA ★	にや	NYA	や	XYA / LYA
ち	TI / CHI ★	り	RI ★	び	BI ★	にい	NYI	い	XYI / LYI
つ	TU / TSU ★	る	RU ★	ぶ	BU ★	にゆ	NYU	ゆ	XYU / LYU
て	TE ★	れ	RE ★	べ	BE ★	にえ	NYE	え	XYE / LYE
と	TO ★	ろ	RO ★	ぼ	BO ★	によ	NYO	よ	XYO / LYO
な	NA ★	わ	WA ★	ば	PA ★	ひや	HYA		
に	NI ★	を	WO ★	ぴ	PI ★	ひい	HYI	っ	XTU / LTU
ぬ	NU ★	ん	NN ★	ぷ	PU ★	ひゆ	HYU		
ね	NE ★			ぺ	PE ★	ひえ	HYE		
の	NO ★			ぽ	PO ★	ひよ	HYO		

※「っ」は子音を2回続けて打つことでも入力できます。



入力文字	押すキー	入力文字	押すキー	入力文字	押すキー	入力文字	押すキー	入力文字	押すキー
ぎゃ	GYA	いえ	YE	てや	THA	ヴゃ	VYA	どあ	DWA
ぎい	GYI	うあ	WHA	てい	THI	ヴい	VYI	どい	DWI
ぎゅ	GYU	うい	WI / WHI	てゆ	THU	ヴゅ	VYU	どう	DWU
ぎえ	GYE	う	WU / WHU	てえ	THE	ヴえ	VYE	どえ	DWE
ぎよ	GYO	うえ	WE / WHE	てよ	THO	ヴよ	VYO	どお	DWO
じゃ	ZYA / JA / JYA	うお	WHO	とあ	TWA	ヴぁ	VA		
じい	ZYI / JYI	くや	QYA	とい	TWI	ヴい	VI		
じゅ	ZYU / JU / JYU	くい	QYI	とう	TWU	ヴ	VU		
じえ	ZYE / JE / JYE	くゆ	QYU	とえ	TWE	ヴえ	VE		
じよ	ZYO / JO / JYO	くえ	QYE	とお	TWO	ヴぉ	VO		
びゃ	BYA	くよ	QYO	ふゃ	FYA	ぐぁ	GWA		
びい	BYI	くあ	QWA / QA	ふい	FYI	ぐい	GWI		
びゅ	BYU	くい	QWI / QI	ふゅ	FYU	ぐゅ	GWU		
びえ	BYE	くう	QWU	ふえ	FYE	ぐえ	GWE		
びよ	BYO	くえ	QWE / QE	ふよ	FYO	ぐぉ	GWO		
ぴゃ	PYA	くお	QWO / QO	ふぁ	FA / FWA	ぢゃ	DYA		
ぴい	PYI	すあ	SWA	ふい	FI / FWI	ぢい	DYI		
ぴゅ	PYU	すい	SWI	ふう	FWU	ぢゅ	DYU		
ぴえ	PYE	すう	SWU	ふえ	FE / FWE	ぢえ	DYE		
ぴよ	PYO	すえ	SWE	ふぉ	FO / FWO	ぢよ	DYO		
		すお	SWO			でゃ	DHA		
		つあ	TSA			でい	DHI		
		つい	TSI			でゆ	DHU		
		つえ	TSE			でえ	DHE		
		つお	TSO			でよ	DHO		

※<sup>じっさい</sup>実際のパソコンなどのローマ字入力とは多少異なる場合もあります。<sup>じにゅうりょく</sup><sup>たしょうこと</sup><sup>ばあい</sup>

# 表紙

# ペットといっしょにたのしくあそぼう♪

## 絵本の見方

- ☆のフォルダを  でさわると、「いろいろせってい」ができます。
- ★を  でさわると、いっしょに遊ぶペットが選べます。





## 画面の見方

- ☆のフォルダを  で左クリックすると、「いろいろせってい」ができます。
- ★を  で左クリックすると、いっしょに遊ぶペットが選べます。









# ペットをえらぼう！




せんたくちゆう えほん がめん ひだり  
選択中でない絵本のペットを  でさわるか、画面のペットを  で左  
クリックすると、いっしょに遊ぶペットを選ぶことができます。  
(さいしょはももが <sup>せんたく</sup> 選択されています。)



もも・ぽぽ・そらの <sup>びき</sup> 3匹のうち、いっしょに <sup>あそ</sup> 遊びたいペットを <sup>えら</sup> 選びましょう。  
 の   キーを押すか、画面の   を  で <sup>ひだり</sup> 左クリックして、ペットを <sup>えら</sup> 選ぶ  
ことができます。







いっしょに <sup>あそ</sup> 遊ぶペットを選んだら、 の  キーを押すか、画面の <sup>がめん</sup> **けってい** を   
で <sup>ひだり</sup> 左クリックしましょう。いっしょに <sup>あそ</sup> 遊ぶペットがきまります。



## いろいろせってい







がめん 画面の  フォルダを  で左クリックするか、絵本の  フォルダを  でさわると、パソコンピコの <sup>せってい</sup>設定ができます。



キーボードとマウスを <sup>つか</sup>使います。




## せってい 設定を試みよう！



がめん 画面に6つのフォルダがあるので、<sup>せってい</sup>設定したいフォルダを  で左クリックしましょう。6つのフォルダで設定できるのは、<sup>した</sup>下のとおりです。前の画面に戻りたいときは、 <sup>お</sup>ESC キーを押すか、<sup>がめん</sup>画面の右上の  マークを  で左クリックしましょう。

## おと






<sup>ひだり</sup>左クリックしたときの <sup>おと</sup>音を、5つの音と  (なし) から、 で <sup>えら</sup>選んで左クリックしましょう。選んだらフォルダ右上の  マークを左クリックして <sup>もど</sup>戻ります。

※ピアノあそびなど、<sup>おと</sup>クリックして音を出す遊びでは、<sup>せってい</sup>設定した音はなりません。

## マウス



<sup>ひだり</sup>左クリックのやり方を、「シングルクリック (1回)」「ダブルクリック (2回)」から、 で <sup>えら</sup>選んで左クリックしましょう。選んだらフォルダ右上の  マークを左クリックして <sup>もど</sup>戻ります。

※ダブルクリックは、フォルダやアイコンを開く時だけ <sup>つか</sup>使います。 マークなどをクリックする時には <sup>ひら</sup>シングルクリックしましょう。





## かべがみ



画面の後ろのかべがみを、6しゅるいから、マウスで選んで左クリックしましょう。選んだらフォルダ右上のXマークを左クリックして戻ります。



## キーボード



キーボードで入力したときの文字の読み上げを、(なし)・(あり)の2つから、マウスで選んで左クリックしましょう。(あり)を選ぶと、キーを押すたびに1文字ずつ読み上げるので、文

字を覚えてたてのお子さまに最適です。

ローマ字入力の時や、文字のしゅるいを英字にしている時にはアルファベットで読み上げます。選んだらフォルダ右上のXマークを左クリックして戻ります。

※メールの画面では音声は入りません。



## おなまえ



お子さまの名前をキーボードで入力して、キーを押します。なにも入力しないと「きみ」になります。

せがといず



最初に設定した名前をのキーでけして、べつのおなまえにかえることもできます。

ピコ

電源を切ると、設定した名前は消えてしまいます。






## タイマー



おやすみのおしらせ時間を「30分」「1じかん」「むせいげん」から、マウスで選んで左クリックしましょう。最初は「むせいげん」が選ばれています。選んだらフォルダ右上のXマークを左クリックして戻ります。

※時間は遊んでいるイベントなどにより多少前後します。

# 1 いろいろれんしゅう!

- ☆ のアイコンを  でさわると、「ペットのへや」や「いろいろれんしゅう!」のフォルダ画面に進みます。
- ★ のアイコンを  でさわると、すぐに「いろいろれんしゅう!」などの各イベントを始めることができます。
- 「ペットのへや」で遊んでいるときに ★ を  でさわると、ペットと遊ぶイベントが始まります。

1 いろいろれんしゅう!

こくごあそび

さんすうあそび

えいごあそび

タイピングれんしゅう!

ペットのへや

おはよう

ごはん

クイズ

かぐ

# ペットとあそぼう！（その1）



絵本の1ページでは、最初は「ペットのへや」画面になります。絵本の★のついた言葉を<sup>にゅうりよく</sup>で入力したり、絵本の★のついた言葉に<sup>あそ</sup>でさわると、ペットと遊ぶことができます。



## おはよう



<sup>にゅうりよく</sup>で「おはよう」と入力するか、絵本の<sup>おはよう</sup>に<sup>あそ</sup>でさわると、ペットもへんじをしてくれます。

## ごはん



<sup>にゅうりよく</sup>で「ごはん」と入力するか、絵本の<sup>ごはん</sup>に<sup>あそ</sup>でさわると、ペットにごはんをあげることができます。

## 「ペットのへや」のひみつ

おへやにいるペットのそばに<sup>マウス</sup>をあてると、<sup>か</sup>に変わります。この時に左クリックすると、ペットをやさしくなでることができます。

## クイズ



<sup>にゅうりよく</sup>で「クイズ」と入力するか、絵本の<sup>クイズ</sup>に<sup>あそ</sup>でさわると、ペットがきおくりよくクイズを出します。ペットが問題の文字を出します。しばらくするときえるので、おぼえた文字を<sup>にゅうりよく</sup>で入力しましょう。おぼえる文字はだんだんふえていって、全部で5回問題が出ます。

## かく

<sup>にゅうりよく</sup>で「かく」と入力するか、絵本の<sup>かく</sup>に<sup>あそ</sup>でさわると、<sup>お</sup>の<sup>か</sup>キーを押すと、「ペットのへや」のもようがえがえます（→P.27）。

## ペットのへやをもようがえしてみよう!







「ペットのへや」で、で「かぐ」と入力するか、の  を押すか、絵本の に でさわると、「ペットのへや」のもようがえができます。




マウスを使います。


## かぐはれんしゅうやゲームをクリアするともらえるよ!



最初「ペットのへや」にかぐはありません。いろいろなれんしゅうやゲームをクリアすると、かぐをもらうことができます。前の画面に戻りたいときは、の キーを押すか、画面の右上の マークを で左クリックしましょう。


## かぐのしゅるいをえらぼう!

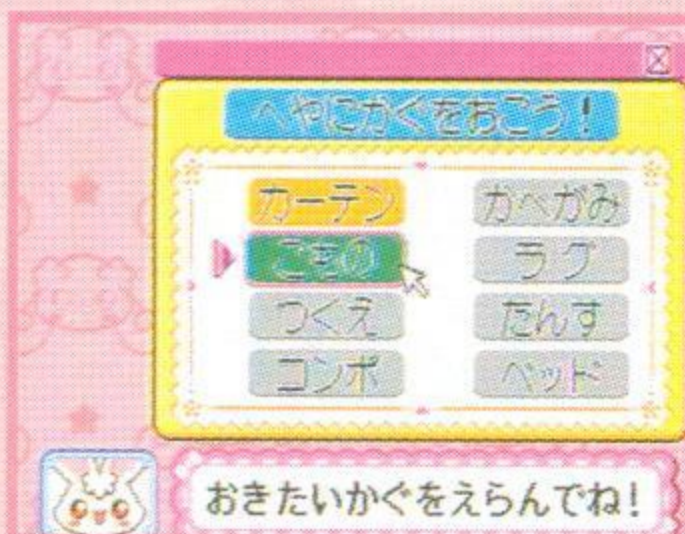

おきたいかぐのしゅるいを で左クリックしましょう。




## すきなかぐをえらぼう!



選んだかぐの中から、好きなものを で左クリックしましょう。かぐをおくことができます。

## いろいろれんしゅう！






<sup>がめん</sup>画面の  アイコンを <sup>ひだり</sup>マウスで左クリックするか、<sup>えほん</sup>絵本の  アイコンを  でさわると、「いろいろれんしゅう！」のフォルダが開きます。



## れんしゅうのしゅるいをえらぼう！



<sup>がめん</sup>画面に  (こくごあそび) ・  (さんすうあそび) ・  (えいごあそび) の3つのフォルダがあります。れんしゅうしたいフォルダを <sup>えら</sup>選んで、<sup>ひだり</sup>マウスで左クリックしましょう。


こくごあそび → P.29~30

さんすうあそび → P.31~32

えいごあそび → P.33~34

## <sup>えほん</sup>絵本のフォルダを でさわったら？




<sup>えほん</sup>絵本には <sup>かく</sup>各ウィンドウの <sup>なか</sup>中に、アイコンがかかれています。このアイコンを  でさわると、すぐにそのれんしゅうを <sup>はじ</sup>始めることができます。

## あ

## こくご あそび



たの 楽しいこくごのクイズに挑戦しましょう！ 画面に5つのアイコンがあります。れん しょうしたいアイコンを、で左クリックして選びましょう。それぞれのクイズでは8問出題されます。そのうち6問以上正解するとクリアです。

せい 正解だとファンファーレがなり、まちがったときは正解を教えてください。

しゅ 5種類のクイズのうちどれか1つでもクリアすると、ペットのへやにかける「カーテン」がもらえます。

## あ



## もじクイズ

かな・ローマ字



1 画面にあるイラストの名前で、1文字たりない文字をこた 答えるクイズです。



2 たりない1文字を  で入力して、おわたたら  キーを押しましょう。

## あ




## ひらがな パズル

かな・ローマ字



1 画面にあるイラストの名前を、右にある文字のパネルを組み合わせて答えるクイズです。



2  を使って、正しい順番に文字のパネルをわくにドラッグします。おわたたら  の  キーを押しましょう。



??  
あ

## なまえあてクイズ かな・ローマ字



1 がめん画面にあるイラストのなまえ名前を答えるクイズです。





2 イラストのなまえ名前を  で にゅうりよく入力して、おわったら  キーを押しましょう。

あ

## シルエットクイズ かな・ローマ字



1 がめん画面にあるイラストのシルエットを答えるクイズです。シルエットのなまえ名前を  で にゅうりよく入力して、おわったら  キーを押しましょう。



2 まちがった場合はシルエットがすこしうすくなって、もう1回チャレンジできます。



A  
あ

## ローマジクイズ ローマ字



1 がめん画面にあるひらがなを、ローマ字で答えるクイズです。いちばん最初に表示されるローマ字のヒントを覚えて答えましょう。



2 ローマ字を  で にゅうりよく入力して、おわったら  キーを押しましょう。



## さんすう あそび



たの 楽しいさんすうのクイズに挑戦（ちょうせん）しましょう！ 画面（がめん）に6つのアイコンがあります。れんしゅうしたいアイコンを、マウス（ひだり）で左クリックして選（えら）びましょう。それぞれのクイズでは8問出題（もんしゅつだい）され、6問以上正解（もんいじょうせいかい）するとクリアです。

正解（せいかい）だとファンファーレ（おし）がなり、まちがったときは正解（せいかい）を教（おし）えてくれます。

6種類（しゅるい）のクイズからどれか1つでもクリアするとペットのへやにおく「こもの」がもらえます。




### すうじを みつけよう 1



1 画面（がめん）にある問題（もんだい）のお花（はな）を数（かぞ）えて、答（こた）えるクイズです。数字（すうじ）が分（わ）からないときは、いちばん上（うへ）にある数字（すうじ）の表（ひょう）をみ（み）てみましょう。



2 ならんでいるお花（はな）のかずを（にゅうりよく）で入力（お）して、おわったら（お）キー（お）を押（お）しましょう。

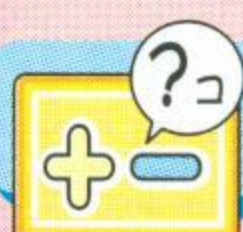

### すうじを みつけよう 2



1 画面（がめん）にある問題（もんだい）のお花（はな）を数（かぞ）えて、答（こた）えるクイズです。



2 ならんでいるお花（はな）のかずを（にゅうりよく）で入力（お）して、おわったら（お）キー（お）を押（お）しましょう。ヒント（すうじ）の数字（ひょう）の表（こた）がなくても答（こた）えられるかな？







## たしざん 1



- ① 画面にあるお花でかかれたたしざんの式を、お花を数えながら答えるクイズです。



- ② たしざんのこたえを  で入力して、おわったら  キーを押しましょう。






## ひきざん 1




- ① 画面にあるお花でかかれた、ひきざんの式があります。



- ② ひきざんのこたえを  で入力して、おわったら  キーを押しましょう。

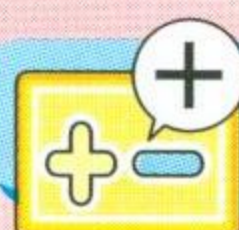

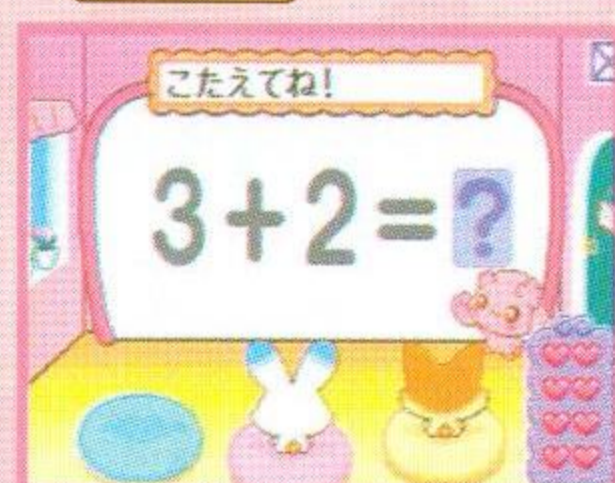

## たしざん 2




- ① 画面にあるたしざんの式に答えるクイズです。




- ② たしざんのこたえを  で入力して、おわったら  キーを押しましょう。



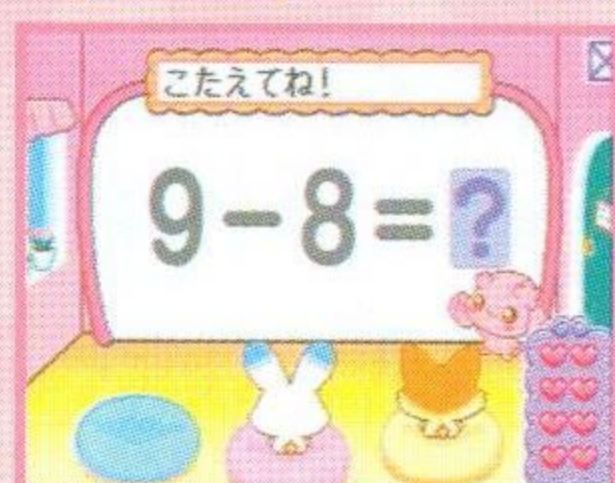

## ひきざん 2

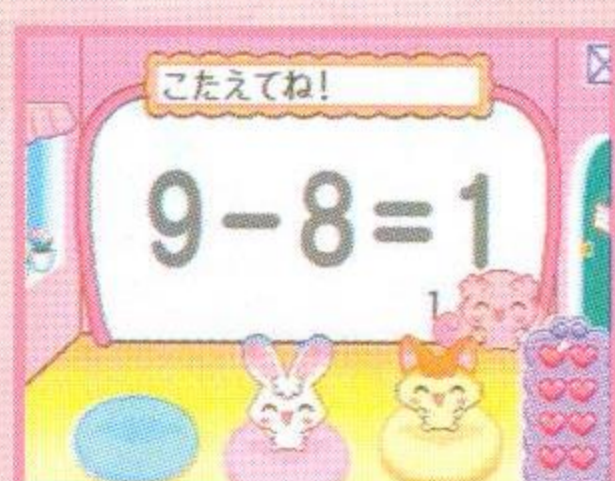

- ① 画面にあるひきざんの式に答えるクイズです。




- ② ひきざんのこたえを  で入力して、おわったら  キーを押しましょう。

# A

## えいごあそび



たの 楽しいえいごのクイズに挑戦(ちょうせん)しましょう！ 画面(がめん)に4つのアイコンがあります。れんしゅうしたいアイコンを、で左クリックして選(えら)びましょう。それぞれのクイズでは8問出題(もんしゅつだい)され、6問以上正解(もんいじょうせいかい)するとクリアです。

正解(せいかい)だとファンファーレがなり、まちがったときは正解(せいかい)を教(おし)えてくれます。

4種類(しゅるい)のクイズのうちどれか1つでもクリアするとペットのへやの「かべがみ」がもらえます。

# A



## もじクイズ

えいご



1 <sup>がめん</sup>画面にあるイラストの名前(なまえ)で、1文字(もじ)たりないアルファベットを答(こた)えるクイズです。



2 たりないアルファベット1文字(もじ)を  で入力(にゅうりよく)して、おわったら  キー(お)を押(お)しましょう。

# A



## アルファベット パズル


えいご



1 <sup>がめん</sup>画面にあるイラストの名前(なまえ)を、右にあるアルファベットのパネルを組(く)み合(あ)わせて答(こた)えるクイズです。



2  をつかって、正(ただ)しい順(じゅんばん)番(ばん)にアルファベットのパネルをわくにドラッグします。おわったら  キー(お)を押(お)しましょう。

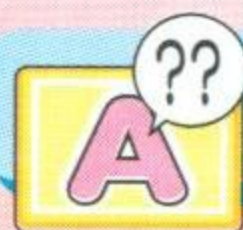


## なまえあてクイズ

えいご



1 <sup>がめん</sup>画面にあるイラストの<sup>なまえ</sup>名前を、アルファベットで<sup>こた</sup>答えるクイズです。





2 イラストの<sup>なまえ</sup>名前のアルファベットを<sup>にゅうりよく</sup>で入力して、おわったら  キーを<sup>お</sup>押ししましょう。



## シルエットクイズ

えいご



1 <sup>がめん</sup>画面にあるイラストのシルエットを、アルファベットで<sup>こた</sup>答えるクイズです。シルエットの<sup>なまえ</sup>名前を  のアルファベットで<sup>にゅうりよく</sup>入力して、おわったら  キーを<sup>お</sup>押ししましょう。



2 まちがった場合は<sup>ばあい</sup>シルエットがすこしうすくなって、もう1回<sup>かい</sup>チャレンジできます。



# タイピング れんしゅう!



画面の アイコンを で左クリックするか、絵本の アイコンを でさわると、「タイピング れんしゅう!」が始まります。



## れんしゅうのしゅるいとあそびかた



画面に6つのアイコンがあります。れんしゅうしたいアイコンを選んで、 で左クリックしましょう。せいげん時間の「あり」「なし」を の キーで選んで、 キーを押すとれんしゅうが始まります。6種類のゲームのうち1つでもクリアするとペットのへやにしく「ラグ」がもらえます。

※せいげん時間「あり」であそばないと「ラグ」はもらえません。 ※ゲームが始まってから入力モードの切りかえはできません。



## はやおし あそび

かな・ローマ字



のキーをたくさん押しましょう。20回何かのキーを押すたびに岩がこわれます。31回以上キーを押せるとクリアです。

※はやおしあそびには、せいげん時間「なし」の設定はありません。



## あ ひらがな 1もじタイピング

かな・ローマ字



画面のキーボードで光っている文字を で入力して、おわたたら キーを押しましょう。

※せいげん時間の間に10問入力できるとクリアです。

**あ** ひらがな たんご タイピング **かな・ローマ字**



画面のキーボードで光っている文字を押して単語を **にゅうりよく** で入力し、おわったら **お** キーを押しましょう。  
 ※せいげん時間の間に10問入力できるとクリアです。

**あ** ひらがな ぶん タイピング **かな・ローマ字**



画面のキーボードで光っている文字を押して文を **にゅうりよく** で入力し、おわったら **お** キーを押しましょう。  
 ※せいげん時間の間に10問入力できるとクリアです。

**A** えいご 1もじ タイピング **えいご**



画面のキーボードで光っているアルファベットを **にゅうりよく** で入力して、おわったら **お** キーを押しましょう。  
 ※せいげん時間の間に10問入力できるとクリアです。

**AA** えいご たんご タイピング **えいご**



画面のキーボードで光っているアルファベットを押して単語を **にゅうりよく** で入力し、おわったら **お** キーを押しましょう。  
 ※せいげん時間の間に10問入力できるとクリアです。



# 2 マウスでおえかき♪

☆ のアイコンを / でさわると、「おえかき」や「ぬりえ」や「ペットのへや」に進みます。  
「ペットのへや」で遊んでいるときに ☆ を / でさわると、ペットと遊ぶイベントが始まります。



おえかきでタブレットやタッチペンはいりません。

## ペットとあそぼう！（その2）



「ペットのへや」画面のときに絵本の★のついた言葉を<sup>にゅうりよく</sup>で入力したり、絵本の★のついた言葉に<sup>あそ</sup>でさわると、ペットと遊ぶことができます。



### こんにちは



<sup>にゅうりよく</sup>で「こんにちは」と入力するか、絵本の<sup>えほん</sup>「こんにちは」に<sup>あそ</sup>でさわると、ペットもへんじをしてくれます。

### きがえ



<sup>にゅうりよく</sup>で「きがえ」と入力するか、絵本の<sup>えほん</sup>「きがえ」に<sup>あそ</sup>でさわると、ペットがいろいろなようふくにきがえます。

### 「ペットのへや」のひみつ

<sup>にゅうりよく</sup>を使って1文字入力して<sup>お</sup>キーを押すとひらがなやアルファベットを読み上げてくれます。

### うらない



<sup>にゅうりよく</sup>で「うらない」と入力するか、絵本の<sup>えほん</sup>「うらない」に<sup>あそ</sup>でさわると、ペットがうらないをしてくれます。ペットにうらないたい人の名前をきかれるので、<sup>にゅうりよく</sup>で入力しましょう。ペットがその人のうんせいを教えてくれます。

### かく

<sup>にゅうりよく</sup>で「かく」と入力するか、絵本の<sup>えほん</sup>「かく」に<sup>あそ</sup>でさわるか、<sup>にゅうりよく</sup>の<sup>お</sup>キーを押すと、「ペットのへや」のもようがえがができます（→P.27）。

## おえかき あそび




画面の <sup>がめん</sup> アイコンを <sup>ひだり</sup> で左クリックするか、絵本の <sup>えほん</sup> アイコンを <sup>さしよ</sup> でさわると、「おえかき あそび」画面になります（絵本の2ページでは、最初はデスクトップ画面です）。



マウスを使います。

## おえかき画面と遊びかた

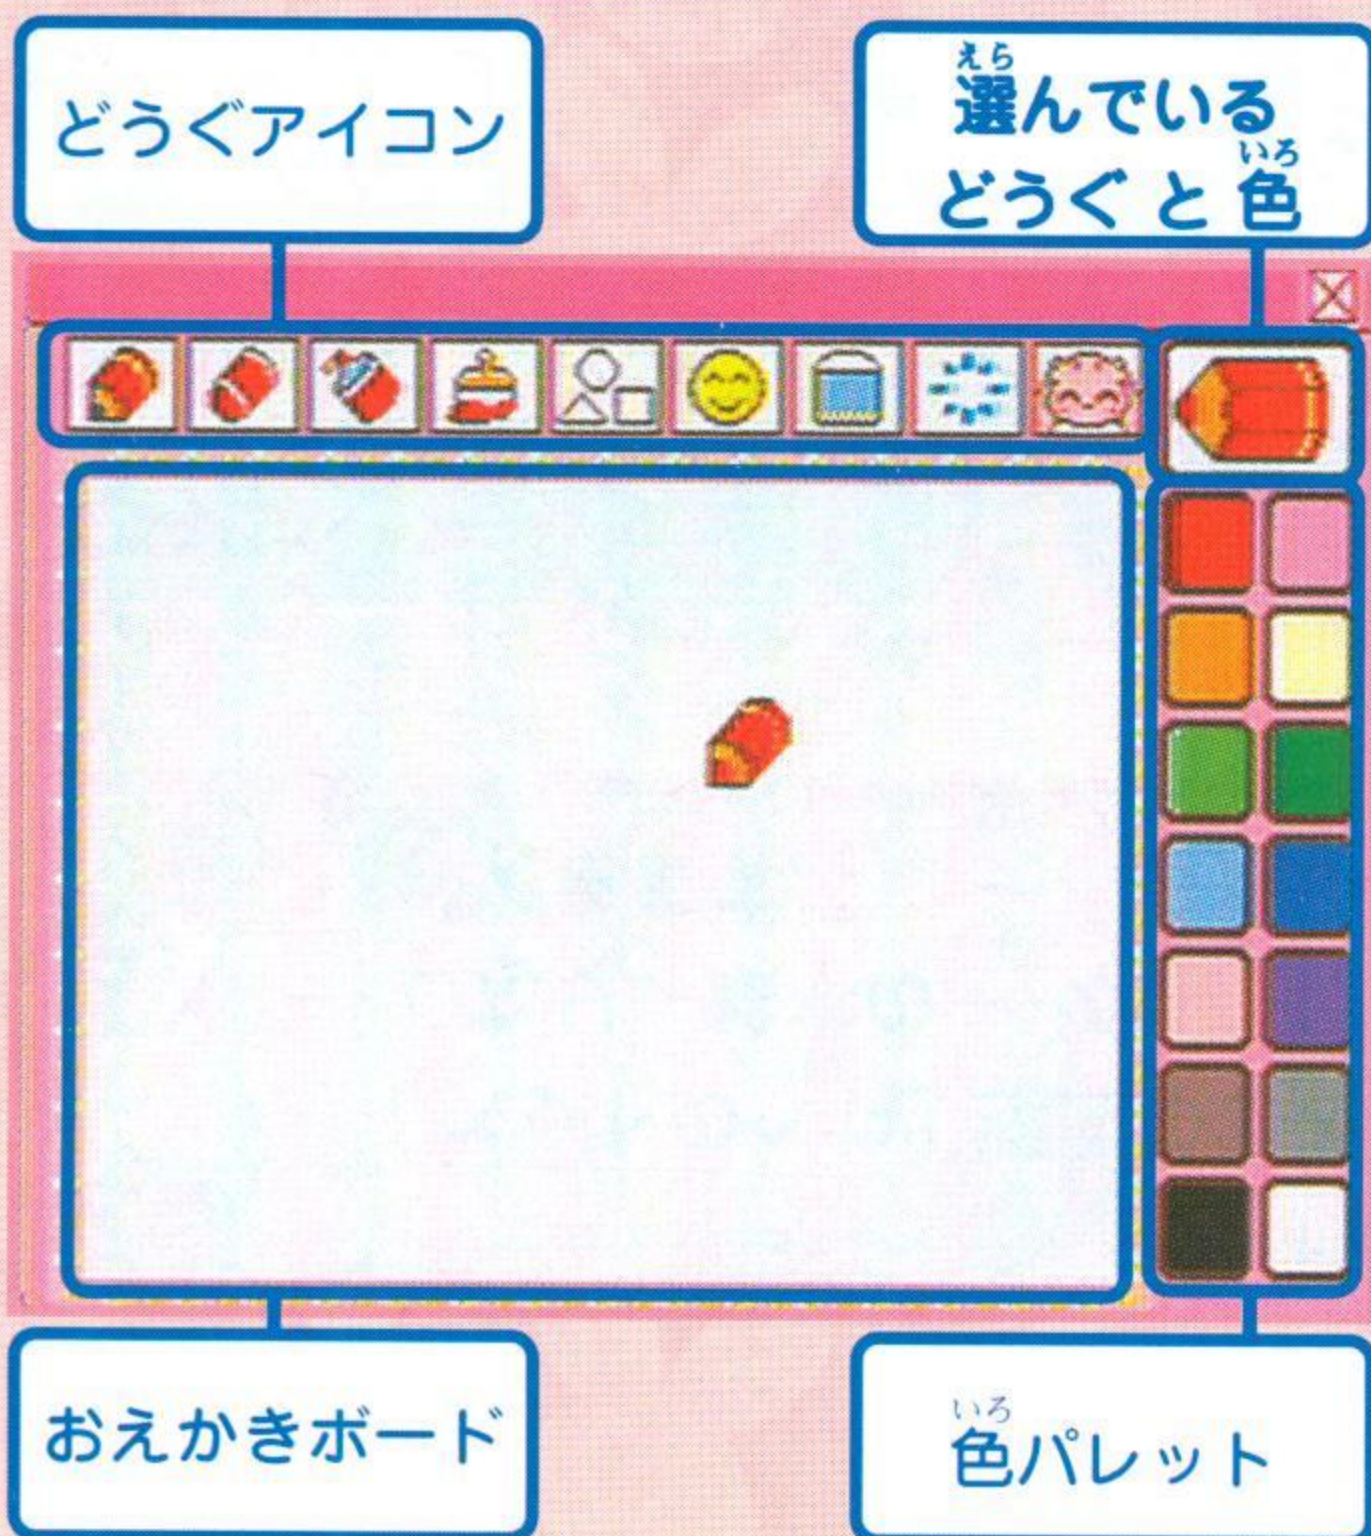

つぎのようなやりかたで、おえかきができます。

- ① おえかきのどうぐを、どうぐアイコンから <sup>ひだり</sup> で左クリックして <sup>えら</sup> 選びましょう。
- ② つぎに色パレットから好きな色を、<sup>ひだり</sup> で左クリックして <sup>えら</sup> 選びましょう。
- ③ おえかきボードに、<sup>ひだり</sup> でドラッグや左クリックをしておえかきをしましょう。

おえかきをやめるときは、 の <sup>エスケープ</sup> ESC キーを <sup>お</sup> 押すか、画面の右上の  マークを <sup>ひだり</sup> で左クリックしましょう。



## おえかきの どうぐ

### えんぴつ

アイコンを<sup>ひだり</sup>で左クリックすると、3つの太さを選べます。おえかきボードに<sup>ふと</sup>でドラッグすると、線<sup>せん</sup>をかくことができます。

### クレヨン

<sup>ひだり</sup>でドラッグすると、クレヨンの線<sup>せん</sup>をかくことができます。

### スプレー

<sup>ひだり</sup>でドラッグすると、スプレーでふきつけるように、色<sup>いろ</sup>をぬることができます。

### ぬる

<sup>せん</sup>線でかこまれた場所を、ぬりつぶすことができます。<sup>ひだり</sup>で左クリックしたままにすると、色<sup>いろ</sup>をぬりつづけます。

### ずけい

アイコンを<sup>ひだり</sup>で左クリックすると、○・△・□を選べます。おえかきボードで左クリックすると、図形<sup>ずけい</sup>をかくことができます。

### スタンプ

アイコンを<sup>ひだり</sup>で左クリックすると、「かざり」「ごはん」「あそび」の3つを選べます。どれか1つを選ぶと、色パレットがいろいろなスタンプにかわって、<sup>ひだり</sup>で選ぶことができます。「かざり」……好きなイラストを選んで、おえかきボードに左クリックしておすことができます。「ごはん」……好きなごはんを選んでおえかきボードにおすと、ペットがそれをたべてくれます。「あそび」……好きな遊びを選んでおえかきボードにおすと、ペットがそれで遊んでくれます。

### かざり

### ごはん

### あそび

### けしゴム

アイコンを<sup>ひだり</sup>で左クリックすると、3つの大きさを選べます。おえかきボードに<sup>おお</sup>でドラッグすると、絵<sup>え</sup>をけすことができます。

### ぜんぶけす

アイコンを<sup>ひだり</sup>で左クリックすると、おえかきボードの絵<sup>え</sup>を全部<sup>ぜんぶ</sup>けすことができます。

### ペットスタンプおしゃれあそび

アイコンを<sup>ひだり</sup>で左クリックすると、ペットのかおが表示<sup>ひょうじ</sup>されます。かわいい「かざり」のスタンプをいろいろおして、ペットたちにおしゃれをしてあげましょう。えんぴつやクレヨンで、おえかきをすることもできます。

## ぬりえ あそび



画面の アイコンを で左クリックするか、絵本の アイコンを でさわると、「ぬりえ あそび」画面になります。



マウスを使います。

## ぬりえ画面と遊び方



つぎのやり方で、ぬりえができます。

- ①ぬりえをしたいイラストを、画面の を で左クリックするか、 の をお 押し て選びましょう。
- ②つぎに色パレットから好きな色を、 で左クリックして選びましょう。
- ③イラストを左クリックすると、線でかこまれた場所が、 選んだ色でぬりつぶされます。  
※背景はぬることができません。
- ④できあがったら ボタンを で左クリックしましょう。

とちゅうでやめるときは、 の キーをお 押し、画面の右上の マークを で左クリックしましょう。

## ぬりえの絵は「ペットのへや」にかざることができるよ！



ぬりえができあがって **かんせい** ボタンを <sup>ひだり</sup> で左クリックしたら、「ペットのへや」を <sup>み</sup> 見てみましょう。へやのかべに、あなたがぬったぬりえがかざられています。それを <sup>ひだり</sup> で左クリックすれば、ペットがぬりえのかんそうをおはなししてくれます。またぬりえで <sup>あそ</sup> 遊べば、ペットのへやのぬりえをとりかえることもできます。



# 3 メールをこうかんしてみよう!

☆のアイコンを  でさわると、メールあそびや「ペットのへや」に進みます。  
「ペットのへや」で遊んでいるときに ☆ を  でさわると、ペットと遊ぶイベントが始まります。



じっさい  
実際のインターネットメールではありません。

## ペットとあそぼう！（その3）



「ペットのへや」画面のときに絵本の★のついた言葉を<sup>にゅうりよく</sup>で入力したり、絵本の★のついた言葉に<sup>あそ</sup>でさわると、ペットと遊ぶことができます。



キーボードとマウスを使います。

### こんばんは



<sup>にゅうりよく</sup>で「こんばんは」と入力するか、絵本の**こんばんは**に<sup>あそ</sup>でさわると、ペットもへんじをしてくれます。

### プレゼント



<sup>にゅうりよく</sup>で「プレゼント」と入力するか、絵本の**プレゼント**に<sup>あそ</sup>でさわると、ペットにプレゼントをあげることができます。

### 「ペットのへや」のひみつ

「ペットのへや」におかれたかぐを<sup>ひだり</sup>で左クリックすると、ペットがおしゃべりしたりいろいろなことがおこります。

### おしゃべり







<sup>にゅうりよく</sup>で「おしゃべり」と入力するか、絵本の**おしゃべり**に<sup>あそ</sup>でさわると、ペットがあなたとおしゃべりをしてくれます。ペットがしつもんをするので、<sup>にゅうりよく</sup>でこたえを入力しましょう。ペットはあなたのこたえをきいて、へんじをしてくれます。

### かぐ

<sup>にゅうりよく</sup>で「かぐ」と入力するか、絵本の**かぐ**に<sup>あそ</sup>でさわるか、<sup>お</sup>の<sup>かぐ</sup>キーを押すと、「ペットのへや」のもようがえがができます（→P.27）。


# メールあそびをしよう!




画面の  アイコンを  で左クリックするか、絵本の  アイコンを  でさわると、「メールボックス」画面になります（絵本の3ページでは、最初はデスクトップ画面です）。





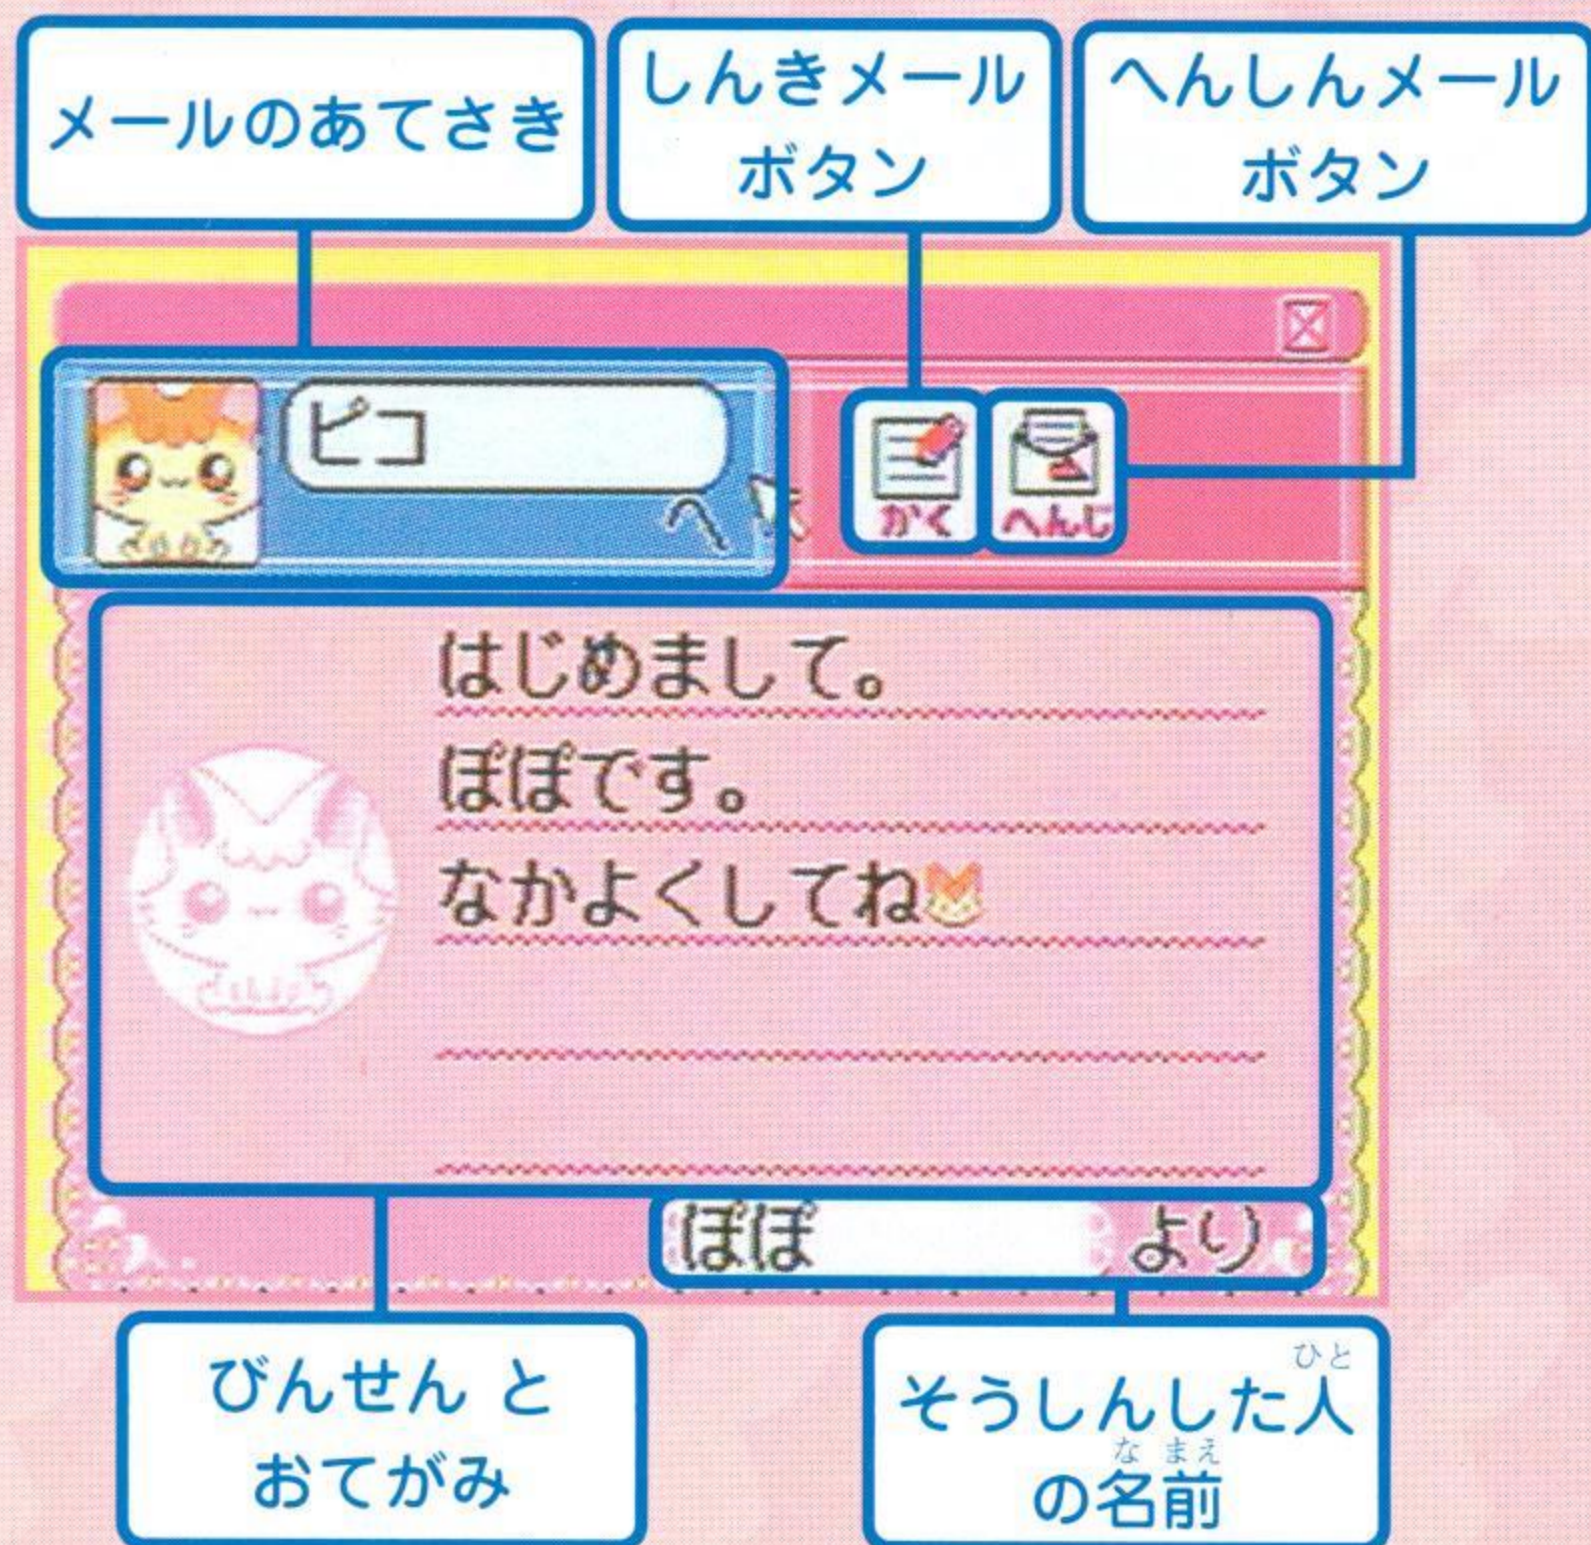



## メールボックス画面



メールボックスには、ペットからお子さまあてにメールがとどいています。へんじをかいたり、ほかのペットにもメールを送ってあげましょう。

●へんじをかきたいときは、画面の  を  で左クリックして選びましょう。

●あたらしくメールをかくときは、画面の  を  で左クリックして選びましょう。

メールボックスでは、いちばんあたらしいメール1つだけを見ることが出来ます。とちゅうでやめるときは、 の  キーを押すか、画面の右上の  マークを  で左クリックしましょう。



## アイコンを<sup>ひだり</sup>左クリックしたら、おなまえをきかれたよ？



まだ、お子さまの名前を設定していないときは、最初に名前を設定します（絵本の表紙「いろいろせってい」の「おなまえ」でも、名前を設定したり変更したりできます）。名前をなにもとろうくしないではじめると、「きみ」になります。メールを送った人やもらった人がわかるように、お子さまの名前をとろうくしましょう。

## あてさきをえらぼう！




メールボックスで<sup>ひだり</sup>を<sup>ひだり</sup>で左クリックすると、メールを送るあてさきを選ぶ画面になります。

「メールのあてさき」の<sup>ひだり</sup>を左クリックすると、あてさきをかえることができます。あてさきがきまったら<sup>ひだり</sup>を左クリックしましょう。

<sup>ひだり</sup>を左クリックすると、メールをかくのをやめて、メールボックスに戻ります。

## びんせんをつくろう！

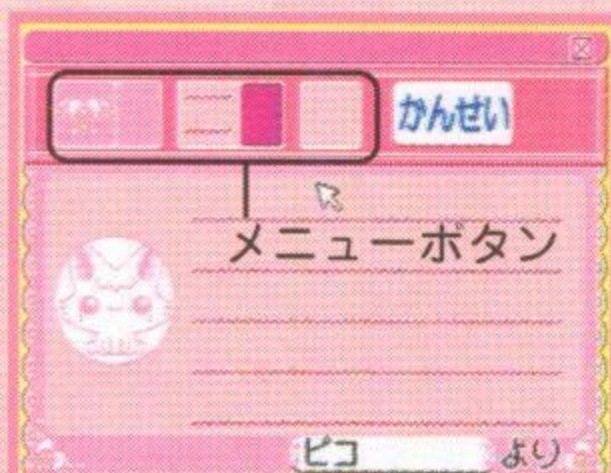


おてがみをかき、びんせんをつく  
つく  
おてがみをかき、びんせんを作しましょう。

画面の上にあるメニューボタンを<sup>ひだり</sup>マウスで左クリックすると、びんせんのいろいろなデザインや色を選ぶことができます。

びんせんができあがったら、**かんせい** ボタンを<sup>ひだり</sup>マウスで左クリックしましょう。

## しゃしんをメールにつけよう！

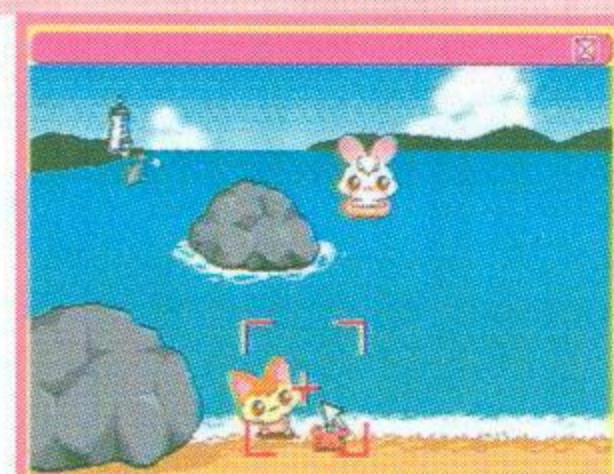




しゃしんをとって、メールといっしょに<sup>おく</sup>送ることができます。



最初に、どのふうけいをとるか、しゃしんなしを<sup>えら</sup>選んで、<sup>ひだり</sup>マウスで左クリックしましょう。つぎに「+」を<sup>うご</sup>動かして、<sup>ばしょ</sup>好きな場所で左クリックしてその場所のしゃしんを<sup>ひだり</sup>とります。これでいいか聞かれるの

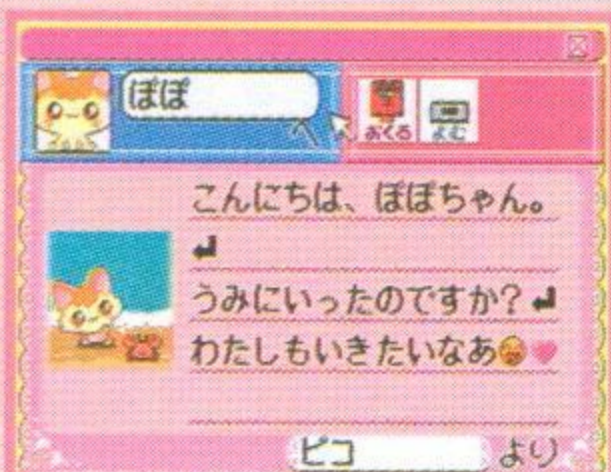で、そのしゃしんでよければ「はい」を<sup>ひだり</sup>左クリックしましょう。「いいえ」を<sup>ひだり</sup>左クリックすると、もういちどふうけい<sup>えら</sup>選びから、やりなおすことができます。 ※写真メールはペットにしか<sup>おく</sup>送れません。

## てがみをかいておくらう！



でおてがみをかきましょう。かきおわったら、<sup>がめんじょう</sup>マウスで画面上の「ゆうびんポストボタン (  )」を<sup>ひだり</sup>左クリックしてメールを送りましょう。





メールを送ると、ペットはあなたに<sup>おく</sup>へんしんメールを送ってくれます。の右にある「メールボックスボタン (  )」を<sup>ひだり</sup>マウスで左クリックしてペットからのおへんじをみま

しょう。 ※送信したメールは<sup>そうしん</sup>保存しておくことはできません。



## ファミリーメール






画面の  アイコンを  で左クリックするか、絵本の  アイコンを  でさわると、「ファミリーメール」(もうひとりのユーザー)のメールボックス画面になります。




キーボードとマウスを使います。

## かぞくやおともだちとメールあそびができるよ!



この「ファミリーメール」で、かぞくやおともだちとメールのやりとりあそびができます。最初に名前をきかれるので、かぞくやおともだちの名前を  で入力しましょう。なにも入力しないと「おうちのひと」となります。いちど入力したあとで名前をかえたい時には、デスクトップ画面の時に  アイコンを  で右クリックすると名前をきかれる画面になります。

## あそびかたは「メールあそびをしよう!」とおなじだよ!

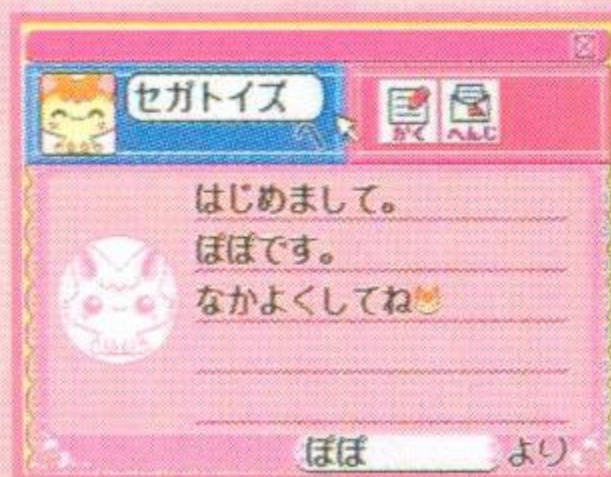

あそびかたは、「メールあそび」と同じです。メールのあてさきから、お互いの名前を選んでメールをやりとりしてみましょう。ただし、しゃしんをメールにつけるのは、「ファミリーメール」ではできません。

電源を切ったり新しくメールを受けとったりすると、受信したメールは消えてしまいます。

# 4 ネットでいろいろあそぼ!

☆のアイコンを  でさわると、「ペットのへや」や「ペットネット」に進みます。

★を  でさわると、すぐにホームページにあるイベントを遊ぶことができます。

「ペットのへや」で遊んでいるときに ★ を  でさわると、ペットと遊ぶイベントが始まります。



じっさい  
実際のインターネットではありません。

## ペットとあそぼう！（その4）



「ペットのへや」画面のときに絵本の★のついた言葉を<sup>にゅうりよく</sup>で入力したり、絵本の★のついた言葉に<sup>あそ</sup>でさわると、ペットと遊ぶことができます。



### おやすみなさい



<sup>にゅうりよく</sup>で「おやすみなさい」と入力するか、絵本の<sup>あそ</sup>「おやすみなさい」にさわると、ペットもへんじをしてくれます。

### うた



<sup>にゅうりよく</sup>で「うた」と入力するか、絵本の<sup>あそ</sup>「うた」にさわると、ペットがうたをうたってくれます。

### 「ペットのへや」のひみつ




の<sup>お</sup>キーを押すと、各ページで絵本の右上にかいてあるイベントが始まります。

### あいしょう



<sup>にゅうりよく</sup>で「あいしょう」と入力するか、絵本の<sup>あそ</sup>「あいしょう」にさわると、ペットがあいしょうらないをしてくれます。ペットがうらないたい人の名前をきくので、<sup>にゅうりよく</sup>で入力しましょう。ペットがその時の2人のあいしょうを教えてください。

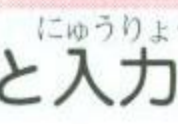

### かく



で「かく」と入力するか、絵本の<sup>あそ</sup>「かく」にさわるか、<sup>にゅうりよく</sup>の<sup>お</sup>キーを押すと、「ペットのへや」のもようがえができます（→P.27）。

## 3つのホームページがあるよ!





画面の **PICO** アイコンを  で左クリックするか、絵本の **PICO** アイコンを  でさわると、「ペット ネット」画面になります（絵本の4ページでは、最初は「ペット ネット」画面です）。







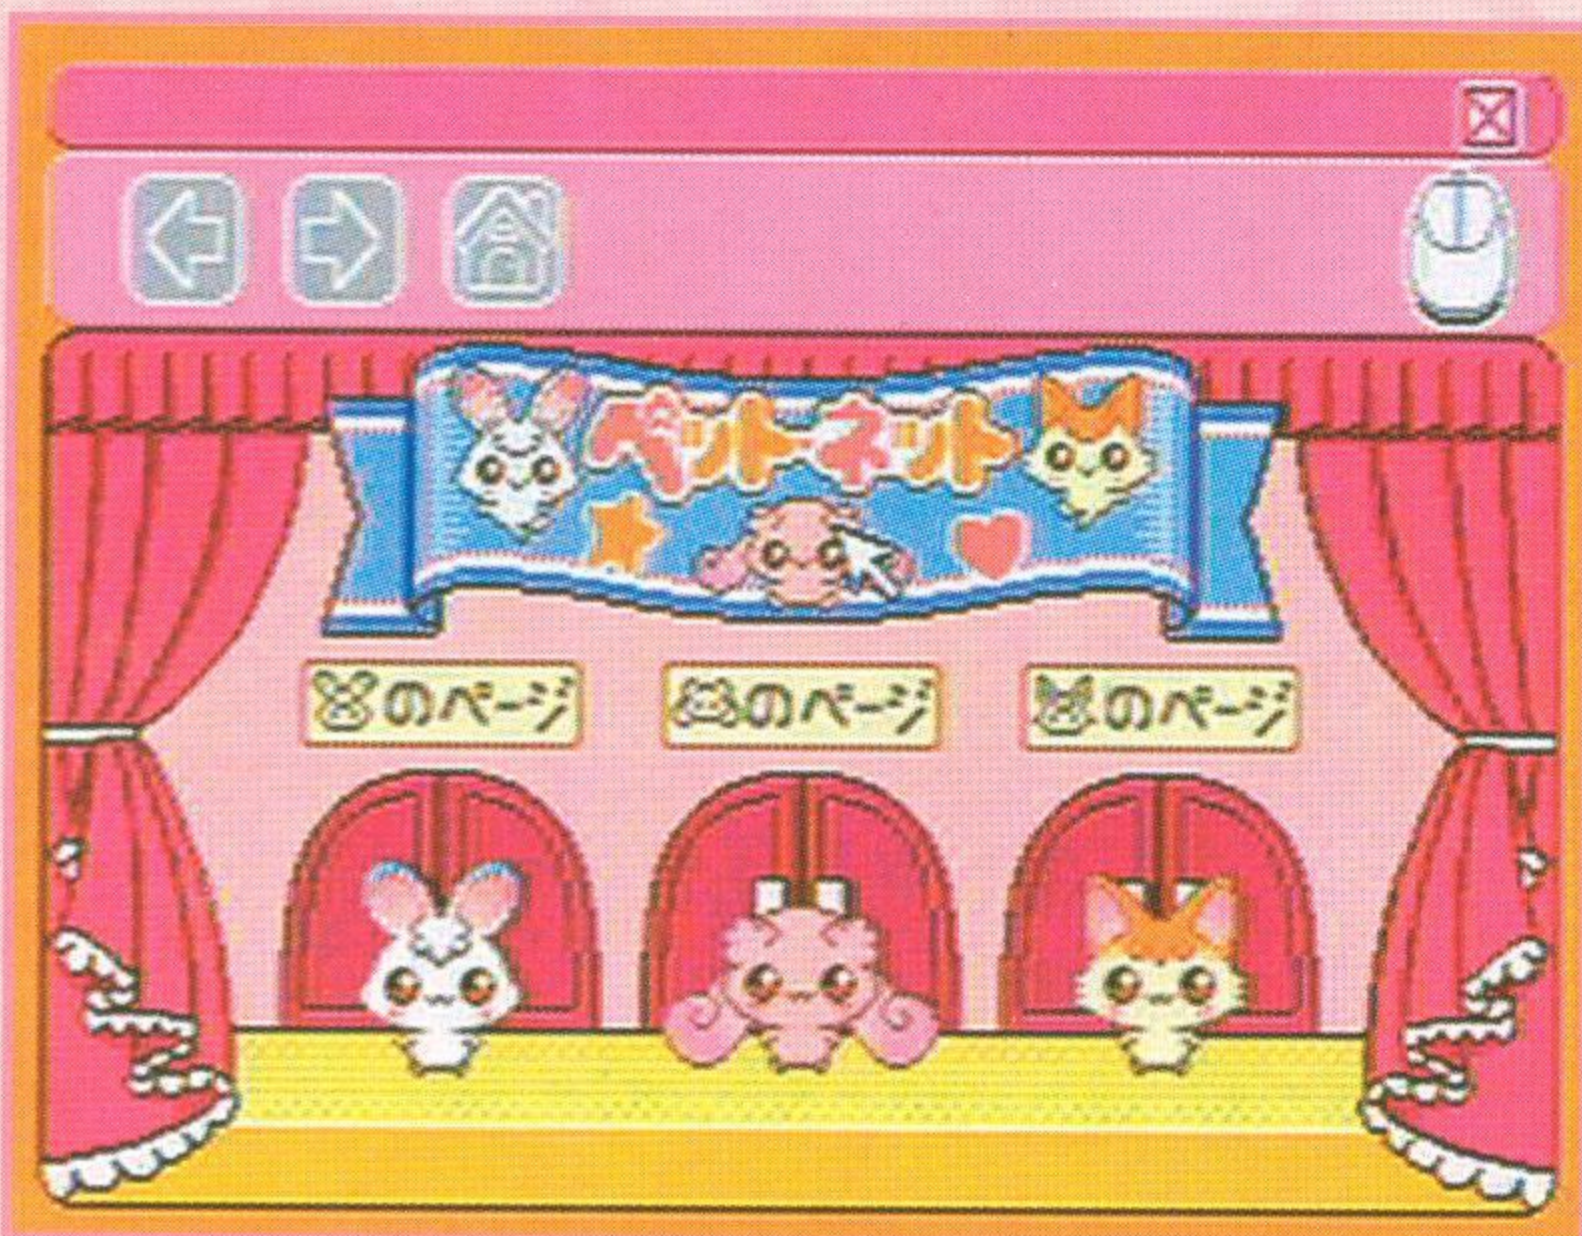

キーボードとマウスを使います。

## ペット ネット画面



「ペット ネット」画面では、「そら」「もも」「ぽぽ」のホームページを見ることが出来ます。画面のペットやボタンを  で左クリックすると、つぎのそうさができます。

-  : 左クリックすると、前に見ていた画面に戻ります。
-  : 左クリックすると、戻った画面をもういちど進ませることができます。
-  : 左クリックすると、「ペット ネット」画面に戻ります。
-    : 「そら」「もも」「ぽぽ」を左クリックすると、それぞれのホームページに進みます。

とちゅうでやめるときは、 の **ESC** キーを押すか、画面の右上の  マークを  で左クリックしましょう。



## ホームページしょうかい



ペットのホームページには、いろいろなゲームがあります。それぞれのペットのホームページでゲームをクリアすると、かぐをもらえます。



## プロフィール



ペットのじこしょうかいを<sup>み</sup>見ることができます。「そら」「もも」「ぽぽ」それぞれのホームページでみる<sup>こ</sup>ことができます。



## サウンドパズル



しかくいピースのパズルです。<sup>つか</sup>マウスを使って、ピースを<sup>あ</sup>マウスでドラッグして空いているところまで<sup>うご</sup>動かしてパズルを<sup>かんせい</sup>完成させましょう。ピースを<sup>みぎ</sup>右クリックすると、それぞれのピースに<sup>はい</sup>入っている曲の<sup>きょく</sup>一部<sup>いちぶ</sup>が<sup>なが</sup>流れます。

<sup>が</sup>画面右下の<sup>ひだり</sup>マウスを<sup>なら</sup>左クリックすると、<sup>じゅんばん</sup>並んでいるピースの<sup>きょく</sup>順番で曲が<sup>なが</sup>ながれます。いろ

いろ<sup>な</sup>な<sup>ただ</sup>順番で<sup>きょく</sup>ためしてみま<sup>かんせい</sup>しょう。パズルが<sup>ただ</sup>正しく<sup>く</sup>組まれると、ファンファーレが<sup>な</sup>鳴り、<sup>ただ</sup>正しい<sup>きょく</sup>曲が<sup>かんせい</sup>ながれてパズルのイラストが<sup>かんせい</sup>完成します。クリアするとペットのへやにおく「コンポ」がもらえます。「そら」「もも」「ぽぽ」それぞれのホームページで<sup>あそ</sup>遊ぶことができます。

## もものページ



### まちがいさがし


2P OK!



おへやのようすを覚えておきましょう。画面がかわったら前とちがう場所を3ヶ所見つけてください。見つけたらその場所を選んで、マウスで左クリックします。こうたいで2人でも遊べます。



### さがしてみよう

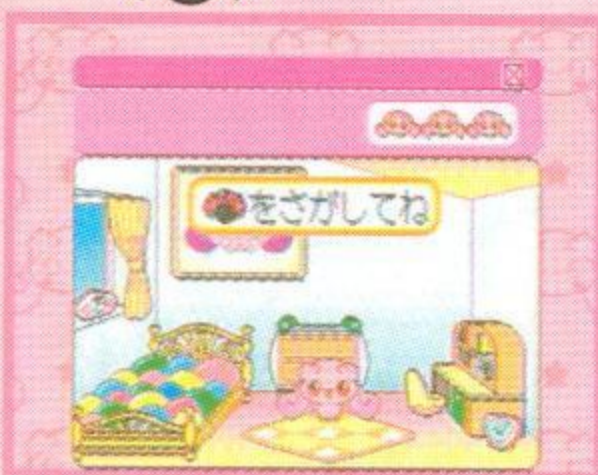

おへやの中に、てんとう虫がかくれまします。てんとう虫がかくれおわったら、かくれた場所を見つけてください。見つけたらその場所を選んで、マウスで左クリックしましょう。

もものページのゲームを1つでもクリアすると「ペットのへや」におく「たんす」がもらえます。  
※「まちがいさがし」を2Pであそんだ時にはもらえません。

## ぽぽのページ



### ぼうずめくり

2P OK!




ぽぽと順番にカードをひいて遊びます。をひくと、じぶんのカードを山に全部出さなくてははいけません。をひくと、山にあるカードを全部もらえます。ひくカードの山の上でマウスを右クリックすると、カードをシャッフルできるので時々ためしてみましよう。最後にカードが多い方のかちです。2人でも遊べます。





ぼうずめくりをクリアすると「ペットのへや」におく「ベッド」がもらえます。 ※2Pであそんだ時にはもらえません。



## ピアノあそび



 の下のほうにある18このキー※を押して、いろいろなえんそうをしてみましょう。

   ボタンを  で左クリックして音色をかえることもできます。






## そらのページ



## わくわくレース

2P OK!




ペットがレースをします。コースを見て応援するペットを決めましょう。レースが始まったら、障害物をよけるように  の  を押してペットを応援しましょう。2人で遊ぶときには、2Pは  を左クリックして応援します。



## もぐらたたき



5つの穴から、もぐらが文字のカードをもってあたまを出します。カードと同じ文字を、 で入力しましょう。正しいキーを押せたら、もぐらはよろこんで穴に戻ります。制限時間以内に10こ以上正解するとクリアです。  
※ゲームが始まってから入力モードの切りかえはできません

そらのページのゲームを1つでもクリアすると「ペットのへや」におく「つくえ」がもらえます。 ※2Pであそんだ時にはもらえません。



SEGAは株式会社セガの登録商標です。



HPC-6144  
9P2-0298A

株式会社 **セガトイズ**

ペットといっしょにたのしくあそぼう  
パソコンピコ  
2