

キッズ コンピュータ ピコ



ピコ専用絵本ソフト

東京ディズニーランド®

トゥーンタウン

ミッキーの ぼくは うんてんしゅ

●ガイドブック●

あ ほ う ね

こうせいりよく
構成力
そうぞうりよく
創造力
しきさいかんかく
色彩感覚

このソフトは
え
お絵かきも
できます



© The Walt Disney Company

講談社

健康上の注意


●ごくまれに、強い光の刺激や点滅、テレビ画面などを見ていて、一時的に筋肉のけいれん・意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある方は、ピコで遊ぶ前に、必ず医師と相談してください。また、画面を見ていてこのような症状が起きたときは、すぐに医師の診断を受けてください。

●ピコをプロジェクションテレビ(スクリーン投影方式のテレビ)に接続すると、残像光量による画面焼けが生じる可能性があるため、接続しないでください。

使用上の注意

●電源OFFをまず確認！

絵本ソフトを抜き差しするときは、必ず本体の電源スイッチをOFFにしておいてください。

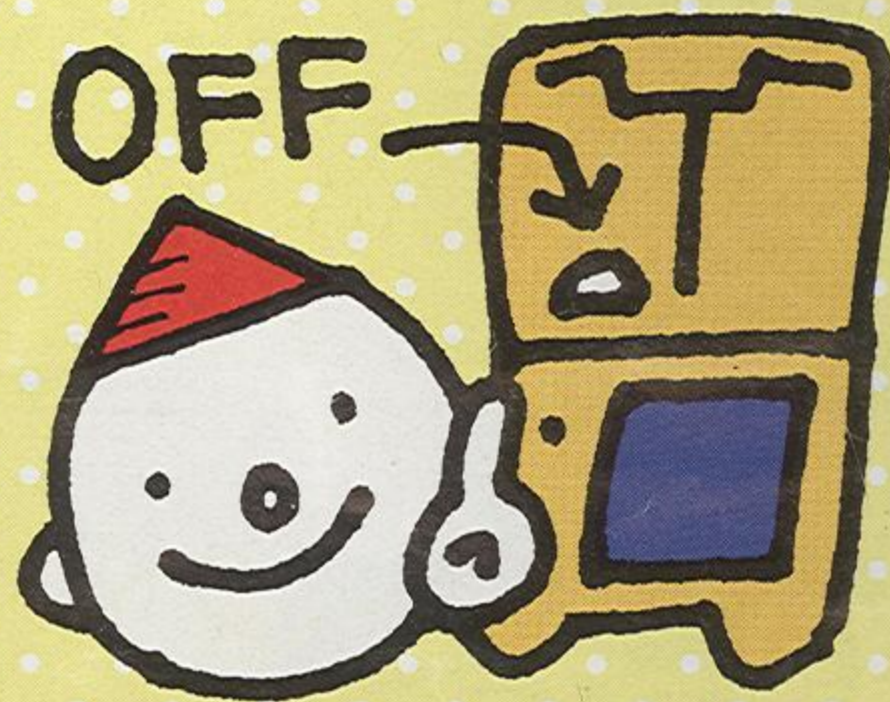

●ピコを楽しむには

ピコを楽しむときは部屋を明るくし、目に負担がかからないよう、テレビ画面から十分離れましょう。また、健康のため、1時間ごとに10~20分の休憩をとり、疲れているときや睡眠不足のときを避けてご使用ください。長時間のご使用または、テレビ画面に近づいてのご使用は、視力低下の原因となります。



●端子部には触れないで！

絵本ソフトの端子部に触れたり、水で濡らしたりすると、故障の原因になります。



●絵本ソフトは精密機器！

落とすなどの強いショックを与えないでください。また、分解は絶対にしないでください。



●薬品を使って拭かないで！

絵本ソフトの汚れを拭くときに、シンナーやベンジンなどの薬品を使わないでください。



●絵本の扱いはていねいに！

絵本のページを折ったり、濡らしたりしないでください。また、お子さまが絵本に落書きなどしないように注意してください。



●絵本をはがさないで！

絵本の最後のページを、台(カートリッジ)からはがさないようにしてください。



●保管場所に注意して！

絵本ソフトを保管するときは、極端に暑いところや寒いところ、湿気の多いところを避けてください。



おうちの方へ

このたびは、ピコ専用絵本ソフト「東京ディズニーランド トゥーンタウン ミッキーのぼくは うんてんしゅ」をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

お子さまと一緒により楽しんでいただくため、絵本ソフトをご使用の際は、この取扱説明書をあわせてごらんください。

ピコ本体各部名称




注) 本製品は日本専用です。


始める前に本体に絵本ソフトを正しくセットしてください。

1 カートリッジスロットに絵本ソフトを差し込みます。

- 絵本を閉じた状態で、カートリッジスロットに奥までしっかりと差し込みます。
ななめに差し込むと、絵本ソフトが取り出せなくなる場合がありますので、ご注意ください。

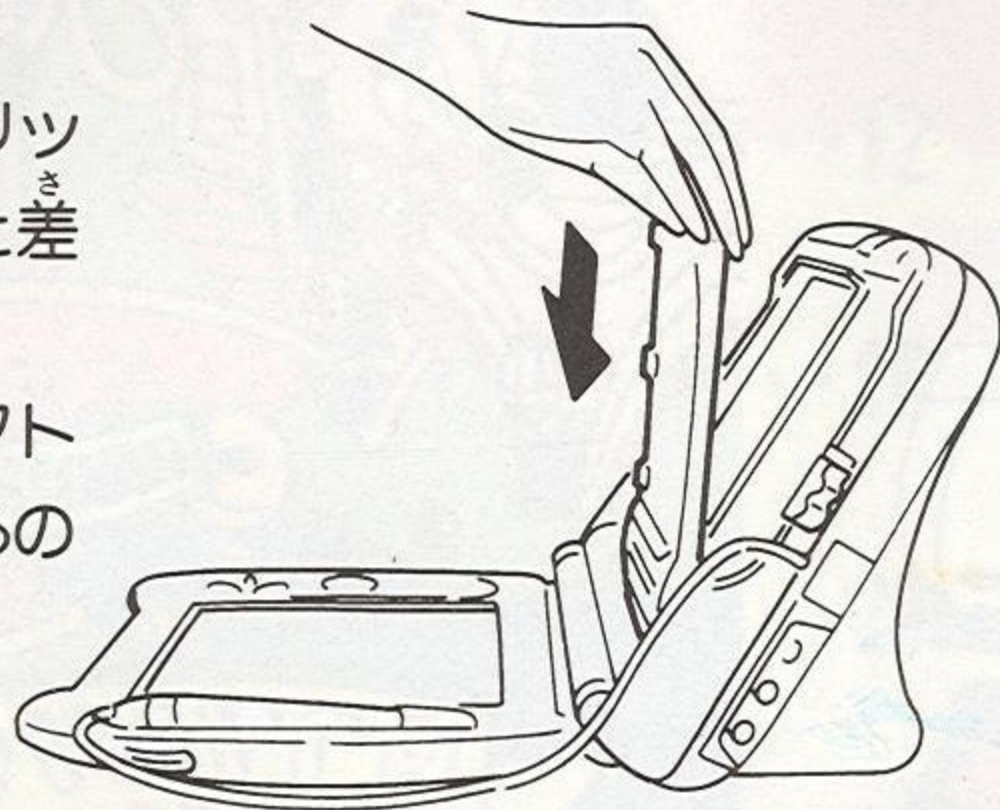

- 「カチッ。」と音がするまでうしろ側へ押しってください。

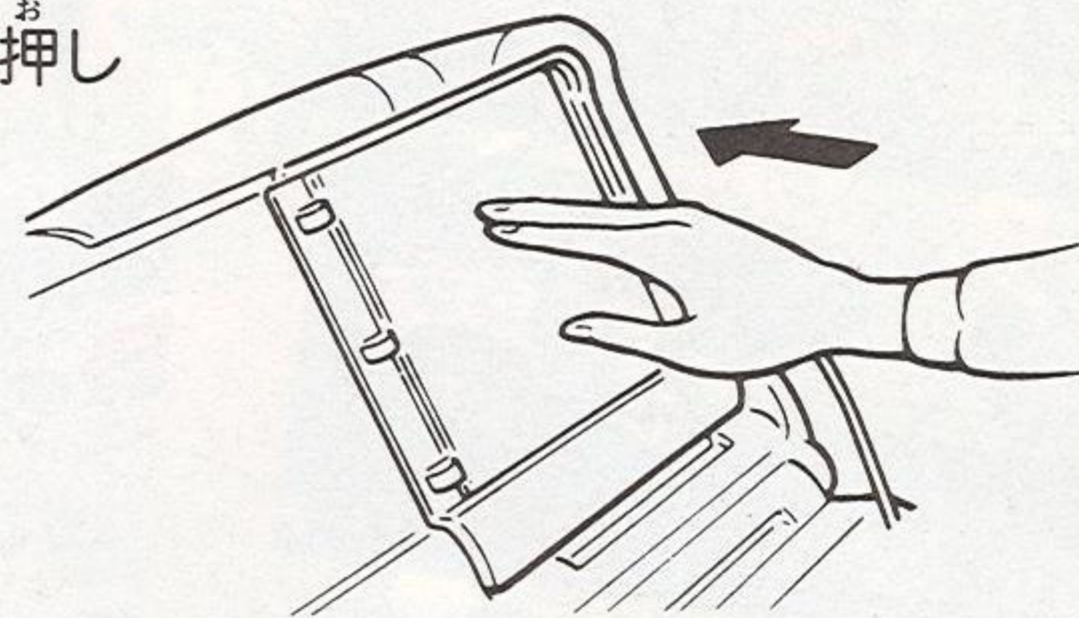

2 本体の電源スイッチをONにすると、タイトルが現れます。

- カートリッジスロットに絵本ソフトが正しくセットされていないと、電源スイッチをONにできません。
(この説明はピコプラスを例にしています。従来のピコと電源スイッチの位置が異なります。)





東京ディズニーランド® トゥーンタウン
 ミッキーのぼくは うんてんしゅ



ミッキーはジョリートロ
 うんてんしゅ まいにち
 リーの運転手さん。毎日た
 くさんのお客さんをのせてトゥーンタウンを走ります。
 きょう いえ なか
 今日はおやすみのひ、ミッキーは家の中でのんびり。
 まど はい かぜ
 すると、たいへん！ 窓から入ってきた風にたいせつな
 ぼうし と はや
 帽子が飛ばされてしまいました。早くさがしにいこう！

もくじ

- ひょうし表紙——ほくは ジョリートロリーの うんてんしゆ・・・7
- ① ミッキーの へや・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
- ② ミニーの キッチン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
- ③ グーフィーの ガスステーション・・・・・・・・・・・・16
- ④ ドナルドの ボート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
- ⑤ トゥーンタウン ジョリートロリー・・・・・・・・・・・・22



えほん絵本ソフトを始めるまえ前に

- えほんがめん絵本画面のときに、えほん絵本をタッチペンでさわると、いろいろなことがお起こります。
- このゲームソフトは、どのページからはじ始めてもゲームができるように設定されていますが、各ページにあるゲームにひとつひとつチャレンジしてみましょう。

ミッキーと仲間たちのすむ街

トーンタウン TOONTOWN

Tokyo Disneyland.

© The Walt Disney Company

ダウンタウン・トーンタウン

ミッキーアベニュー

グーフィーの
ガスステーション

ミニーの家


ミッキーの家と
ミート・ミッキー

ドナルドのポート

グーフィーのはずむ家


ひょうし 表紙

ミッキーは、トゥーンタウンを走るジョリートロリーの運転手さん。
「きょうはおやすみなんだ。」家でのんびりしているミッキー、そこに窓から風が入ってきました。すると……。

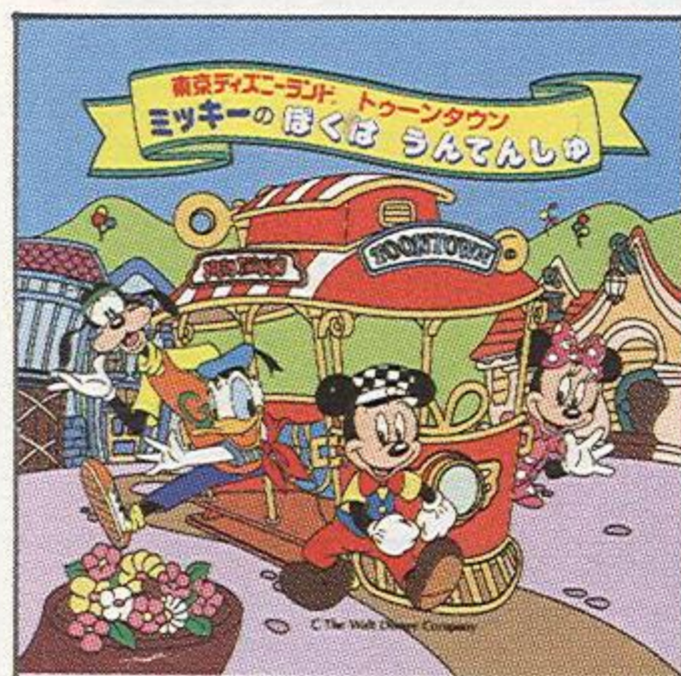

えほん
絵本をセットすると、ミッキーとミニー、グーフィーや
ドナルドがジョリートロリーに乗って登場します。これから
どんなことが起こるのでしょうか？

①

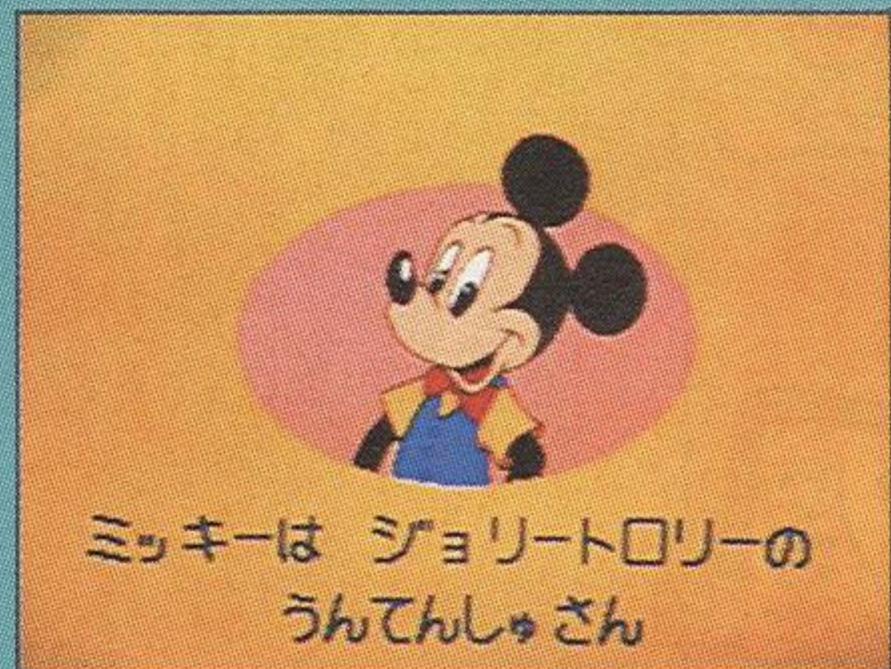

ミッキーは、トゥーンタウンをはしる
ジョリートロリーのうんてんしゅさん。

②




「きょうは、おやすみのひなんだ。」
これから、なにをしようかな…。


1

ミッキーの へや

今日は、ジョリートロリーはお休み。ミッキーも家の中でのんびりしています。「これから、なにをしようかな……」。

のついたところにさわってみましょう。はこのページのポイントです。

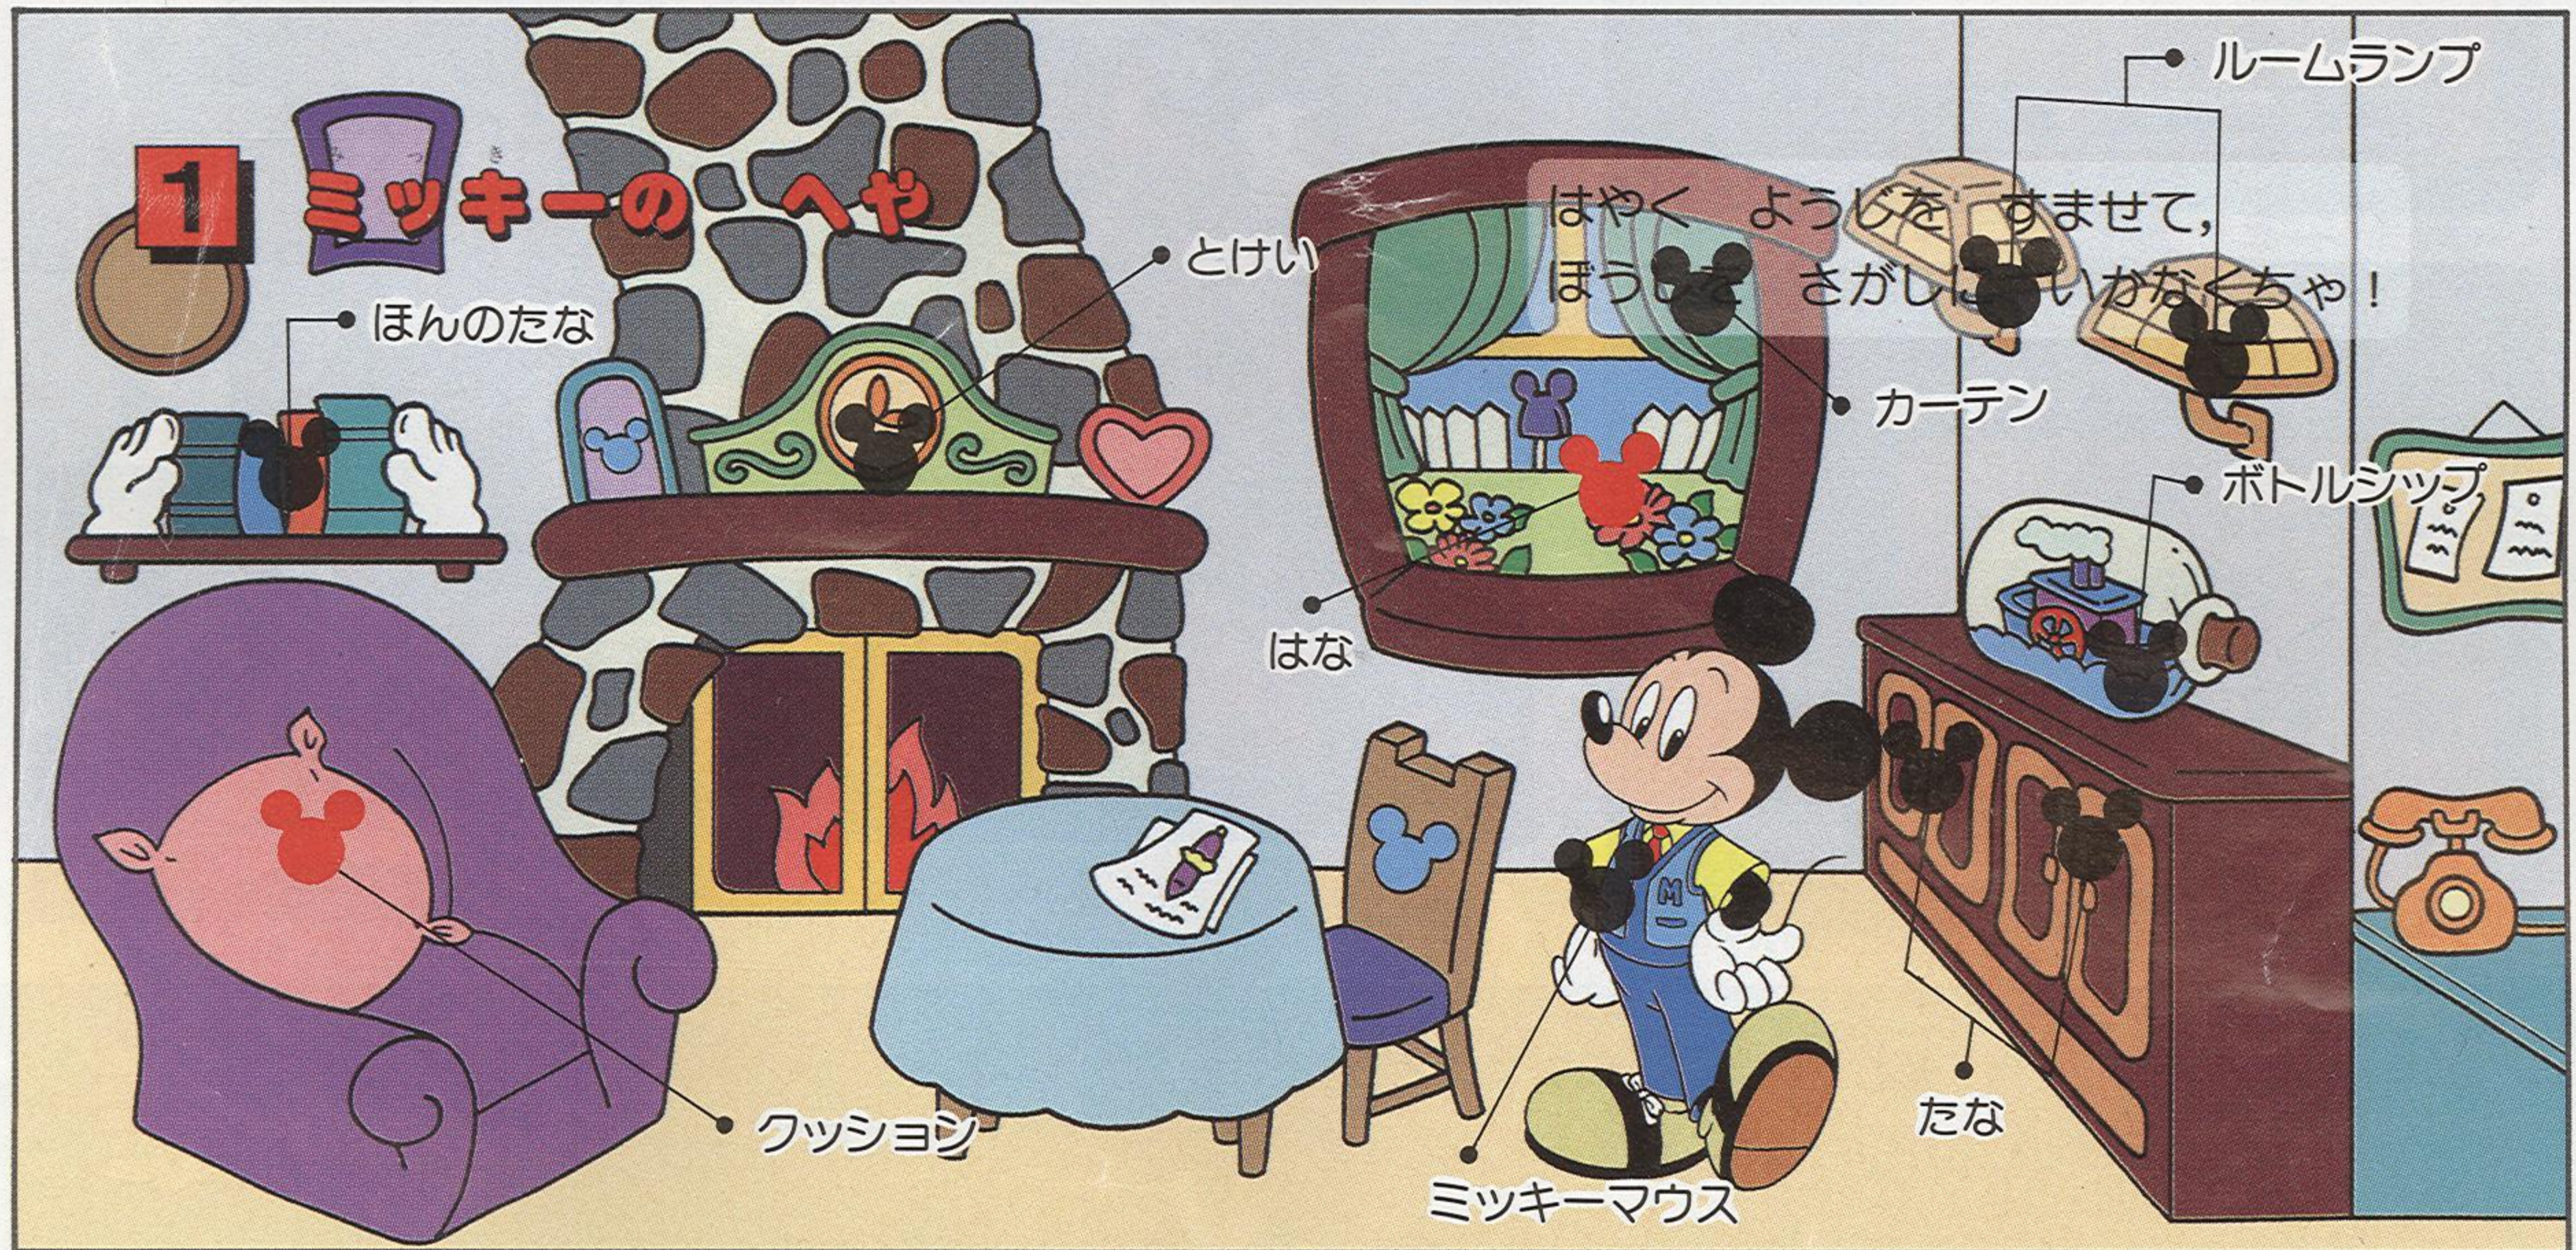


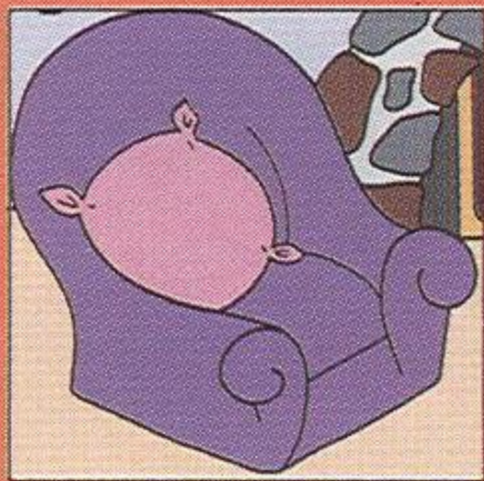


ミッキーの へや プルートの たまごとりゲーム



プルートは、大好きなミッキーのお手伝いができるかな？ たまごを落とさずにカゴの中に入れてみましょう。



プルートは落とさずにたまごがとれるかな？
このゲームにはつかを使います。

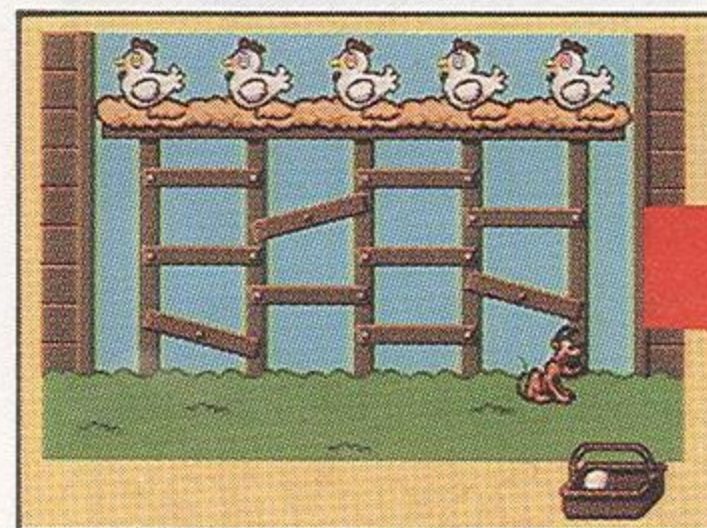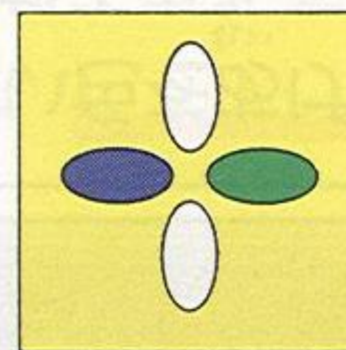


① つかでプルートを操作して落ちてくるたまごをキャッチしてね。

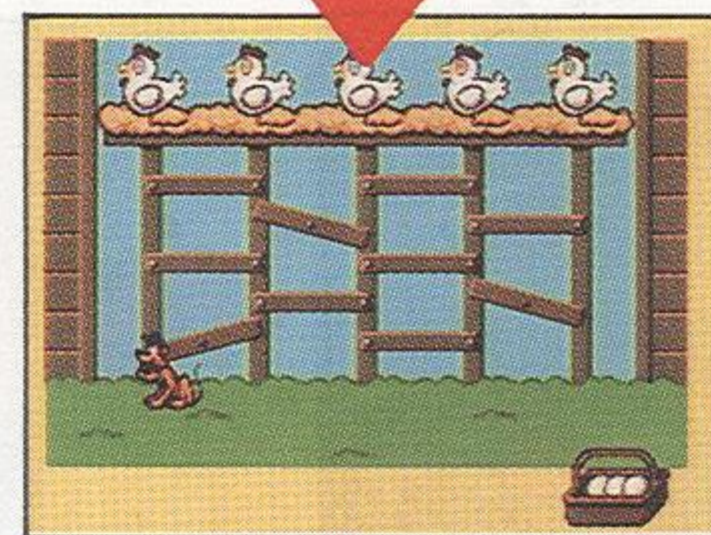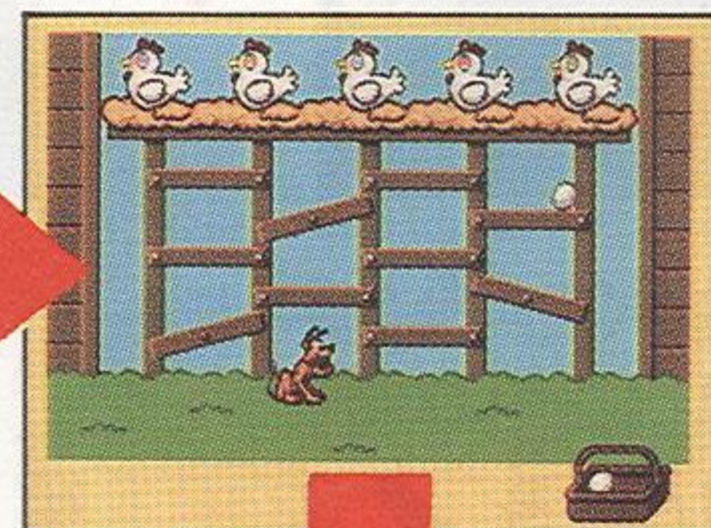


② たまごを取ると右下のカゴの中に入ります。
③ 三つ取ることができたらゲーム終了です。

ゲームを続ける？

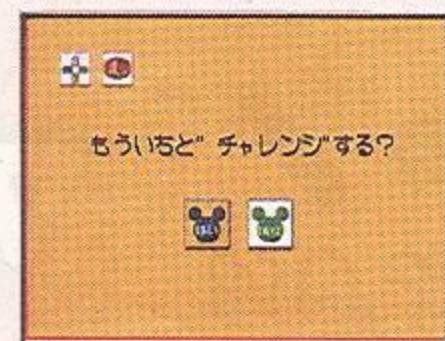


つかで選択します。

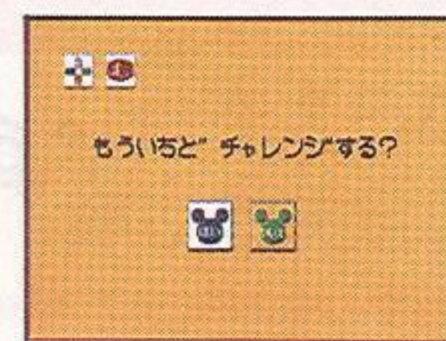


ボタンで決めます。

ボタンを押すと、途中でゲームを終了できます。

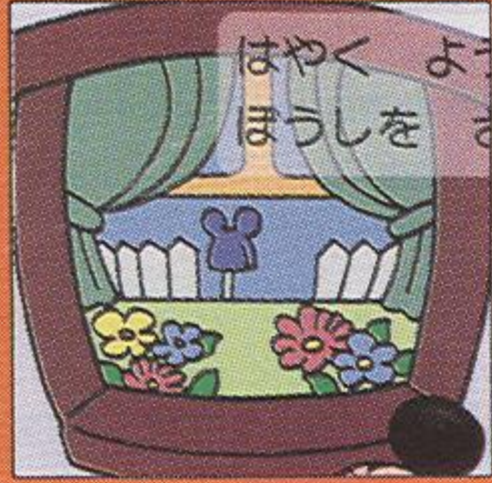


ミッキーの へや お花の水やりゲーム


か 花だんのお花にお水をはな みず
あげよう!
をしよう 使用します。

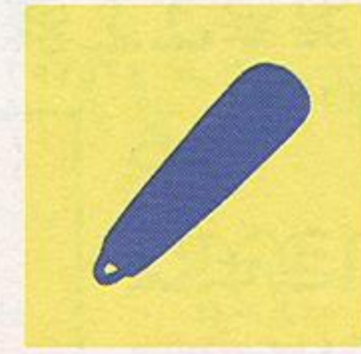

か 花だんのお花たちが水をほしがって
ないろ みず います。何色の水がほしいのかな? いろ
なか えら 色のバケツの中から選んでね。

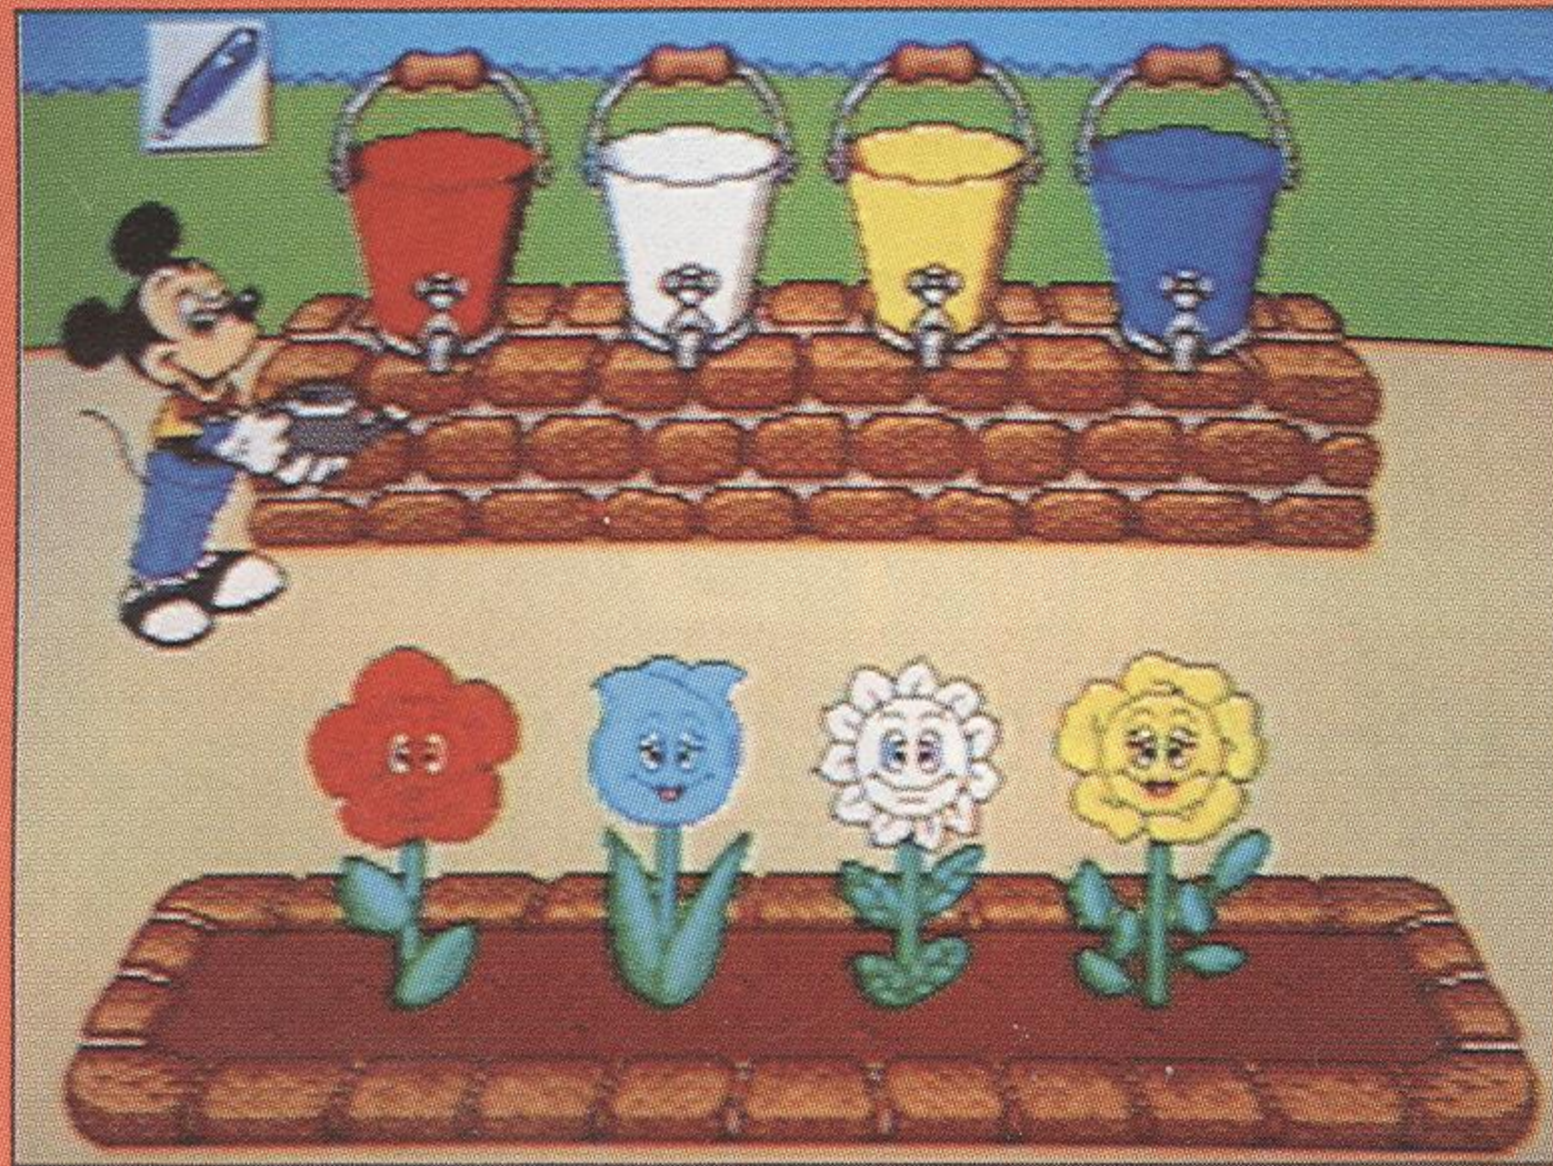


① 花だんの中の花が、いろ
みず の水をほしがります。

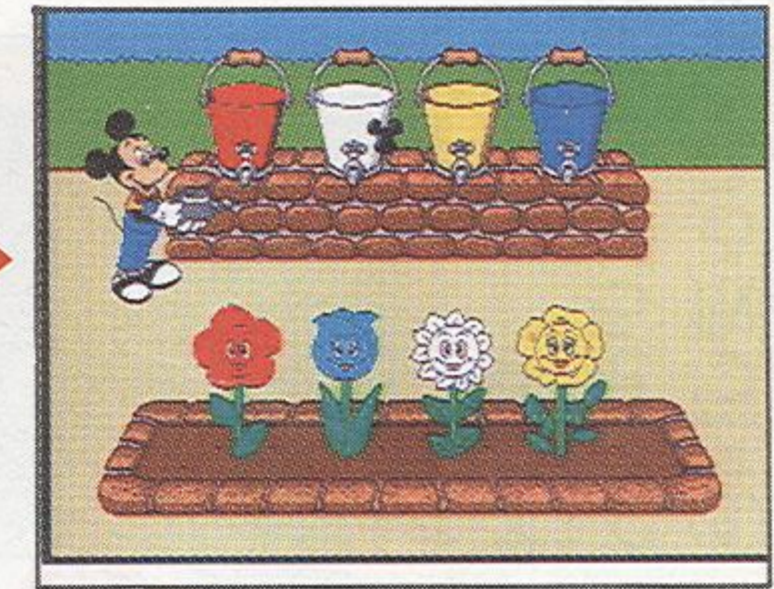

② ぶをタブレットの上
うご 動かして、いろ
にタッチします。




③ じょうろの色が変わつ
たら、ほしがっている花
を でタッチします。

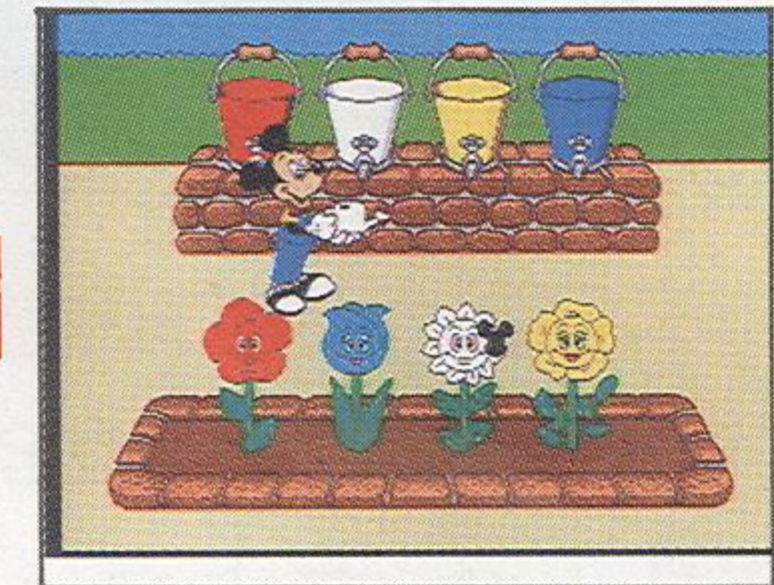

④ 正しい色をあげると、
ただ はな いろ
花がゆれてお礼を言いま
す。

ワンポイントアドバイス


不正解の場合

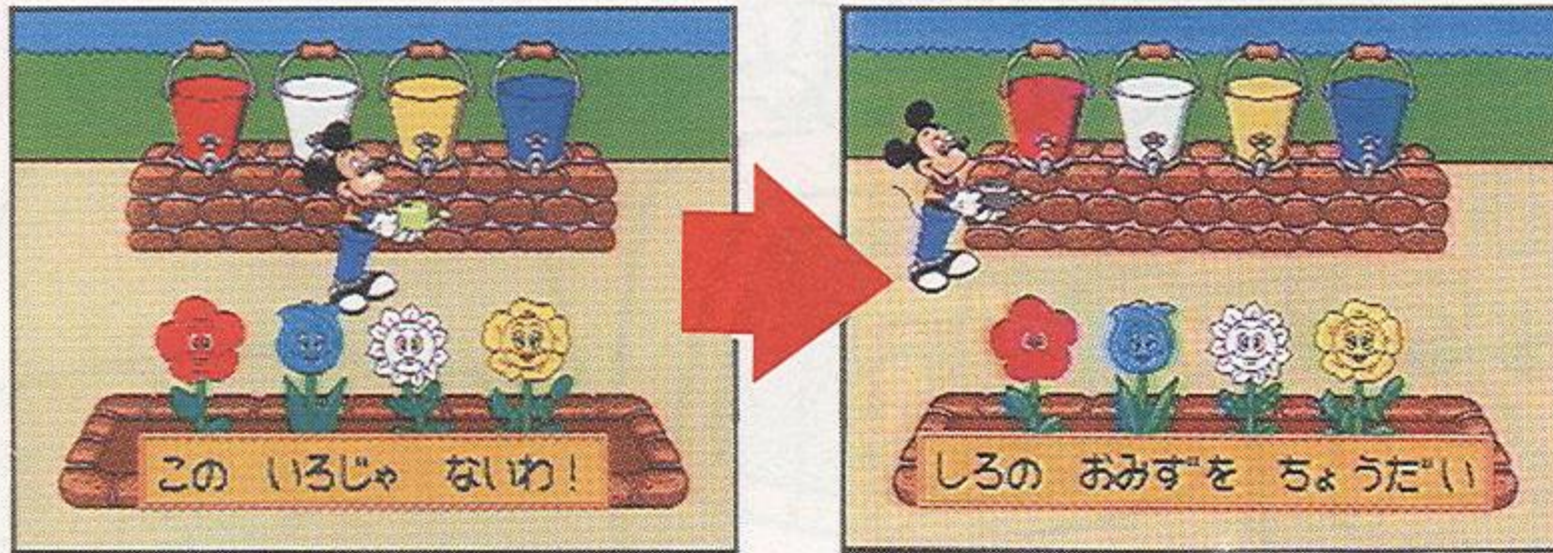

●まちがった色水をあげてしまうと……。このいろじゃないわ!


●もう一度ほしい色の水が文字で表示されます。

色を混ぜる場合

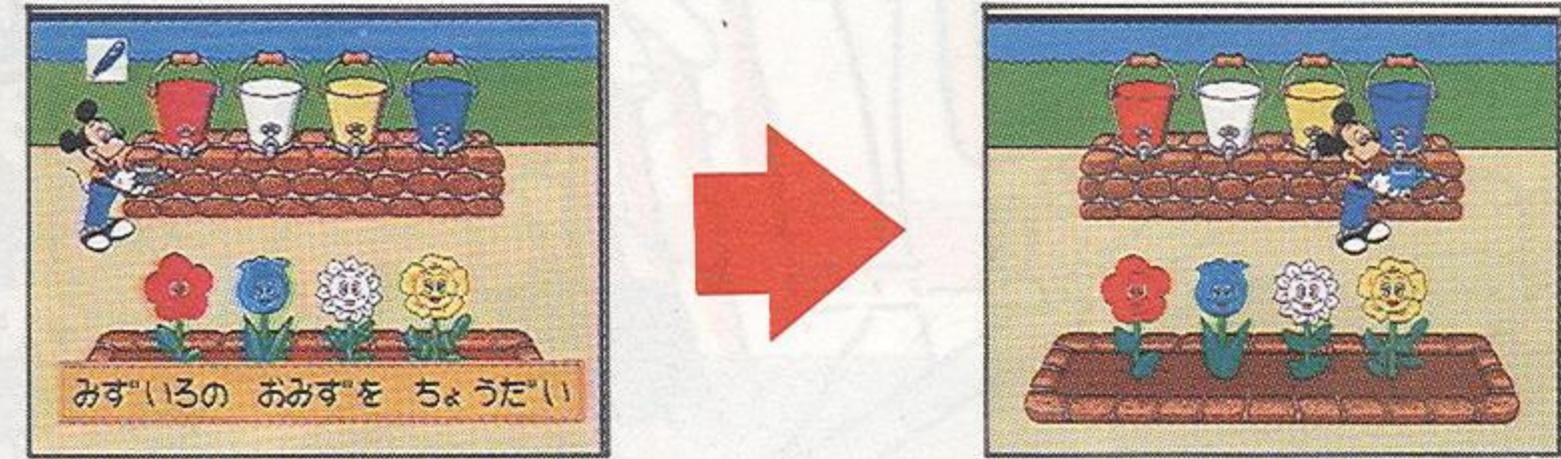

●10Pと同じ操作で色を選びます。今度は混ぜたい色のバケツをもう一度でタッチします。
※色を混ぜることができるのは2色だけです。


ちがう花にあげてしまった場合

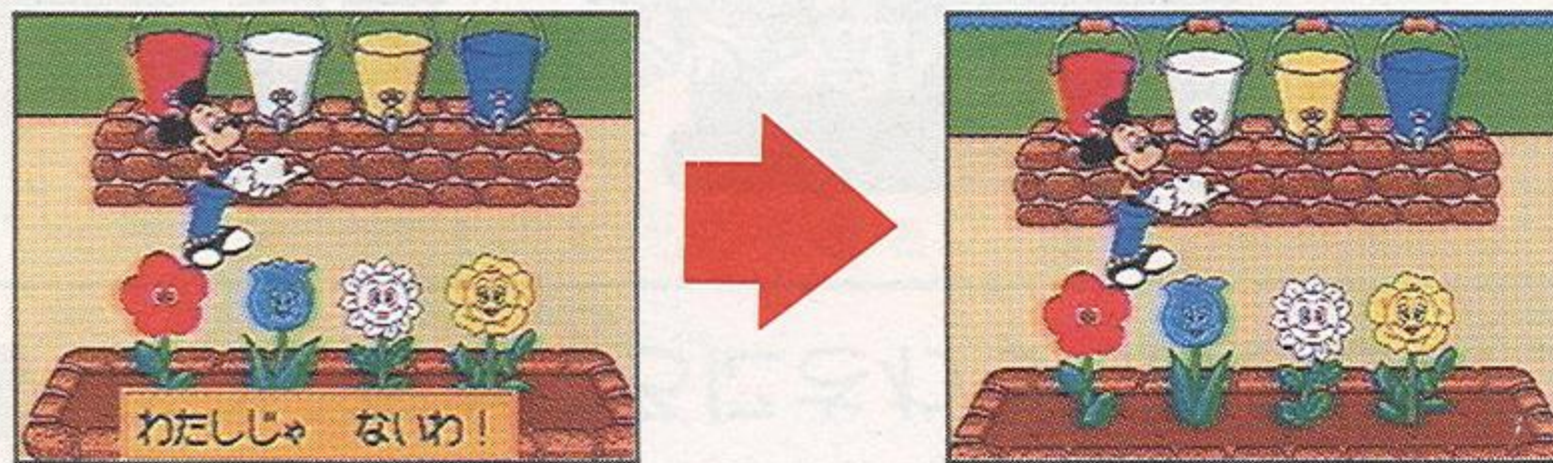

●ちがう花にあげてしまったとき……。わたしじゃないわ

●その後、水をあげる花が揺れて教えてくれます。

ゲームを続けたい場合

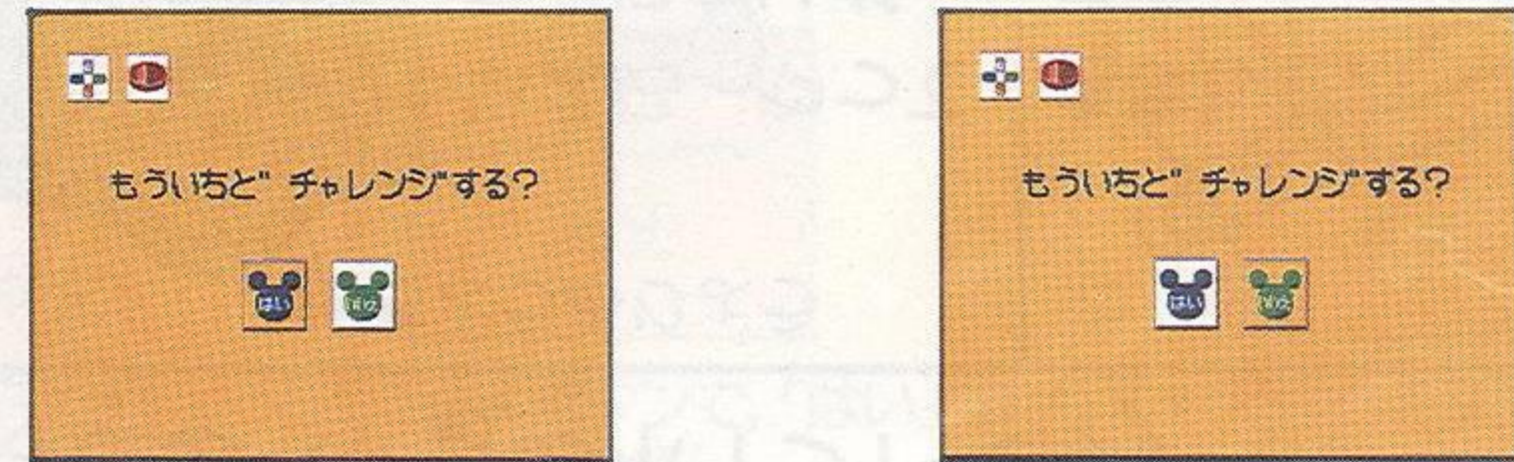

ゲームを続けるか選択します。

で「はい」が「いいえ」をえらび、を押して決定します。

●は途中でゲームを終了することができます。


「次のページをめくってね」の画面は、チャレンジゲームをしたときにはでないように設定されています。


2

ミニーの キッチン

ミニーの家にやってきました。
 お料理が大好きなミニーは、なに
 をつくるのかな？



🐭 のついたところにさわってみましょう。 🐭 はこのページのポイントです。

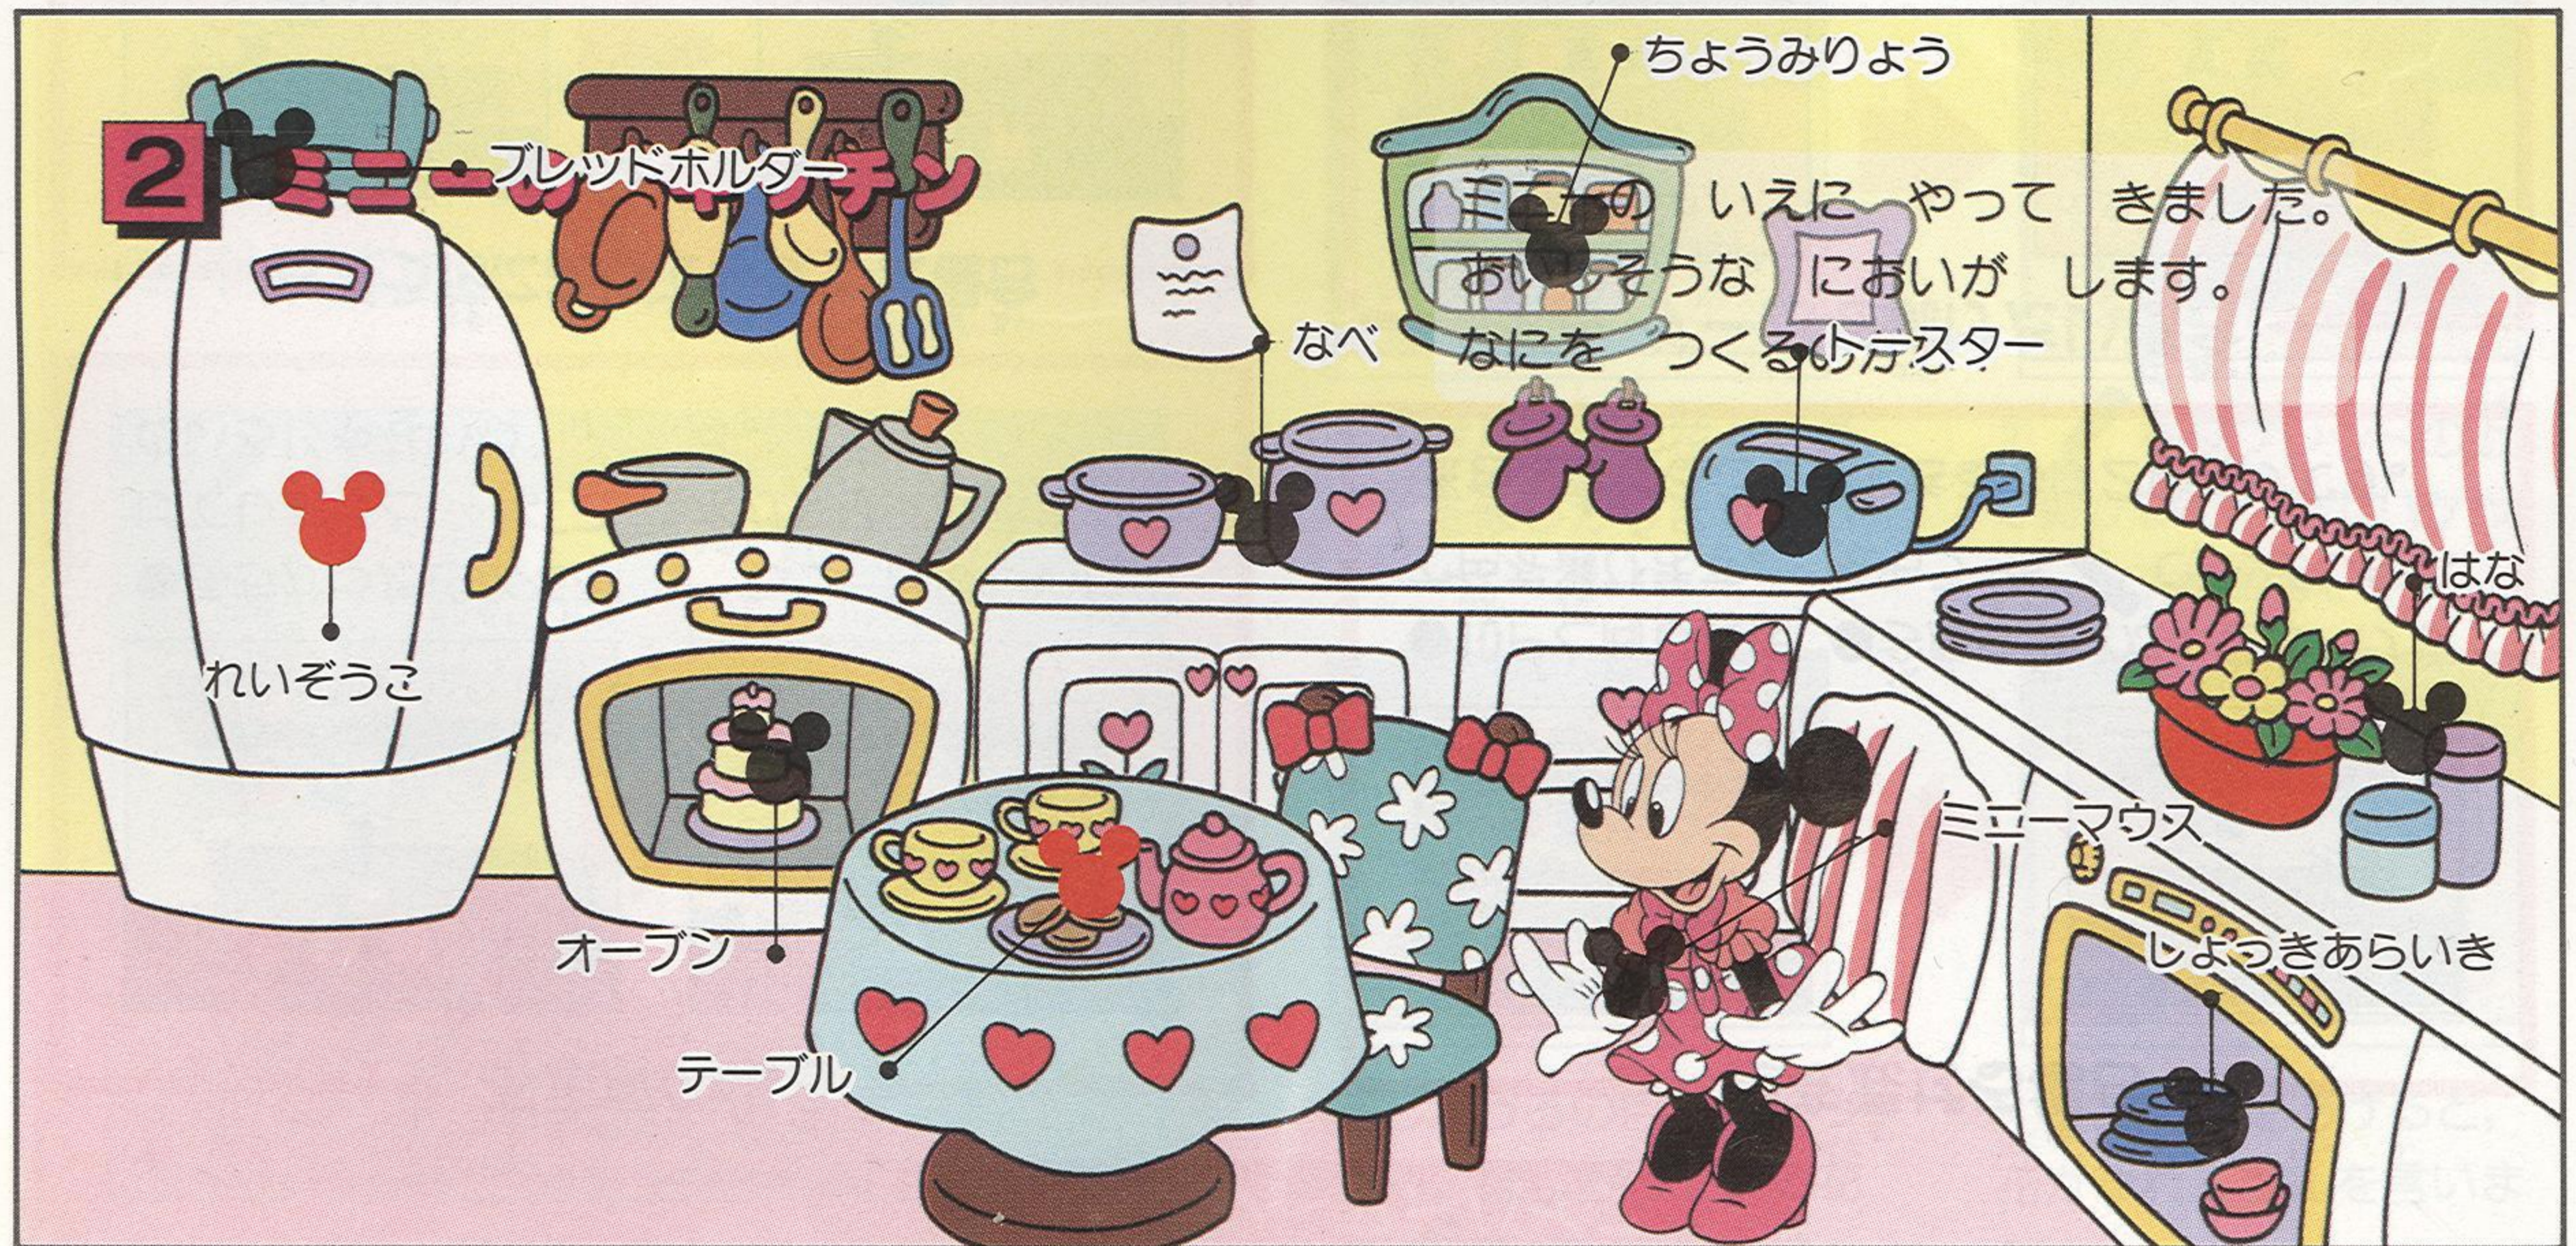

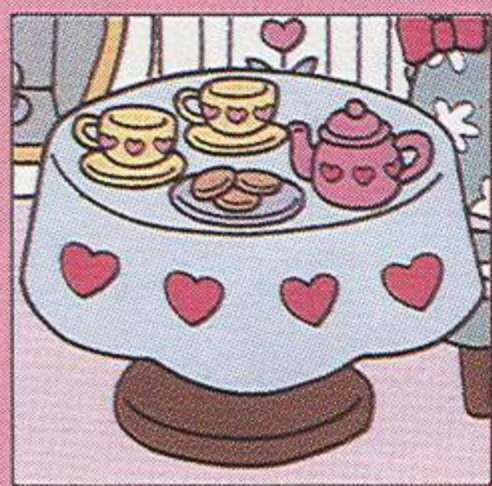

ミニーの キッチン トッピングゲーム

ピザやクッキーの上に
好きなものをトッピング
していきましょう。

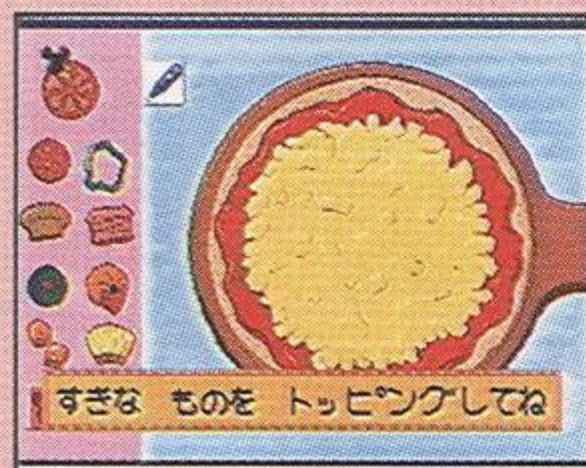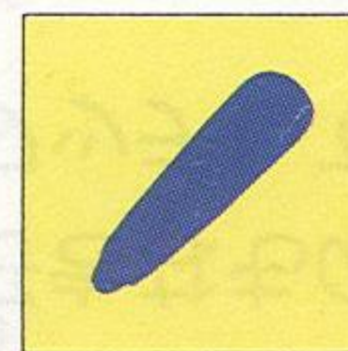


ボタン


はじめからトッピングをやり直したいとき
のボタンです。タッチペンでタッチしてね。



ボタン


トッピングのできあがりボタンです。

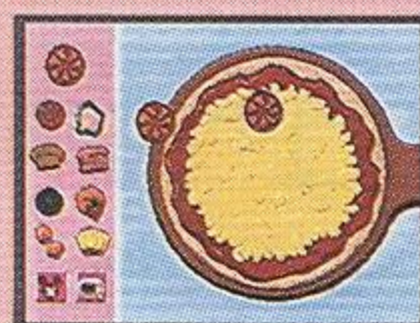


①左画面にある材料
の中から  でタッ
チして、トッピング
したいものを選んで
ください。



※たくさんトッピン
グして、「もうやいて
ね」の文字がでたら、
できあがりのボタン
を押してください。

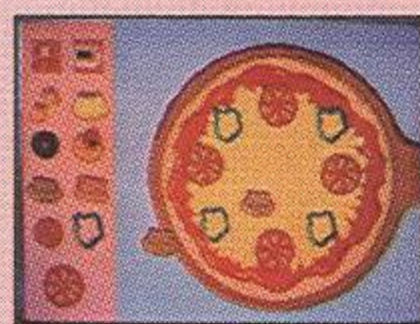

②のせたいところを
ペンでタッチすると、
ピザの上に材料をお
くことができます。


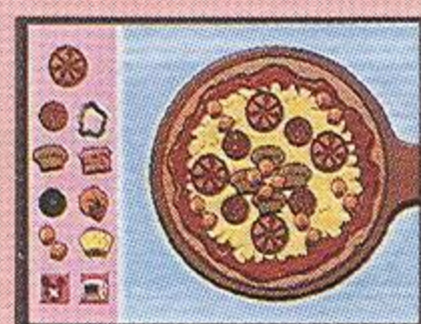




オープンボタンを
ペンでタッチすると、
ピザが焼き上がります。




ピザと同じよう
に操作します。

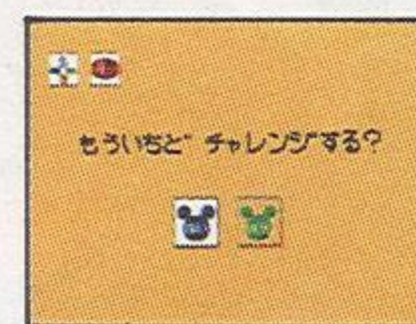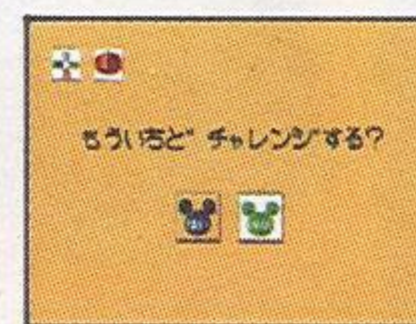ゲームを続ける？



 ボタンで、「はい」か「いいえ」を選択してください。  ボタンで
決定します。

「次のページをめくってね」の画面は、チャ
レンジゲームをしたときにはでないように
設定されています。

●途中でゲームを終了したいときは  ボタンを押してください。(全ゲーム共通です。)



ミニーの キッチン

ざい りょう あつ 材料集めゲーム

りょうり
お料理がじょうずなミニ
てつだ
ーのお手伝いをしましょう。
しろう
／を使用します。



「なにがたべたい？」ミニーのお手^{てつだ}伝
いをしてね。

カレーライス	スパゲッティ
ハンバーグ	ゼラタン

カレーライス	スパゲッティ
ハンバーグ	ゼラタン


四つのメニューの中^{なか}から、好^すきなものを
ミッキーアイコンを^{うご}動かしてタッチして、
一つ^{えら}選んでください。



① 選んだメニューの材料が画面にでます。どんなものを集めるのかしっかりと覚えましょう。覚えられたらOKのマークをペンでタッチしてください。



② 画面の中にある材料を5こ集めましょう。(メニューによっては6この場合もあります。)

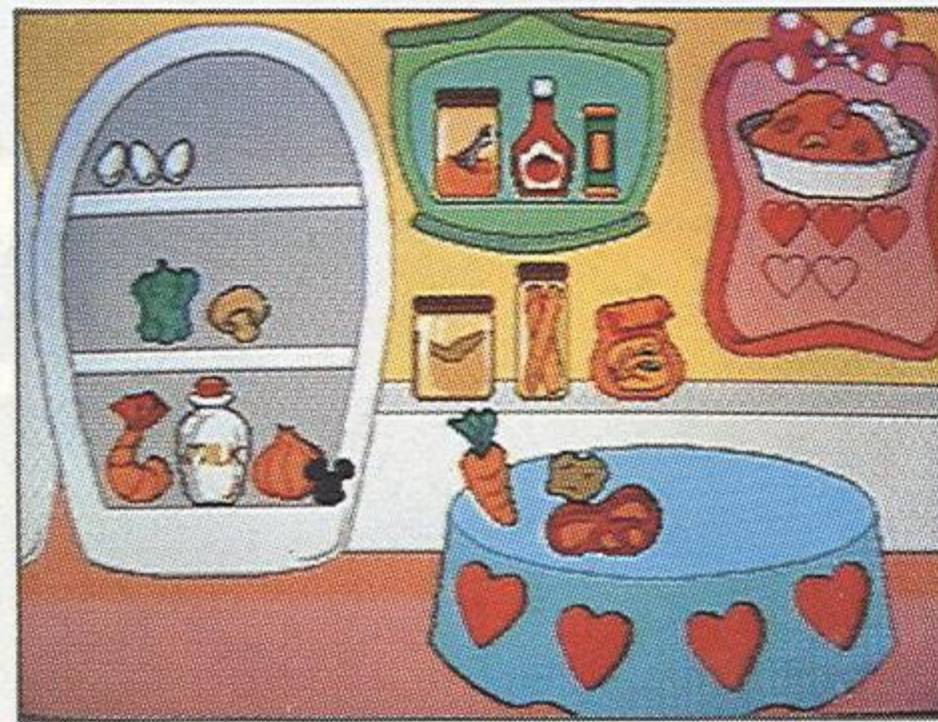

③ ミッキーアイコンをペンで動かして画面の中の材料をタッチしてください。(材料はもどすことはできません。)

ふせいはい ぼあい
不正解の場合



● まちがった材料を選んでしまうと、画面に文字がでます。

せいはい ぼあい
正解の場合



● 材料を集めると、ミッキーとミニーの画面に移ります。

● ゲームを続ける?



● ボタンで選択し、
 ● ボタンで決定してください。

● ゲームを終わらせると...




「次のページをめくってね」



グーフィーの ガスステーション ガス入れゲーム

ガスステーションに車がやっ
てきます。ボタンを押して
満タンにしよう！

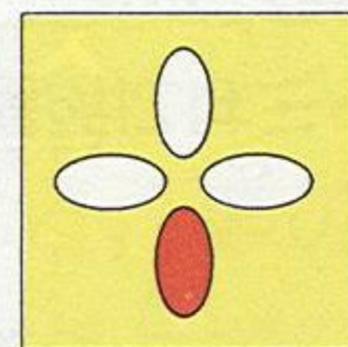


車がやってきました。どれくらい入
れたら満タンになるかな？




● ボタンは、ゲームを途中で終了できます。



① 車が入ってきました。ミ
ッキーが車にガスのホース
を差し込み、ポンプ台へ立
つと、ゲームスタートです。

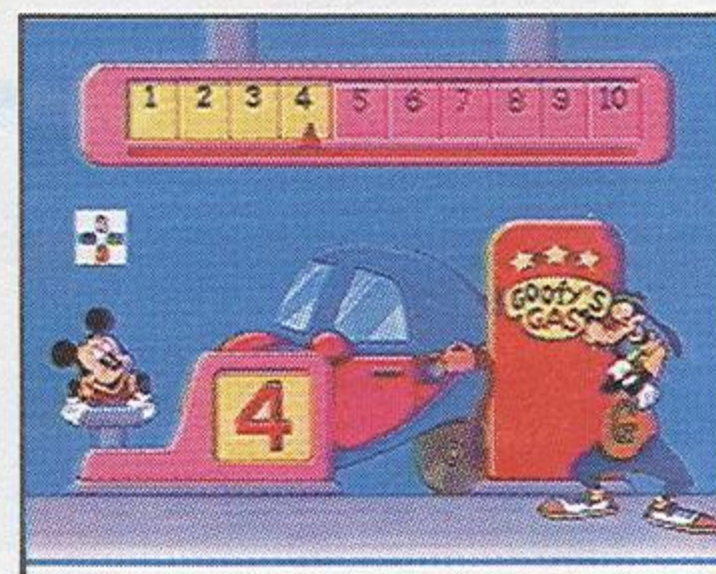

② ボタンを押すと、ミッ
キーのポンプが上下し、メ
ーターにガスが入ります。

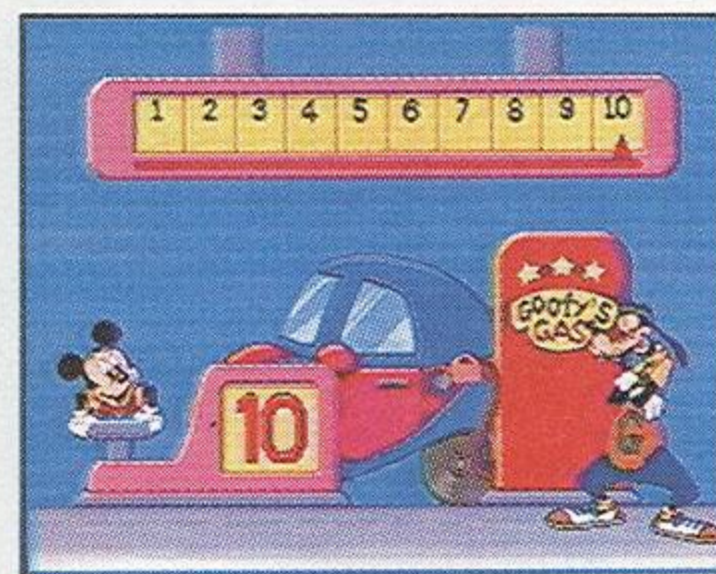


③ メーターの表示が10にな
ると満タンになって、ゲー
ム終了です。




グーフィーの ガスステーション カーレースゲーム

このゲームはガス入れ
ゲーム終了後に入ります。
●●ボタンを使用します。

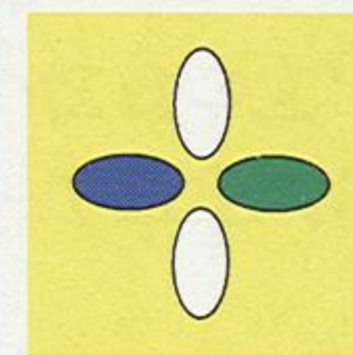


いっばいになった!
カーレースを 始めよう!

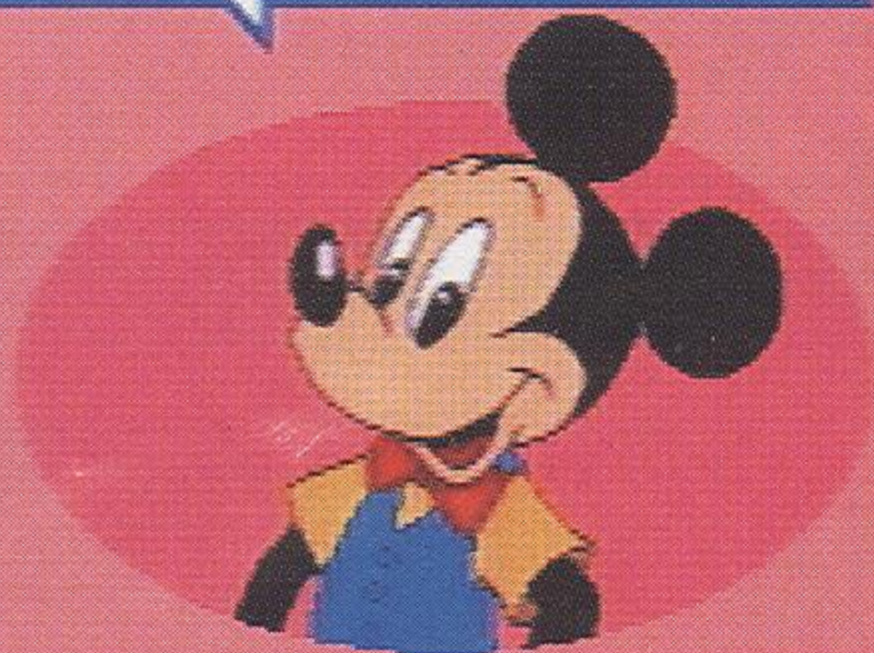


ガス入れゲームの後にカーレースゲーム
が始まります。●●ボタンで車を動かして
ね。

●ボタンは、ゲームを途中で終了できます。

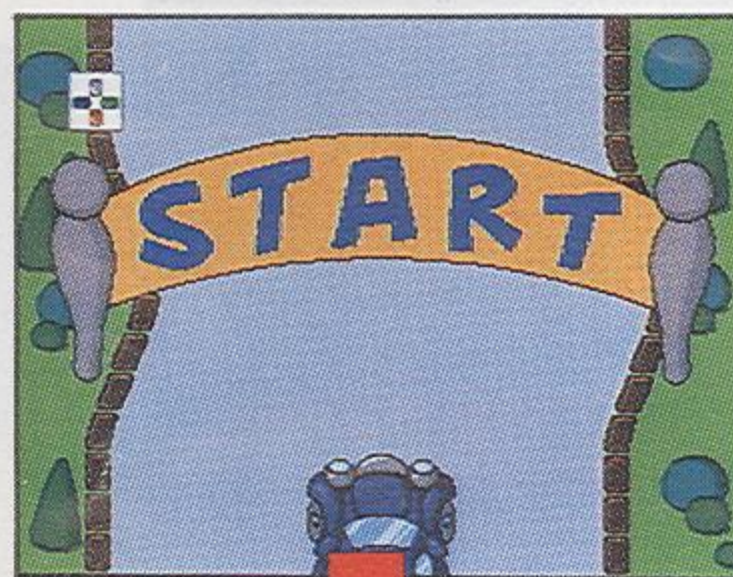

①
ゲームがスタートします。

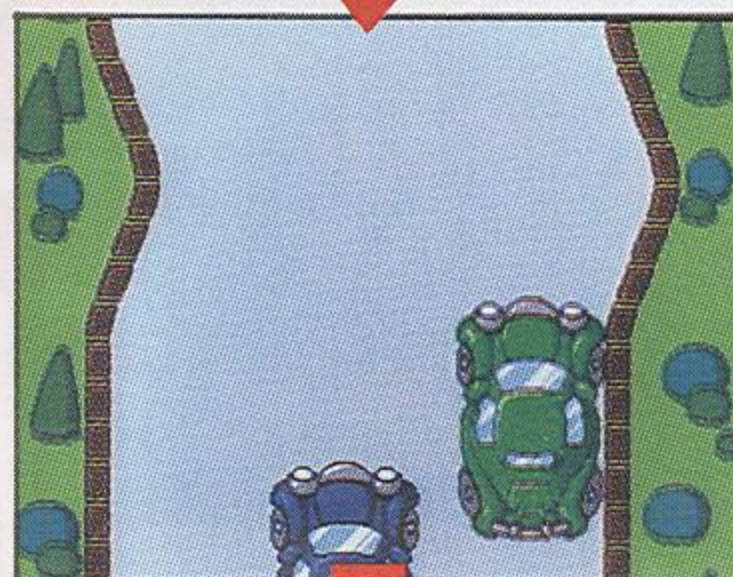


②
前にいる車にぶつからないよ
うに●●ボタンでじぶんの車を
動かしましょう。




③
ゴールする場所にはミッキー
がチェッカーフラッグをもって
待っています。

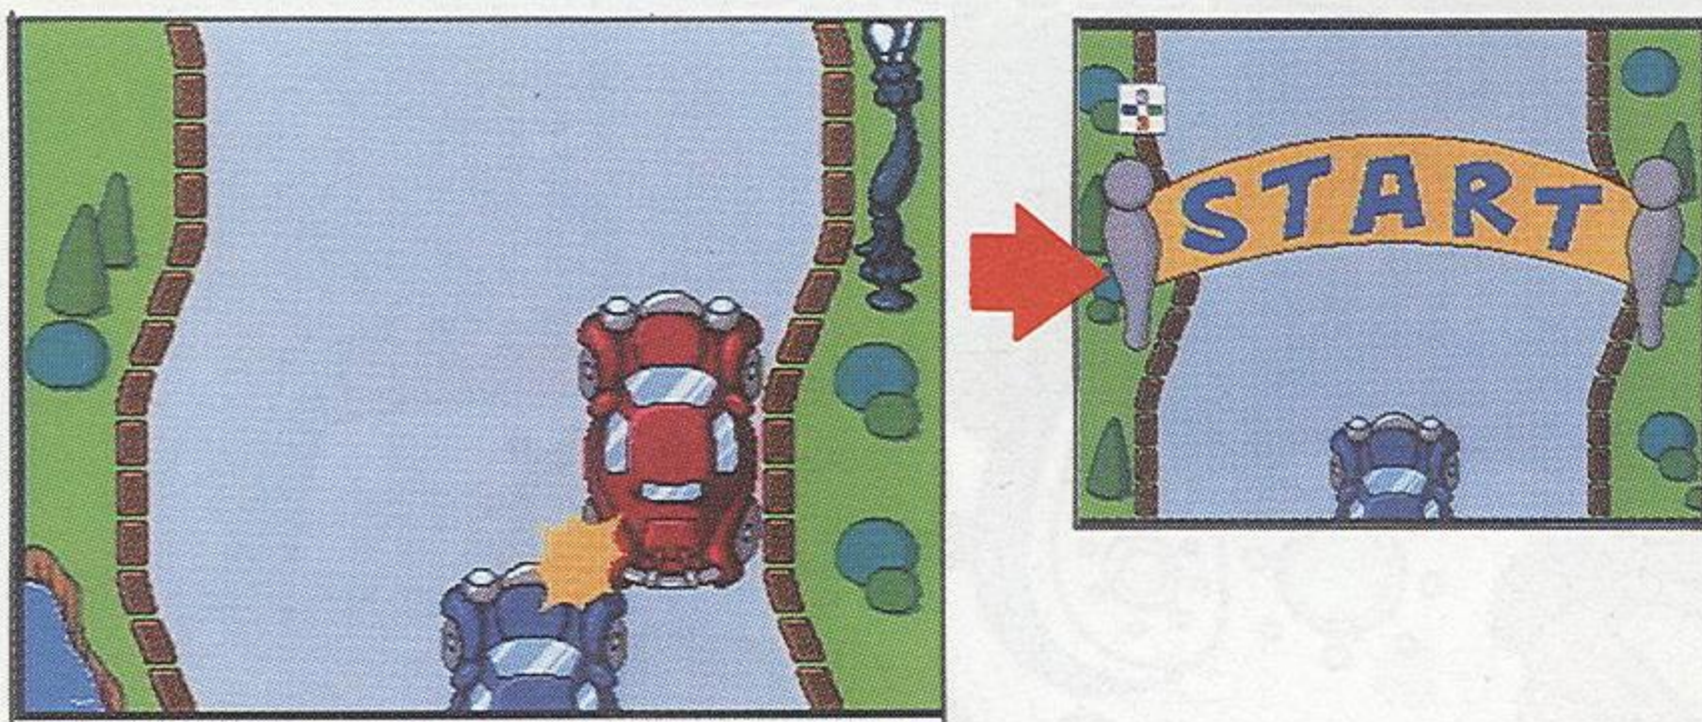

車にぶつくと……




レース中に、ほかの車にぶつかってしまったときは、またスタート画面にもどります。

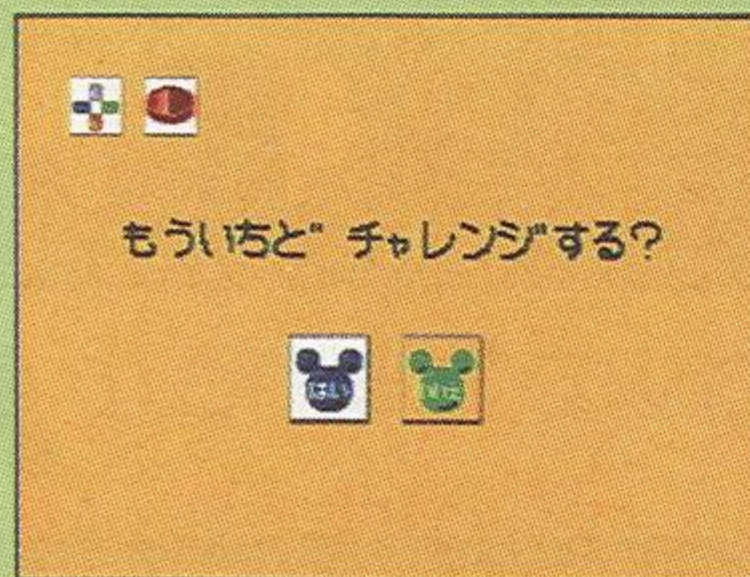●ゲームを続ける? ●ゲームを終了する




 ボタンで選択し、
 ボタンで決定します。

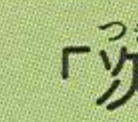


 「次のページをめくってね。」の画面に変わります。

ワンポイントアドバイス


ゲームを続けるを選択すると、車のスピードがアップし、難易度が上がります。

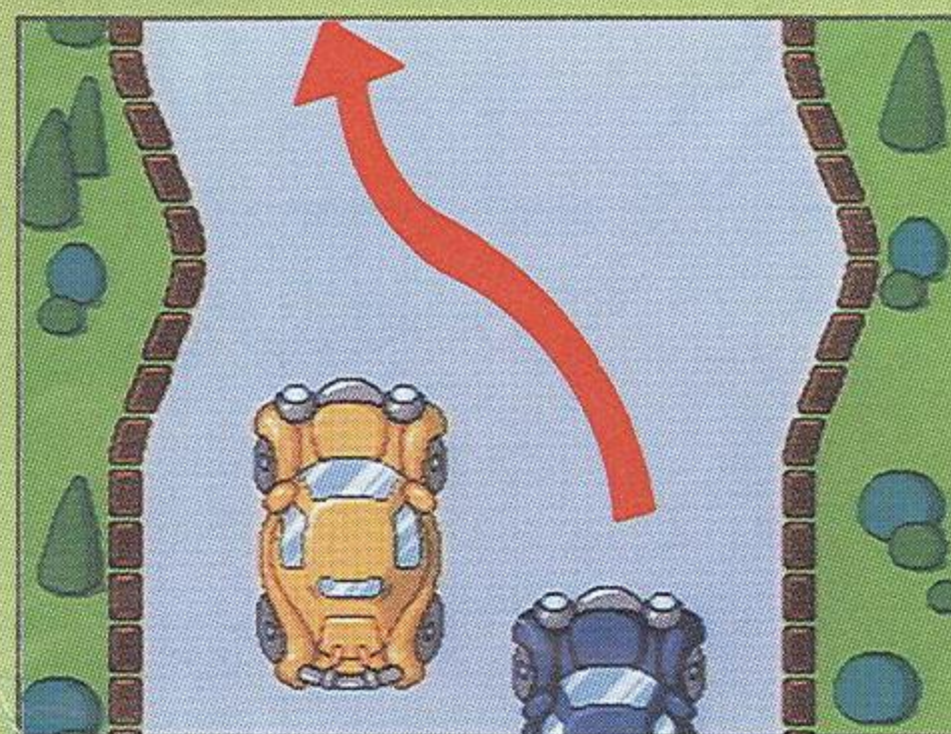

① 難易度が上がり、スピードがアップします。操作は18Pと同じです。ぶつからないように車を動かしてね。

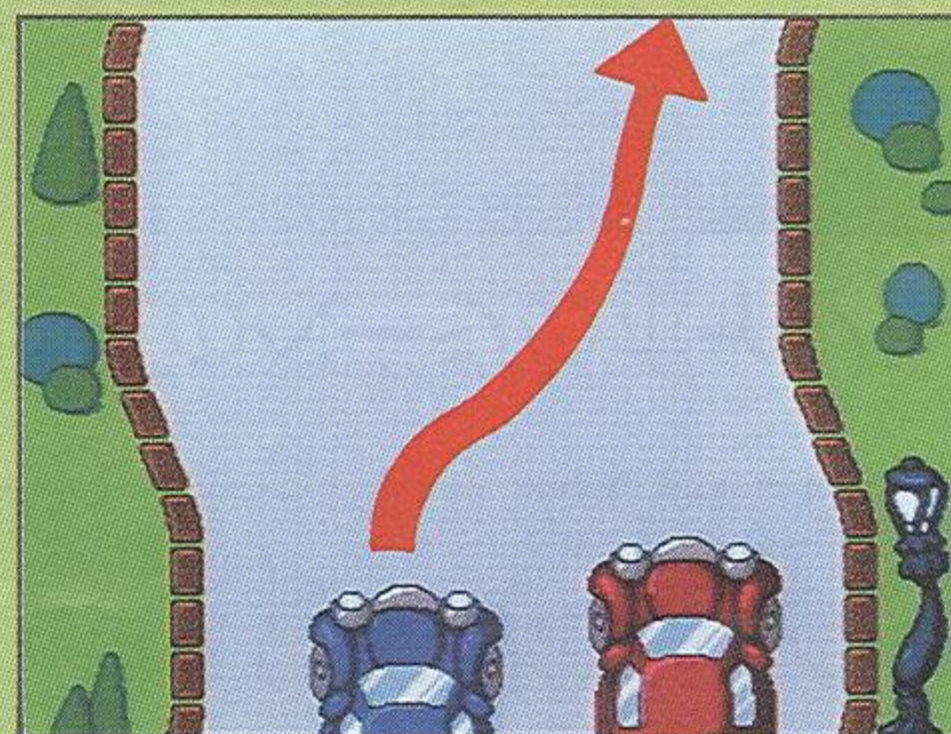

② 毎回、車の位置は変わっています。前にいる車の位置を予測して動かしてね。


 ボタンは、ゲームを途中で終了できます。

4


ドナルドのボート

たいへん！ 帽子が池に落ちてしまいました。ドナルドは魚つりをしています。さあ、どうする？

🐻のついたところにさわってみましょう。🐻はこのページのポイントです。

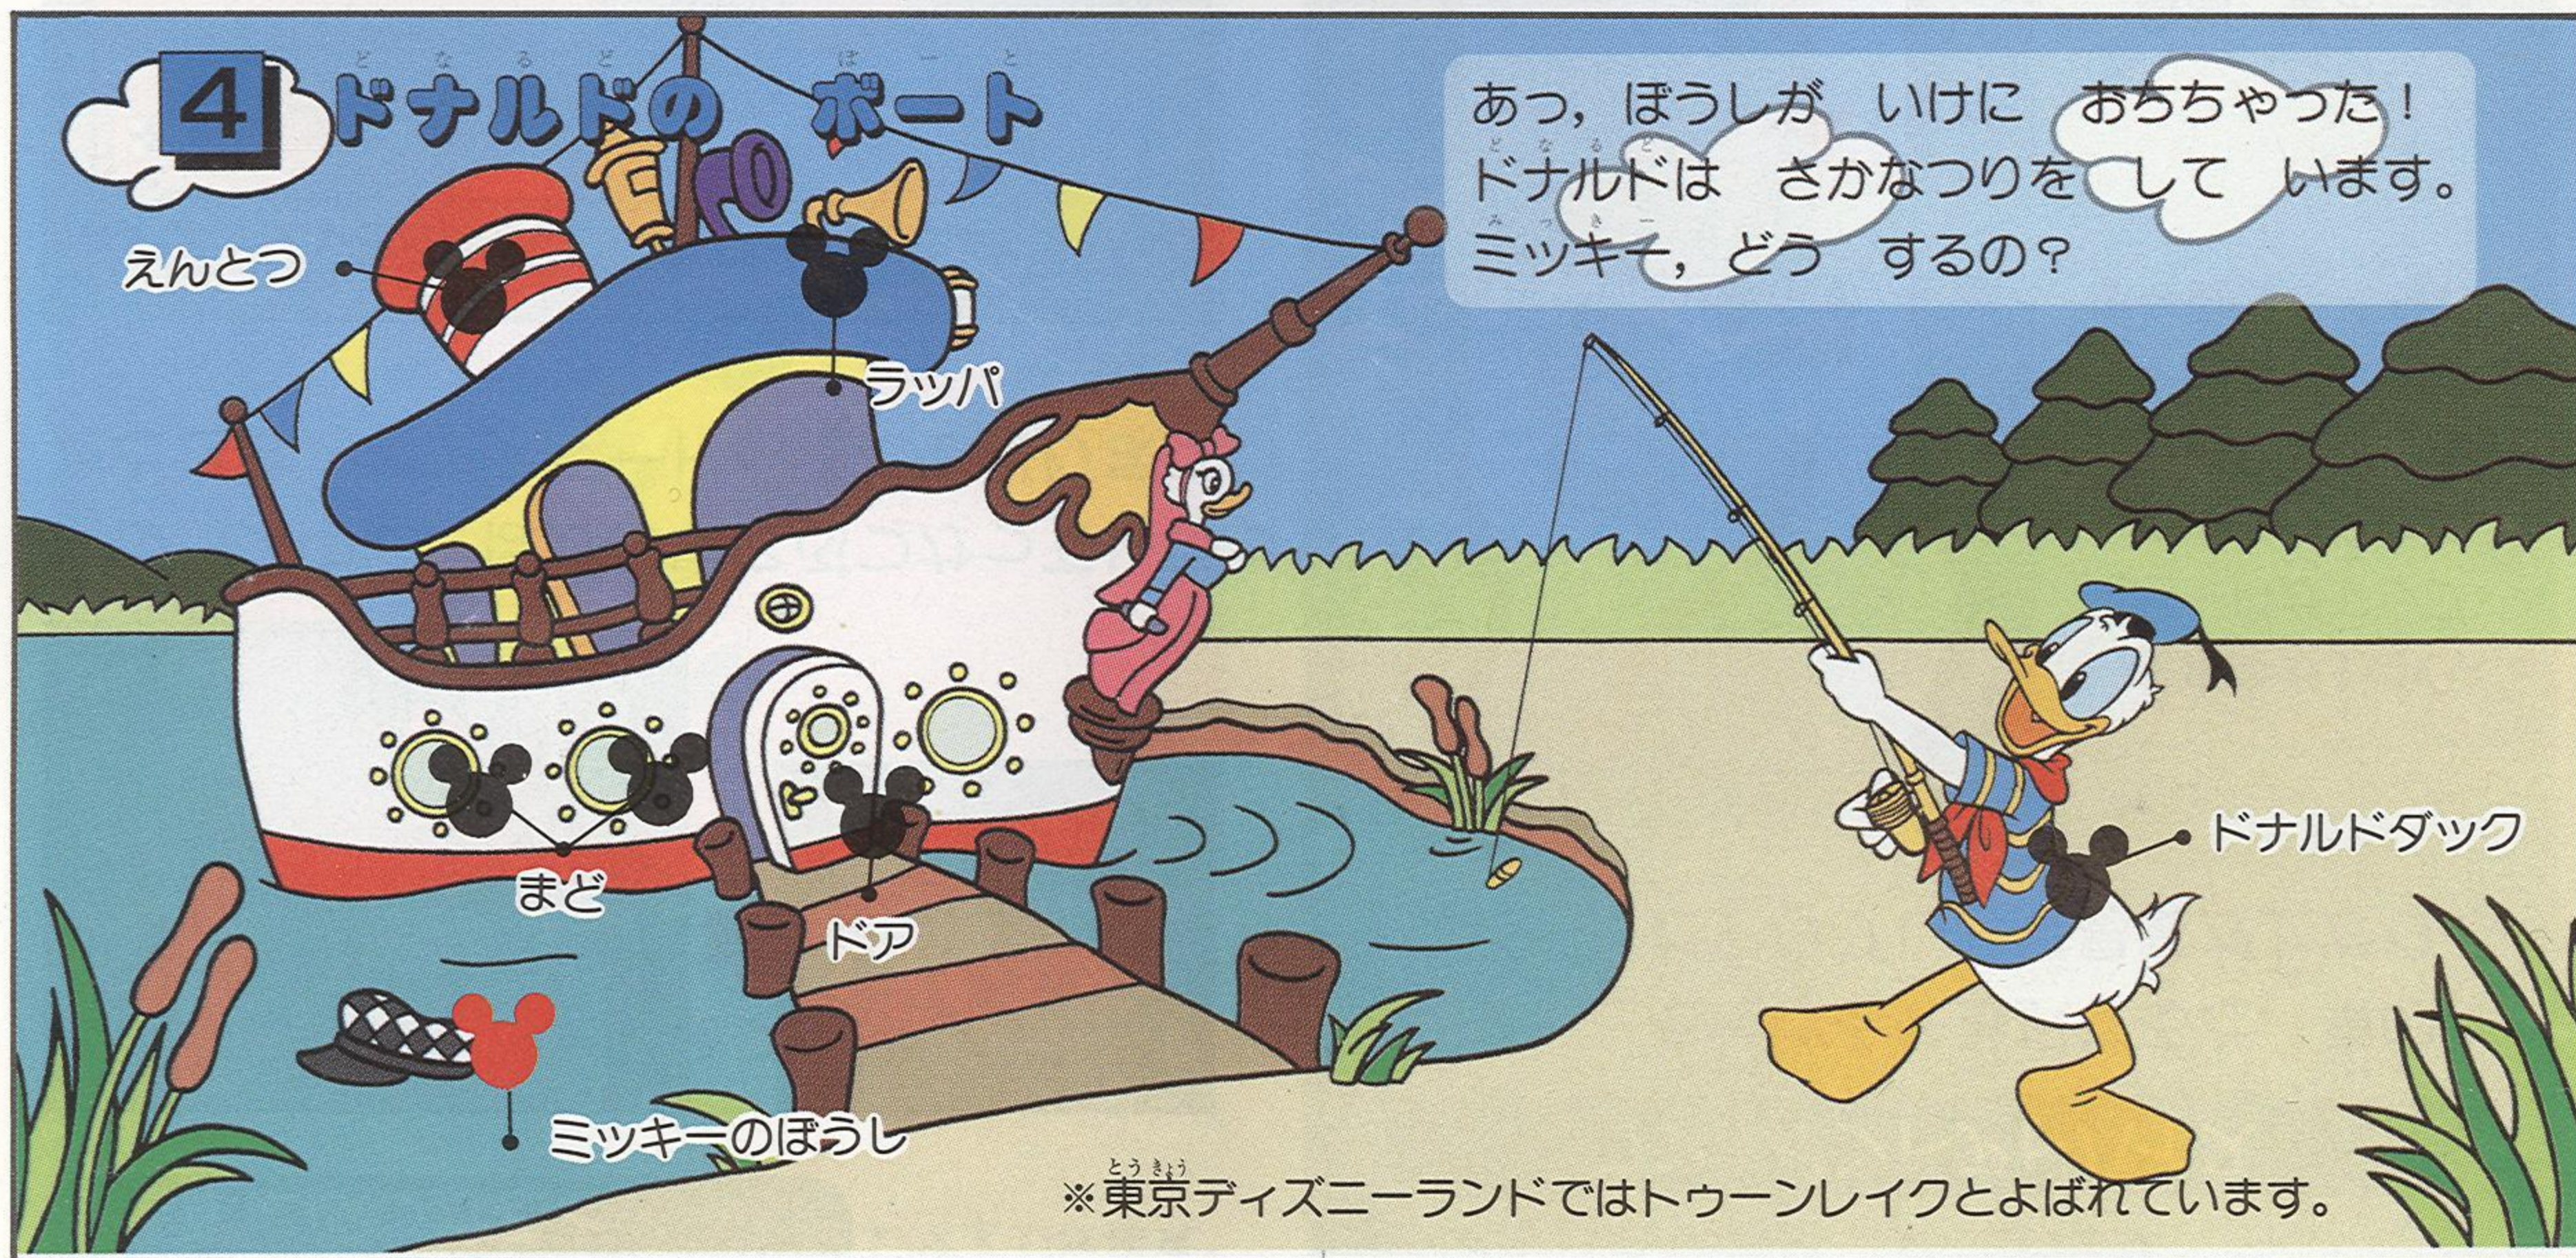


※東京ディズニーランドではトゥーンレイクとよばれています。

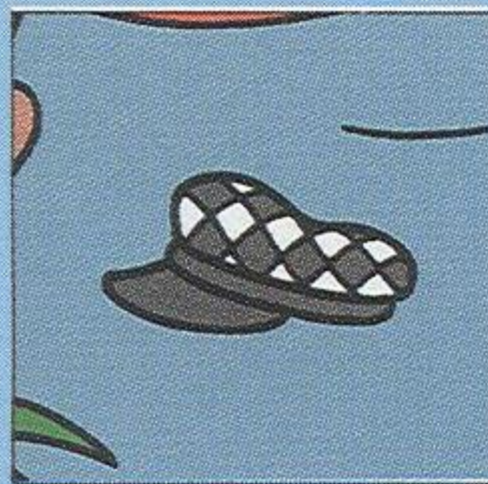


ドナルドのボート 魚つりゲーム




ボタンでつり糸を動かして、泳いでいる魚をつりあげよう。

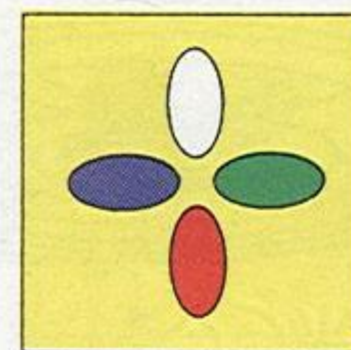


① 「たいへんだ！ 帽子が池に落ちちゃった！」ドナルドにつりざおをかしてもらおう！

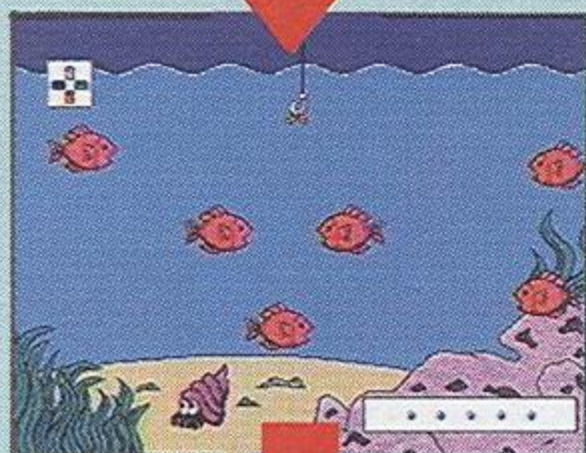

② 魚つりを手伝って、つりざおをかりよう。

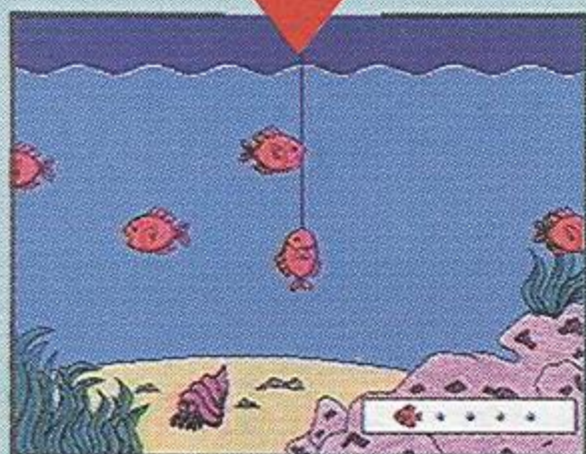


③ つり糸をボタンで操作して魚をつり上げます。右下の表示で5ひきつるとゲーム終了です。

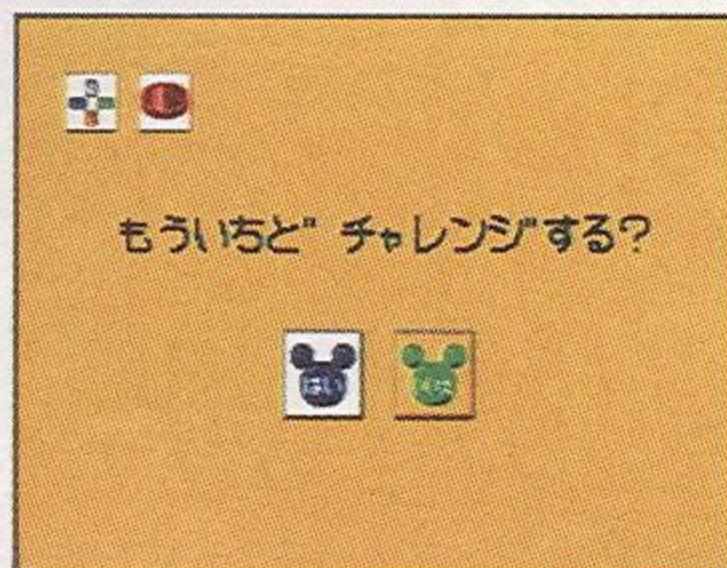

ゲームを続ける？

ボタンでどちらかを選択します。選んだほうの色が変わったら、ボタンで決定してください。

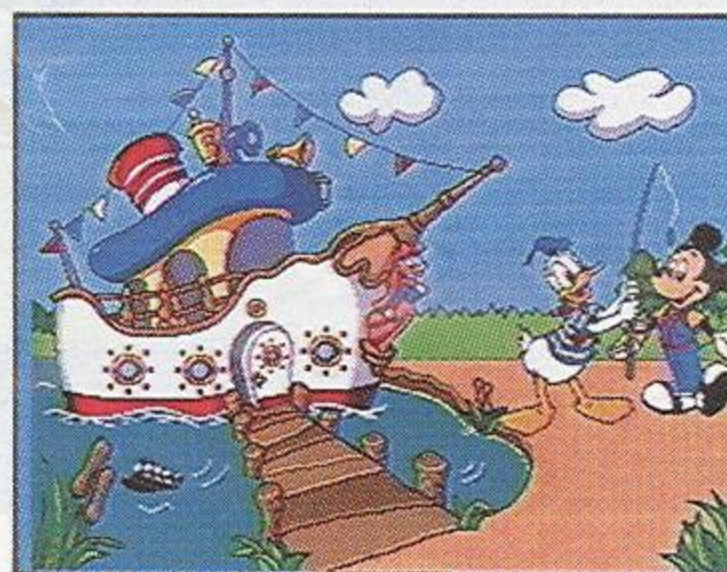

ゲームを終了すると……。

ドナルドがミッキーに、つりざおをかしてくれる画面に移ります。



よかったね、ミッキー。みんなでジョリートロリーにのろう！
「次のページをめくってね」


ボタンは、ゲームを途中で終了できます。

5

トゥーンタウン ジョリートロリー

トゥーンタウンを走るミッキーのジョリートロリー。みんなをのせて走ります。
「出発、進行！」


🐻のついたところをさわりましょう。🐻はこのページのポイントです。

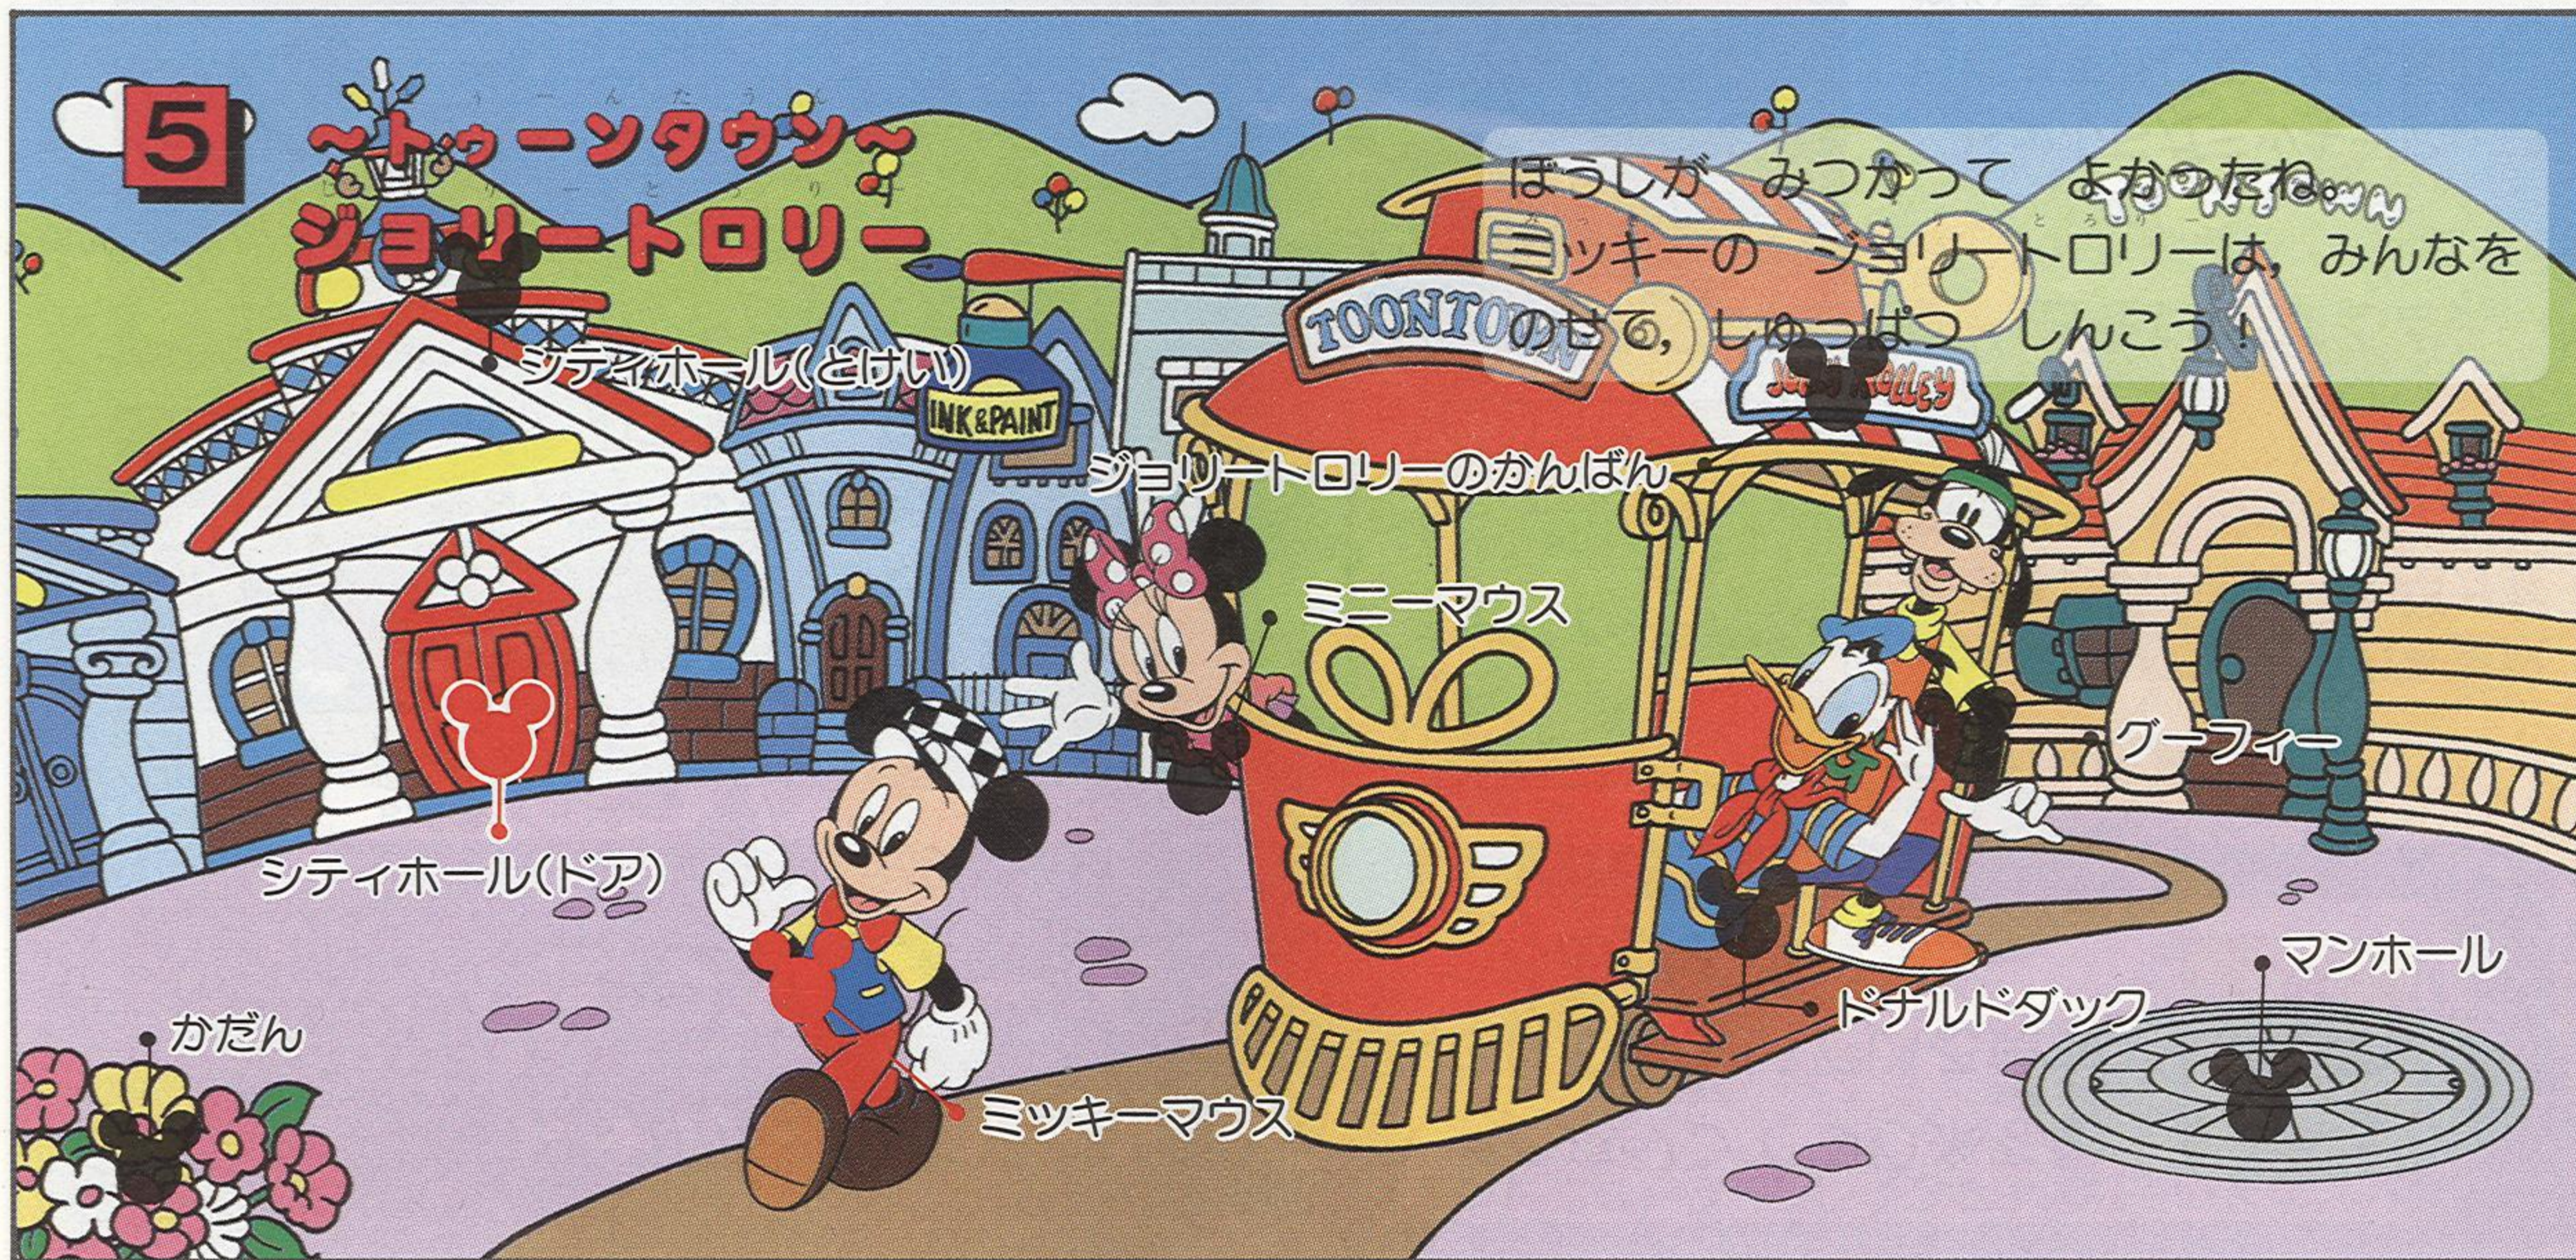




トウーントウン ジョリートロリー 線路つなぎゲーム


ミッキーのジョリートロリー。
線路をつないで走らせよう！
を使用します。

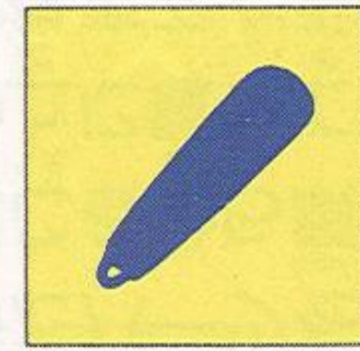


●「しゅつぱつ しんこう！」の後に、ゲーム画面に入ります。

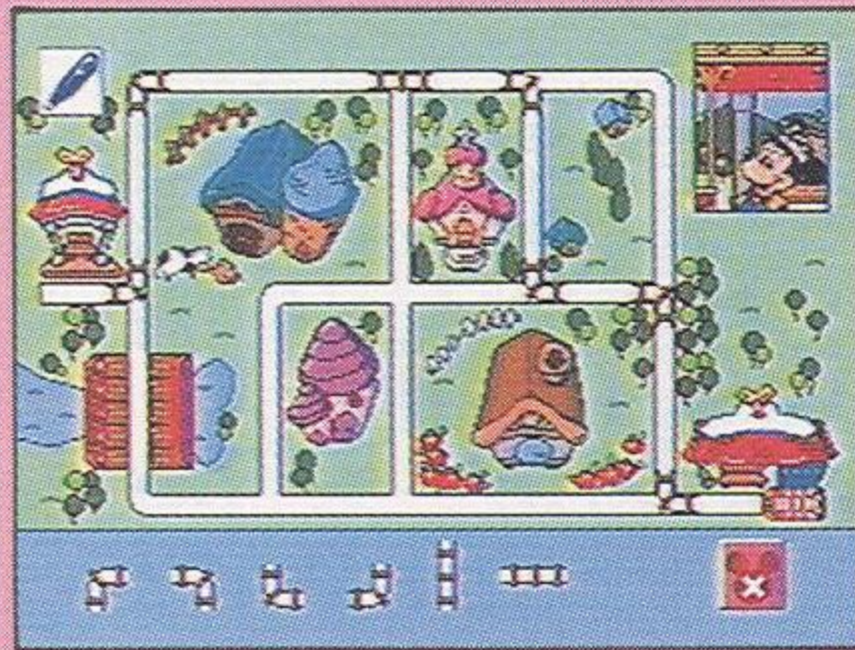

●画面下の線路パーツをで選んで、線路をつなげてね。

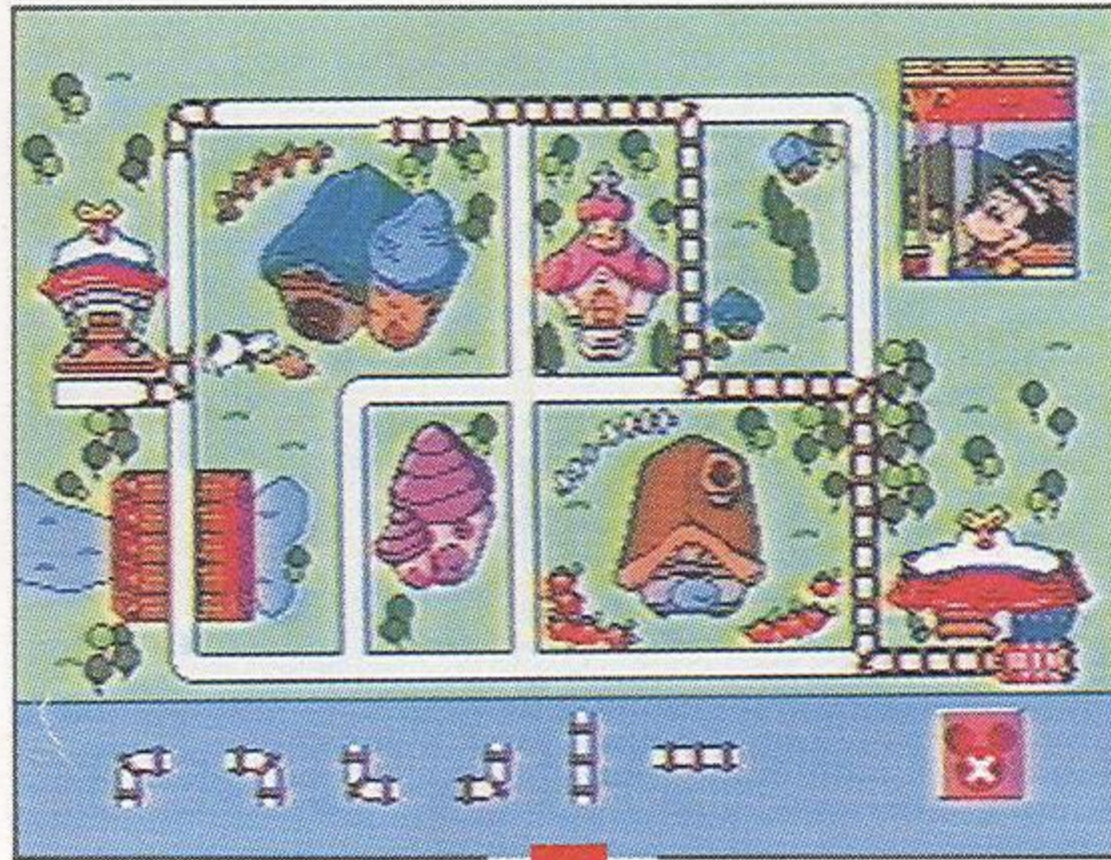

① ジョリートロリーが走れるようにパーツをつなげてね。

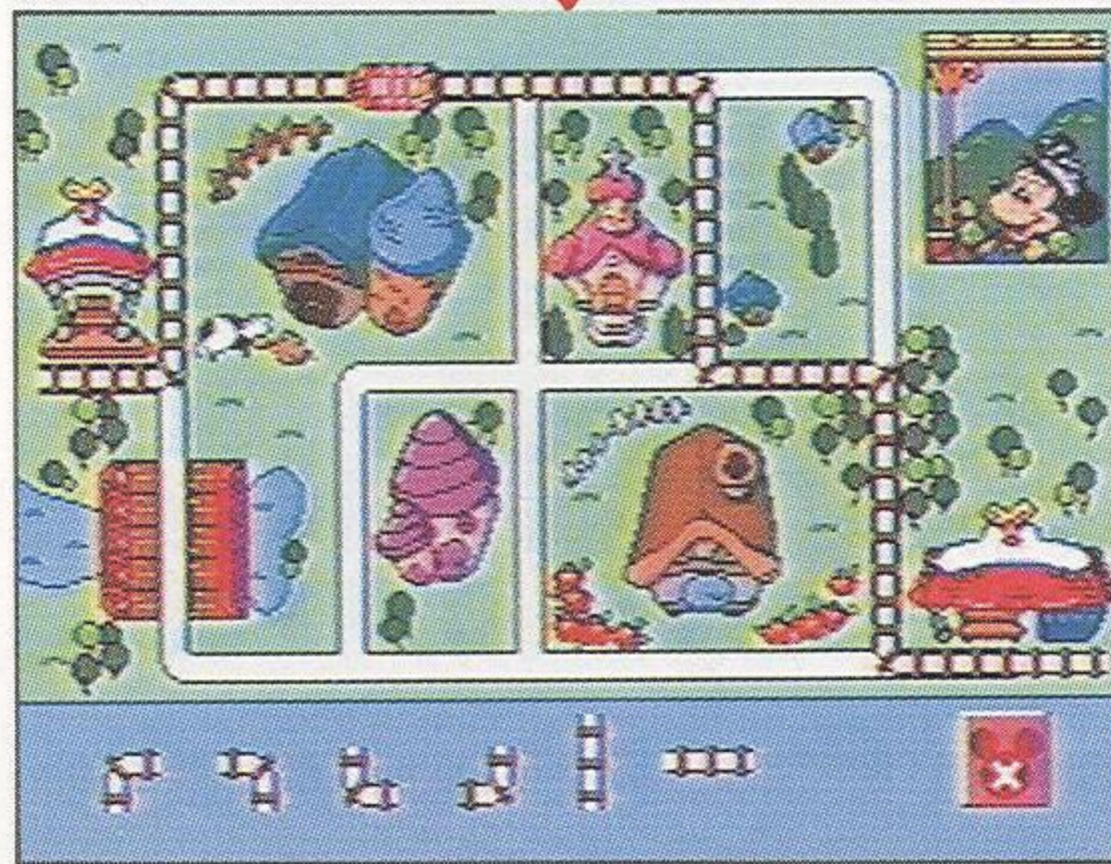


② 線路がつながったら、ジョリートロリーが走りだすよ！

線路のつなぎかたは、次のページをみてね。


初回しょかいのゲームには、あらかじめ線路せんろのパーツが組みやすいように各ポイントに、レールはいが入っています。


スタート地点ちてんが点滅てんめつし、どのパーツから始めるはじめるのか、画面内がめんないで表示ひょうじします。

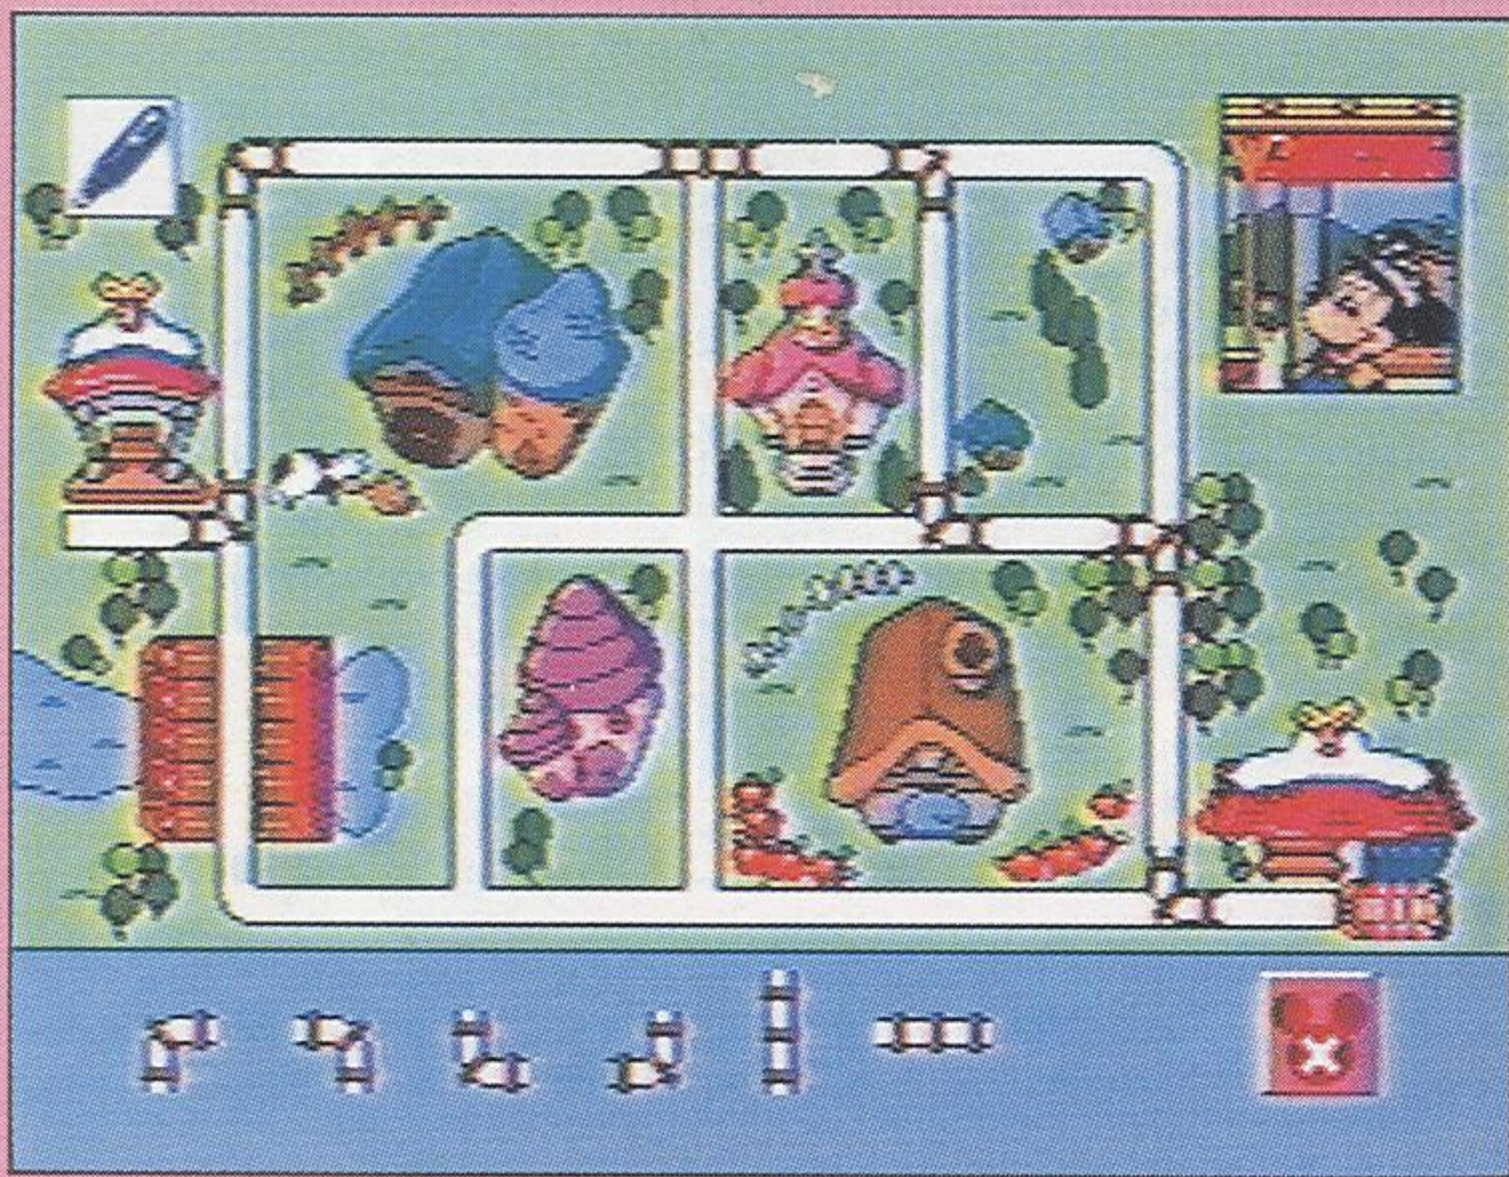


● ボタンは、ゲームを途中で終了とちゅう しゅうりょうできます。


線路せんろのつなぎかた

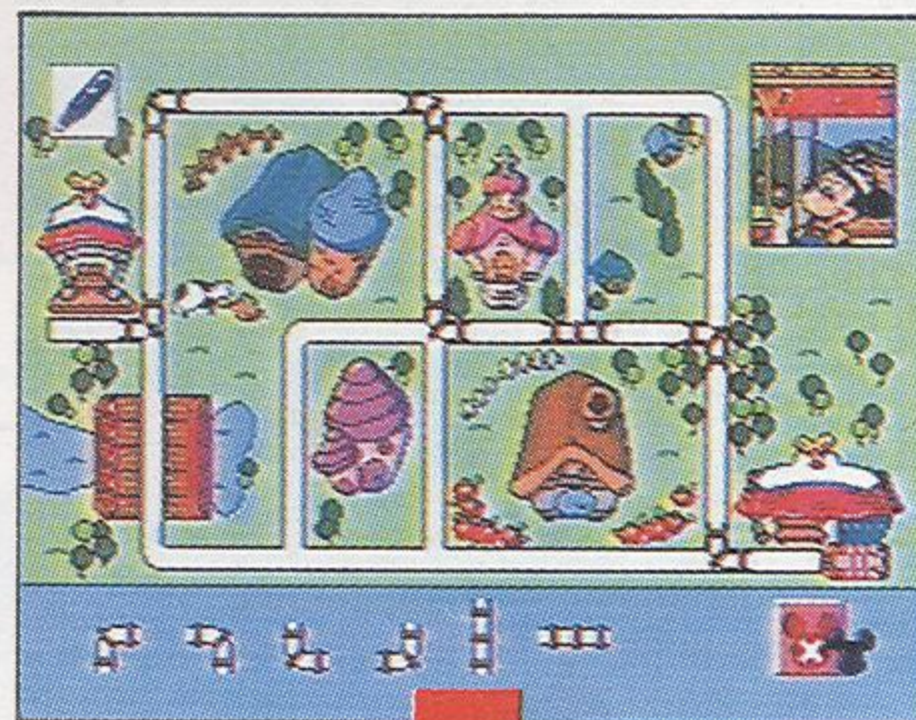

① ジョリートロリーが走る道はしは、右下のボタンを  でさわると選択せんたくすることができます。道が決定みち けつしたら、ゲームスタートです。

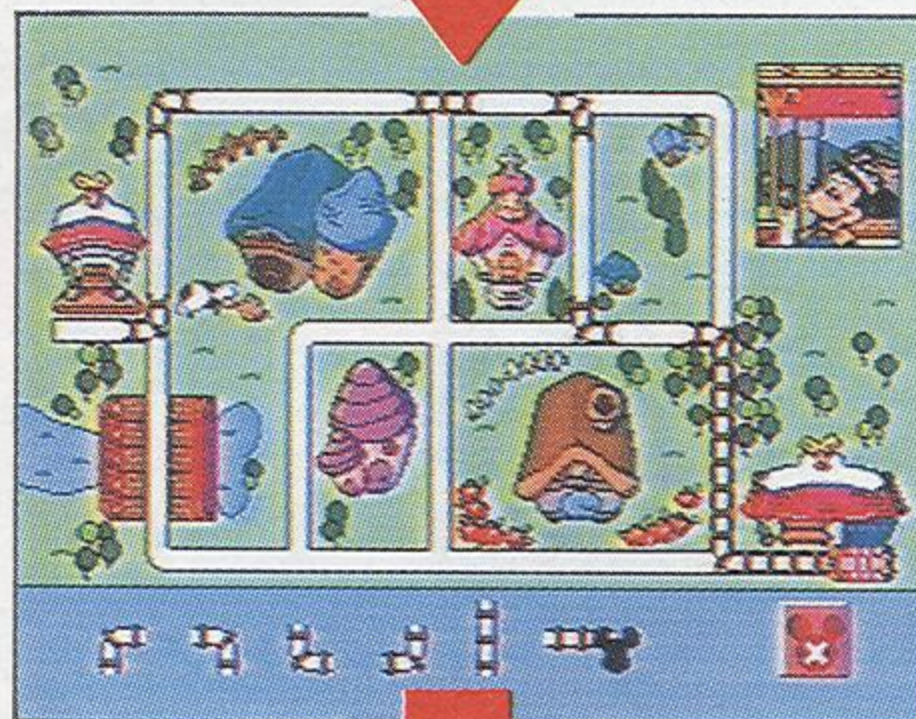


② 下の線路せんろパーツから線路せんパーツを一つ選えらびます。

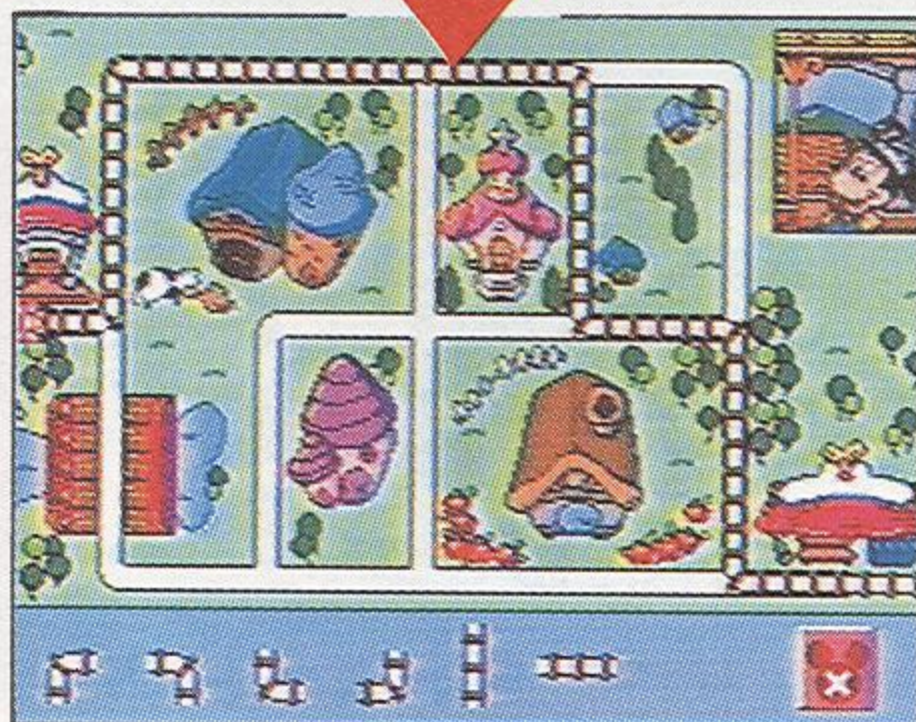


③ 選えらんだパーツをスタートのところから順番じゅんばんに、線路せんろの上うへに置おいていきます。最後まで上手さいご じょうずにつないでね。

ゲームを続ける?

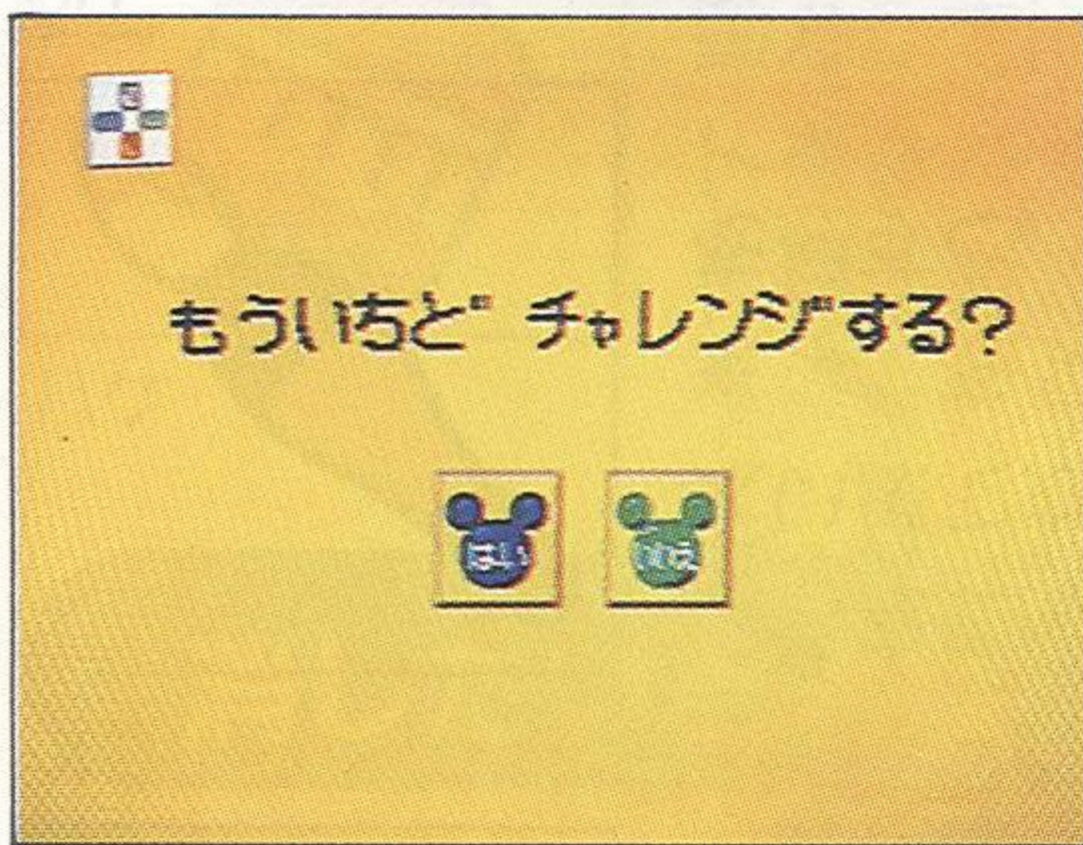

ボタンで選択してください。どちらかを選択後、ボタンで決定してください。

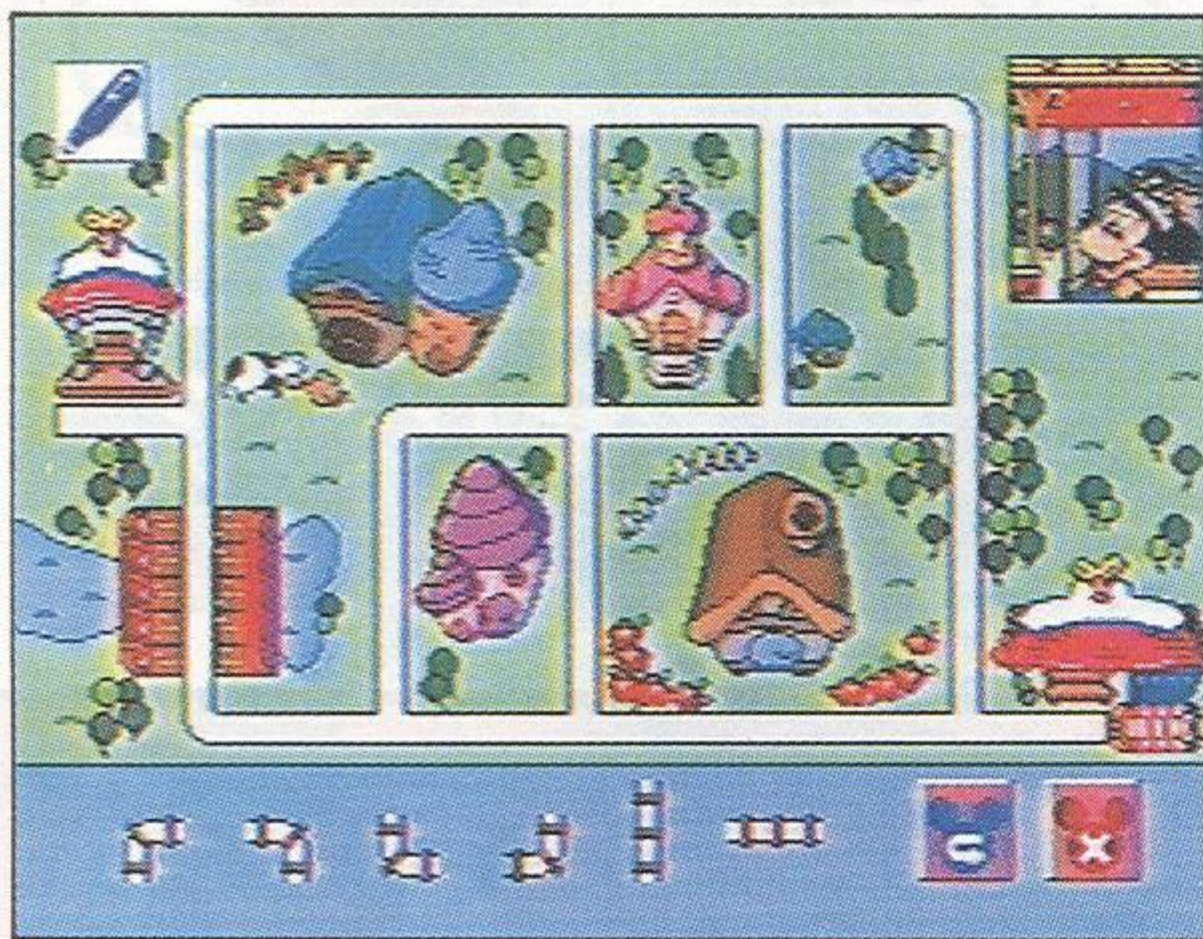


ゲームを続ける……を選択すると、難易度が上がります。


線路にポイントパーツのない画面になります。くふうしながら線路をつないでね。

ワンポイントアドバイス

線路のつながりかたは24Pと同じです。

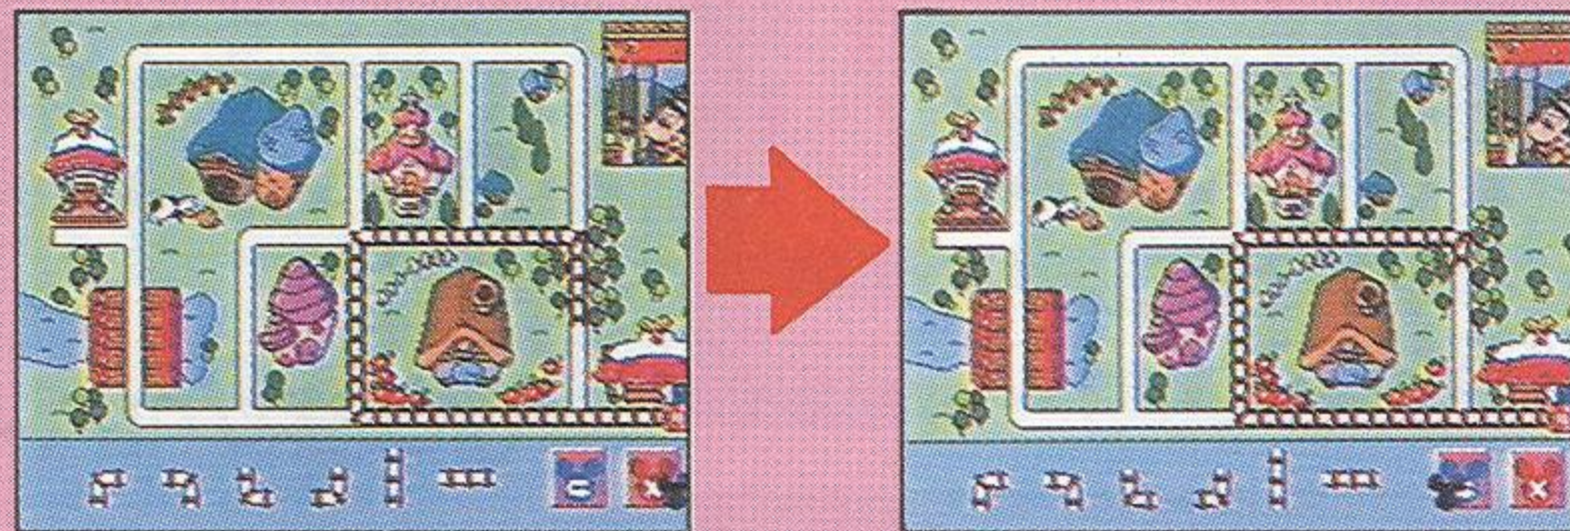


各交差点は1回しか通ることができません。まちがえてしまったときは、右下の左マークをペンでタッチすると、一つだけ線路を消すことができます。(連続して消すことはできません。)

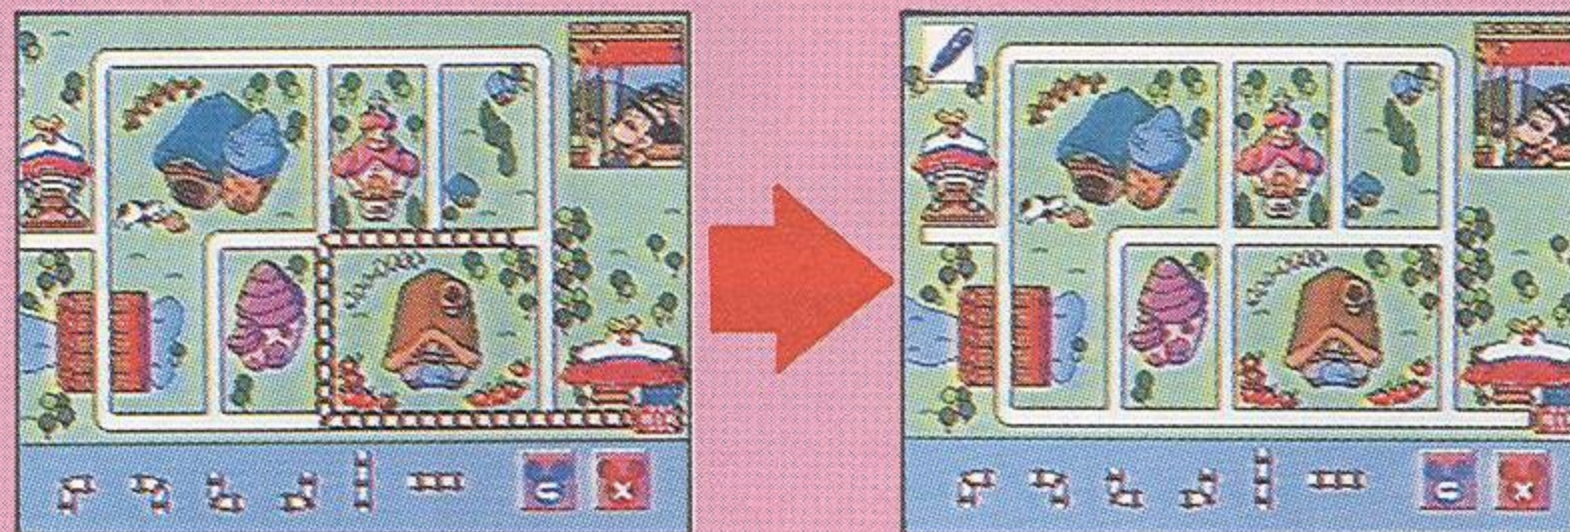


線路をまちがえて組んでしまったときは、右ボタンをペンでタッチするともう一度始めからやり直すことができます。


●よく考えてパーツをつなげようね。



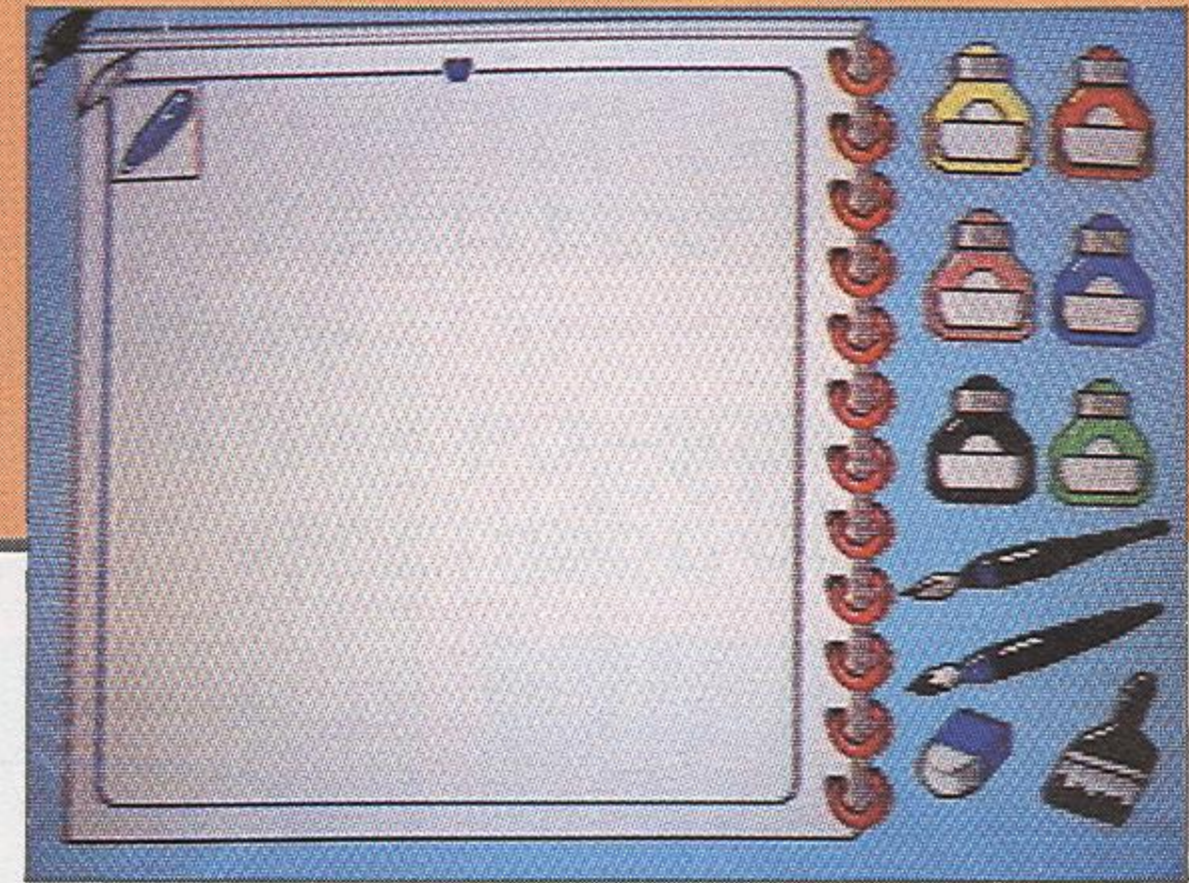


絵本の中のシティホールのドアをペンでタッチすると、お絵かき画面に変わります。好きな絵を自由に書いてね。
 を使用します。


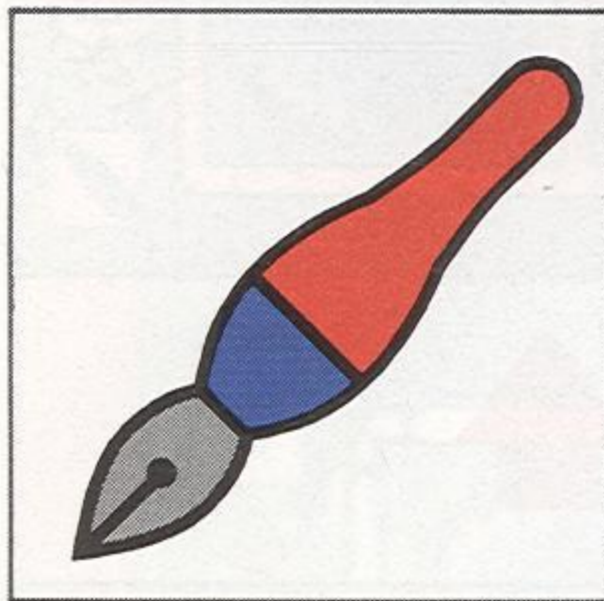


お絵かきをして遊びましょう






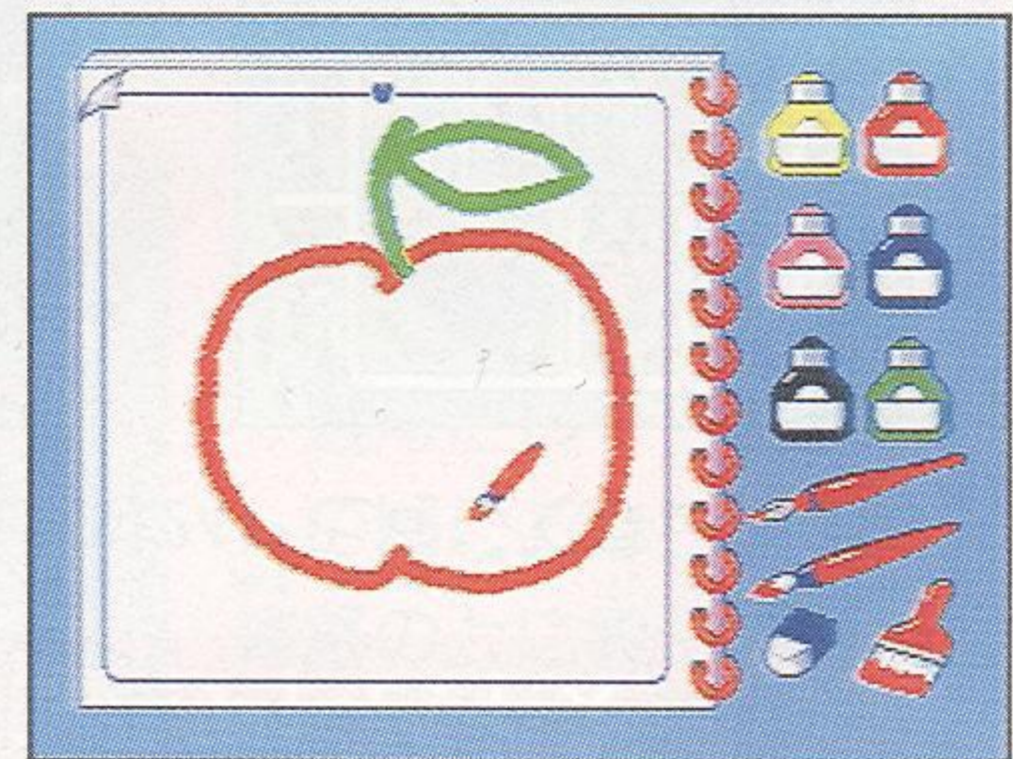
ペン

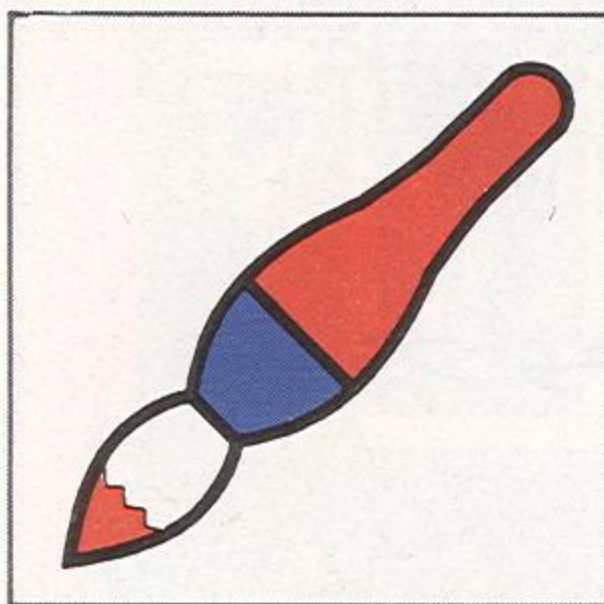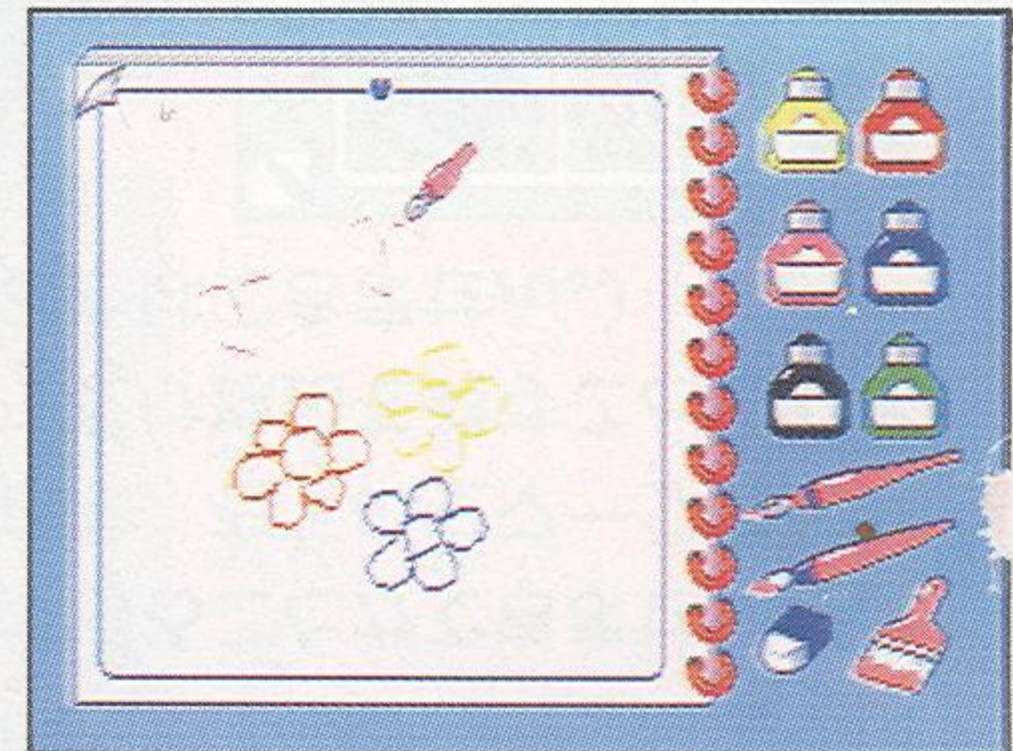 を使って  をさわると、カーソルが変わり、細い線で絵や文字をかくことができます。
 ※使っている道具の色をかえたいときは、右の色のインクを  でタッチするとかえることができます。






ふで




 を使って  をさわると、カーソルが変わり、太い線でかくことができます。
 ※  をタブレット上で動かして、それぞれの道具をお押しすると、ペン、ふで、ハケと交換ができます。






ハケ

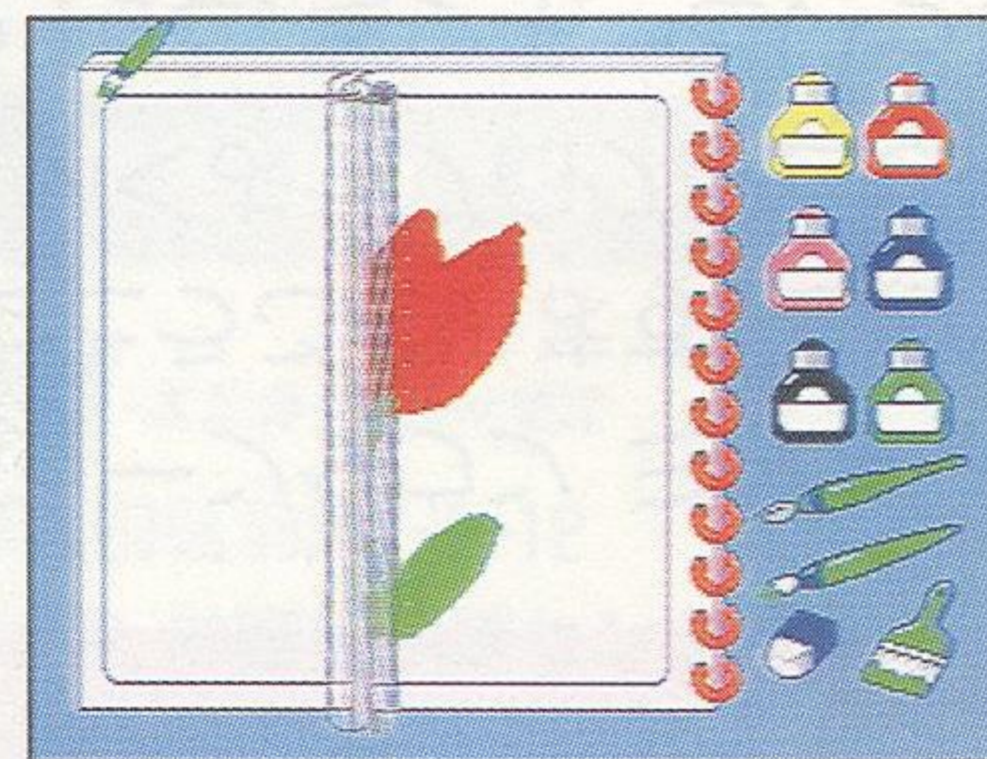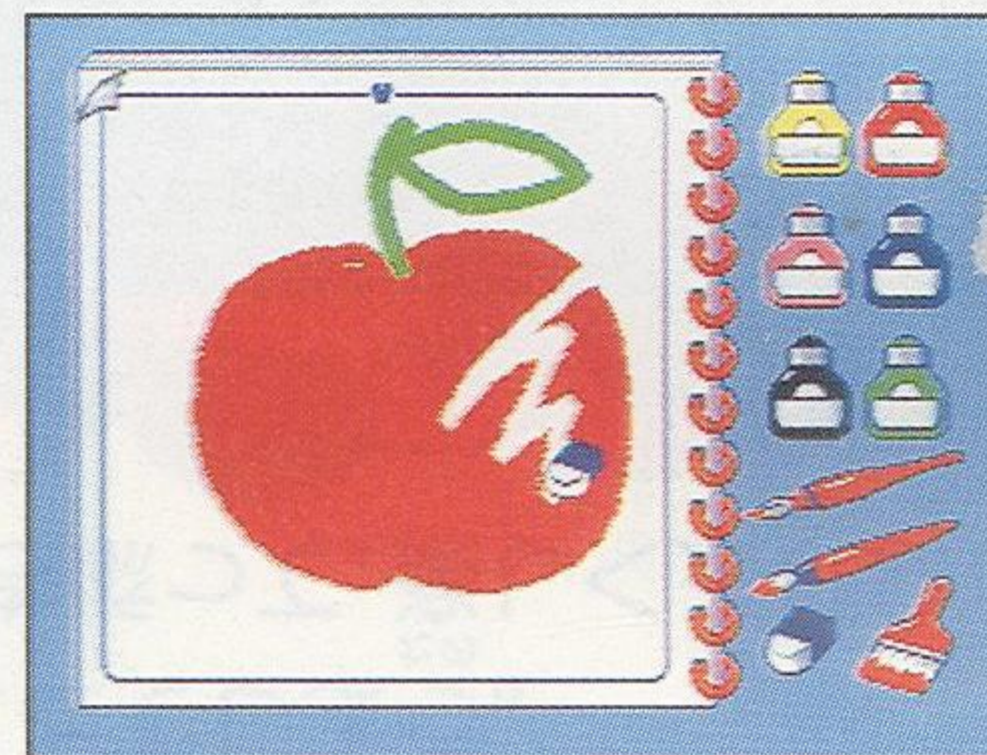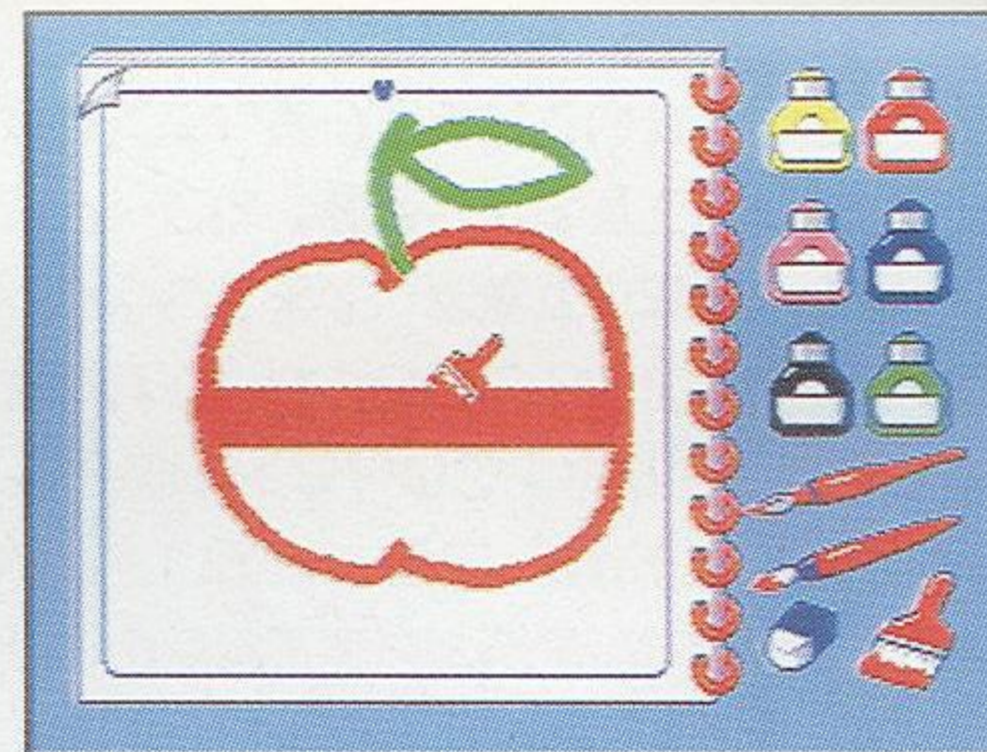

 を使って  をさわると、カーソルが^か変わりかいた絵に色ぬりすることが出来ます。タッチペンを動かして、塗りた^ぬい部分に  をあ^あわせ、タブレットをさわってそのままいると、選^{えら}んだ色でぬることが出来ます。途中^{とちゅう}で色ぬりをやめるときはタブレットをさわっているペンをはなしてください。

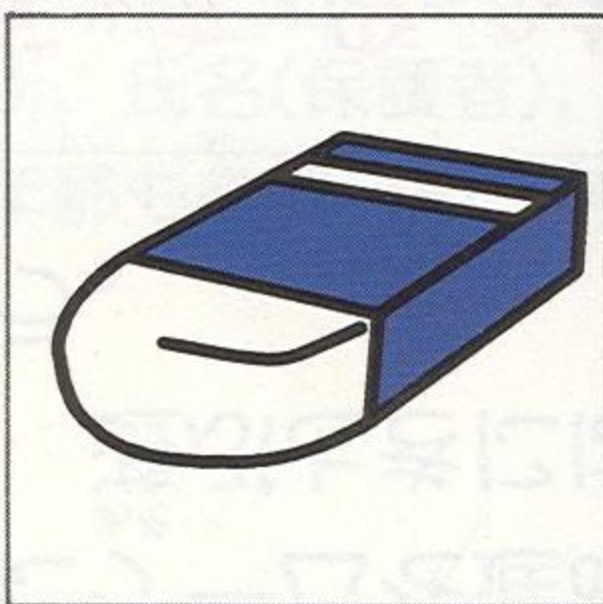


消したいときは……





消しゴム

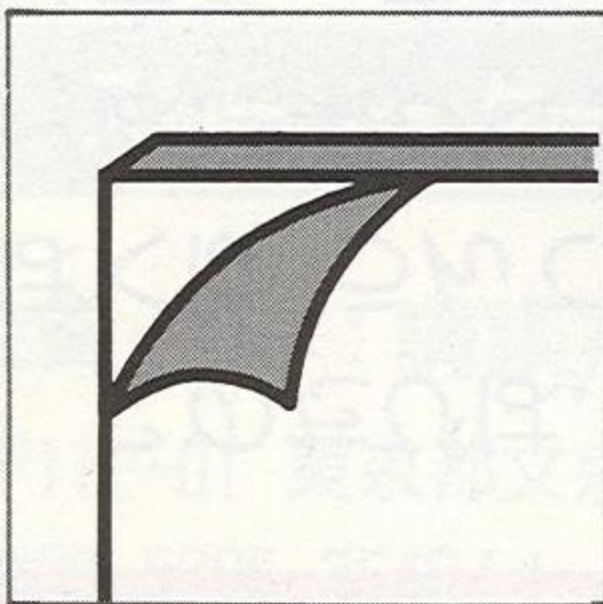 を使って  にさわると、カーソルが^か変わり、かいたものを部分的に消すことが出来るようになります。



ページ左上

 を使って画用紙の左上^{ひだりうえ}をペンでタッチすると、画用紙が1枚^{まい}やぶれて、新しいページ^{あた}りに変わります。

 ボタンを押すと、途中^{とちゅう}でお絵かきを終了^{しゅうりょう}出来ます。

学習の効果とねらい

このたびは、ピコ専用絵本ソフト「東京ディズニーランド トゥーンタウン ミッキーのぼくは うんてんしゅ」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。このソフトは、楽しくゲームをしながら、お子さまの学習能力を高めていくようプログラムされています。また、「ミッキーがたいせつにしている帽子をさがそう！」と、ミッキーといっしょにゲームを進めていくことにより、大きな達成感も得られることでしょう。

遊ぶときには健康上の注意をよく守り、必ずおうちの方が付き添って、楽しく遊ばしよ
う。

ミッキーの へや	プルトの たまごとりゲーム	予測・推理
	お花の 水やりゲーム	色彩感覚
ミニーの キッチン	トッピングゲーム	創造性
	材料集めゲーム	記憶力・判断力
グーフィーの ガスステーション	ガス入れゲーム	数量の学習
	カーレースゲーム	集中力・判断力
ドナルドの ボート	魚釣りゲーム	集中力
トゥーンタウン ジョリートロリー	線路つなぎゲーム	構成力
	お絵かき	創造性・色彩感覚

東京学芸大学名誉教授
文京女子短期大学付属幼稚園
名誉園長




角尾 稔先生

子どもの日常生活には学習があふれています。でも、興味を持ってとりくんでこそ、よりたくさんの方が身につくものです。目を輝かせて、はつらつとものごとにとりくむ意欲、くふうして考え、挑戦するおもしろさ……。このソフトには“勉強”では育てられない、学習内容がたくさん盛り込まれています。

おことわり

商品の企画、生産には万全の注意をはらっておりますが、ゲーム内容が非常に複雑なために、プログラム上、予期できない不都合が発見される場合がございます。万一、誤作動等をおこすような場合がございます。下記問い合わせ先までご一報くださいますようお願いいたします。なお、お問い合わせの際は、住所、氏名(保護者)、電話番号とお子さまのお名まえ、年齢も必ずお知らせください。

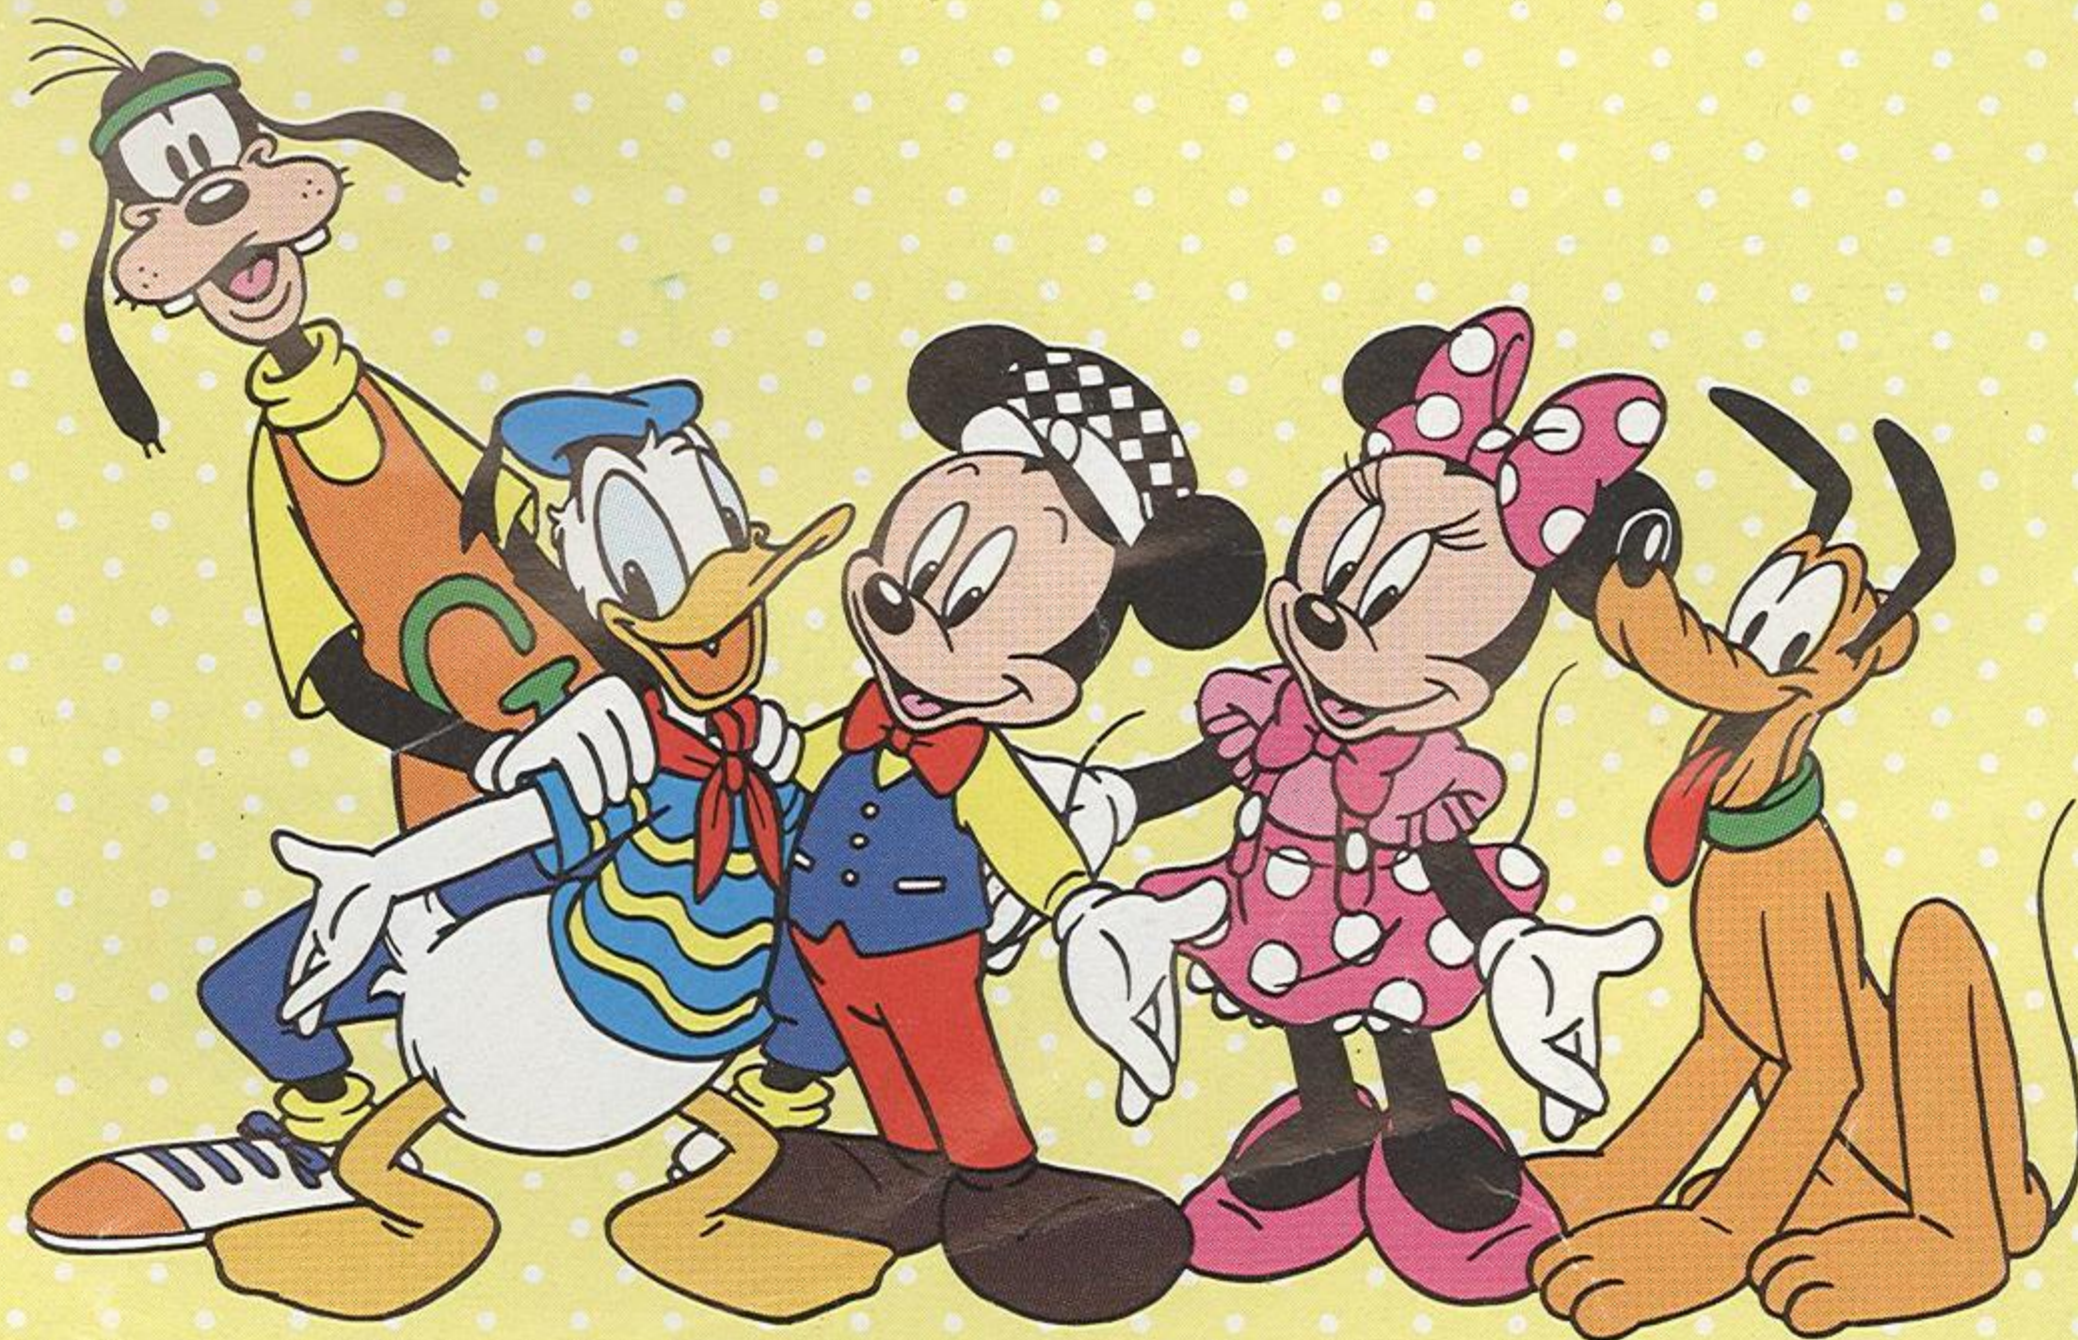

ストーリー・ゲーム内容に関するお問い合わせは

企画・制作：講談社ディズニー事業部

〒112-01 東京都文京区音羽2-12-21

☎03-5395-3540(土・日・祝日を除く)

ソフトの製造・販売に関するお問い合わせは


製造・販売：株式会社 **セガ**・エンタープライゼス

本社 〒144 東京都大田区羽田1-2-12

商品のお問い合わせ先 お客様相談センター
フリーダイヤル ☎0120-012-235

受付時間 月～金10:00～17:00(除く祝日)

キッズ コンピュータ ピコ

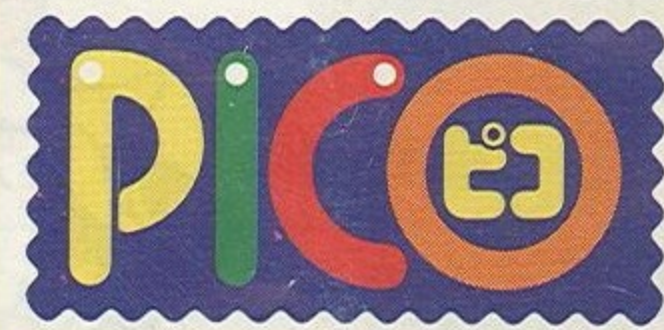

この商品は、(株)セガ・エンタープライゼスがキッズ
コンピュータピコ専用のソフトウェアとして登録商標
「SEGA™」及び、標章「PICO」の使用を許諾したもので
す。

Patents: Canada No. 1,082,351; France No. 1,607,029; U.K. No. 1,535,999;
Japan No.1,632,396; Germany No. 2,609,826

T-255020
672-4375

8065268(0)

講談社