

キッズ コンピュータ ピコ



ちびまる子ちゃん




いっしょにあそぼうよ

ピコ専用絵本ソフト

ガイドブック



この絵本ソフトは
お絵かきもできます。

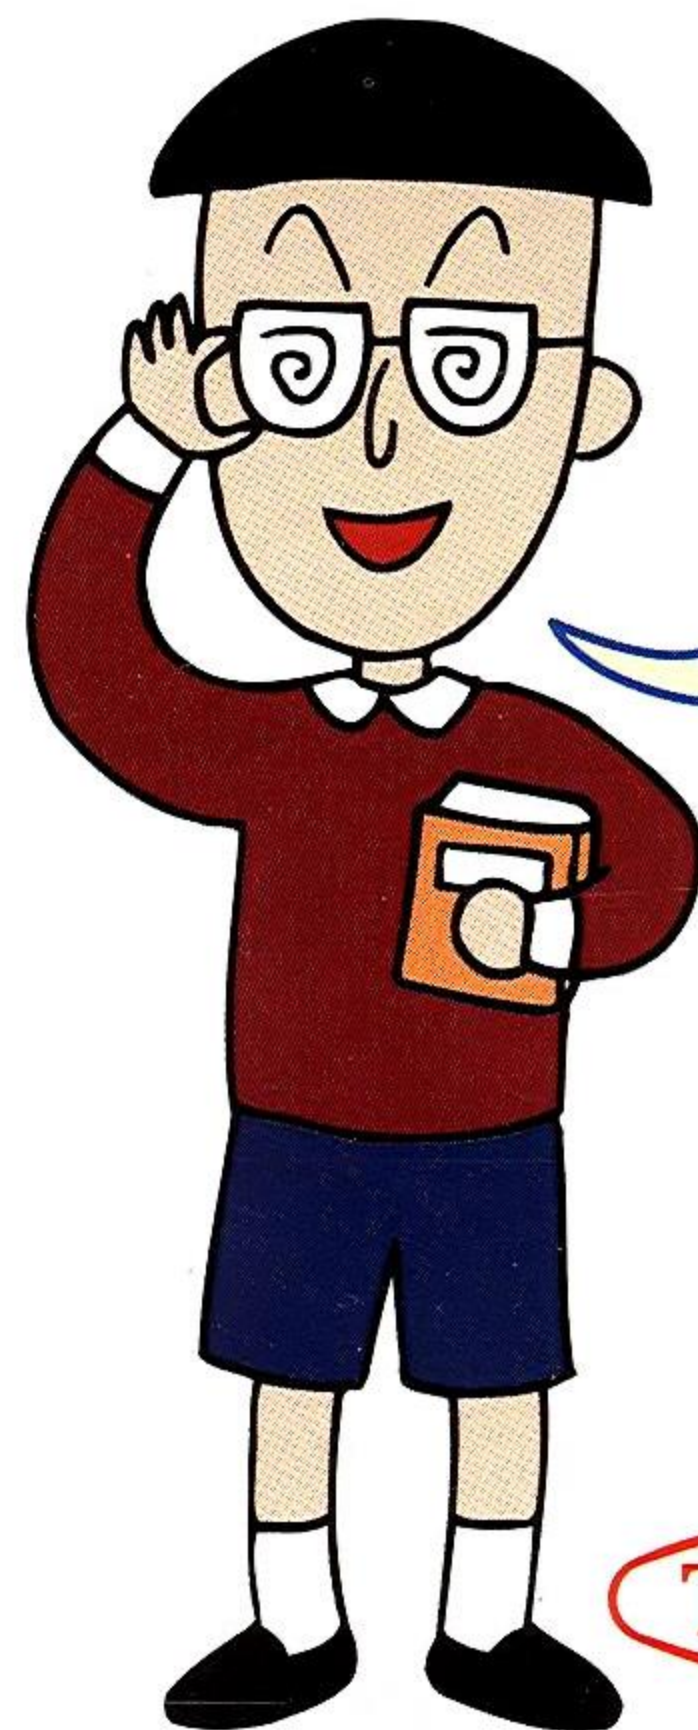

ズバリ!!
読みましょり

TAKARA

おうちのかたへ

このたびはタカラのピコ専用絵本ソフト「ちびまる子ちゃんいっしょにあそぼうよ」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

お子様と一緒に、充実した絵本ソフトをより楽しんでいただくため、ご使用の際にはこのガイドブックをあわせてご覧ください。

パワースイッチ



タブレット



もくじ

はじめ はじ まえ まえ
始める前に……………2

この この えほん えほん の の とくちょう とくちょう
この絵本ソフトの特徴

／おもな登場人物 とうじょうじんぶつ……………3

おはなし ①

さくら家の け 屋下がり ひるさ……………4

ミニゲームの あそ 遊び方 かた……………6

おはなし ②

げんかんまえ げんかんまえ
玄関前で……………8

ミニゲームの あそ 遊び方 かた……………10

おはなし ③

こうえん こうえん あそ あそ
公園で遊ぼう……………12

ミニゲームの あそ 遊び方 かた……………14

おはなし ④

きれいな ゆう 夕焼け や……………16

ミニゲームの あそ 遊び方 かた……………18

おえかきページ ⑤

まる子 こ の え 絵日記 にっき……………20

おえかきツールの きのう 機能……………22

し しょうじょう 使用上 ちゅうい の ちゅうい ご注意……………26

ちゅうい ご注意 けいこく と かん 警告 かん に関して……………28





はじめ はじ まえ まえ 始める前に

ピコ本体に絵本ソフトを正しくセットしてください。

① カートリッジスロットに絵本ソフトを差し込みます。


● 絵本を閉じた状態で、カートリッジスロットに奥までしっかりと差し込みます。
ななめに差し込むと、絵本ソフトが取り出せなくなる場合がありますので、ご注意ください。

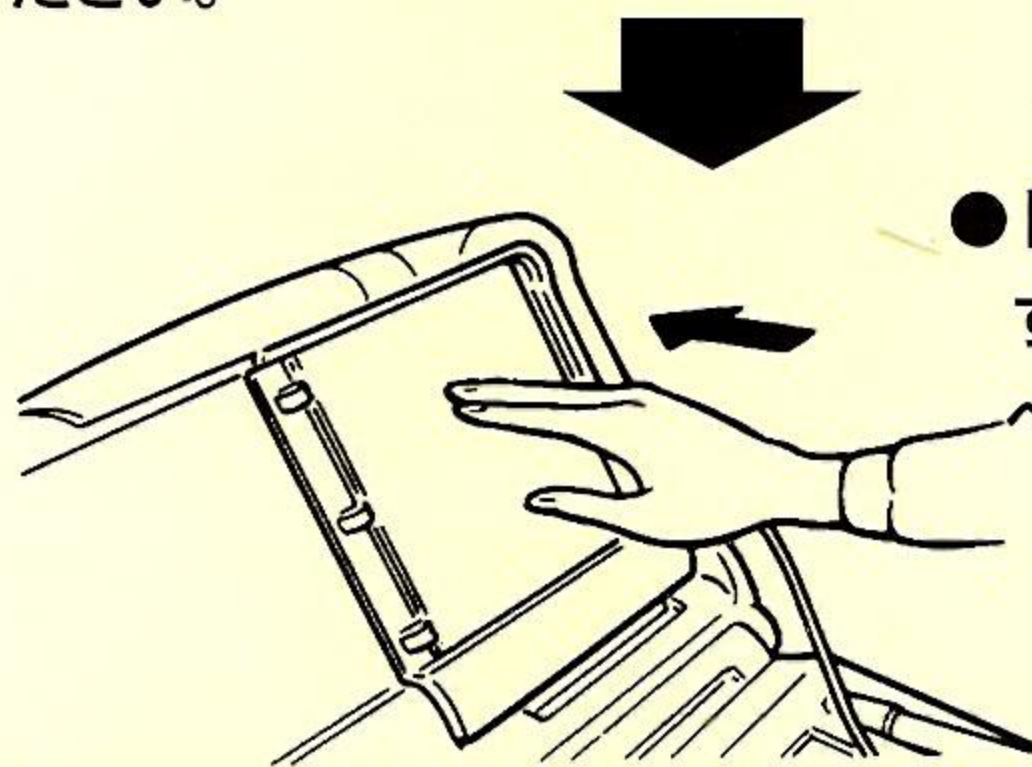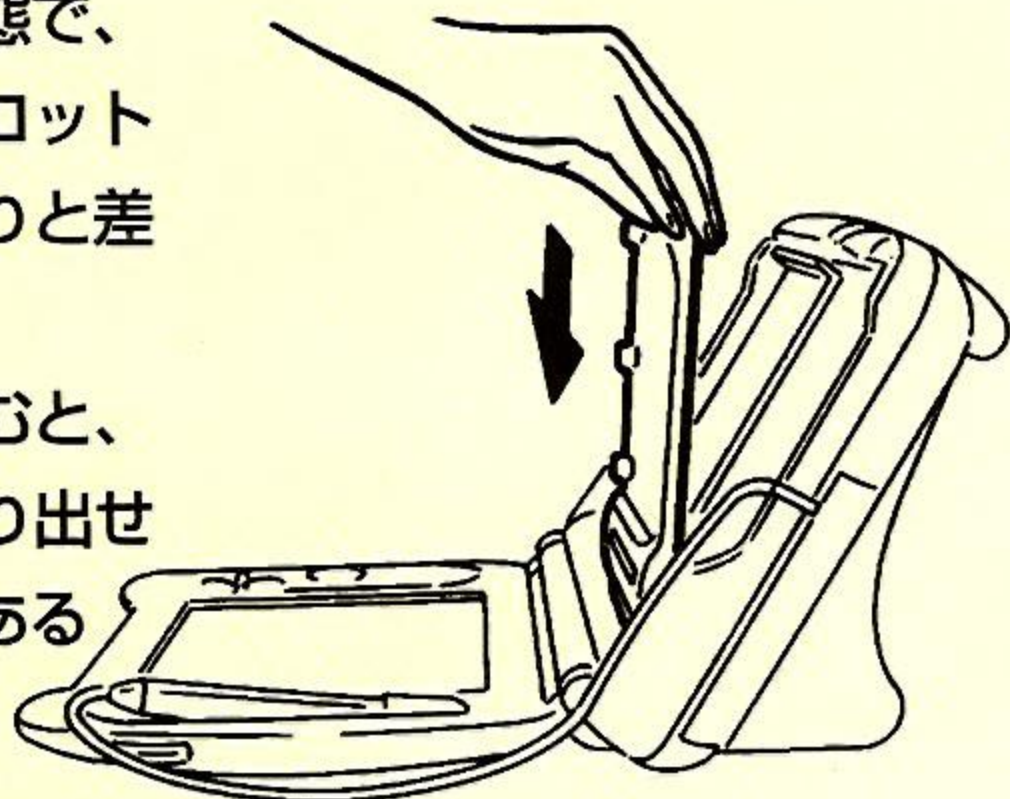

● 「カチッ」と音がするまでうしろ側へ押してください。

② 本体のパワースイッチをONにすると、タイトルが現われます。

カートリッジスロットに絵本ソフトが正しくセットされていないと、パワースイッチをONにできません。

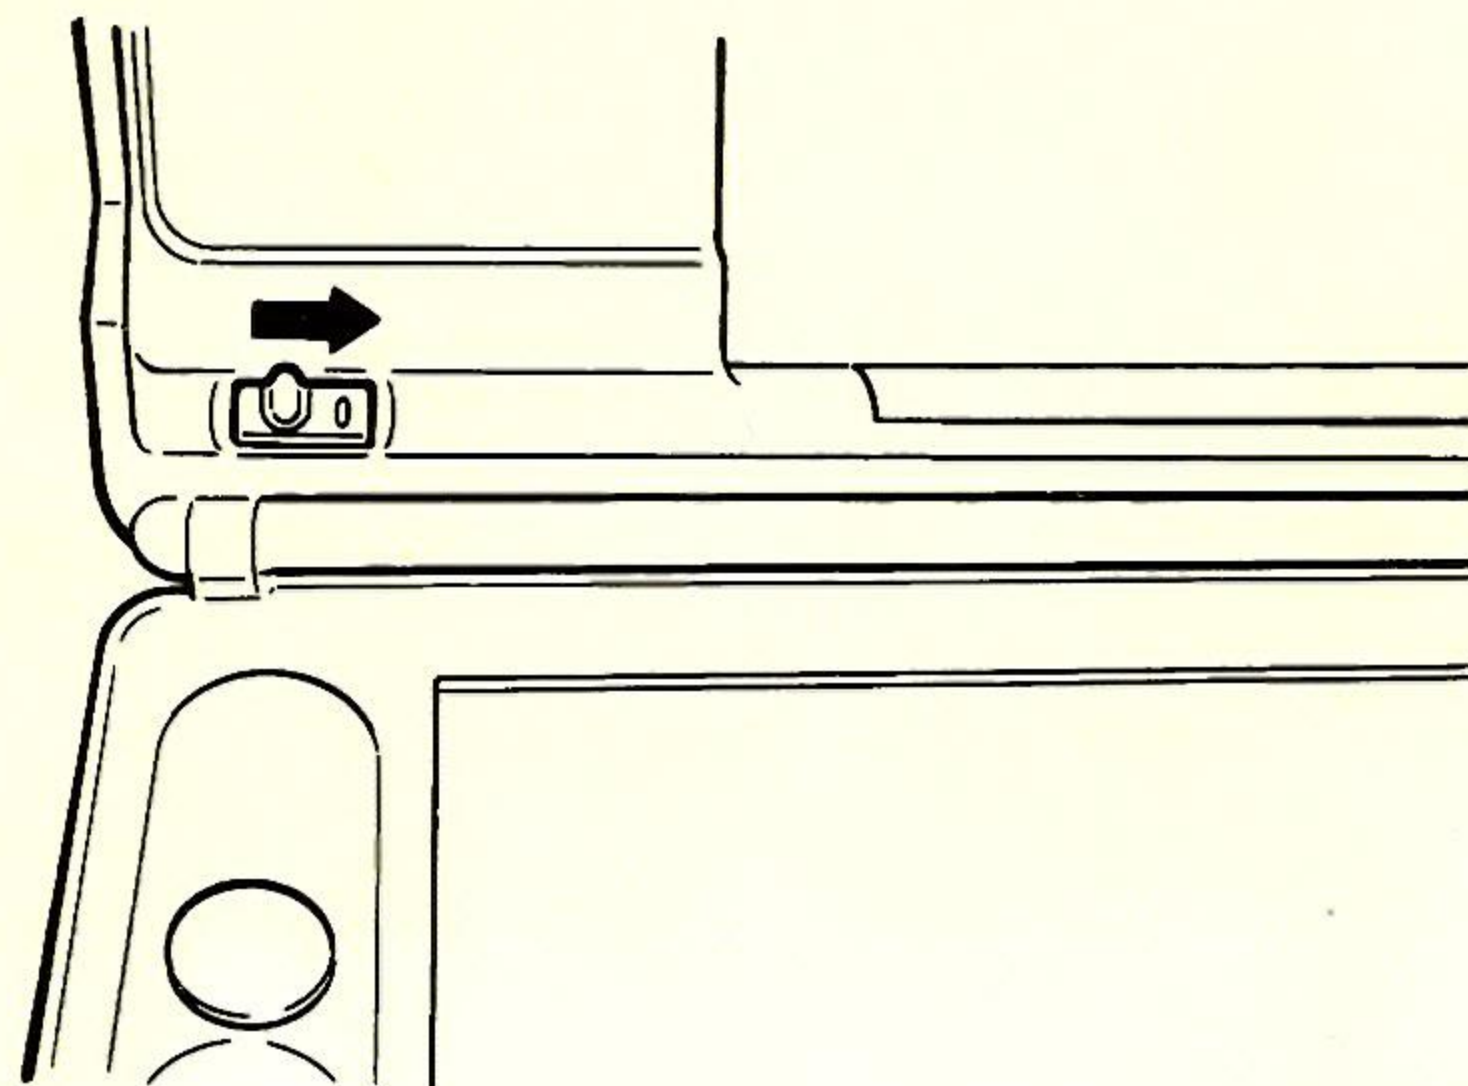

この絵本ソフトの特徴

マルチシナリオ方式で何種類ものおはなしが楽しめます。
この絵本ソフトは「テレビ画面との連動遊び」と「ミニゲーム」で構成されています。各ページでのタッチの順番や、ゲームの結果によって**お話しの内容が変化、何種類ものお話しが楽しめます。**
お子様が何度でも繰り返し遊べ、そのたびに新たな発見ができるように構成されています。




まる子

本名は「さくらももこ」だが、みんなから「まる子」と呼ばれている。



おねえちゃん

まる子のことですいつも怒る、きびしい姉。

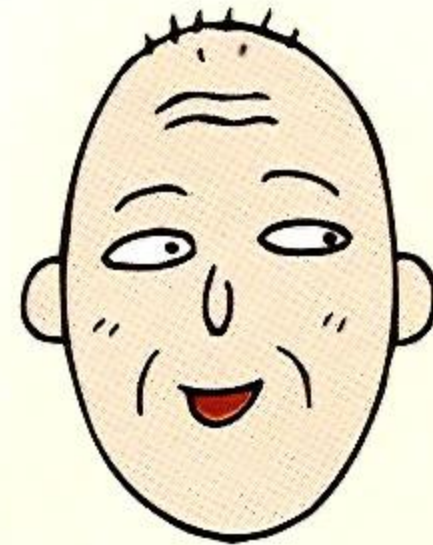

おじいちゃん

家族の中ではまる子と一番の仲良し。



おかあさん

いつもまる子の世話をやく、しっかりおかあさん。



おとうさん

お酒が好きでのおんき者なおとうさん。




たまちゃん

まる子の一番の親友でやさしい女の子。



花輪くん

ちょっとキザで大金持ちのおぼっちゃま。

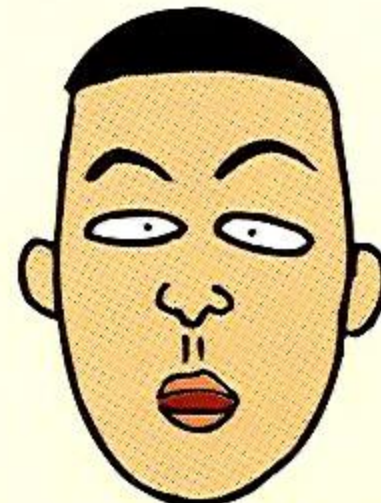

はまじ

たまにまる子と遊ぶことがある男子生徒たち。




ブー太郎

おもな登場人物

おはなし①〔さくら家の^け昼下がり^{ひるさ}がり〕

へいわ さくら家の^け昼下がり^{ひるさ}、まるちゃんは^{えんがわ}縁側でゴロゴロとひなたぼっこです。
すると・・・

●ここでは次のものにさわることができます。

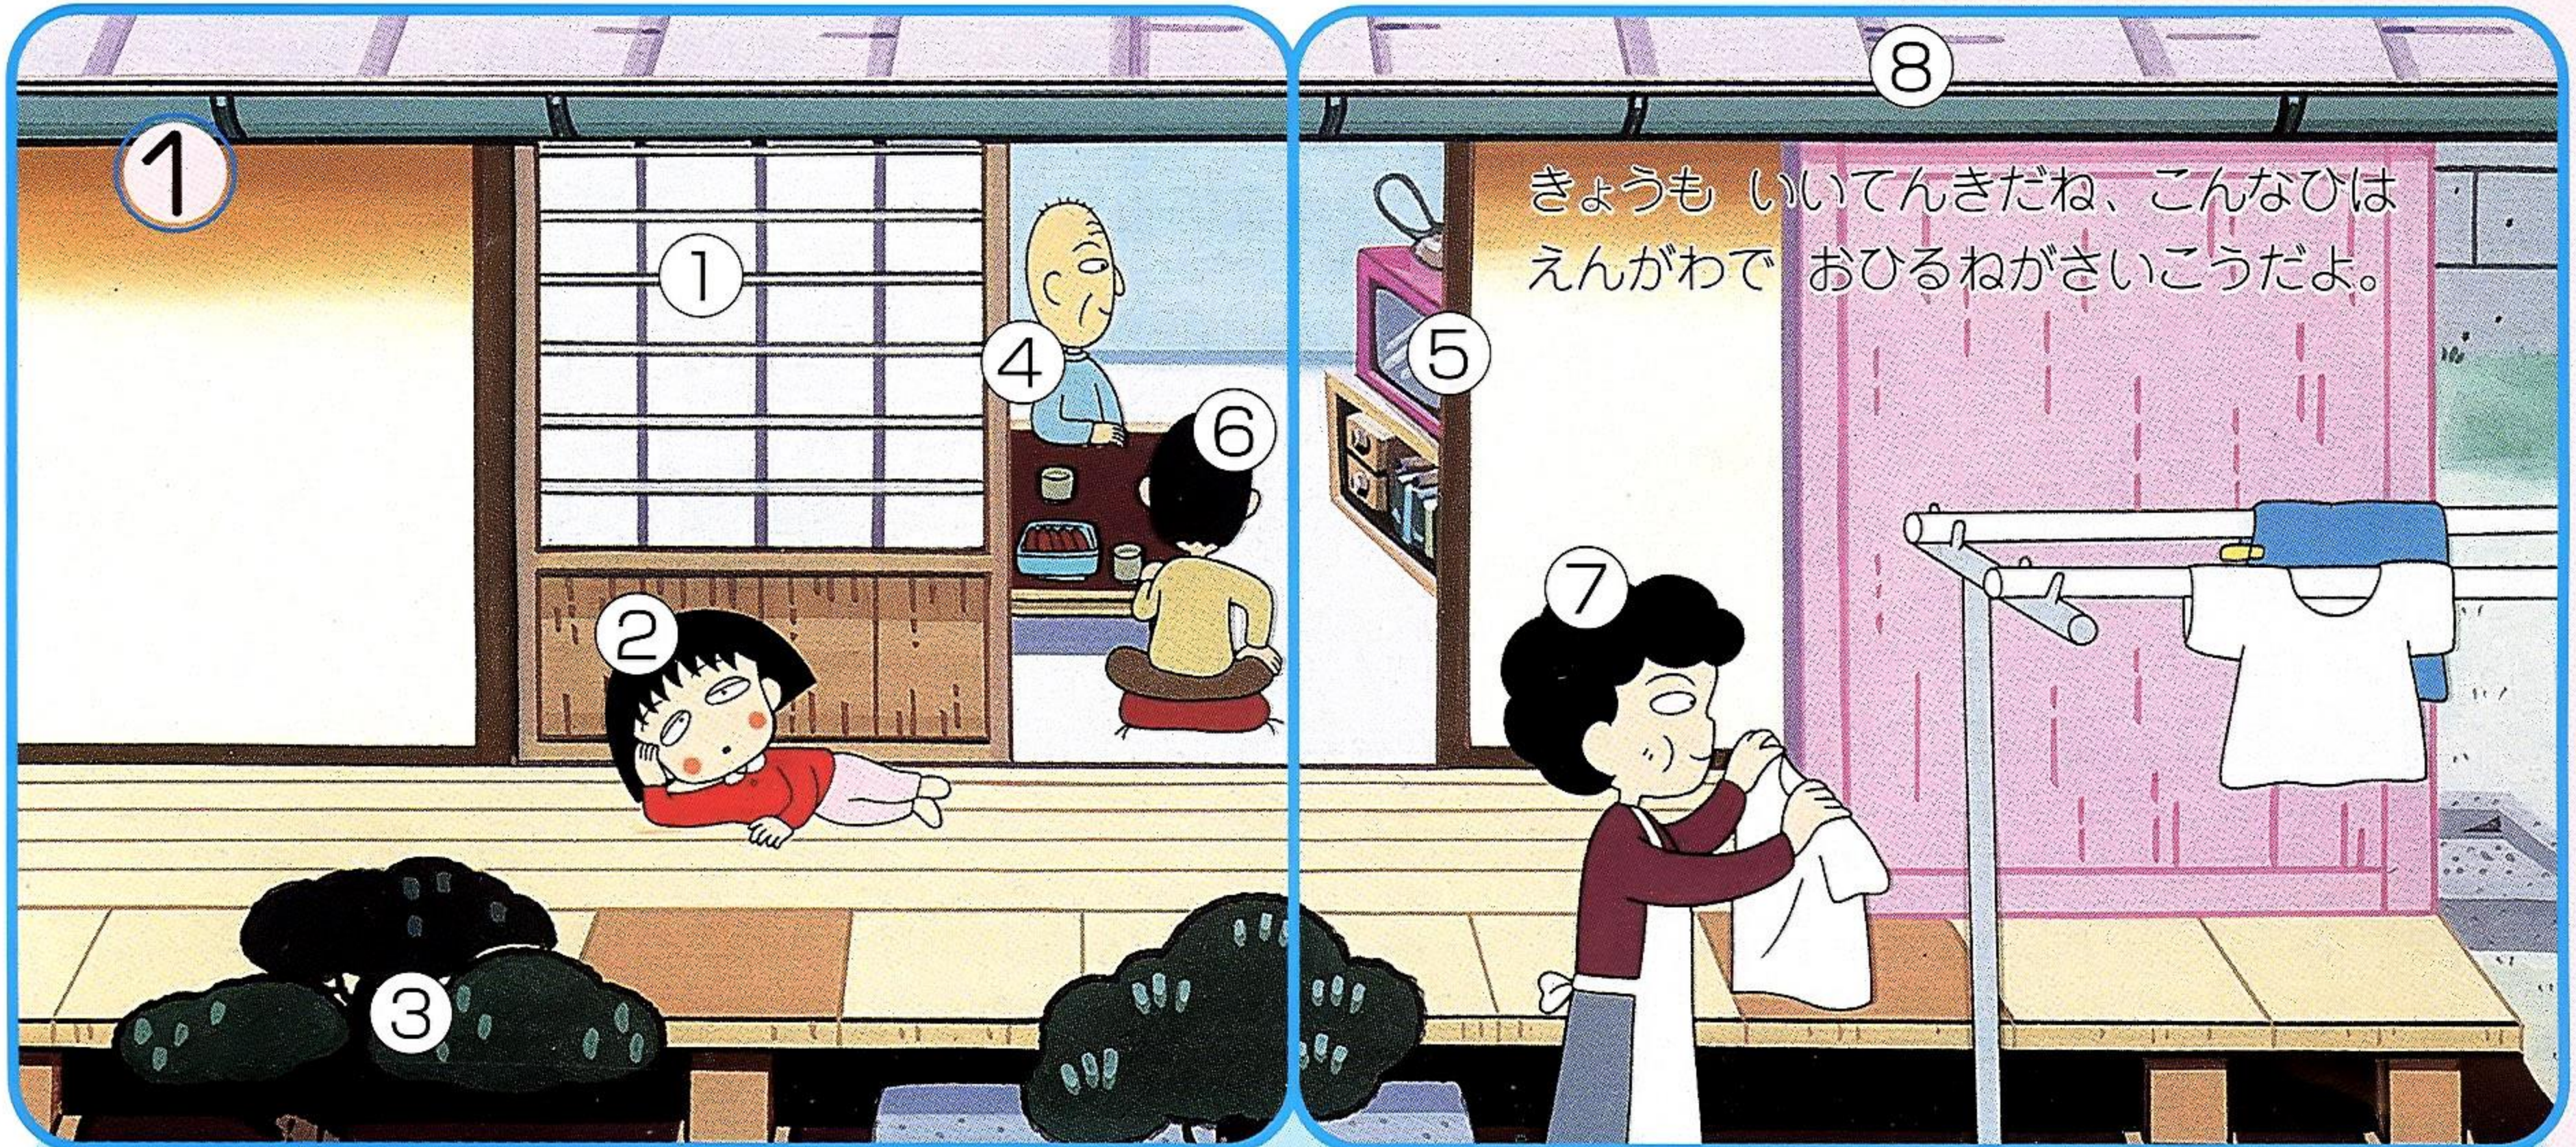

1.障子 2.まる子 3.ぼんさい 4.おじいちゃん 5.テレビ 6.おとうさん
7.おかあさん 8.屋根

絵本ソフトの番号のついてるところをタッチペンでさわると、楽しい遊びやミニゲームができるよ！

(このページのゲームの遊び方は6～7ページで説明します。)

ポイント!

このページの遊びやゲームを楽しんだ後、次のページにうつる前に、下の3つのポイントからひとつをもう一度選んでタッチして下さい。次のページからのストーリーが変わります。(マルチシナリオ方式)

1.障子



おねえちゃんコース
「おつかいをたのまれる」の巻



4.おじいちゃん



おじいちゃんコース
「一緒にお散歩」の巻



7.おかあさん



おかあさんコース
「そうじをさせられる」の巻




※2回目のタッチをしないで次のページに移るとおねえちゃんコースになります。

おはなし①〔ミニゲームの遊び方〕

色あてゲーム


〔ボタン使用〕


1回目に1.障子にタッチすると始まります。
ボタンは、画面上のまる子ちゃんの前におかれた、壺の色にそれぞれ対応しています。おねえちゃんの「しろ」「あお」「みどり」「オレンジ」という指示通りにおしていきます。正解すると壺から体をくねらせてヘビが登場。また、指示の速度はだんだん速くなっていきます。正解数により終了時のメッセージが変化します。



ドンケツゲーム

〔ボタン使用〕

1回目に、4.おじいちゃんにタッチすると始まります。まる子进行操作して、おじいちゃんにドンケツゲームをします。ボタンをタイミングよく押して、お尻をつきだし、うまくおじいちゃんを突き落とすことができれば勝ちです。勝ち負けにより、終了時のメッセージが変化します。

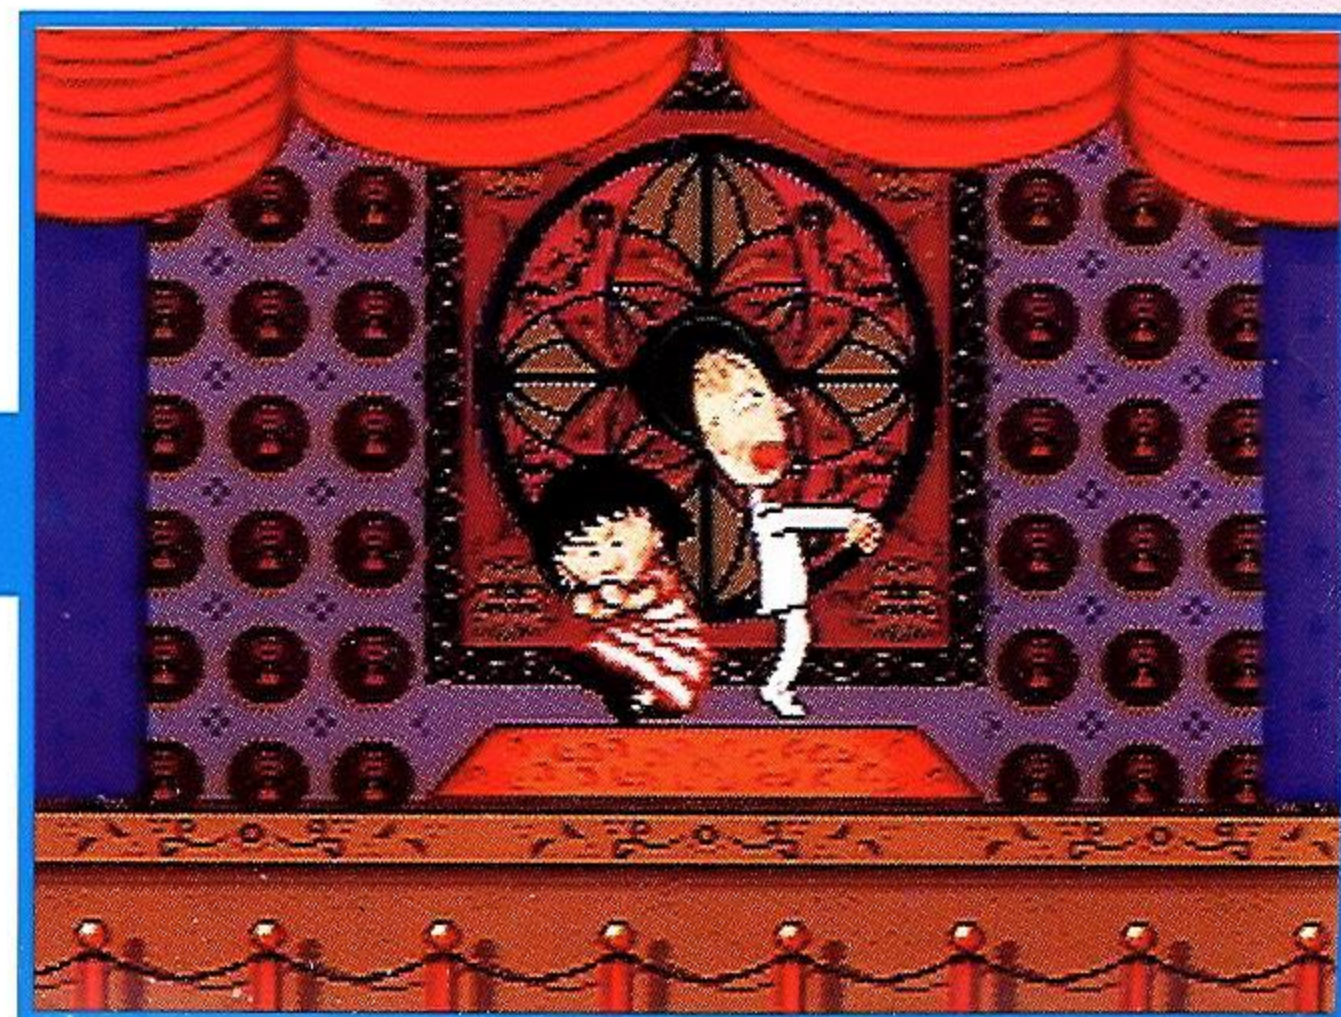


ものほしゲーム

〔タッチペン・タブレット使用〕

1回目に7.おかあさんにタッチすると始まります。タッチペンを使って画面下にある、ふとん、靴下、タオル、シャツといった洗濯物の数々と、それぞれに合った物干しの道具の所を合わせます。正解するとチャイムとともに洗濯物が干され、不正解だとやりなおしになります。全ての洗濯物を干せば終了です。

タブレット上でタッチペンを押し付けると洗濯物が選べます。

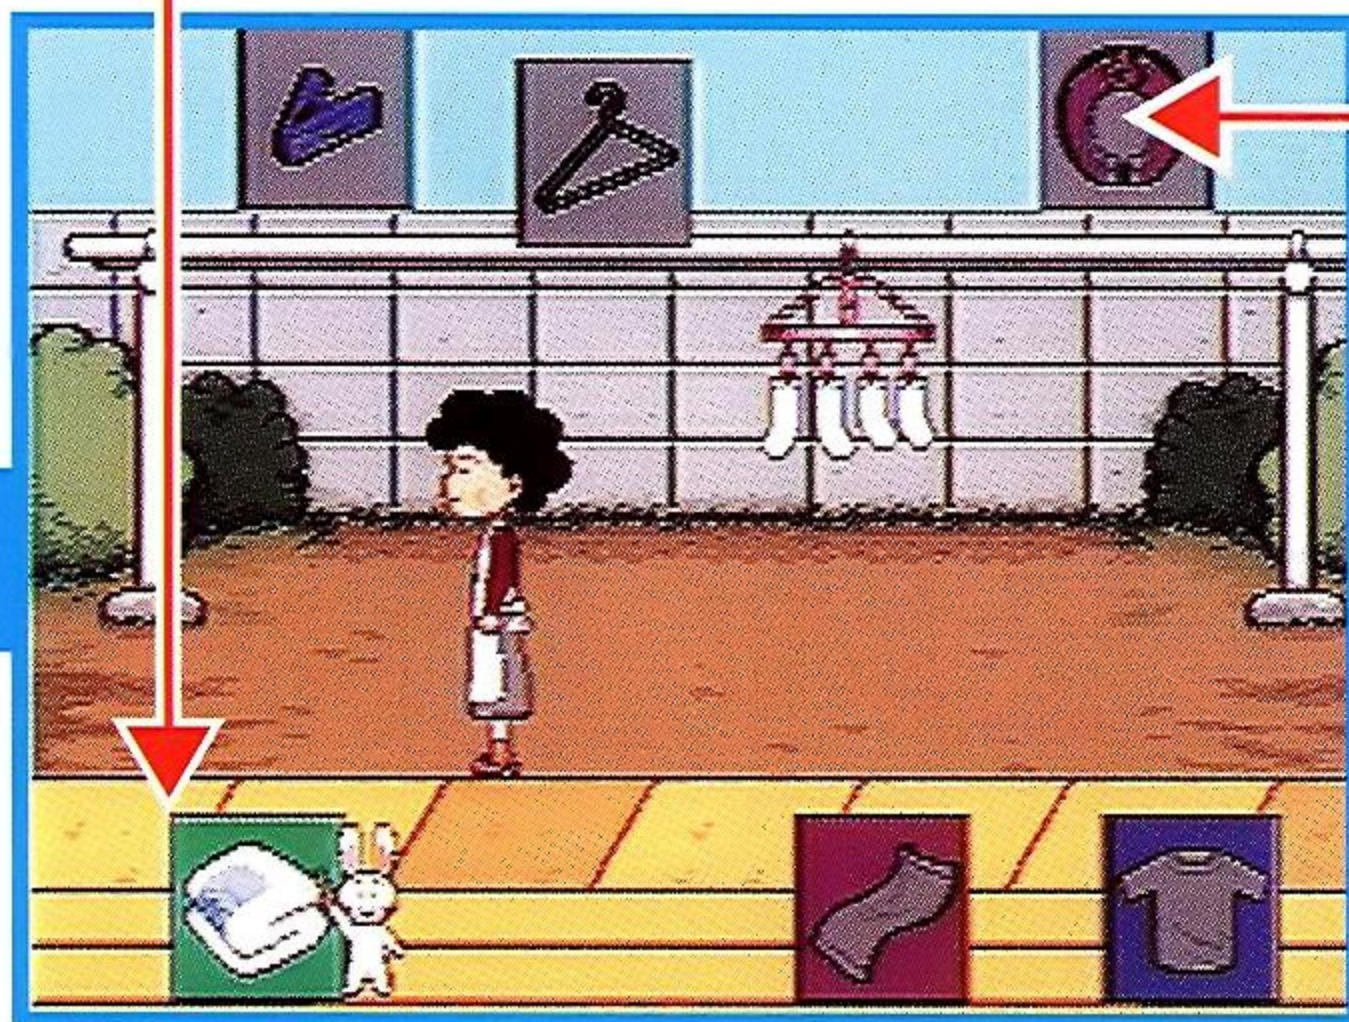


次に物干し道具にタッチペンを押し付け選びます。



おはなし② げん かん まえ〔玄関前で〕

いえ家をでてきたまるちゃん。お友達とも だちのたまちゃんやはまじが来きています。屋根や ねの上うえでは子鳥こ とりや猫ねこもひとやすみ。おや、紙芝居かみ しば いやさんはどこどこにいくのかな？

●ここでは次のものにさわることができます。

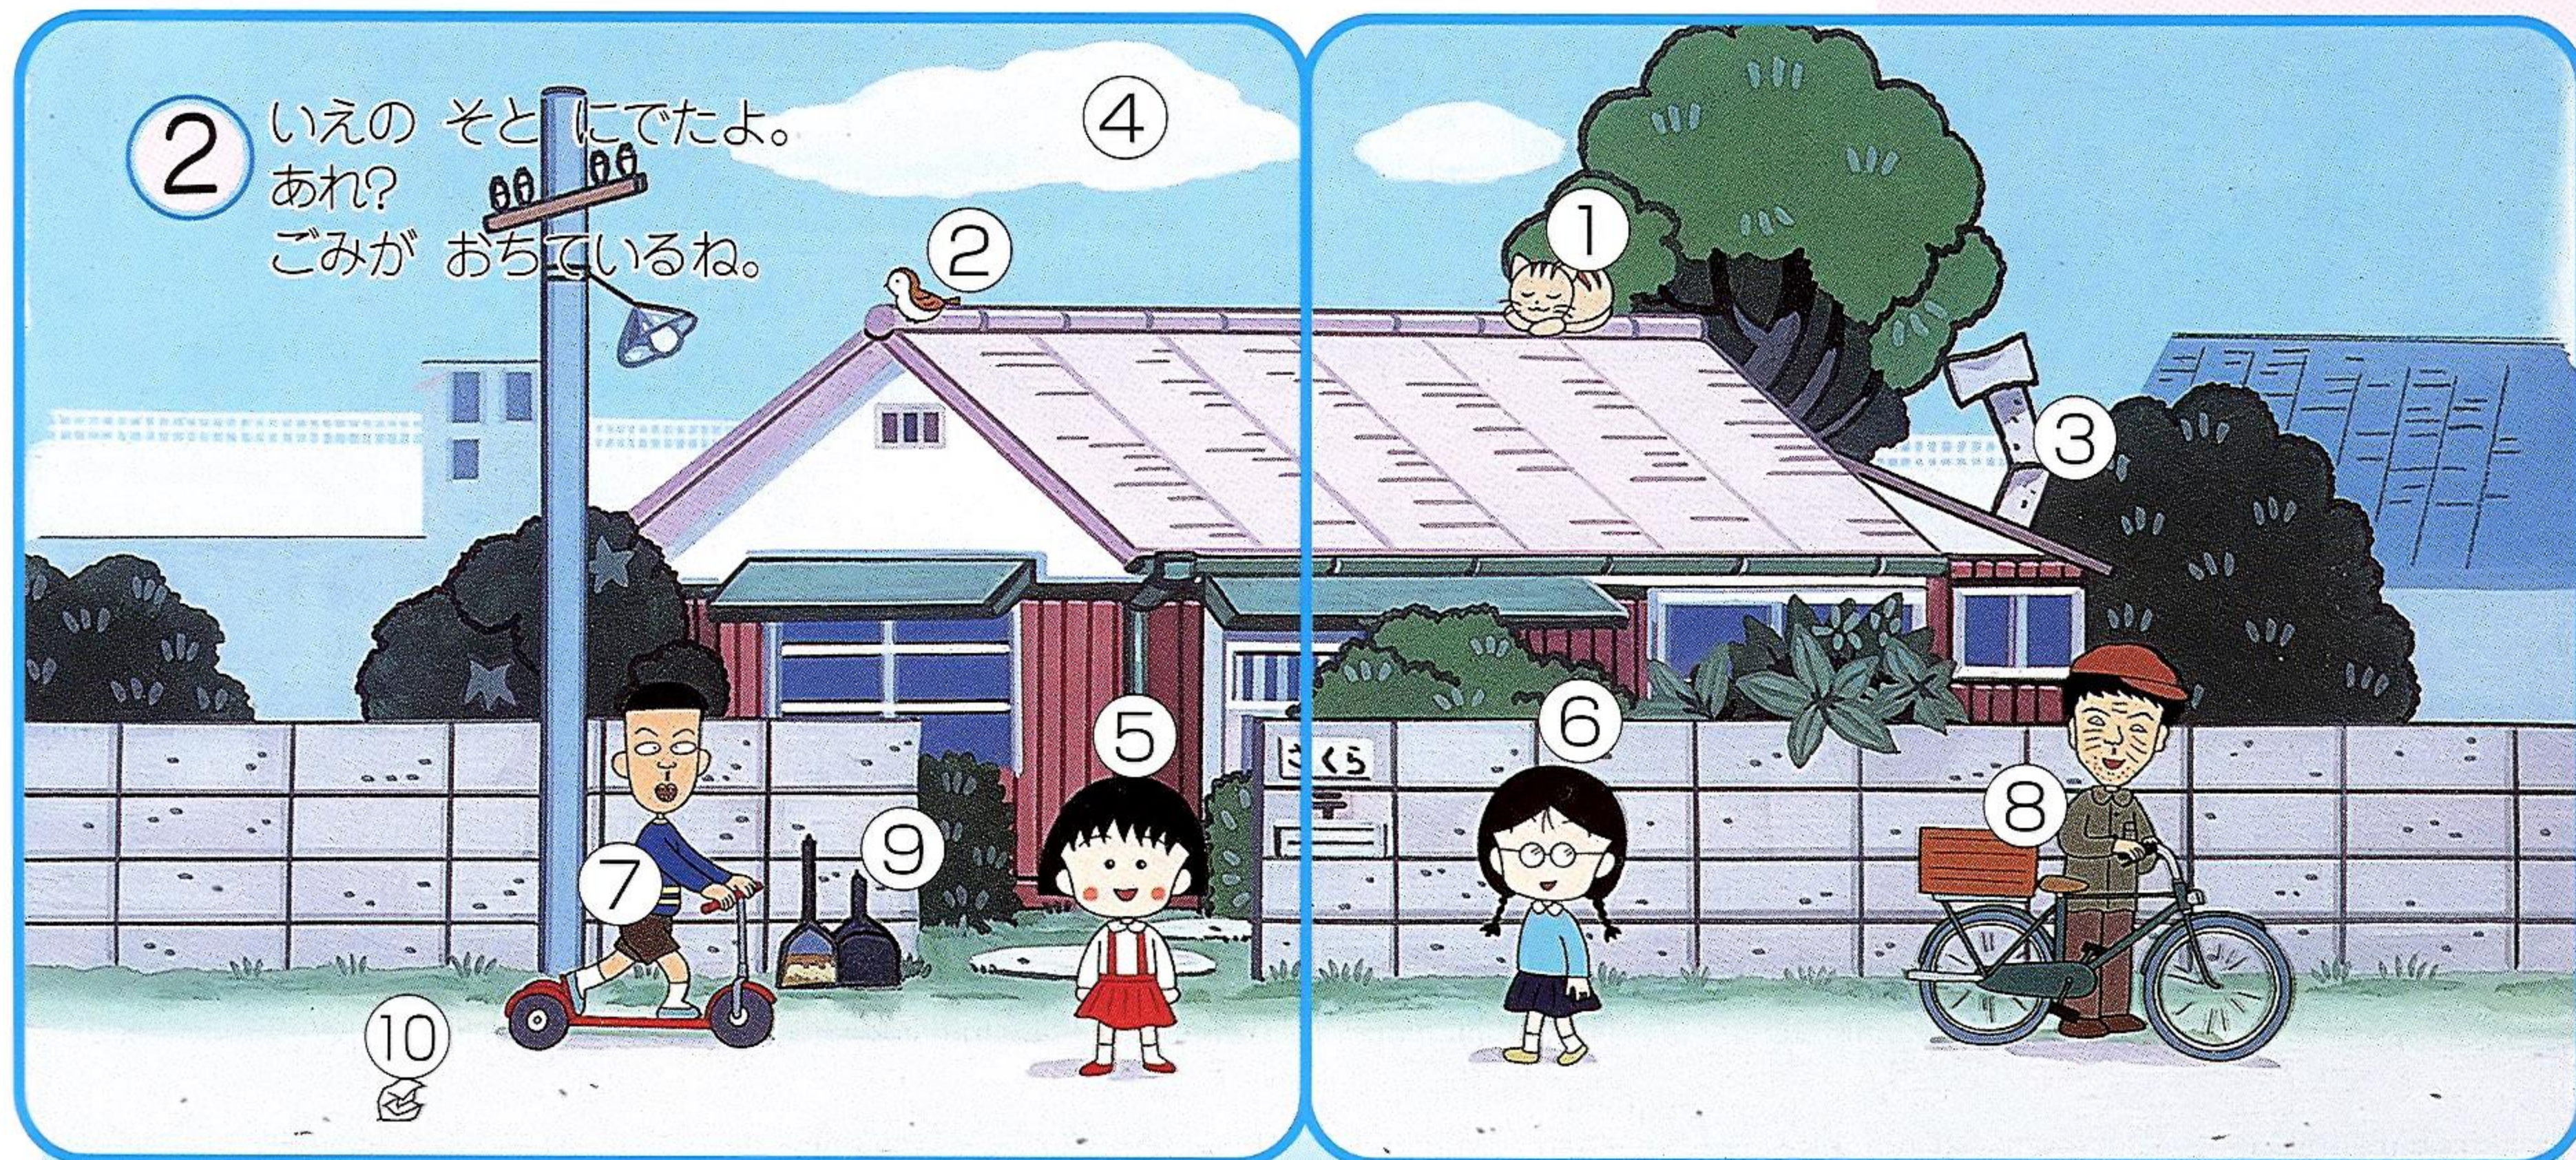

- 1.ネコ 2.小鳥 3.煙突 4.雲 5.まる子 6.たまちゃん 7.はまじ
8.紙芝居やさん 9.ホウキとチリトリ 10.ゴミ

タッチペンでさわって、遊びやゲームをさがしてみよう！前のページで分かれたお話しのコースによって、お友達などの反応が変わる所があるんだよ！（このゲームの遊び方は10～11ページで説明します。）

ポイント！

8.紙芝居やさんは次のページに移るポイントです。他の遊びを楽しんだ後でタッチしてください。また、お話しのコースによって画面の登場人物が変わります。

おねえちゃんコース



おじいちゃんコース



おかあさんコース



おはなし②〔ミニゲームの遊び方〕

お掃除ゲーム

〔ボタン使用〕

9.ホウキとチリトリにタッチすると始まります。止まらずに歩き続けるまる子をボタンで操作。一筆書きの要領で散らばっている全てのゴミを片づけることができればクリアとなります。また、カベにつきあたったり、同じコースを通るとゲーム失敗となります。クリアするまで何回でもやりなおしが出来ます。



ポイント!

このゲームをクリアできなくてもお話しは進行しますが、結果しだいでお話しの終わり方が変わります。

クリアの場合



失敗の場合



ローラースルーゲーム

〔●ボタン使用〕

7. はまじにタッチすると始まります。●ボタンを素早く連打して、ローラースルーをこぎ、はまじと競争します。ゴールまで早く到達した方が勝ちです。




よーし！
がんばるぞお！



おはなし③ こう えん あそ 〔公園で遊ぼう〕

まるちゃんは公園にやってきました。公園にはたくさんの子ども達こがいて、みんなおも思いおも思いあその遊たのびを楽しんでいますね。

●ここでは次のものにさわることができます。

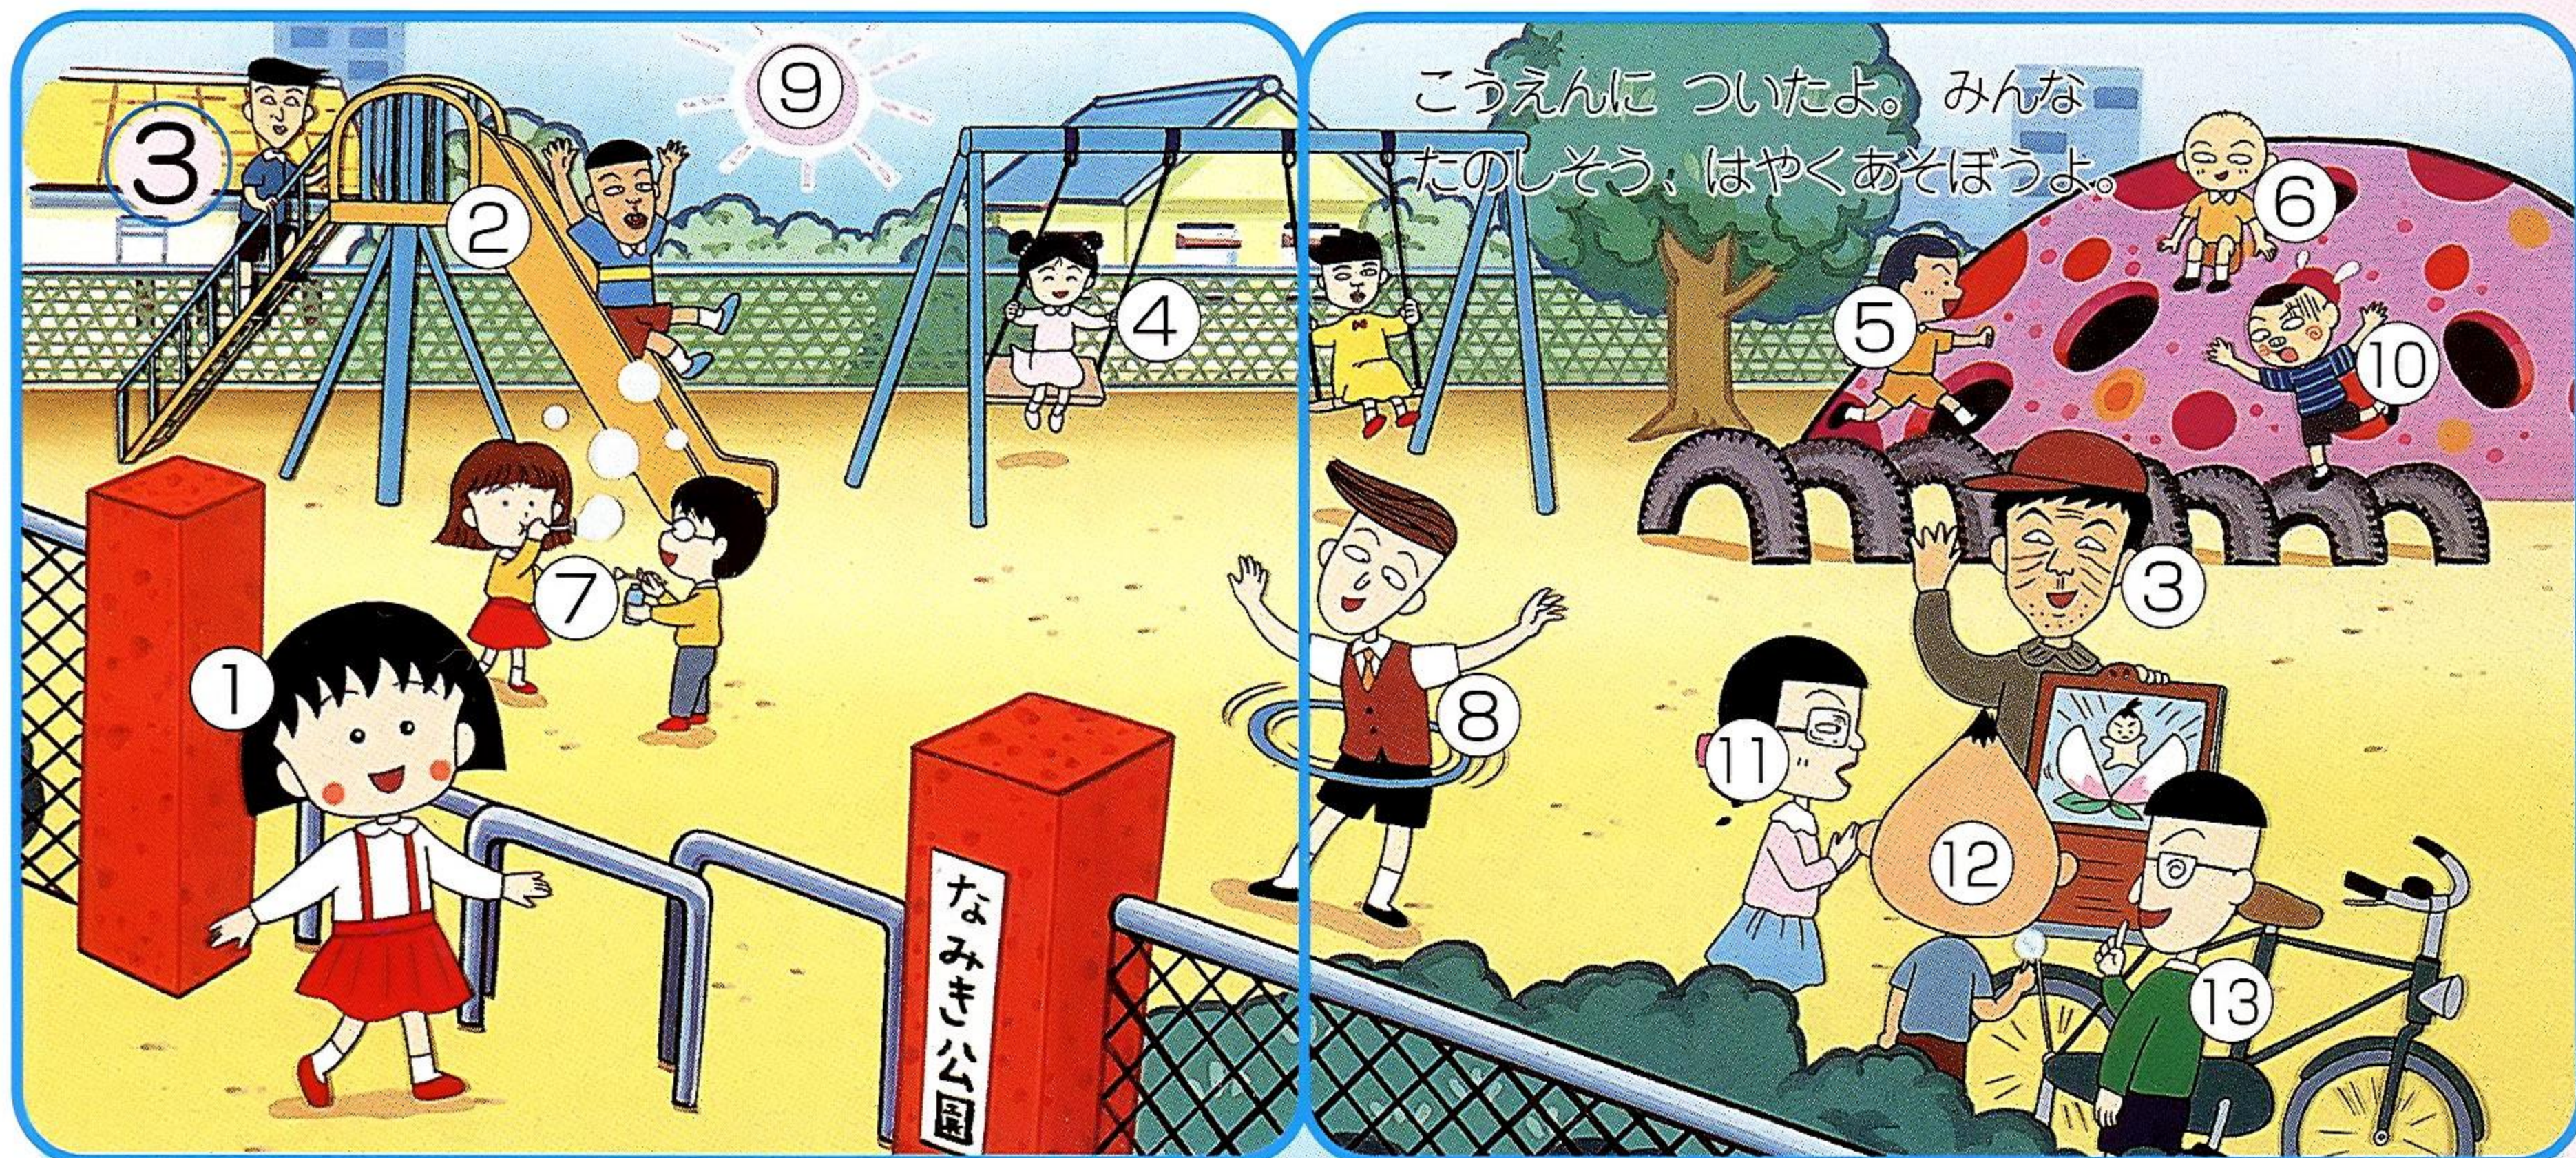

1.まる子 2.すべり台 3.紙芝居やさん 4.ぶらんこ 5.ケンタ 6.関口くん 7.シャボン玉
8.花輪クン 9.太陽 10.ブー太郎 11.みぎわさん 12.永沢くん 13.丸尾くん


タッチペンでさわって、遊びやゲームをさがしてみよう！お話しのコースによって、楽しめるミニゲームがちがっているよ。

(このページのゲームの遊び方は14～15ページで説明します。)


ポイント!

お話しのコースによって、基本の画面にも変化があります。また、そのコースでしか楽しめない遊びもあります。何回かためして発見しましょう。


おねえちゃんコース

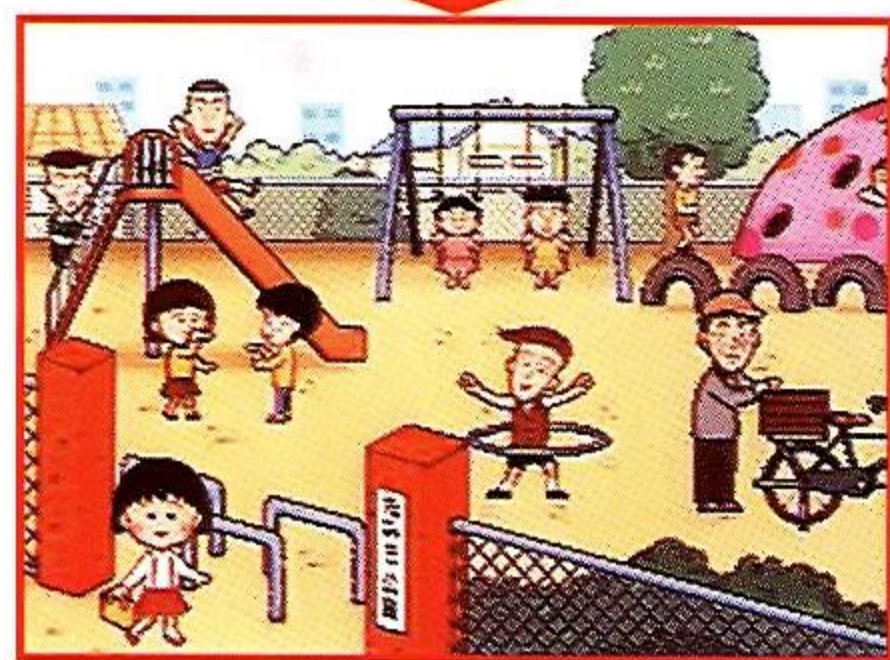

おじいちゃんコース

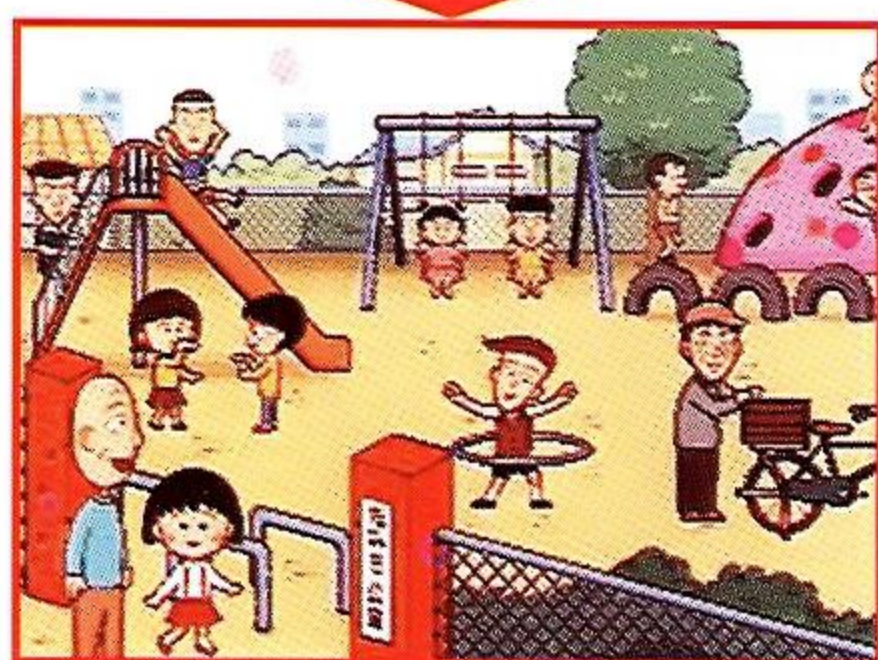

おかあさんコース

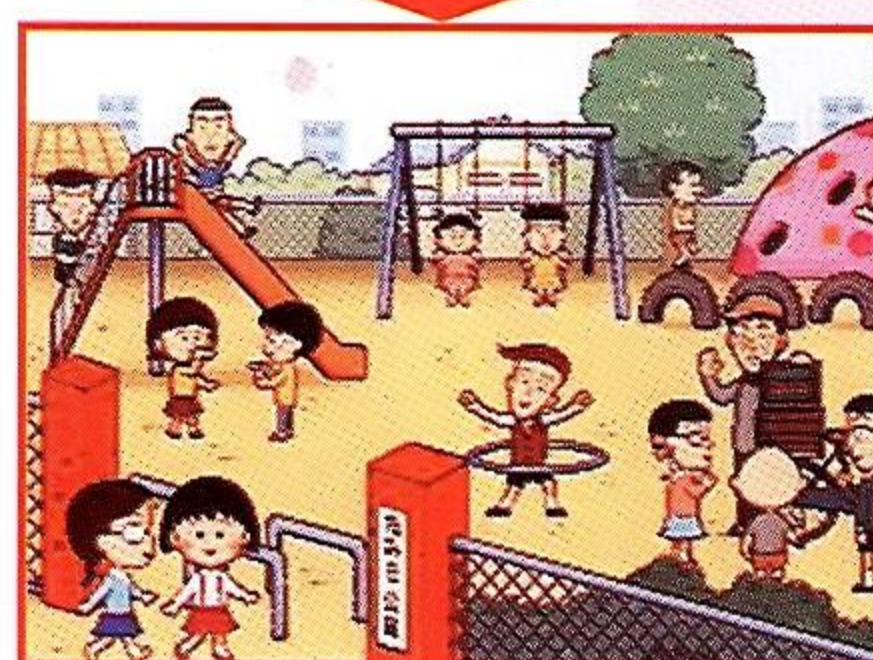

※ぜんぶのミニゲームを楽しんだ後に、9.太陽にタッチすると次のページへ移動できます。

おはなし③〔ミニゲームの遊び方〕


すべり台逆登りゲーム 〔●ボタン使用〕

おねえちゃんコースの時、2.すべり台にタッチすると始まります。ヘビの形のメーターで、顔部分まで色が塗れるように、タイミングよく●ボタンを押します。また、まる子がかけて登っている時に●ボタンを連打することでかけ登れることがあります。成功するまで3回チャレンジ可能です。




タイヤでじゃんけんゲーム 〔タッチペン・タブレット使用〕

おねえちゃんコースの時10.ブー太郎にタッチすると始まります。タッチペンで自分の手をえらび、画面左上に表示されたブー太郎の手とじゃんけんをします。勝ったら一歩すすみ、負けたら一歩さがります。相手をすみまでおして、タイヤから落とすことができれば勝ち。自分が落とされたら負けです。

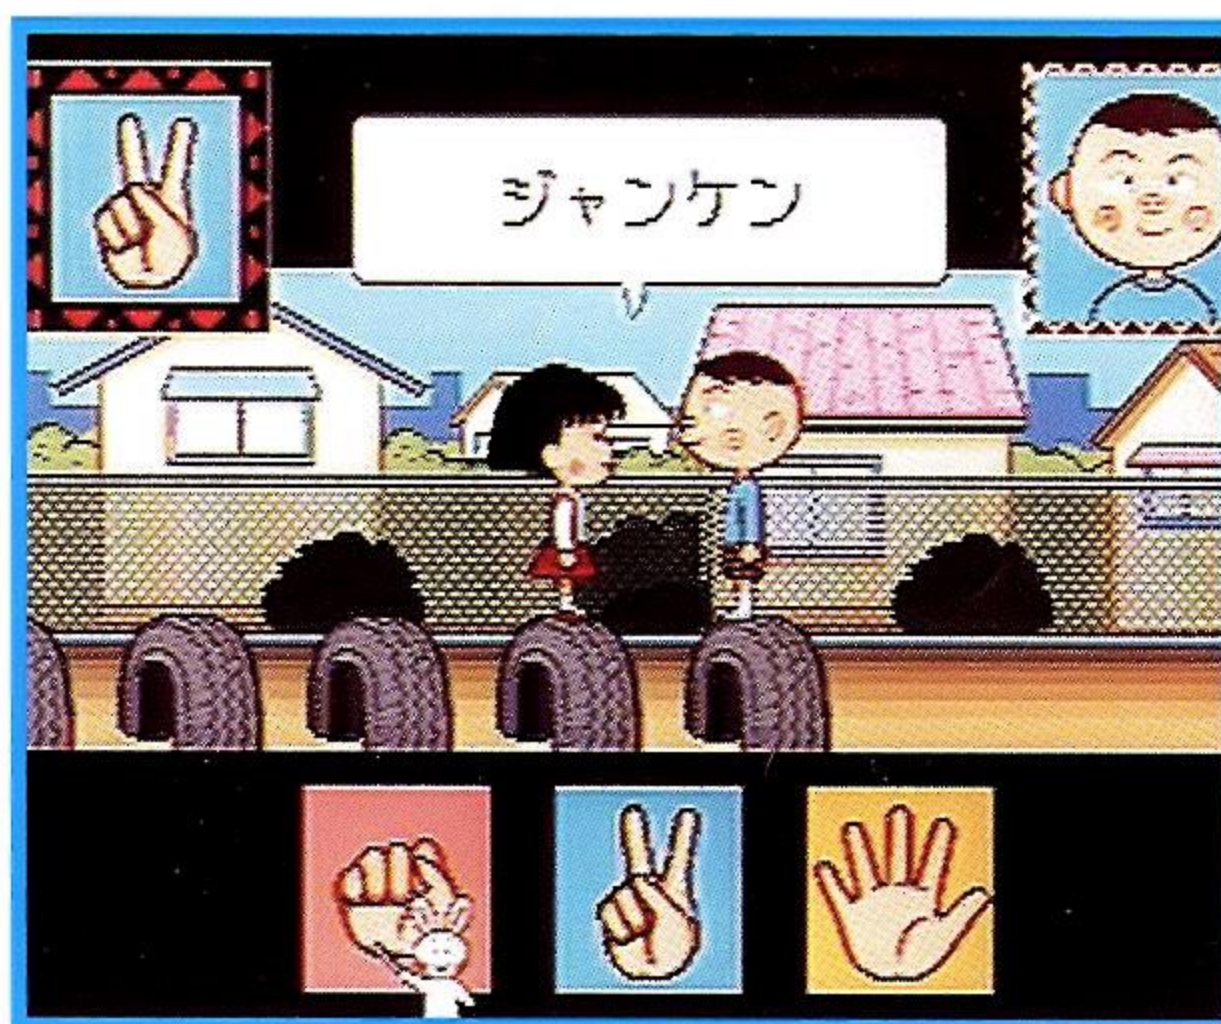

シャボン玉遊び 〔●ボタン使用〕


おじいちゃんコースの時、7.シャボン玉にタッチすると始まります。●ボタンを押して息を吹き込み、離すとシャボン玉はゆらゆらと飛んでいきます。長く押せば大きく、小刻みにポンポンと押せば小さなシャボン玉がたくさん出来ます。他の部分をタッチすることで、元の場面に戻ります。

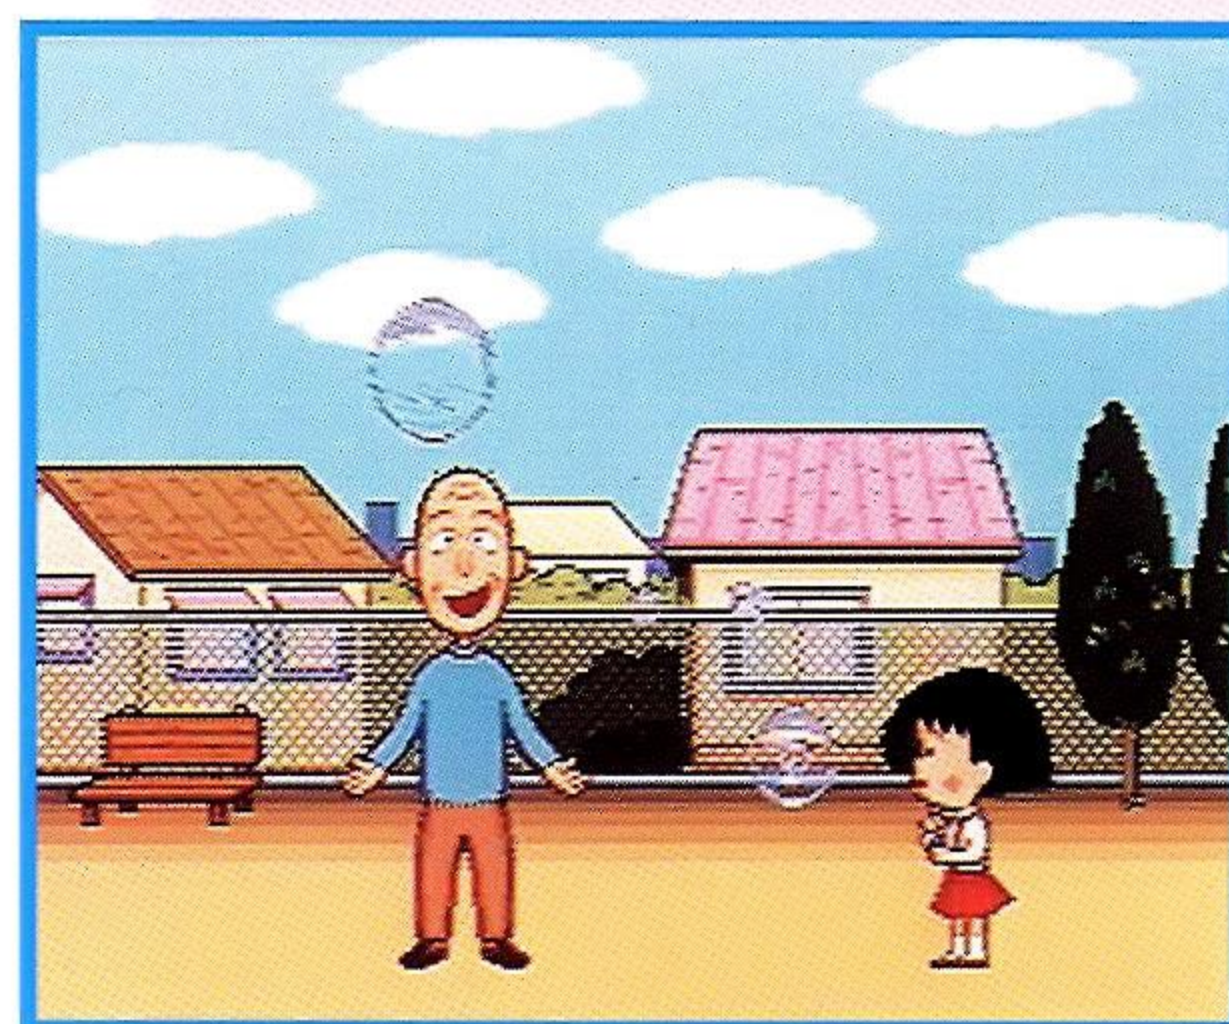

フラフープゲーム

🎮ボタン使用・🔴ボタン使用

おじいちゃんコースの時、8.花輪クンにタッチすると始まります。まる子とおじいちゃん、どちらでやるかを🎮ボタンで選択して🔴ボタンでスタート。🎮ボタンを右まわりの順におすことで、画面キャラクターが前後左右に腰を振り、フラフープをまわします。20秒以上まわしていることが出来れば成功です。

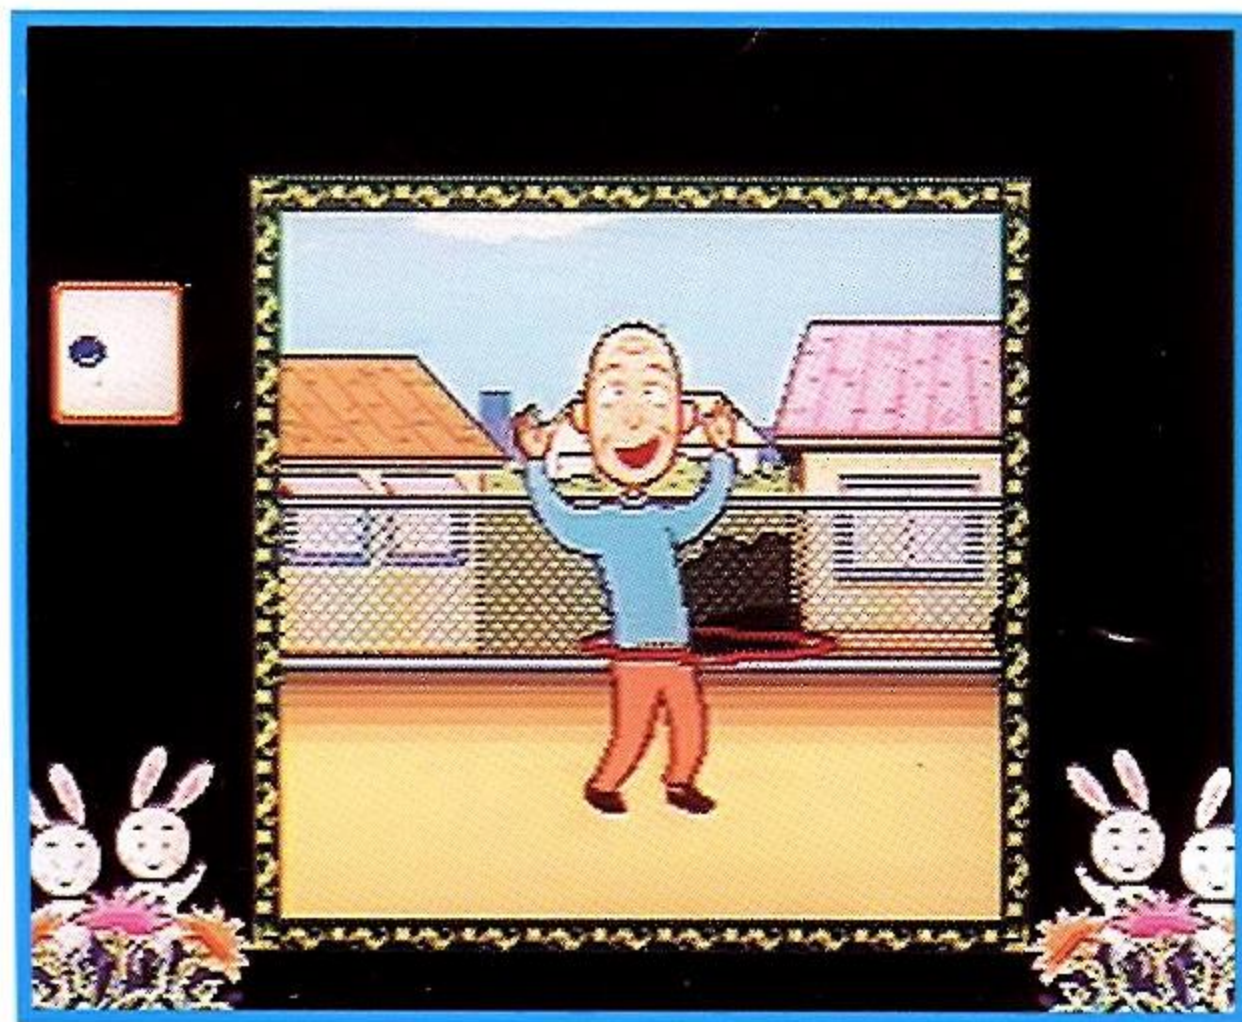

紙芝居


おかあさんコースの時、3.紙芝居やさんにタッチすると始まります。桃太郎、浦島太郎、かぐや姫の3本のうち、いずれかの絵が表示されます。絵本の他の部分をタッチすることで、公園の場面にもどります。



ブランコ靴飛ばしゲーム

🎮ボタン使用・🔴ボタン使用


おかあさんコースの時、ブランコにタッチすると始まります。🎮ボタンの左右でブランコをこぎ、🔴ボタンを押すことで靴を放ります。どれだけとくに飛ばせたかを競いますがあまり飛ばしすぎると、ご近所の家窓ガラスに…。

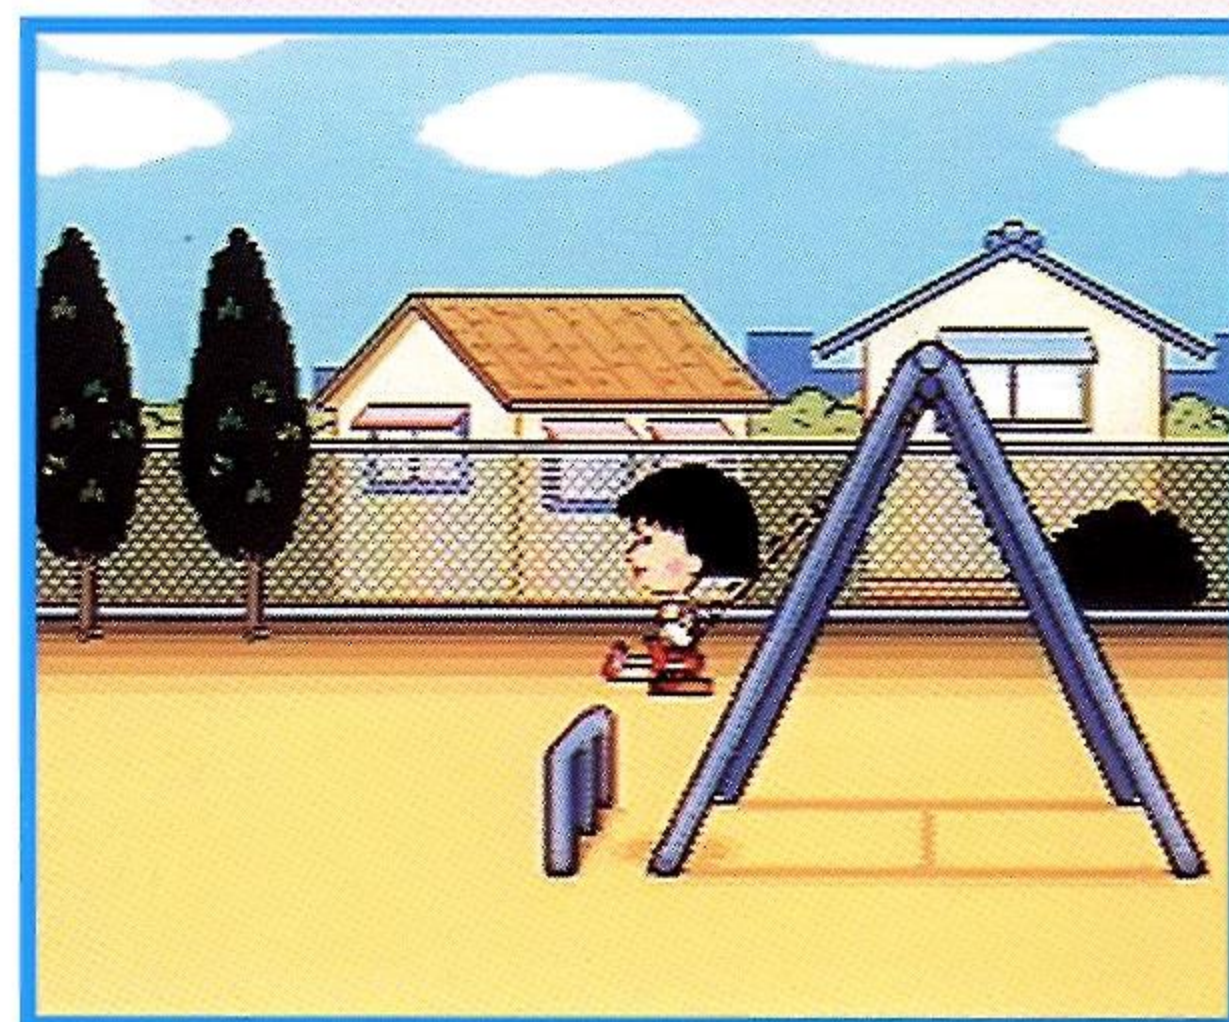

おはなし④〔きれいな夕焼け〕

日もかたむいて、まるちゃんは家に帰ります。そこには真っ赤な夕焼けが…
 今日も楽しい一日がすごせたかな？

●ここでは次のものにさわることができます。

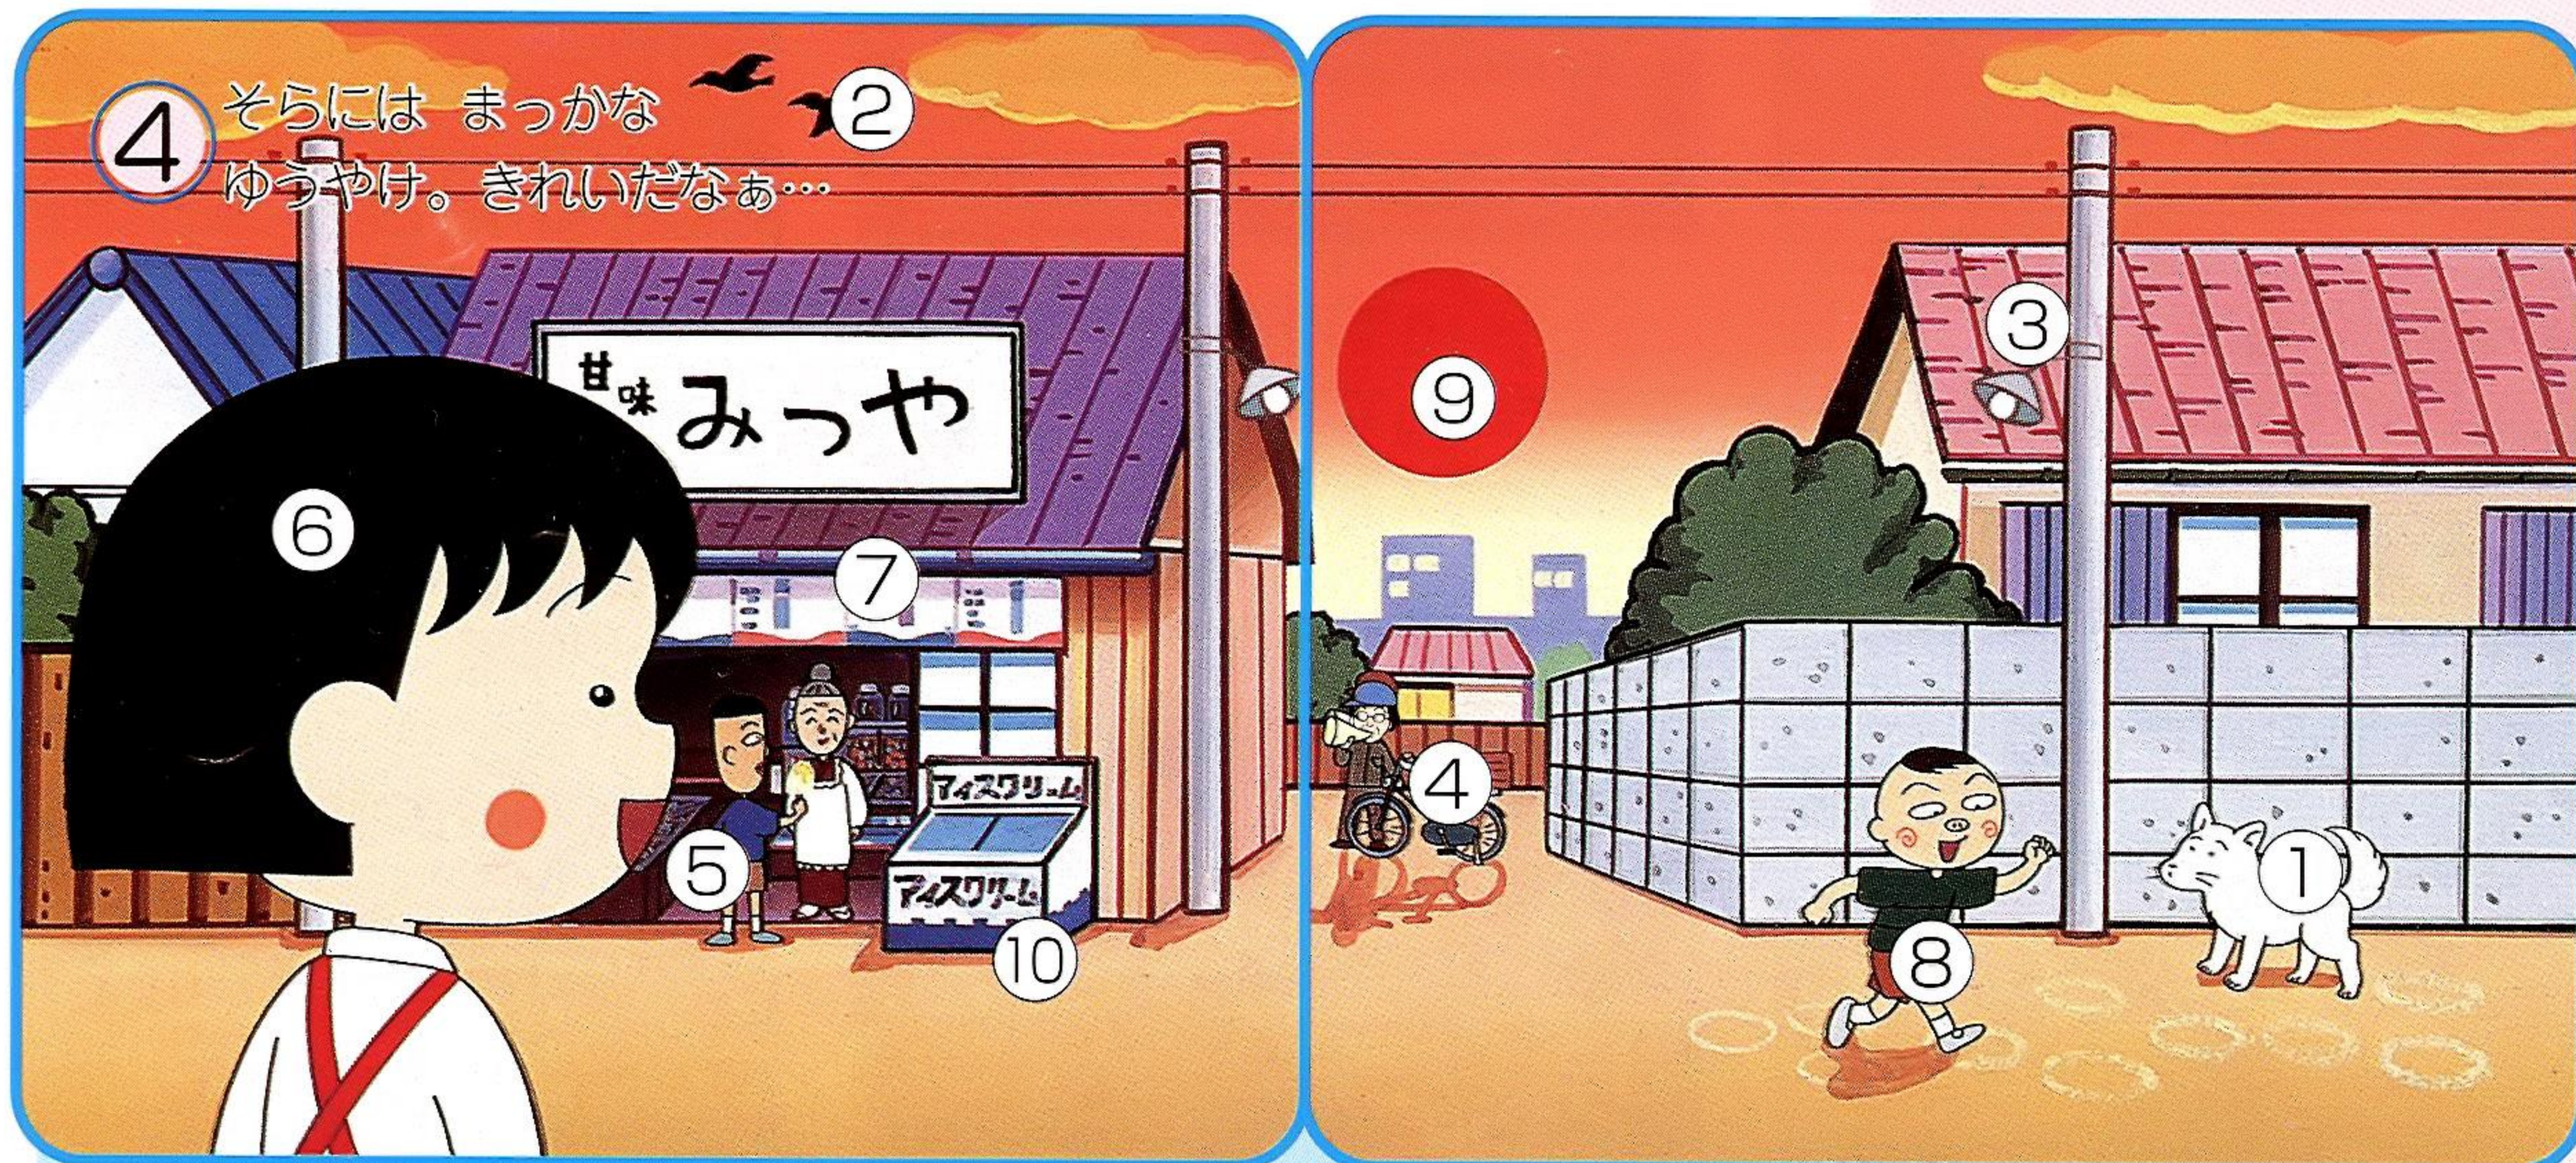

- 1.イヌ 2.カラス 3.がいとう 4.豆腐屋さん 5.はまじ 6.まる子
 7.駄菓子屋さん 8.ブー太郎 9.夕日 10.アイスボックス

タッチペンでさわって、遊びやゲームをさがしてみよう！今まで進んできたお話しは、このページの遊び方によって、終わり方が変わってくるよ！（このページのゲームの遊び方は18～19ページで説明します。）

ポイント！

このページのお話しは、一定の時間制限があります。限られた時間の中で、遊びやゲームを終えて、家に帰りましょう。

おねえちゃんコース

終了時のキーポイントは
9.夕日



おじいちゃんコース

終了時のキーポイントは
9.夕日



おかあさんコース

終了時のキーポイントは
8.ブー太郎



※それぞれのコースともに、終了前のゲームなどがかかれています。結果によって最後の場面が変わっていきます。

おはなし④〔ミニゲームの遊び方〕

買い物かごをさがせ！ゲーム

〔🎮ボタン使用・●ボタン使用〕

おねえさんコースの時、夕日にタッチすると始まります。買い物かごを公園にわすれてきてしまったまる子。公園内のベンチやごみ箱、砂山など、探す場所まで🎮ボタンでまる子を動かし、●ボタンを押すことにより、その場所に買い物かごがないか探します。制限時間内に探しましょう。



駄菓子屋さん遊び

〔タッチペン・タブレット使用〕


おじいちゃんコースの時、7.駄菓子やさんをタッチすると始まります。100円の予算内でいろいろなお菓子を買い込みます。買いたい物をタッチペンで選択、「かう」か「かわない」かを選びます。まる子をタッチペンで押すことで、終わらせることができます。



けんぱすごろく

〔タッチペン・タブレット使用〕

おかあさんコースの時、8.ブー太郎にタッチすると始まります。スゴロクタイプのゲームです。タッチペンを使って自分の手を選び、画面左上に出てくるたまちゃんの手とじゃんけんをします。勝つと、グーなら「グ・ラ・タ・ン」で4歩、チョキなら「チ・ヨ・コ・レ・イ・ト」で6歩、パーなら「パ・パ・イ・ヤ」で4歩それぞれすすみ、先にまるちゃんの家に着すれば勝ちとなります。

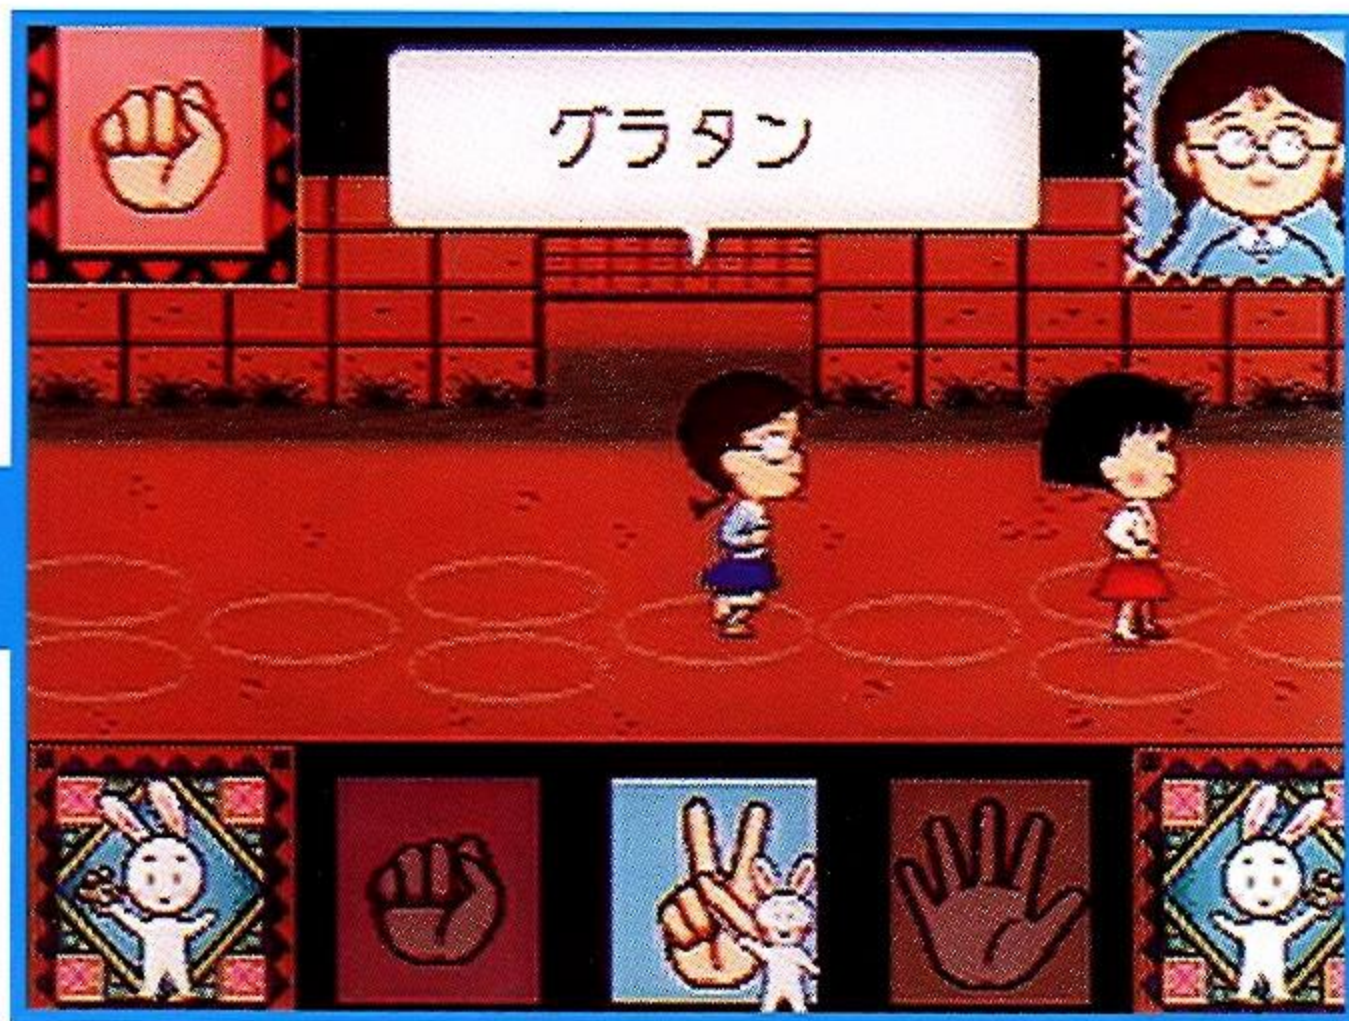


ゲームで
たのしく
あそんでね!

おはなし⑤〔まる子の絵日記〕



いちにちお一日が終わりました。まる子は日記帳をひらき、今日あったことを絵日記につけています。さあ、一緒にお絵かきをしましょう。

5


いろいろかいてね!

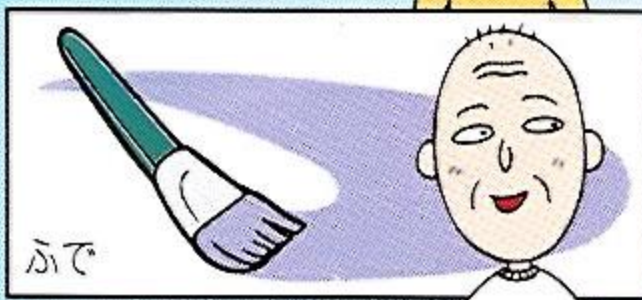

まるこのおえかきだよ!

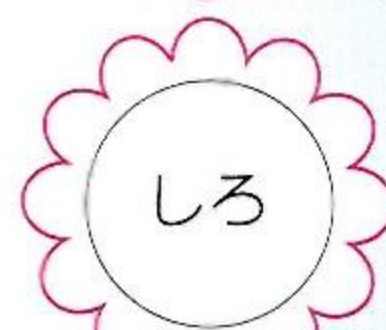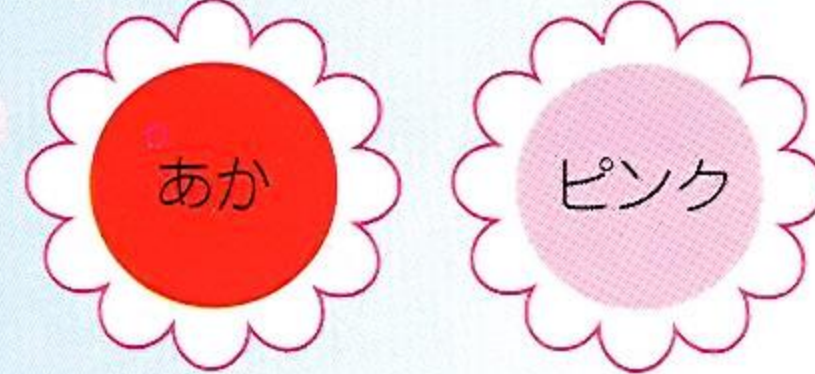

たのしくあそびましょう!

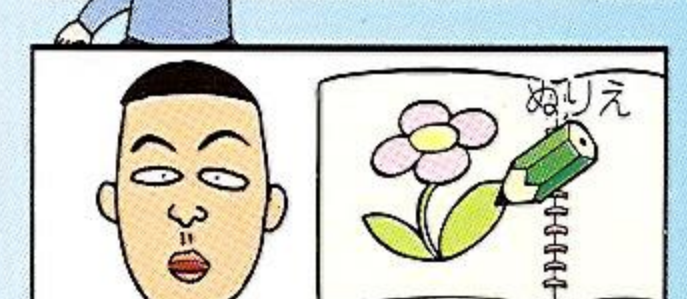

- えんぴつ
- サインペン
- ふで
- けしゴム
- ぜんぶけす
- いろ(14色)
- スタンプ
- はいけい
- きせかえ
- ぬりえ


さあ、絵をかいてみましょう！

1




タッチペンで絵本の「えんぴつ」を触りタブレットにタッチペンをおくと、画面内に鉛筆が現われます。

2

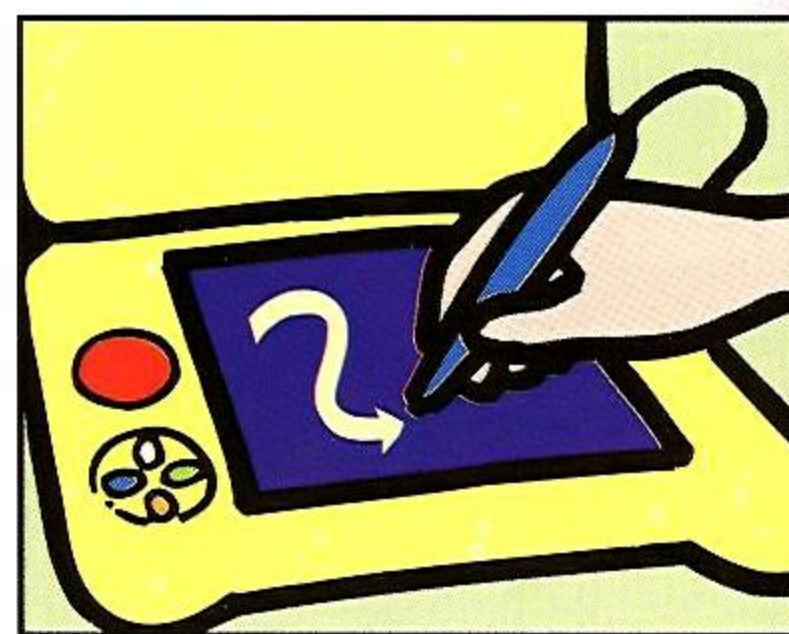


タブレットにタッチペンで絵をかきます。画面上に出ている鉛筆で位置を決め、タッチペンをタブレットの上を押すようにうごかすと線がひけます。

3

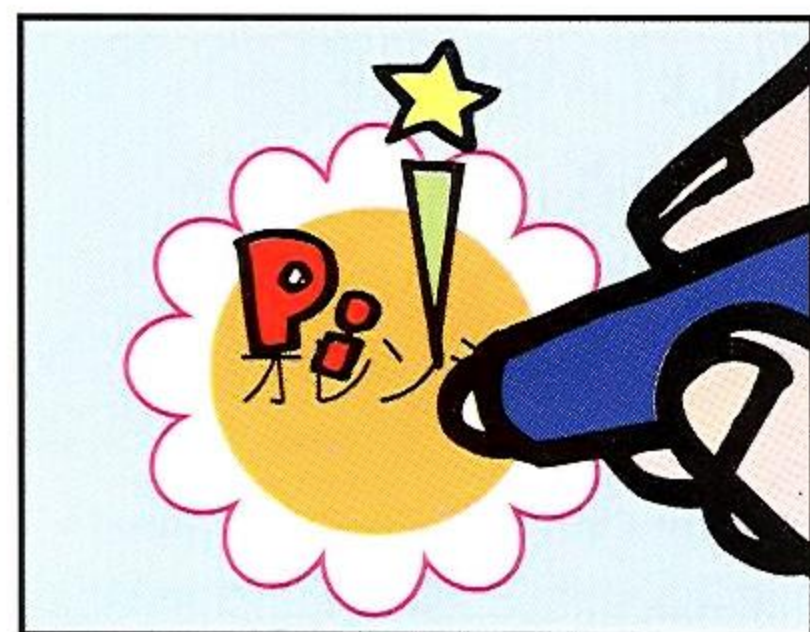

次に色を変える時はページ中の「いろ」から好みの「いろ」を選び、絵本をタッチペンで触ります。

4


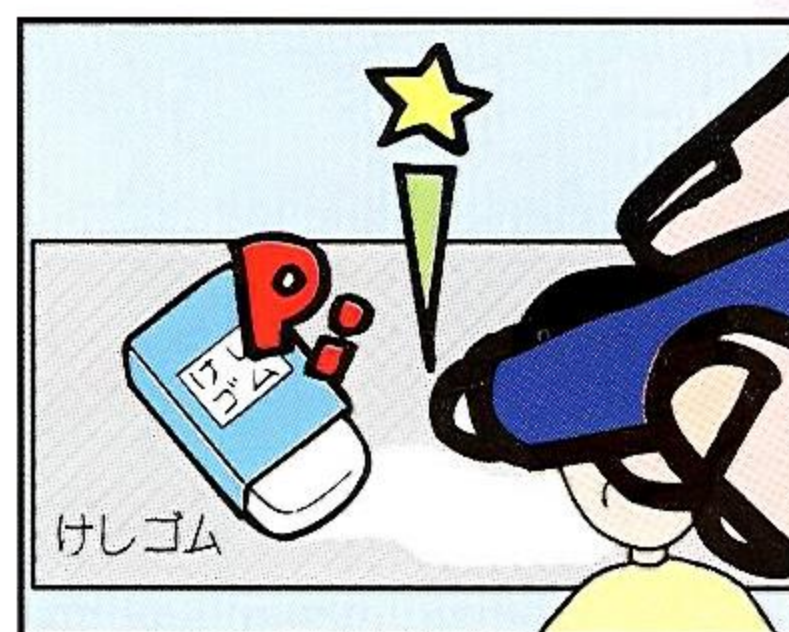


線などを消したい時は、タッチペンで絵本の「けしゴム」に触り、消したい所をタブレット上でこすると、線が消せます。

おえかきツールの機能1



えんぴつ

タッチペンで触ると、画面内に鉛筆が現われます。細い線を引くときにつかいます。

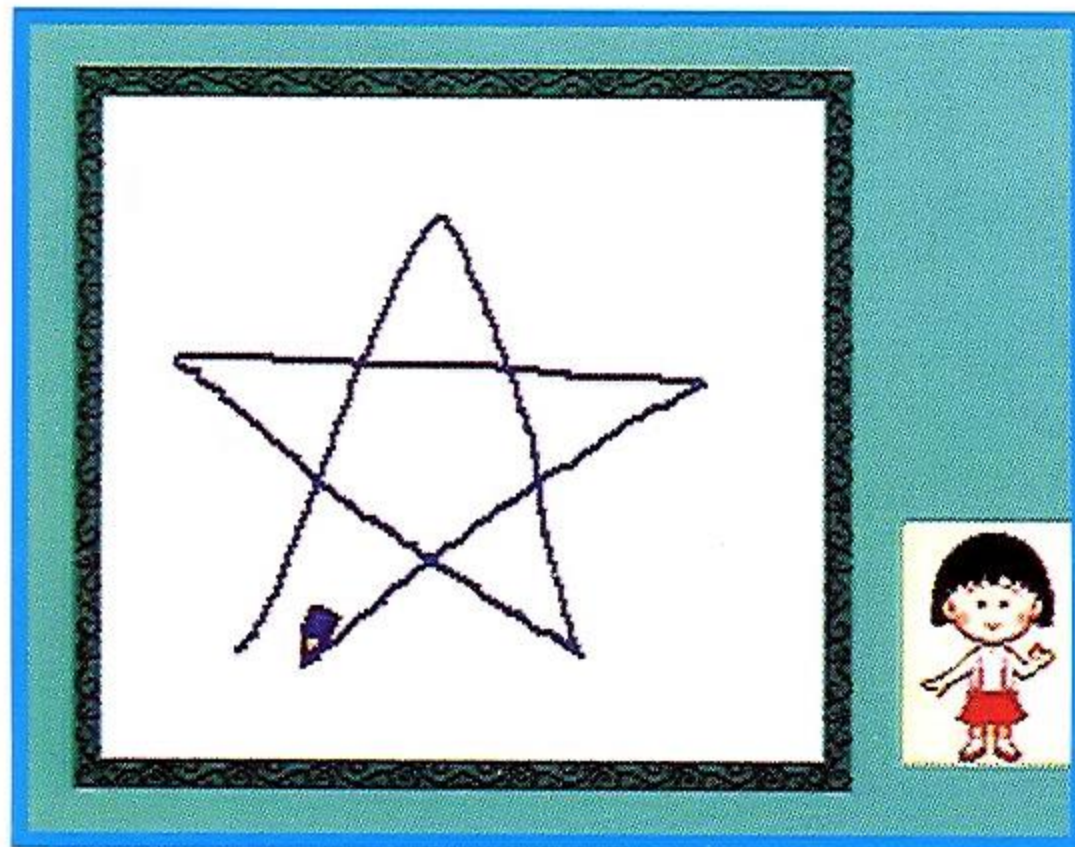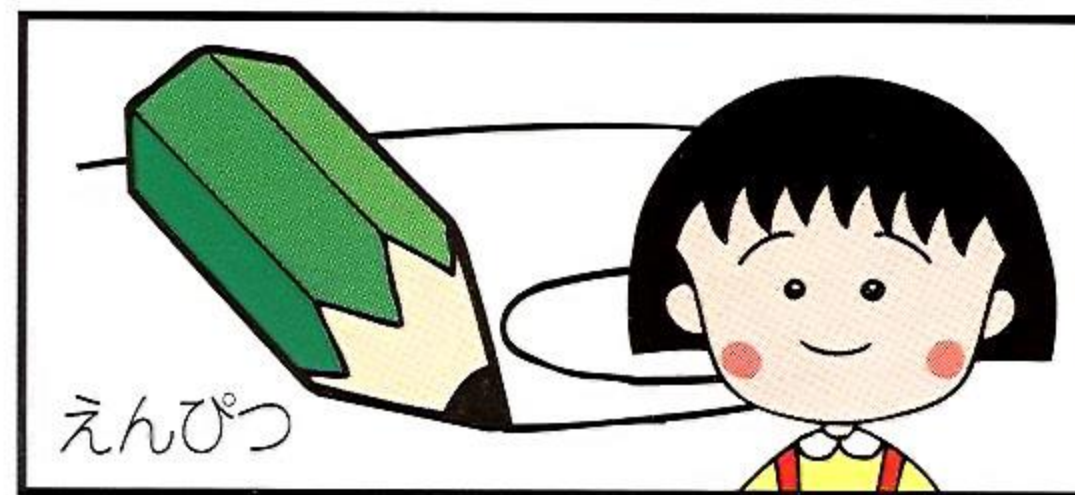



サインペン

タッチペンで触ると、画面内にサインペンが現われます。太い線を引くときに使います。

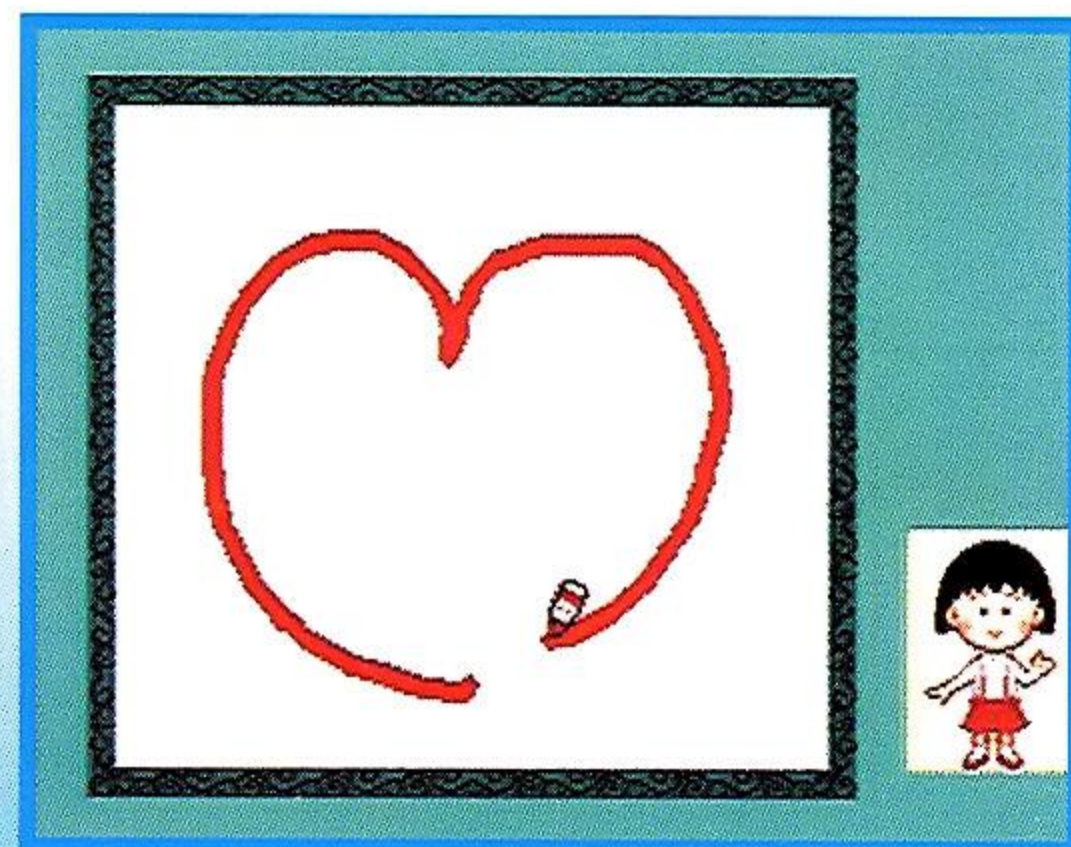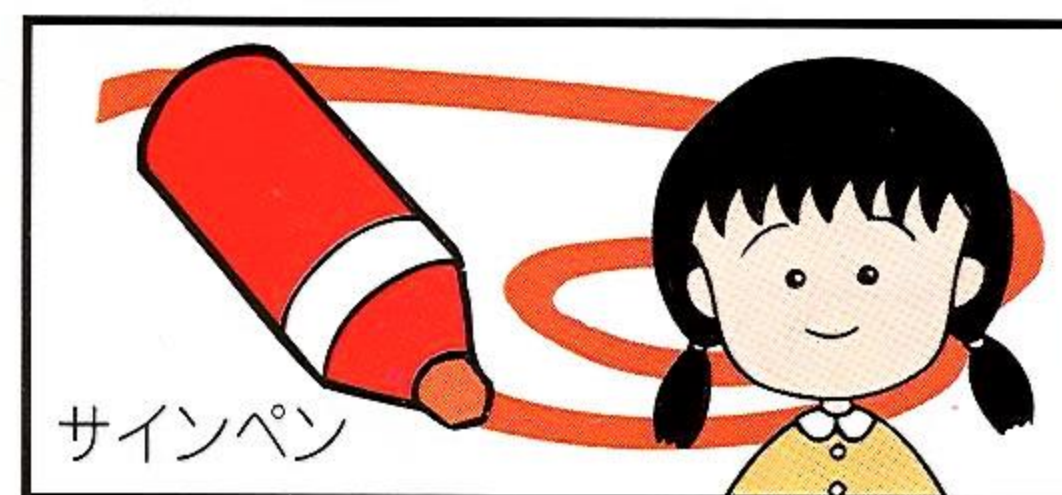


ふで

タッチペンで触ると、画面内にふでが現われます。線で囲まれた中を塗りつぶすときに使います。

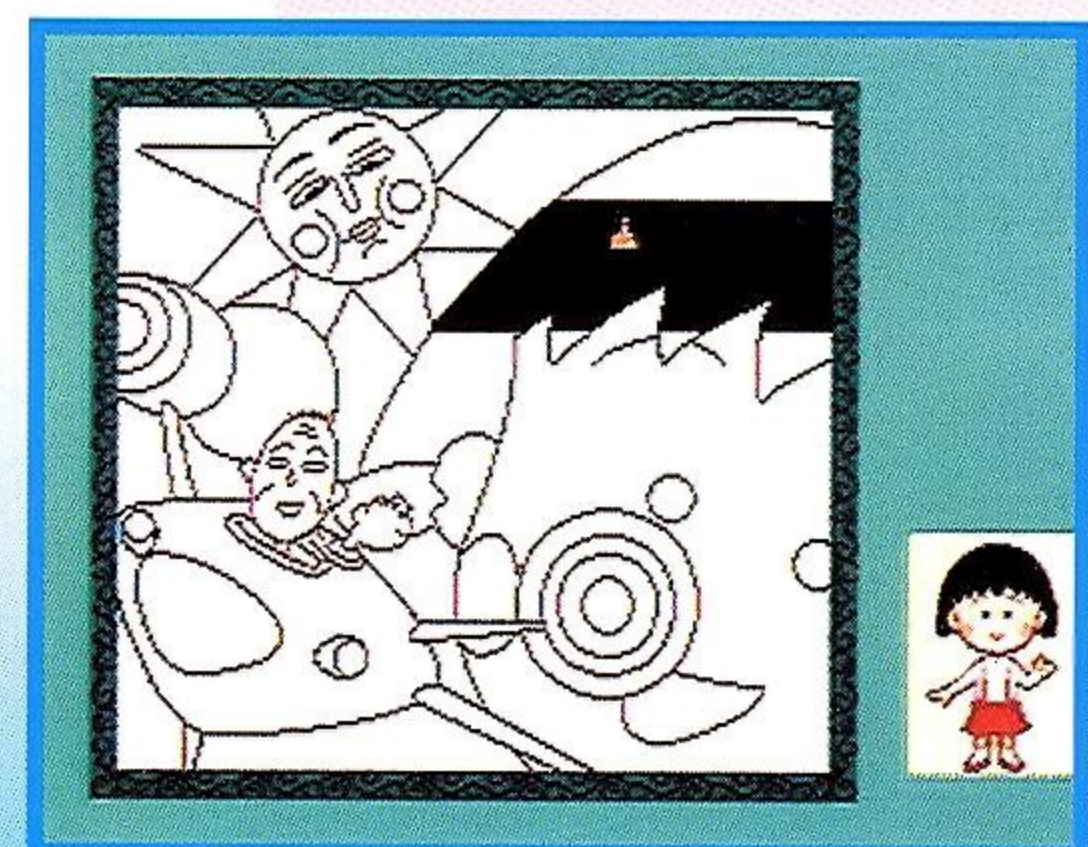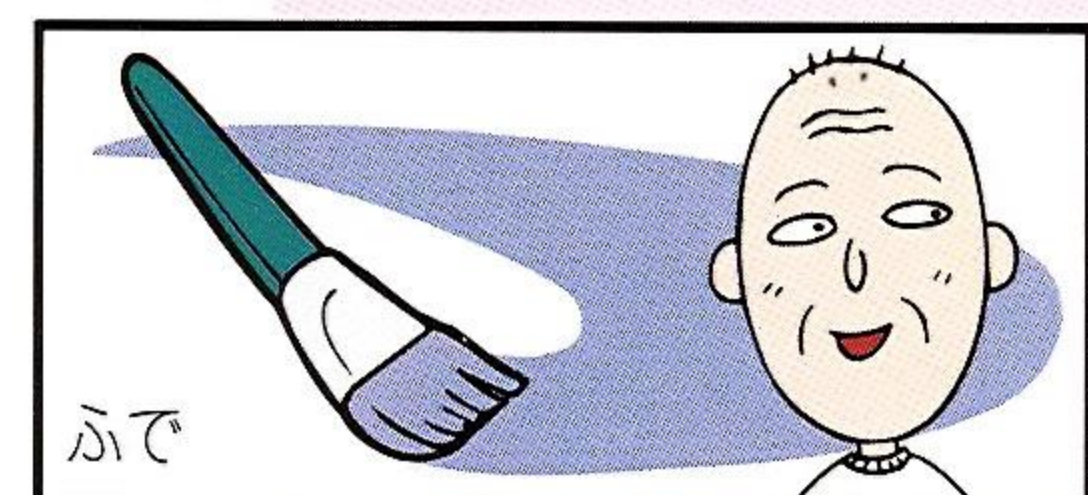


けしゴム

タッチペンで触ると、画面内にけしゴムが現われます。絵や線を消す時に使います。

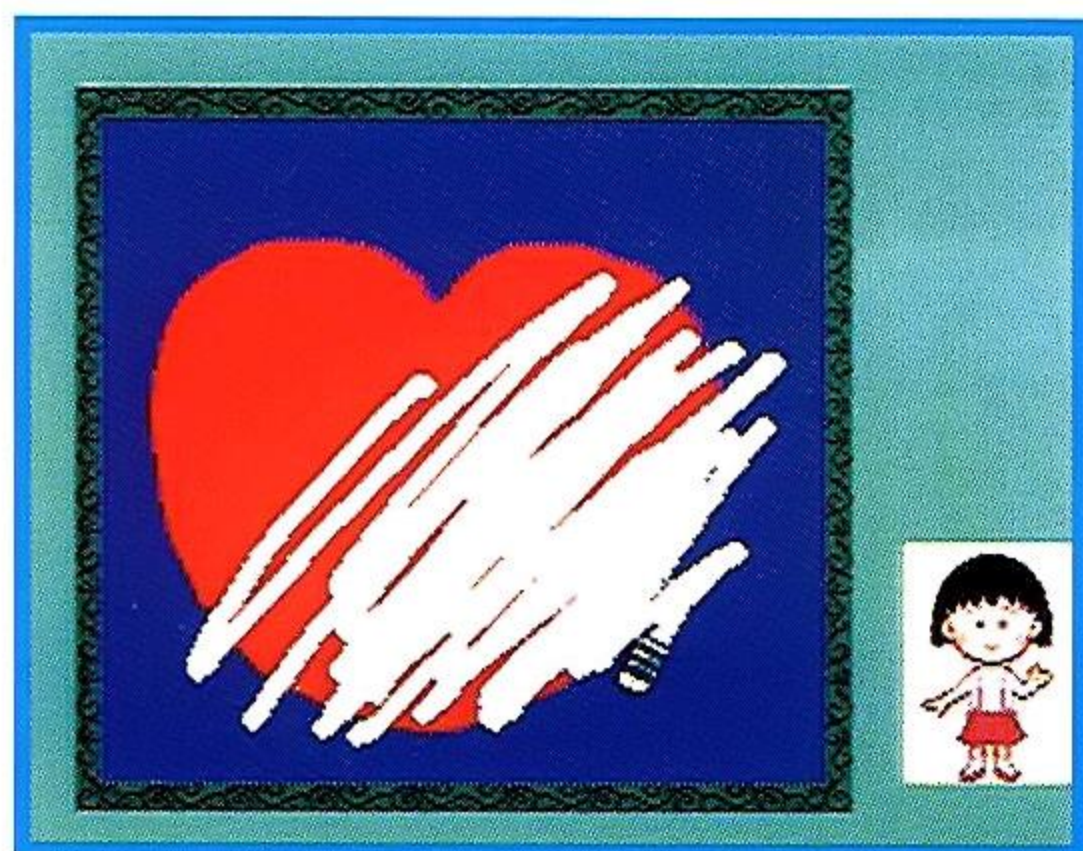

ぜんぶけす

タッチペンでさわると画面上のえがすべて消えます。

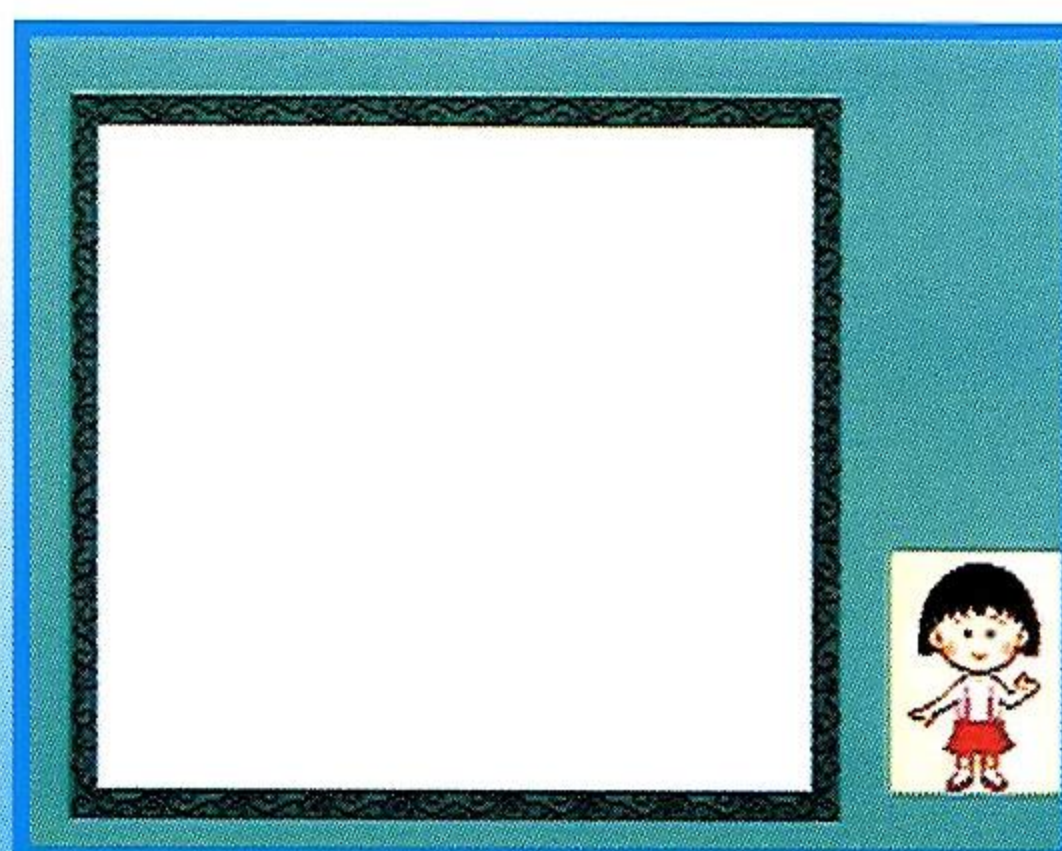


じょうずに
かいておくれよ



おえかきツールの機能2


スタンプ

タッチペンでさわると、画面右上に8種類のキャラクターアイコンがでます。好きなキャラを選んで再度触ると、スタンプがそのキャラクターとなり、画面上の任意の場所に置くことができるようになります。（ただし、人物キャラを同時におけるのは4つまでです。）

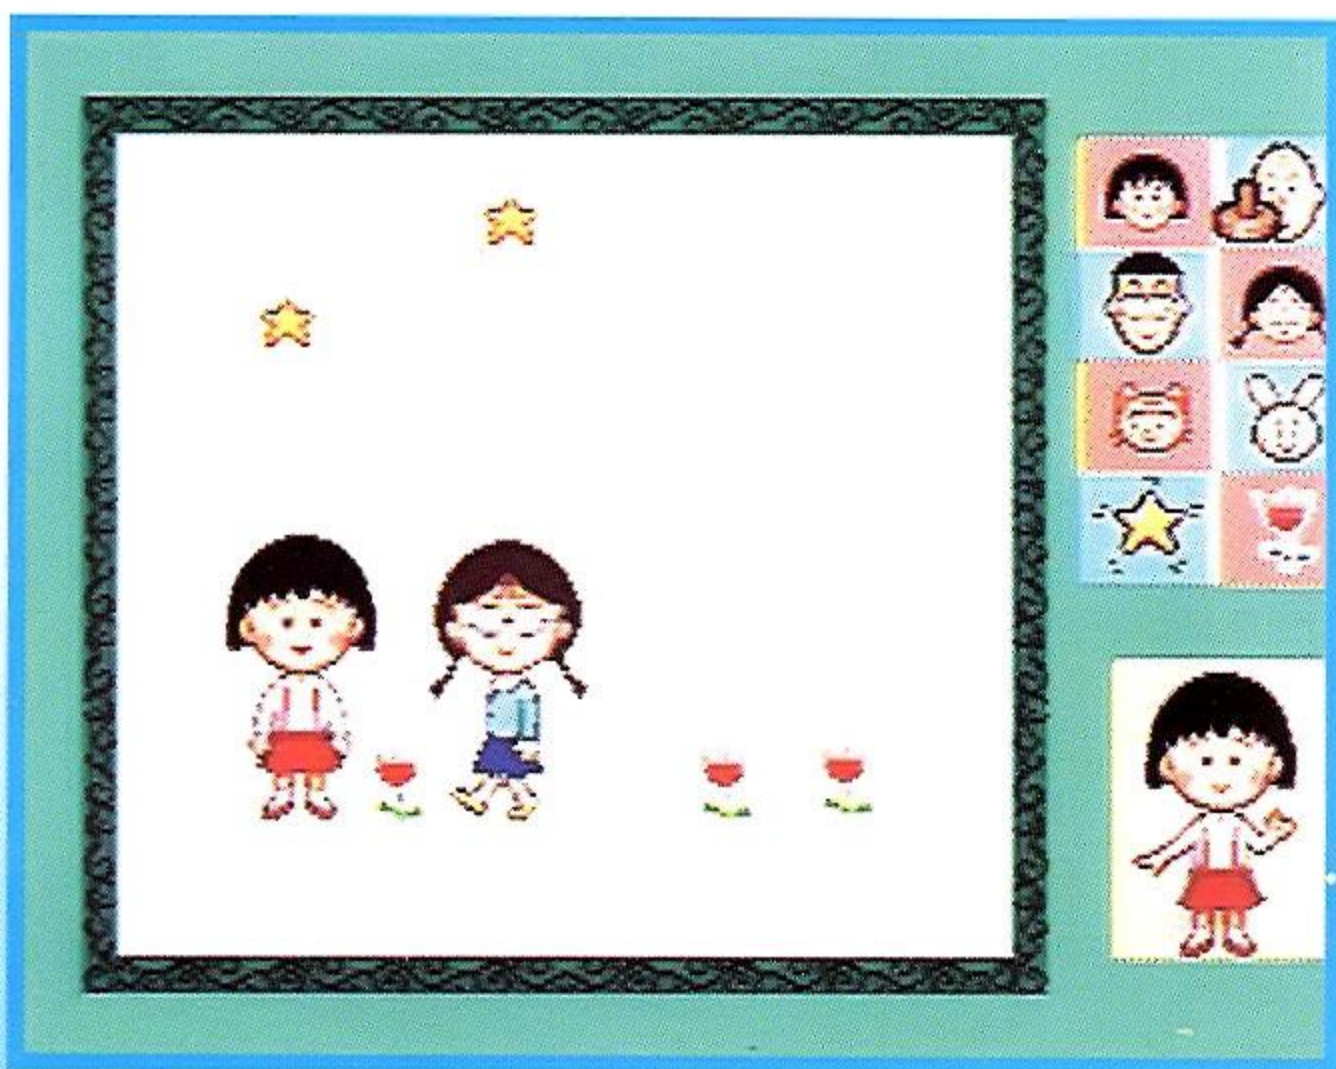


はいけい

タッチペンでさわると、画面に背景を出すことができます。背景は「学校」と「さくら家」の2種類あり、一回さわると「学校」が、もう一回さわると、「さくら家」が、さらにもう一回さわると無地の状態に戻ります。

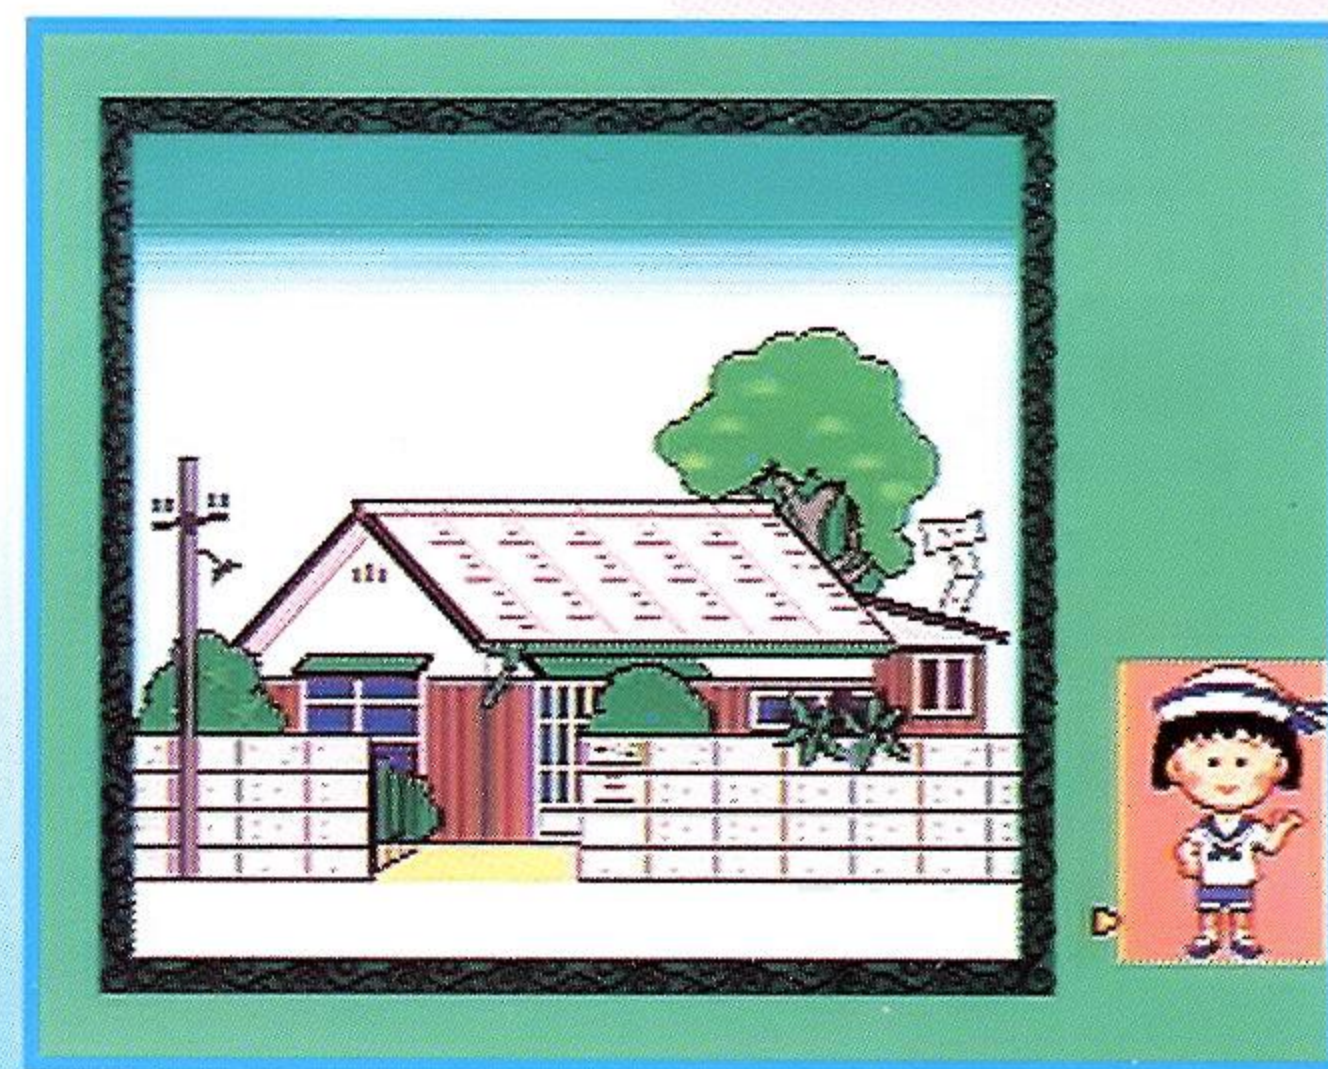


きせかえ

タッチペンでさわると、画面右下のまる子の着せ替え遊びが楽しめます。🎨ボタンの上下で頭、上半身、下半身を選んだ後、ボタンの左右で色々な服などに切り替えることができます。

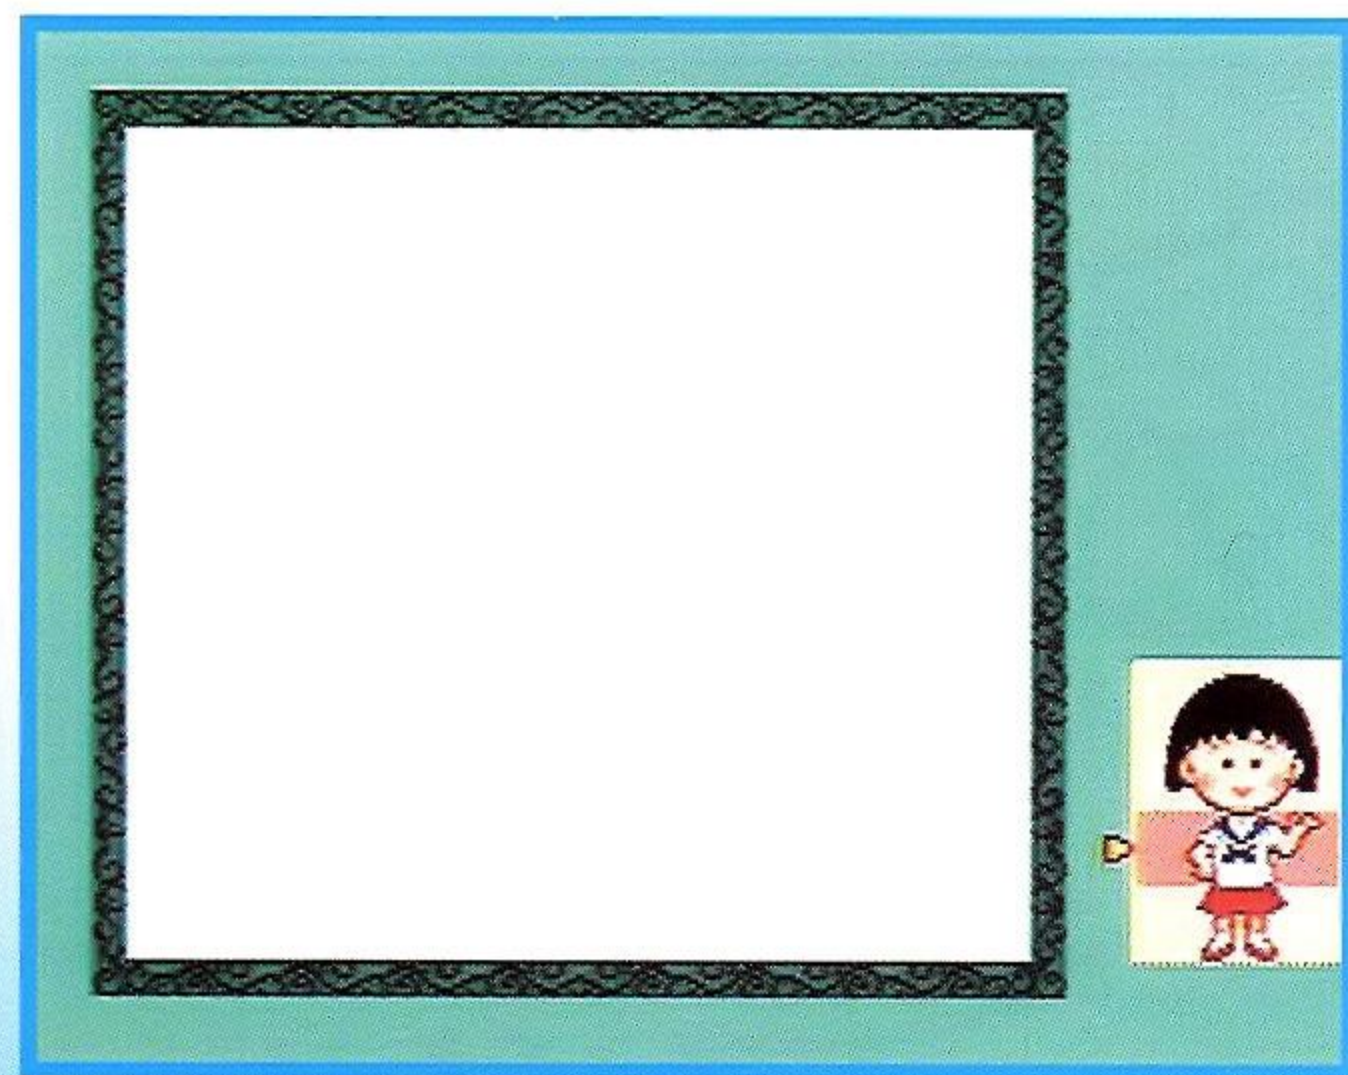

ぬりえ

タッチペンでさわると、画面に塗り絵用の線画を出すことができます。線画は2種類あり、一回さわると「ヒコーキ」が、もう一回さわると「おんせん」が、さらにもう一回さわると無地の状態に戻ります。

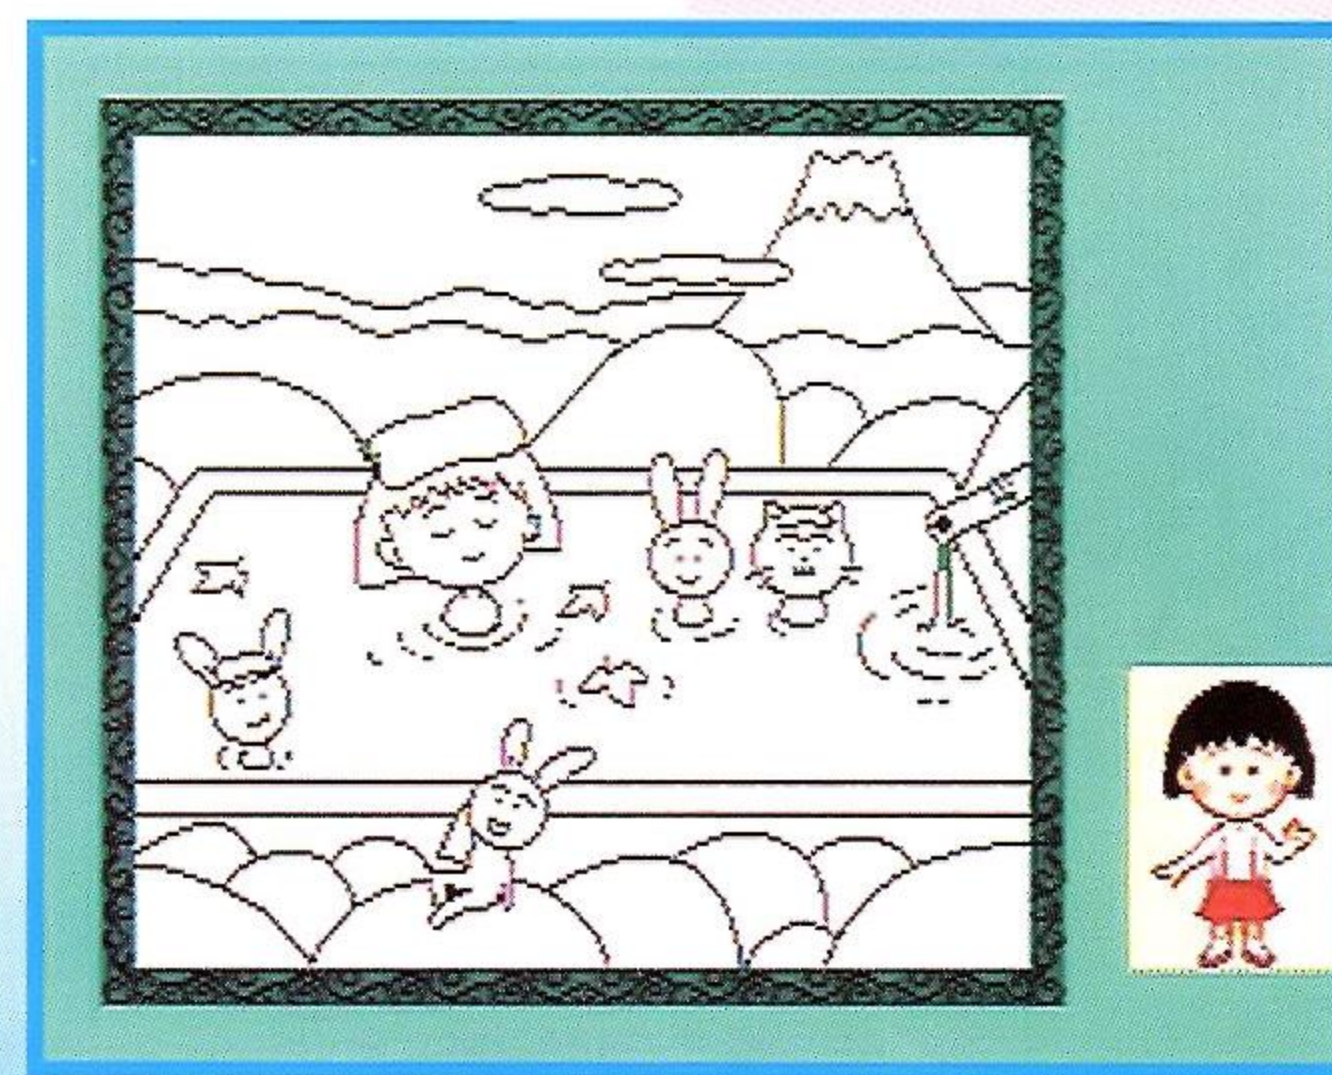

し よう じょう ちゅう い 使用上のご注意

●^{でんげん オフ}電源OFFを^{かくにん}まず確認！

絵本ソフトを抜き差しするときは、必ず本体のパワースイッチをOFFにしておいてください。




●^{えほん}絵本ソフトは^{せいみつ き き}精密機器

落とすなどの強いショックを与えないでください。また、分解は絶対にしないでください。




●^{たんし ぶ}端子部には^ふ触れないで！

絵本ソフトの端子部に触れたり、水で濡らしたりすると、故障の原因になります。

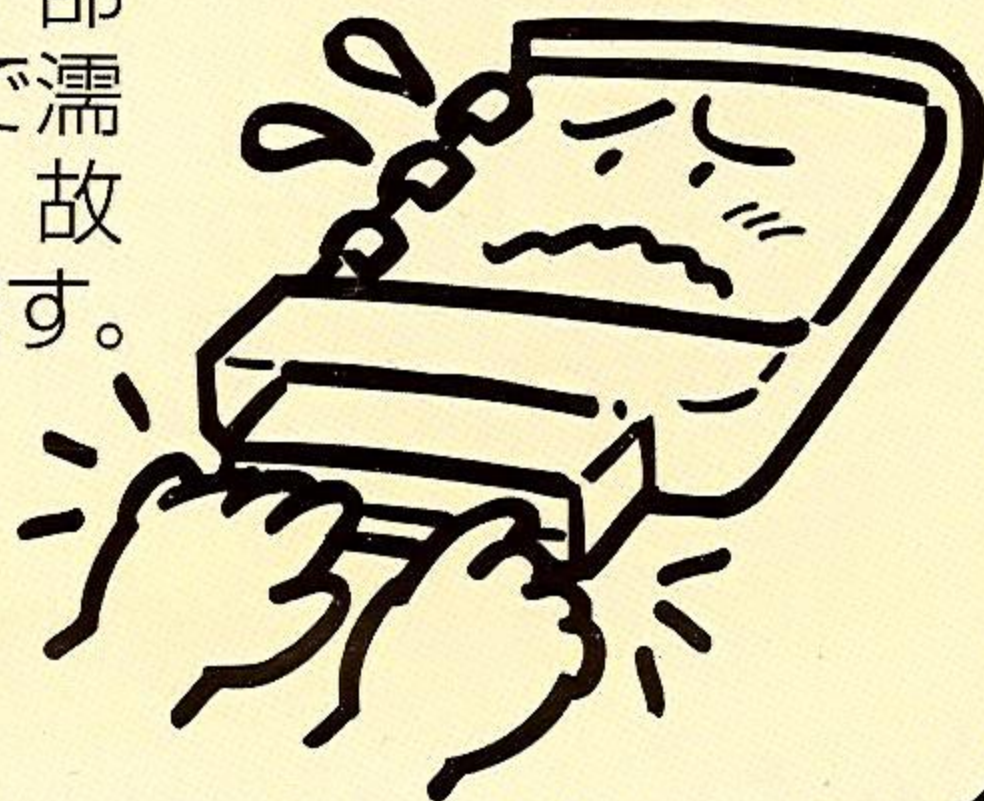

●^{ほかん ばしょ}保管場所に^{ちゅうい}注意して！

絵本ソフトを保管するときは、極端に暑いところや寒いところ、湿気の多いところを避けてください。

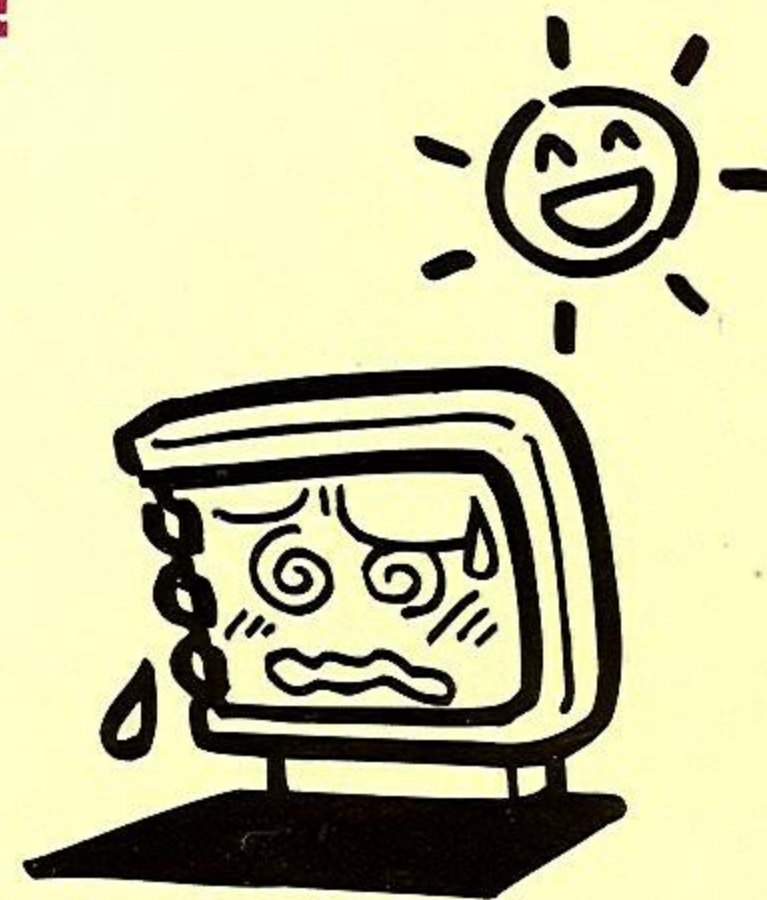


やくひん つか ぶ
●薬品を使って拭かないで！

絵本ソフトの汚れを拭くときに、シンナーやベンジンなどの薬品を使わないでください。



えほん あつか
●絵本の扱いはていねいに！

絵本のページを折ったり、濡らしたりしないでください。また、お子様が絵本に落書きなどしないように注意してください。

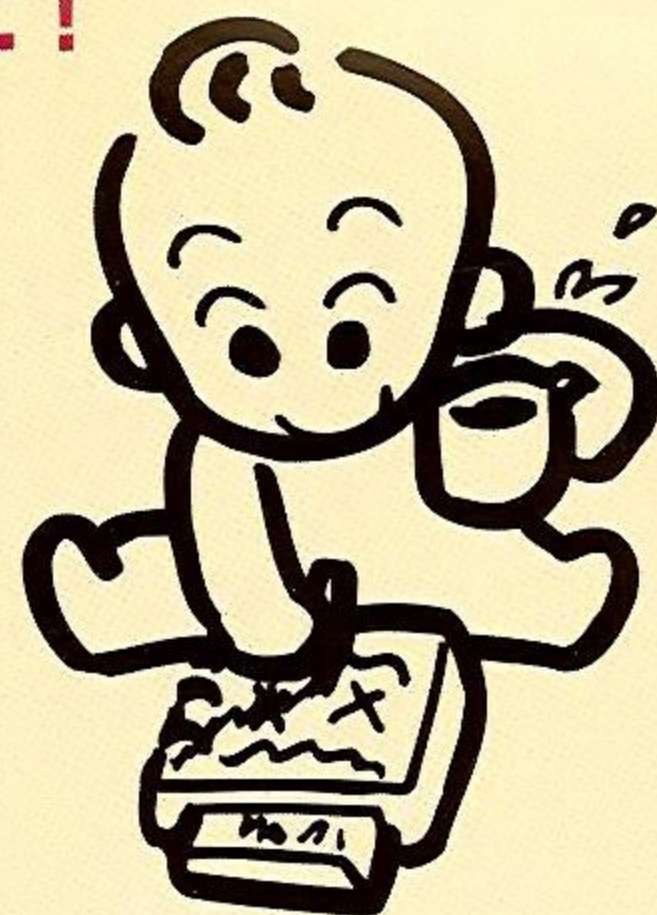


えほん
●絵本をはがさないで！

絵本の最後のページを、台(カートリッジ)からはがさないようにしてください。



たの
●ピコを楽しむときは

ピコを楽しむ時は、部屋を明るくし、なるべくテレビ画面から離れてください。また、健康のため、1時間ごとに10～20分の休憩をとり、疲れている時や睡眠不足のときを避けてご使用下さい。

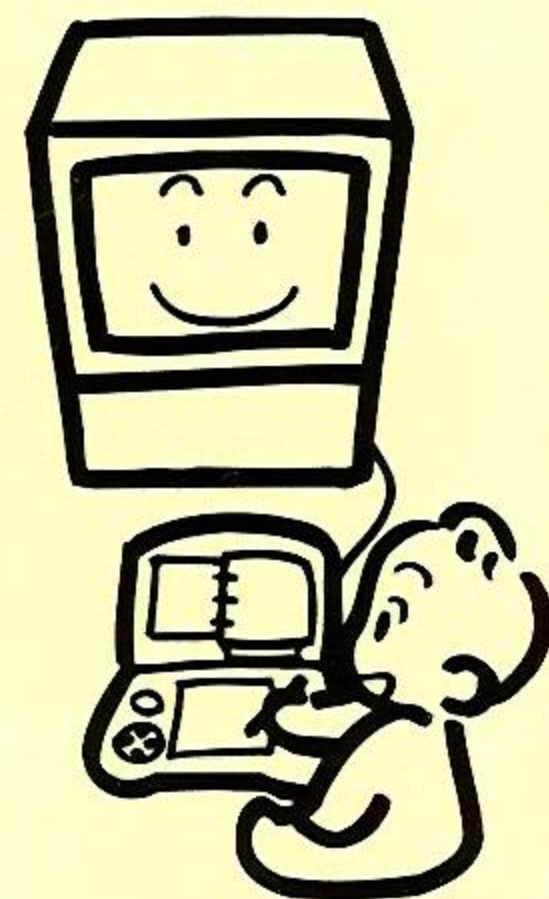

ちゅう い けい こく かん ご注意と警告に関して

⚠ 警告 (けいこく)

ほごしゃ かた かなら よ くだ
保護者の方へ 必ずお読み下さい。

つか じょうたい れんぞく ちょうじ かん しょう けんこうじょうこの
疲れた状態や、連続して長時間にわたるご使用は、健康上好ましくありま
せんで避けてください。ごくまれに、つよ ひかり しげき てんめつ う
強い光の刺激や、点滅を受けたり、
がめんなど み とき いちじ てき きんにく いしき そう
テレビ画面等を見たりしている時に、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪
しつなど しょうじょう けいけん ひと しょうじょう けいけん ひと ゆうぎ
失等の症状を経験する人がいます。こうした症状を経験した人は、遊戯を
する前に必ず医師と相談してください。また、ゆうぎ をして、このよう
な症状が起きた場合には、ゆうぎ を止め、医師の診察を受けてください。
ゆうぎ をして、て うで ひろう ふかい いた かん とき ゆうぎ ちゅうし
遊戯をしていて、手や腕に疲労、不快な痛みを感じた時は、遊戯を中止し
てください。その後、ご いた ふかいかん つづ ばあい いし しんさつ う
痛みや不快感が続いている場合は、医師の診察を受
けてください。それを おこた ばあい ちょうき しょうがい ひ お か のうせい
を怠った場合、長期にわたる障害を引き起こす可能性
があります。ほか よういん て うで いちぶ しょうがい みと つか
他の要因により、手や腕の一部に障害が認められたり、疲れ
ている場合には、ばあい ゆうぎ ことによって、あつか かのうせい
遊戯をすることによって、悪化する可能性があります。
そのような場合は、ばあい ゆうぎ する前に、まえ いし そうだん
遊戯をする前に医師に相談してください。

⚠ 注 意 (ちゅうい)

ほごしゃ かた かなら よ くだ
保護者の方へ 必ずお読み下さい。

- 取り扱い説明書を必ず読んでから使用してください。
- 遊びすぎに注意して目を大切にしましょう。
- 健康のため、テレビ画面からできるだけ離れてご使用ください。
- 長時間使用するときは、適度に休憩してください。めやすとして1時間ごとに10～20分の小休止をおすすめします。
- ピコをプロジェクションテレビ(スクリーン投影式のテレビ)に接続すると、残像現象(画面ヤケ)が生じる可能性があるため、接続しないでください。

おことわり

商品の企画、生産には万全の注意をはらっておりますが、ソフト内容が非常に複雑なために、プログラム上、予期できない不都合が発見される場合がございます。万一誤動作等を起こすような場合がございますら、弊社まで御一報下さい。

お父さま・お母さま方へ (必ずお読みください)

この度は本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。品質管理には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、右記の連絡先までお問い合わせください。なお、お問い合わせの際は、住所・氏名(保護者)・電話番号とお子様のお名前・お年も必ずお知らせください。

たいしょうねんれい さいいじょう
対象年齢3才以上

お買い上げのお客さまへ
このたびは当社製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。製品についてお気付の点がございましたらお手数ですが、「お客さまサービスセンター」までご連絡くださいますようお願いいたします。

連絡先 内容のお問い合わせは

企画・制作

株式会社 **タカラ**

〒125 東京都葛飾区青戸4-19-16
TEL (03) 3602-3030

※電話受付時間:月～金曜日(除く祝日)10時～17時

製造・販売

株式会社 **セガ・エンタープライゼス**

お客様相談センター 〒144 東京都大田区羽田1-2-12
フリーダイヤル ☎0120-012235
電話受付時間 月～金 10時～17時(除く祝日)



キッズ コンピュータ ピコ



この商品は(株)セガ・エンタープライゼスがキッズコンピュータ ピコ
専用のソフトウェアとして登録商標「**SEGA**」及び、標章「**PICCO**」
の使用を許諾したものです。

Patents: Canada No. 1,082,351; France No. 1,607,029; U.K. No. 1,535,999;
Japan No.1,632,396; Germany No. 2,609,826

T-103010
672-2582

この印刷物は再生紙を使用しています。