

COPERA


●
ミクスト ブック プレーヤ コペラ専用ソフト
●

コペラの

タイムマシーン

保護者のみなさまへ

アシストブック

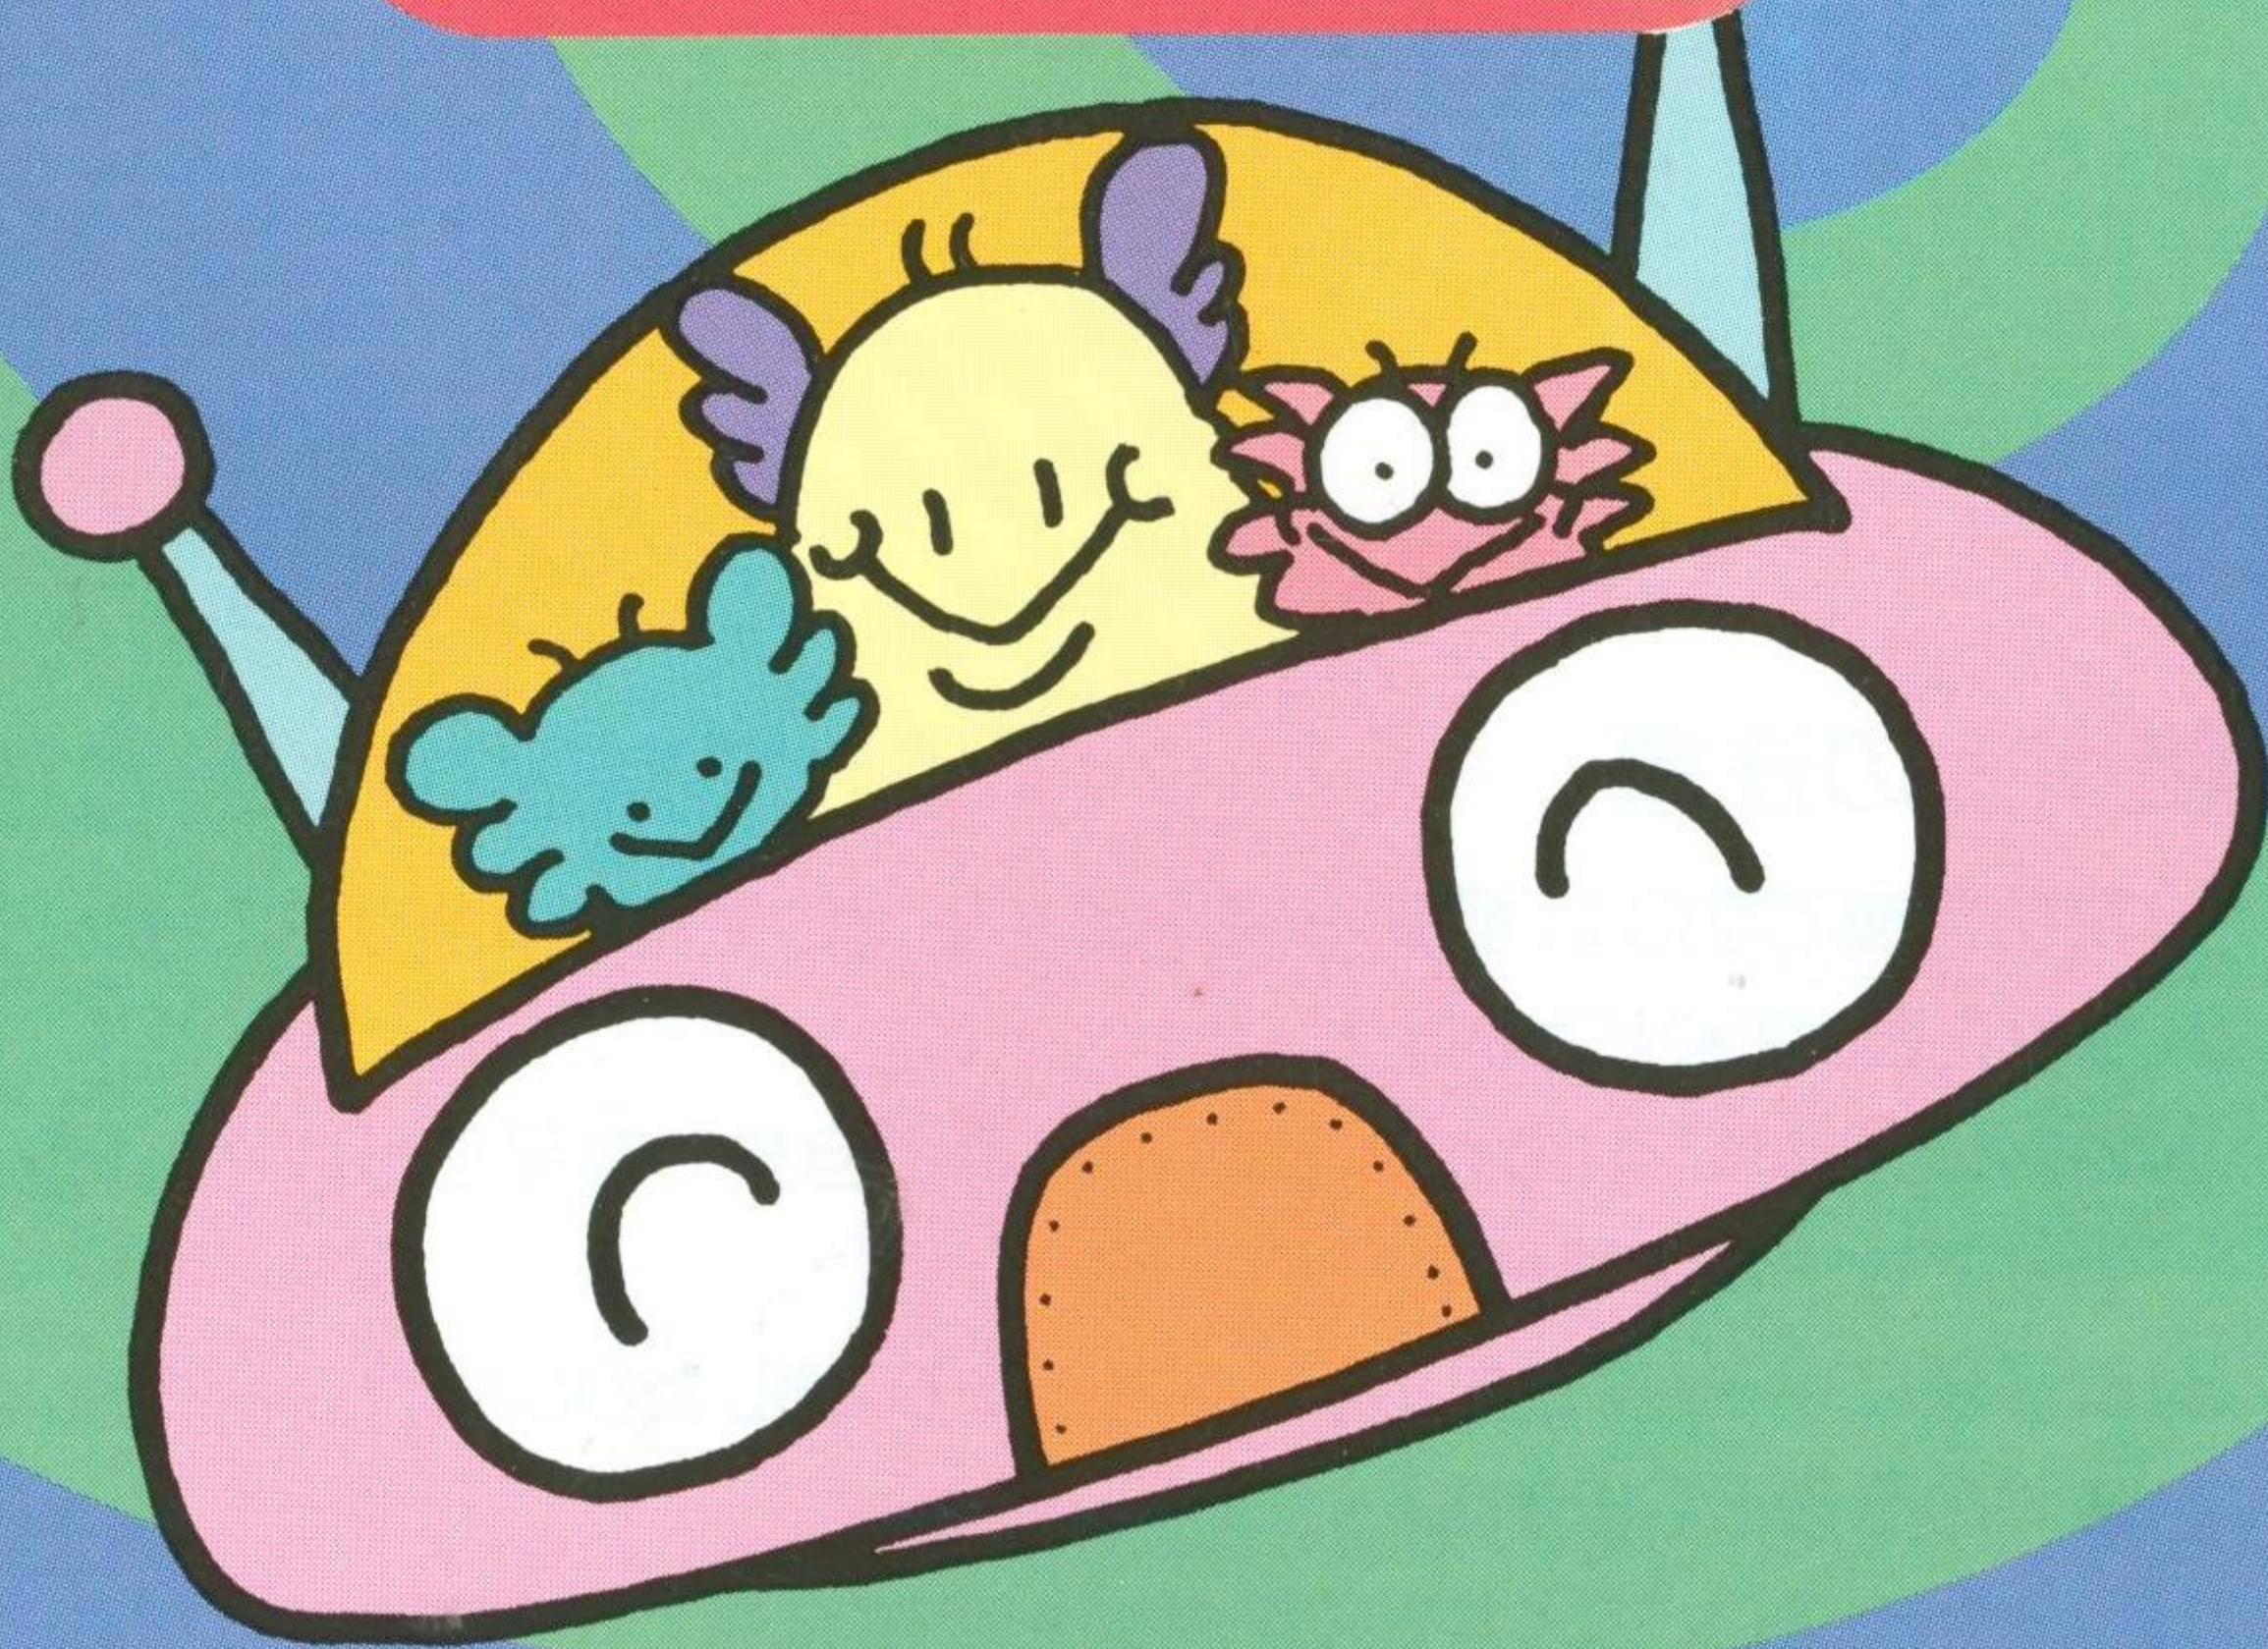

MIXT
BOOK
YAMAHA



このたびは、ヤマハミクスブック「コペラのタイムマシン」を
お買い上げくださいます、誠にありがとうございます。

ご使用前にこのアシストブックをよくお読みいただき、
正しい使用方法でご愛用ください。
アシストブックは、大切に保管してください。

使用上の注意


- 1) 精密機械ですので、極端な温度条件下での使用や保管および強いショックを避けてください。
- 2) 絶対に分解しないでください。お客様ご自身で製品を分解された場合、当社では一切の責任を負いかねます。
- 3) 端子部に手を触れたり、水に濡らしたり、汚したりしないでください。故障の原因となります。
- 4) シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発油でふかないでください。
- 5) ご使用後はACアダプターを、コンセントから必ず抜いておいてください。
- 6) テレビ画面からなるだけ離れてご使用ください。

YAMAHA MIXT BOOK
コペラのタイムマシン

もくじ

「コペラのタイムマシン」の内容	3
コペラの操作方法とアイコンについて	5
タイムマシンの工場	7
恐竜の世界	9
ロボットの世界	11
駅馬車の世界	13
星の世界	15
オールスターバンド	17

外部音源との接続について

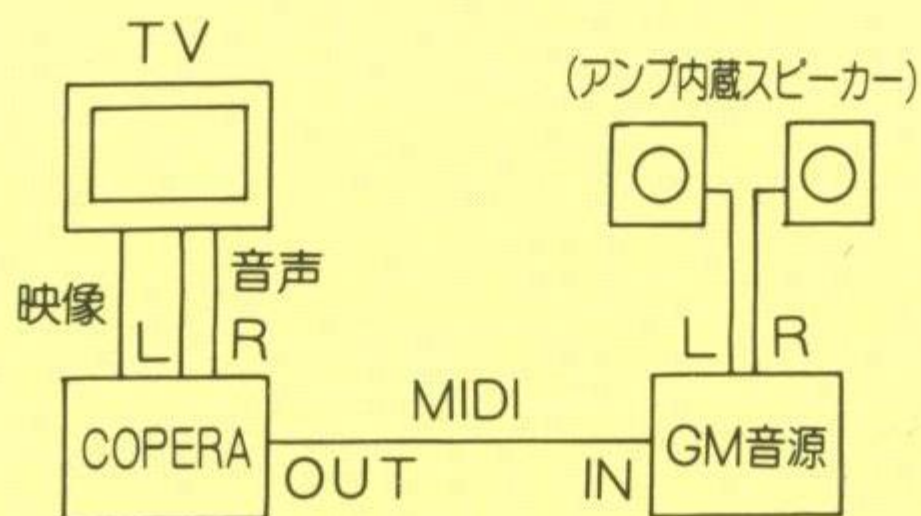

赤いボタン



+ 電源ON

①MIDIケーブルをCOPERAのMIDIアウト端子から、外部のGM対応音源のMIDIイン端子につなぐと、コペラのFM音源の音に外部のMIDI音源の音が重なり、さらにグレードアップした音でお使いいただけます。

②また①と同じ配線で、赤いボタン(トリガー)を押しながら電源をオンにし、タイトル画面が表示されたらはなしてください。COPERAのFM音源がカットされMIDI外部音源と、COPERAのナレーションで楽しめます。

[スイッチを切る手順]

外部音源から先に、スイッチをOFFにしてください。コペラ側を先に切ると、音が出続ける場合があります。


YAMAHA MIXT BOOK について

ヤマハミクスブック「コペラのタイムマシン」は、絵本の世界とモニター画面の動画が同時に進行する幼児向けマルチメディアソフトです。


絵本を読みさまざまなイベントを自分で操作しながら、知らず知らずのうちに音楽とのかかわりを深められる内容となっています。

タッチペンと5種類のボタンだけで簡単に操作でき、お子様にも十分に使いこなしていただけます。

ゲームをしたり歌ったり楽しく遊びながら、音楽への親しみと理解を広げます。

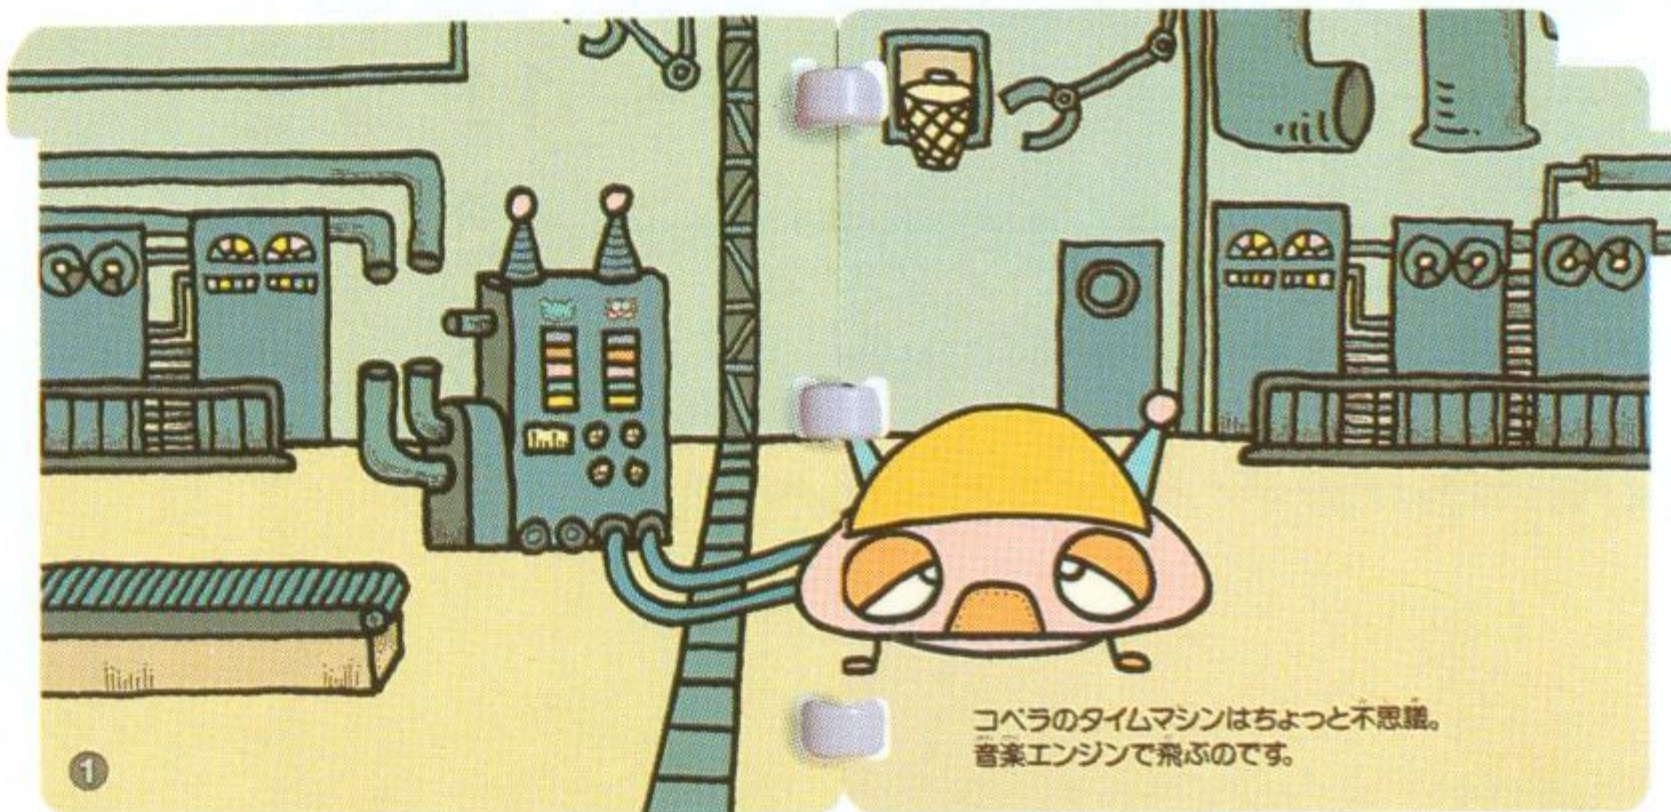


●工場の中で停止中のタイムマシン。主人公のコペラと仲間のズムリン、ディメロンが旅立つには、ミュージックエナジーを満タンに補給しなければなりません。

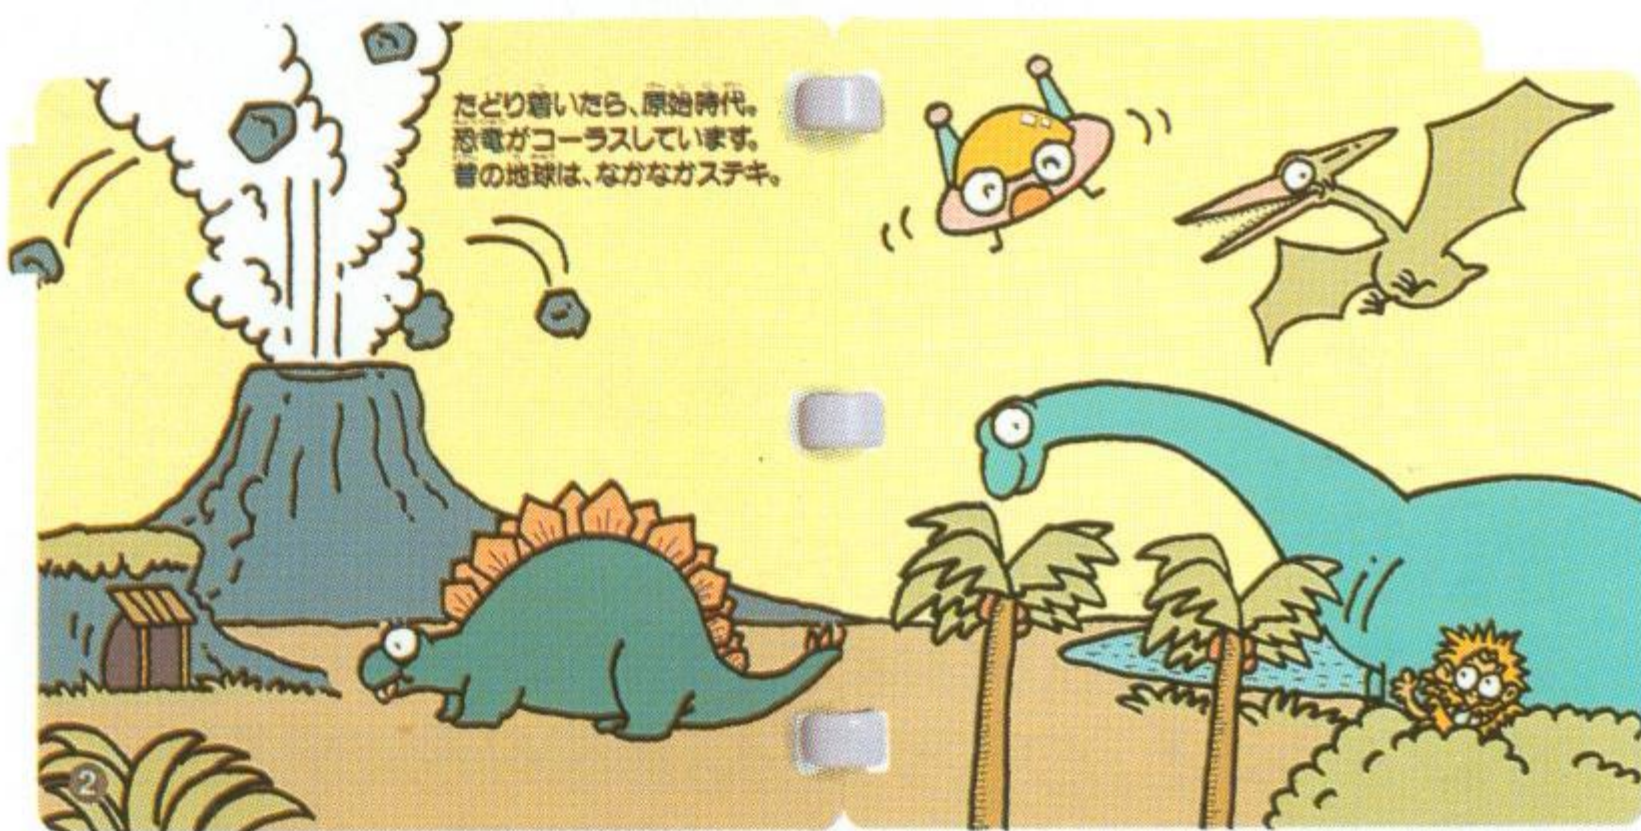

●火山が盛んに噴火する恐竜の時代。ブロントザウルス、ティラノザウルス、プテラドンなどが登場します。手前の小さな山の洞穴には原始人も住んでいます。



●郵便ロボットが浮かんでいる未来都市です。トランプゲーム風の音合わせクイズなどで遊べます。お店の中にも楽しいキャラクターがいます。

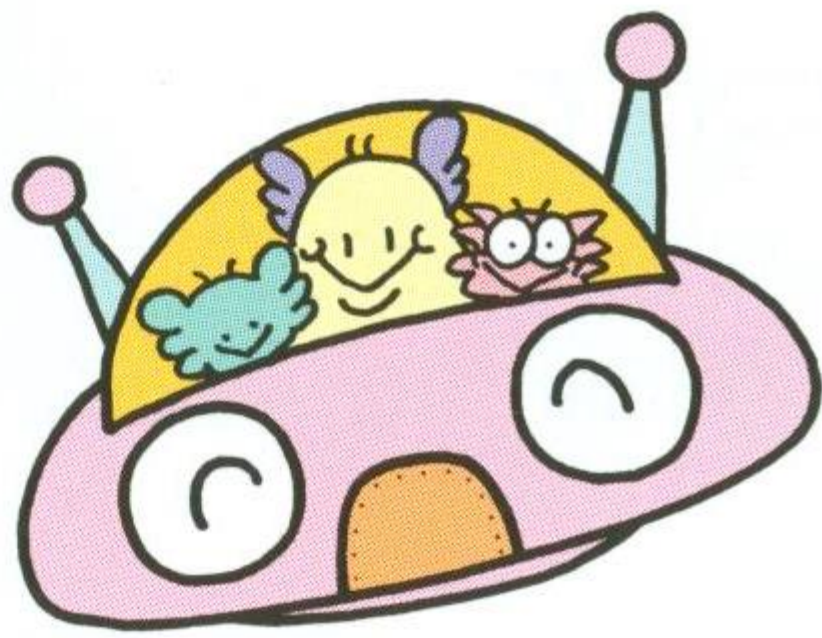

リズム感

楽器と音色

歌唱力


創作力

カラオケは4曲収録されています。

タイムマシンに乗って時空をこえた旅をする
コペラとその仲間、ズムリンとディメロン。

3人の行く先にはさまざまな冒険が待ち受けています。

それを音楽遊びで乗り越えていくと、最後に待っているのは……。

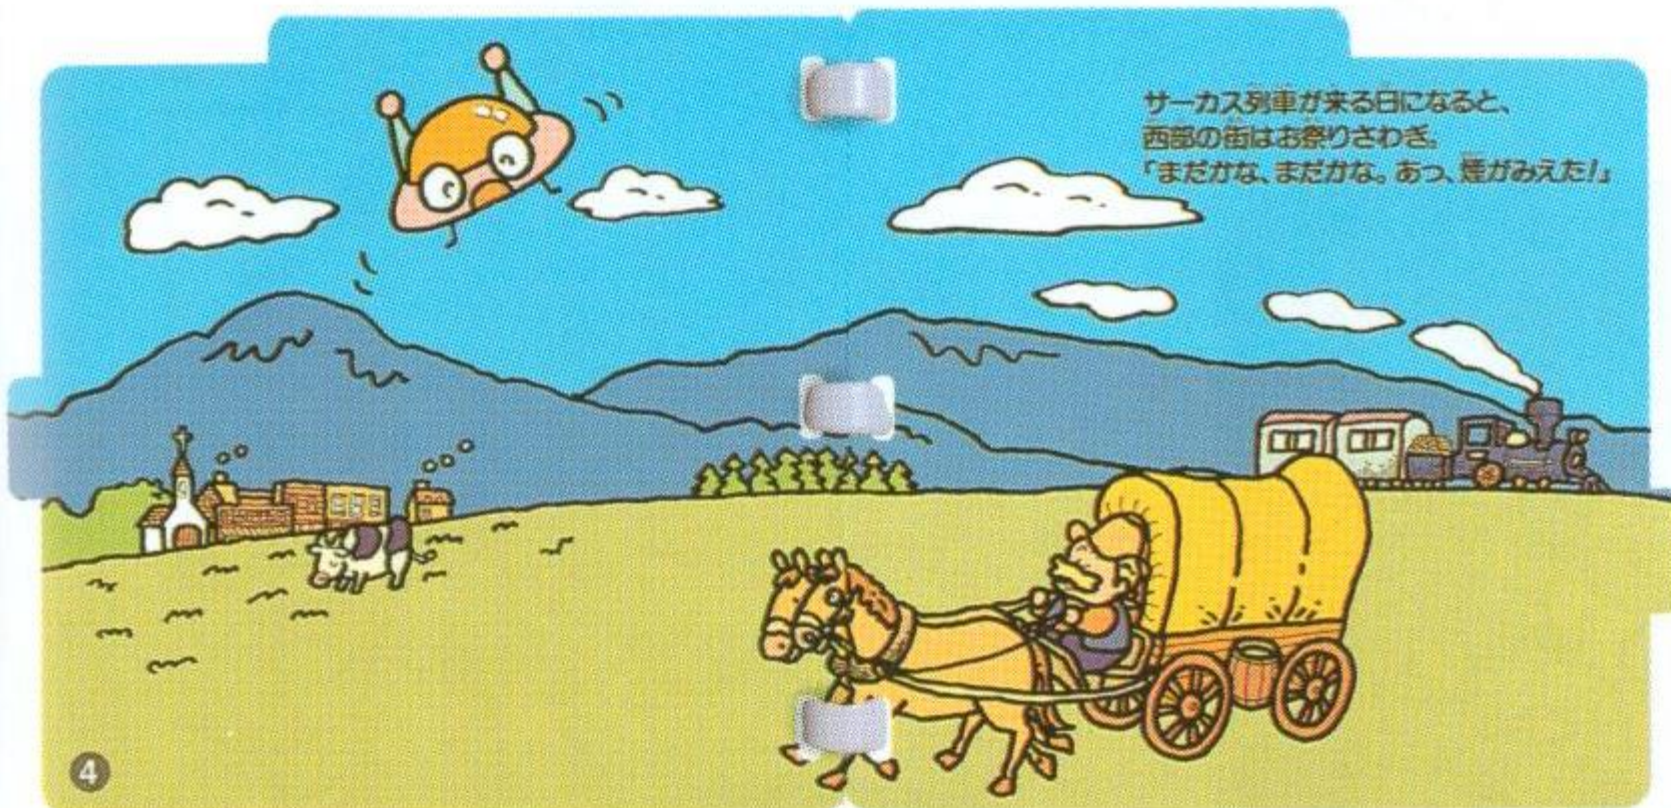

●フロンティアスピリットあふれる開拓時代です。

駅馬車、サーカス列車などが楽しいイベントを運んできます。ピエロのお手玉やライオンの火の輪くぐりなどが楽しめます。



●ミルキーウェイが流れる星の世界です。

カラオケやリズムあそびなど楽しいイベントがいっぱいです。カラオケキングやボム星人など、愉快的なキャラクターが登場します。



●ストーリーの中に登場する

キャラクターが一堂に集い、コペラの指揮にあわせて演奏します。それぞれの担当楽器の独奏を聴くこともできます。

コペラの操作方法とアイコンについて

ミクストブックではイベントに参加するとき、モニター画面上にアイコン(操作するボタンなどの絵)が表示されます。

やりたいことを正しく指示できるように、
正確な操作方法を知っておきましょう。

●ページ操作について

コペラは、どのページからでも始めることができます。

また、ページの操作が他のすべての操作に優先するように
作られていますから、イベントの途中でも、次のページへ進んだり
前のページへ戻ったりすることができます。



〈ご注意〉

コペラをプロジェクションテレビ(スクリーン投影方式のテレビ)に接続すると、
残像光量による画面焼けが生じる可能性があるため、接続しないでください。



●カーソルボタン

赤いボタンの下にある4つのボタンです。キャラクターを上下左右に移動したり、複数の答をワンアクションで選択=決定するときにも使います。



●赤いボタン(トリガー)

音楽イベントに参加したり、何かを決定するときに使います。ボタンの端を押しても反応しない場合がありますので、正確に中央部分を押ししてください。




●タッチペン

絵本とタブレット部分にタッチするときに使います。イベントをテレビ画面に呼び出したり、イベントの答を絵本から選んだり、お絵描きをしたり、いろいろなことができます。

タッチするときは、ペン先を軽く押し込むような感じでタッチしてください。

※イベントの進行中はタッチペンは反応しません。

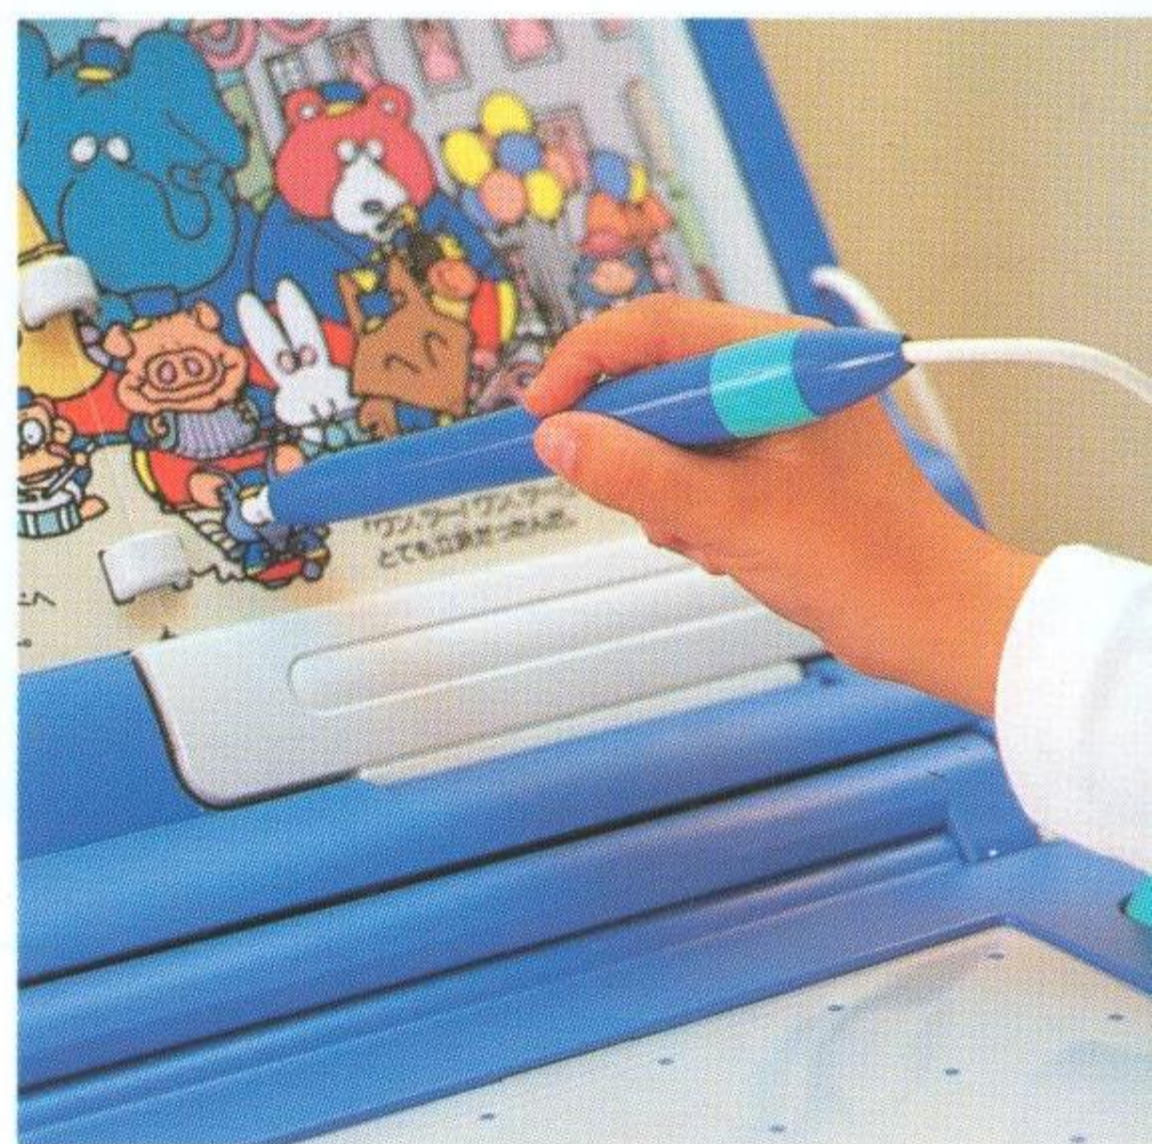

●マイク

カラオケの時、表示されます。スイッチは歌が始まると自動的に入ります。

※[ハウリングについて]

マイクからハウリング(キューンという音)が起きた時は、マイクロフォンの向きを変え、テレビから遠ざけてください。

〔保護者のみなさまへ〕



このマークの表示された箇所では、お子様により良い形で学習していただくための留意点やそれぞれのイベントの狙いなどが書かれています。


[タイムマシンの工場]

音楽で動くタイムマシン!


リズムとメロディで燃料をつくります。



 表紙のタイムマシンにタッチ

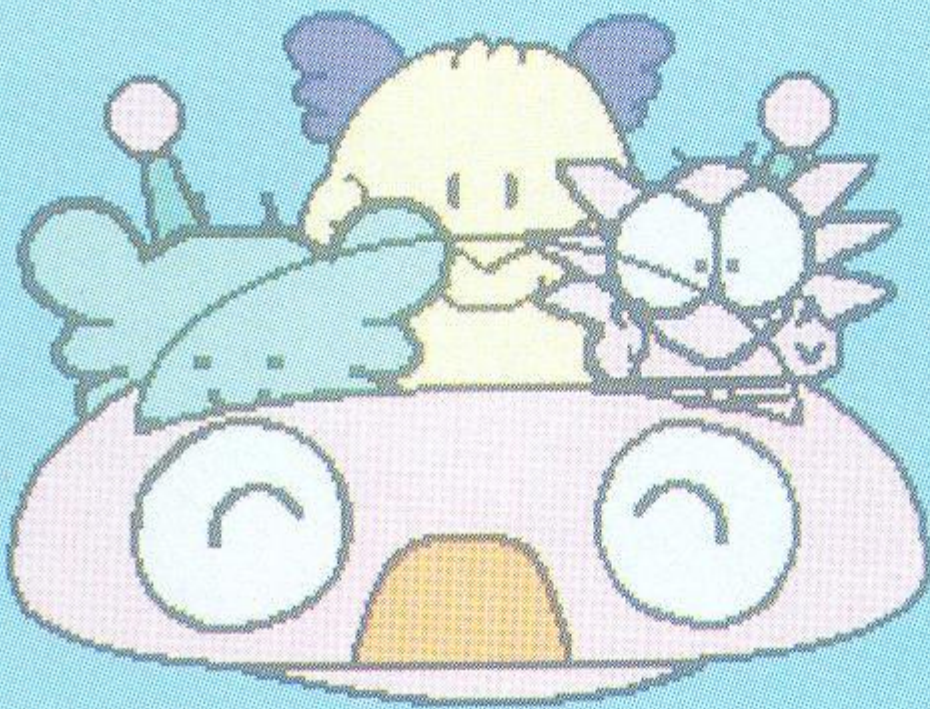
これから巡る世界をひととおり
のぞき見することができます。

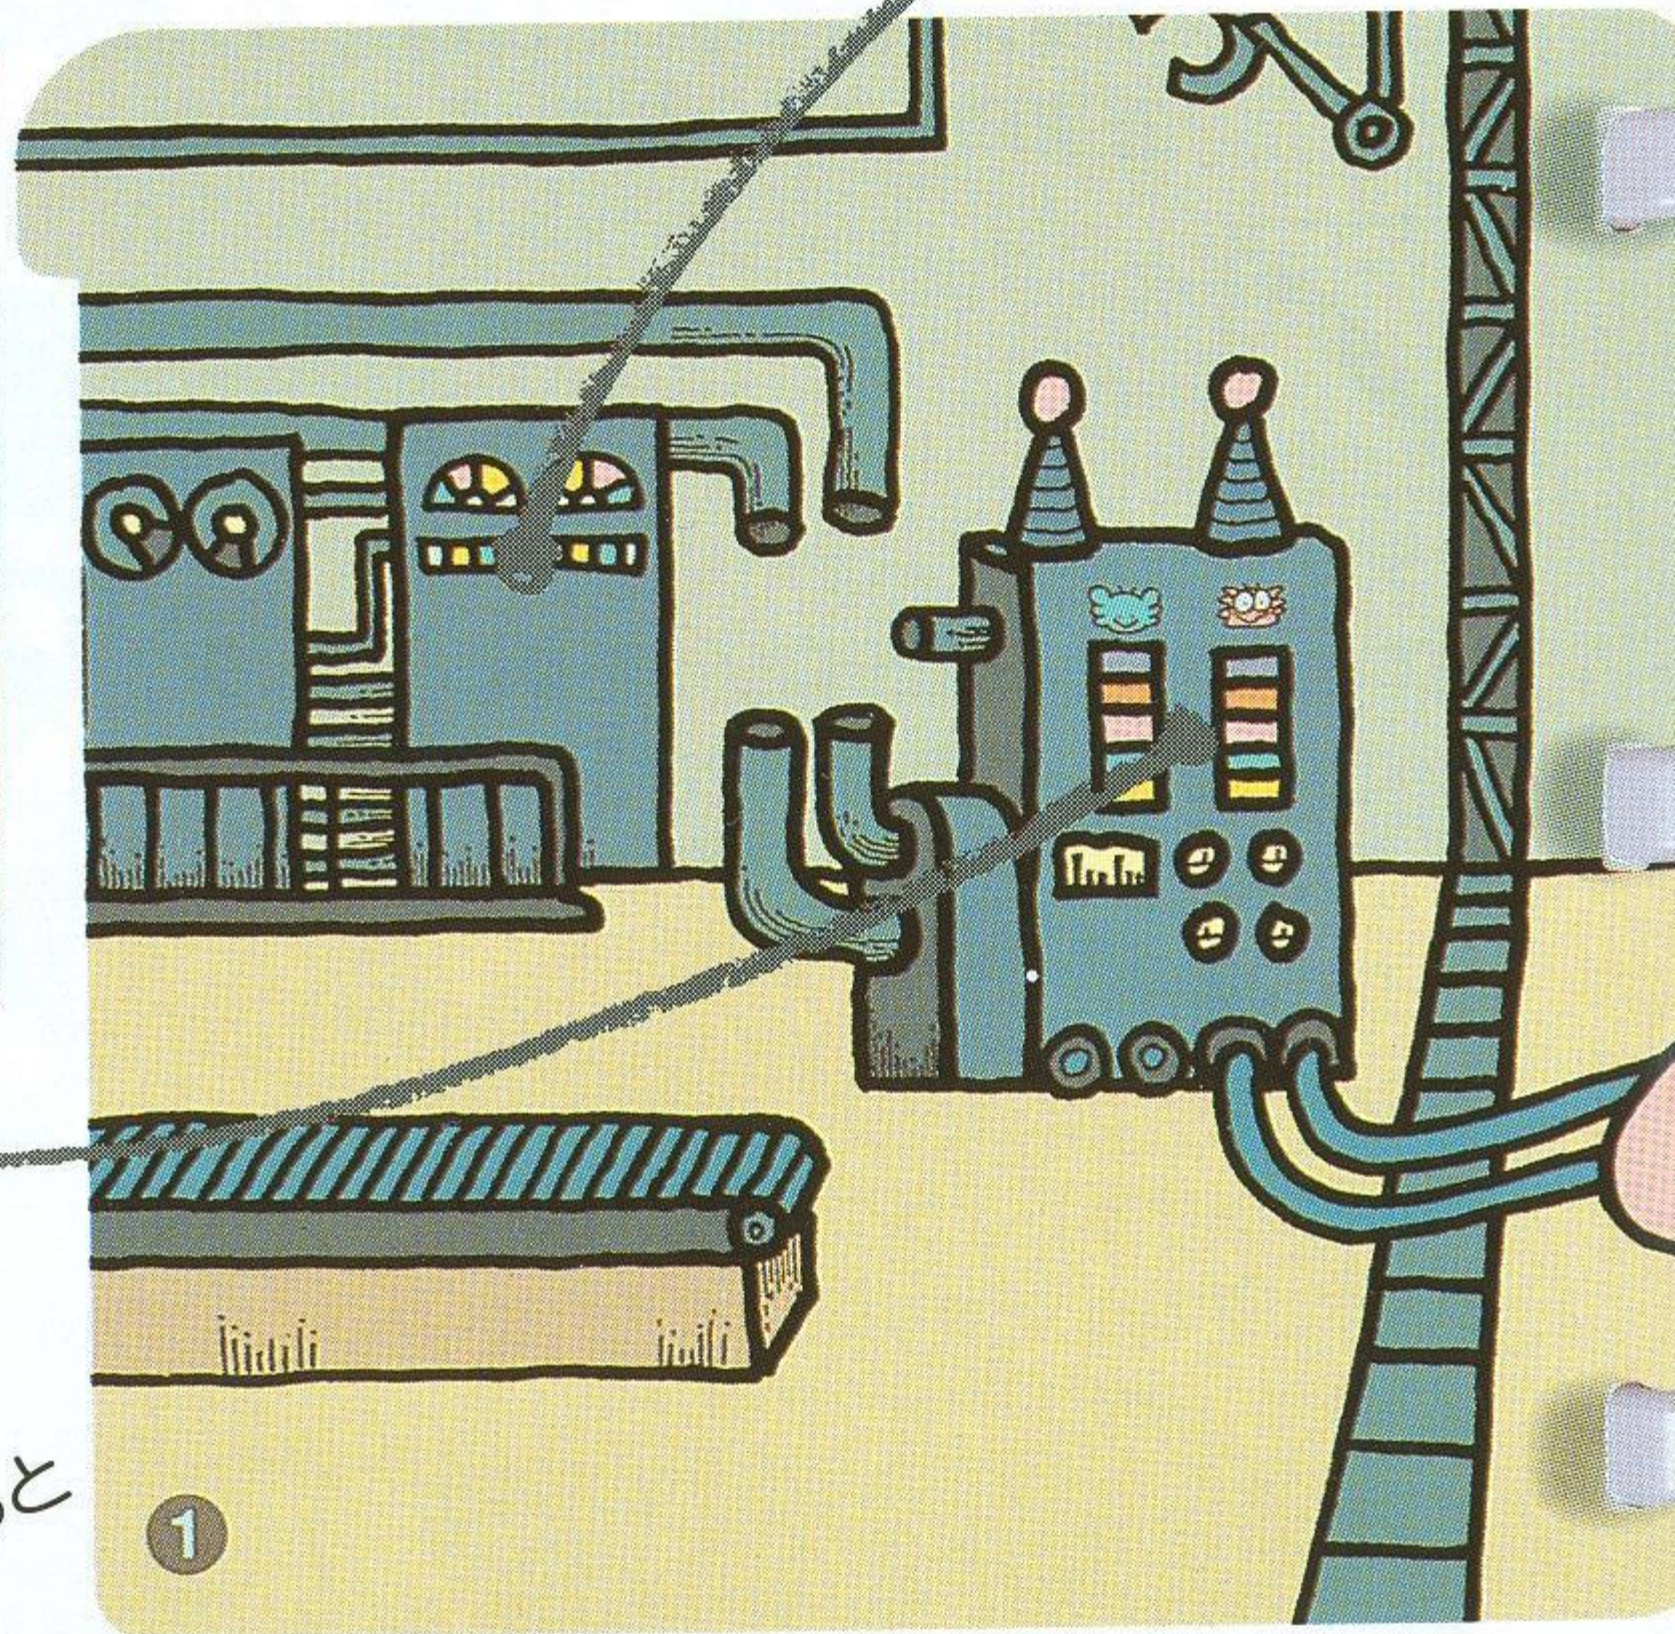


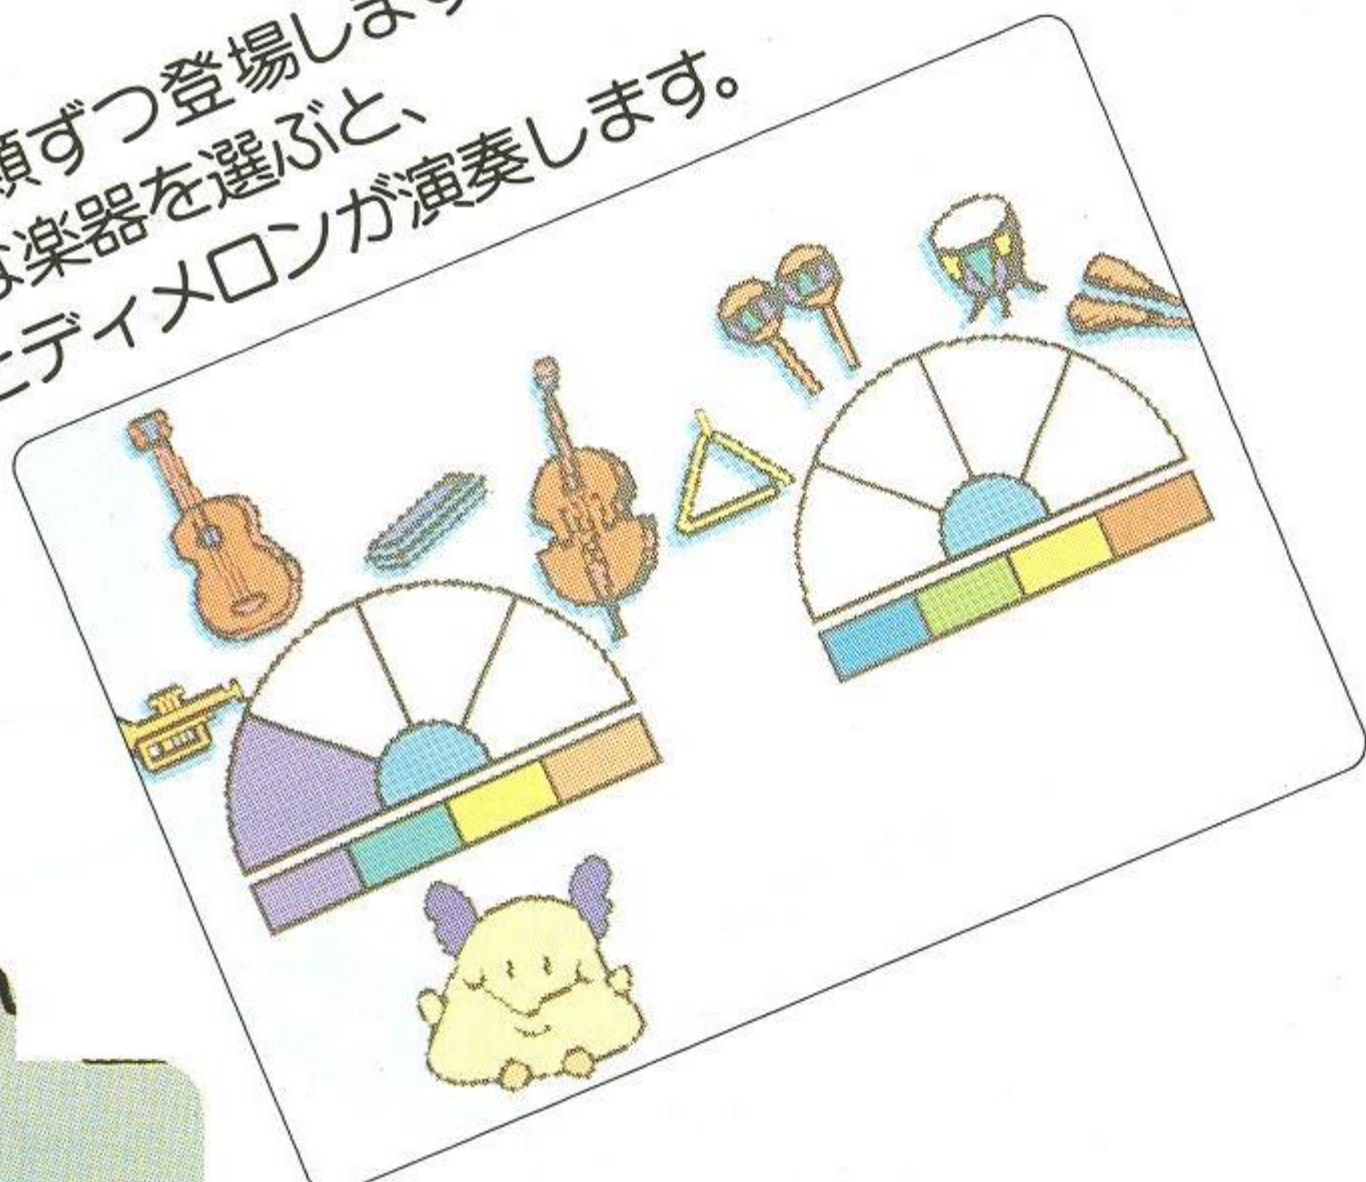
テレビ基本画面




 **リズムメロ・マシンにタッチ**
 **赤いボタンで決定します。**
3拍子と4拍子の1拍目を叩くと
リズムメーターが、
ドからソまでの音階を順に入れると
メロディメーターが
満タンになります。

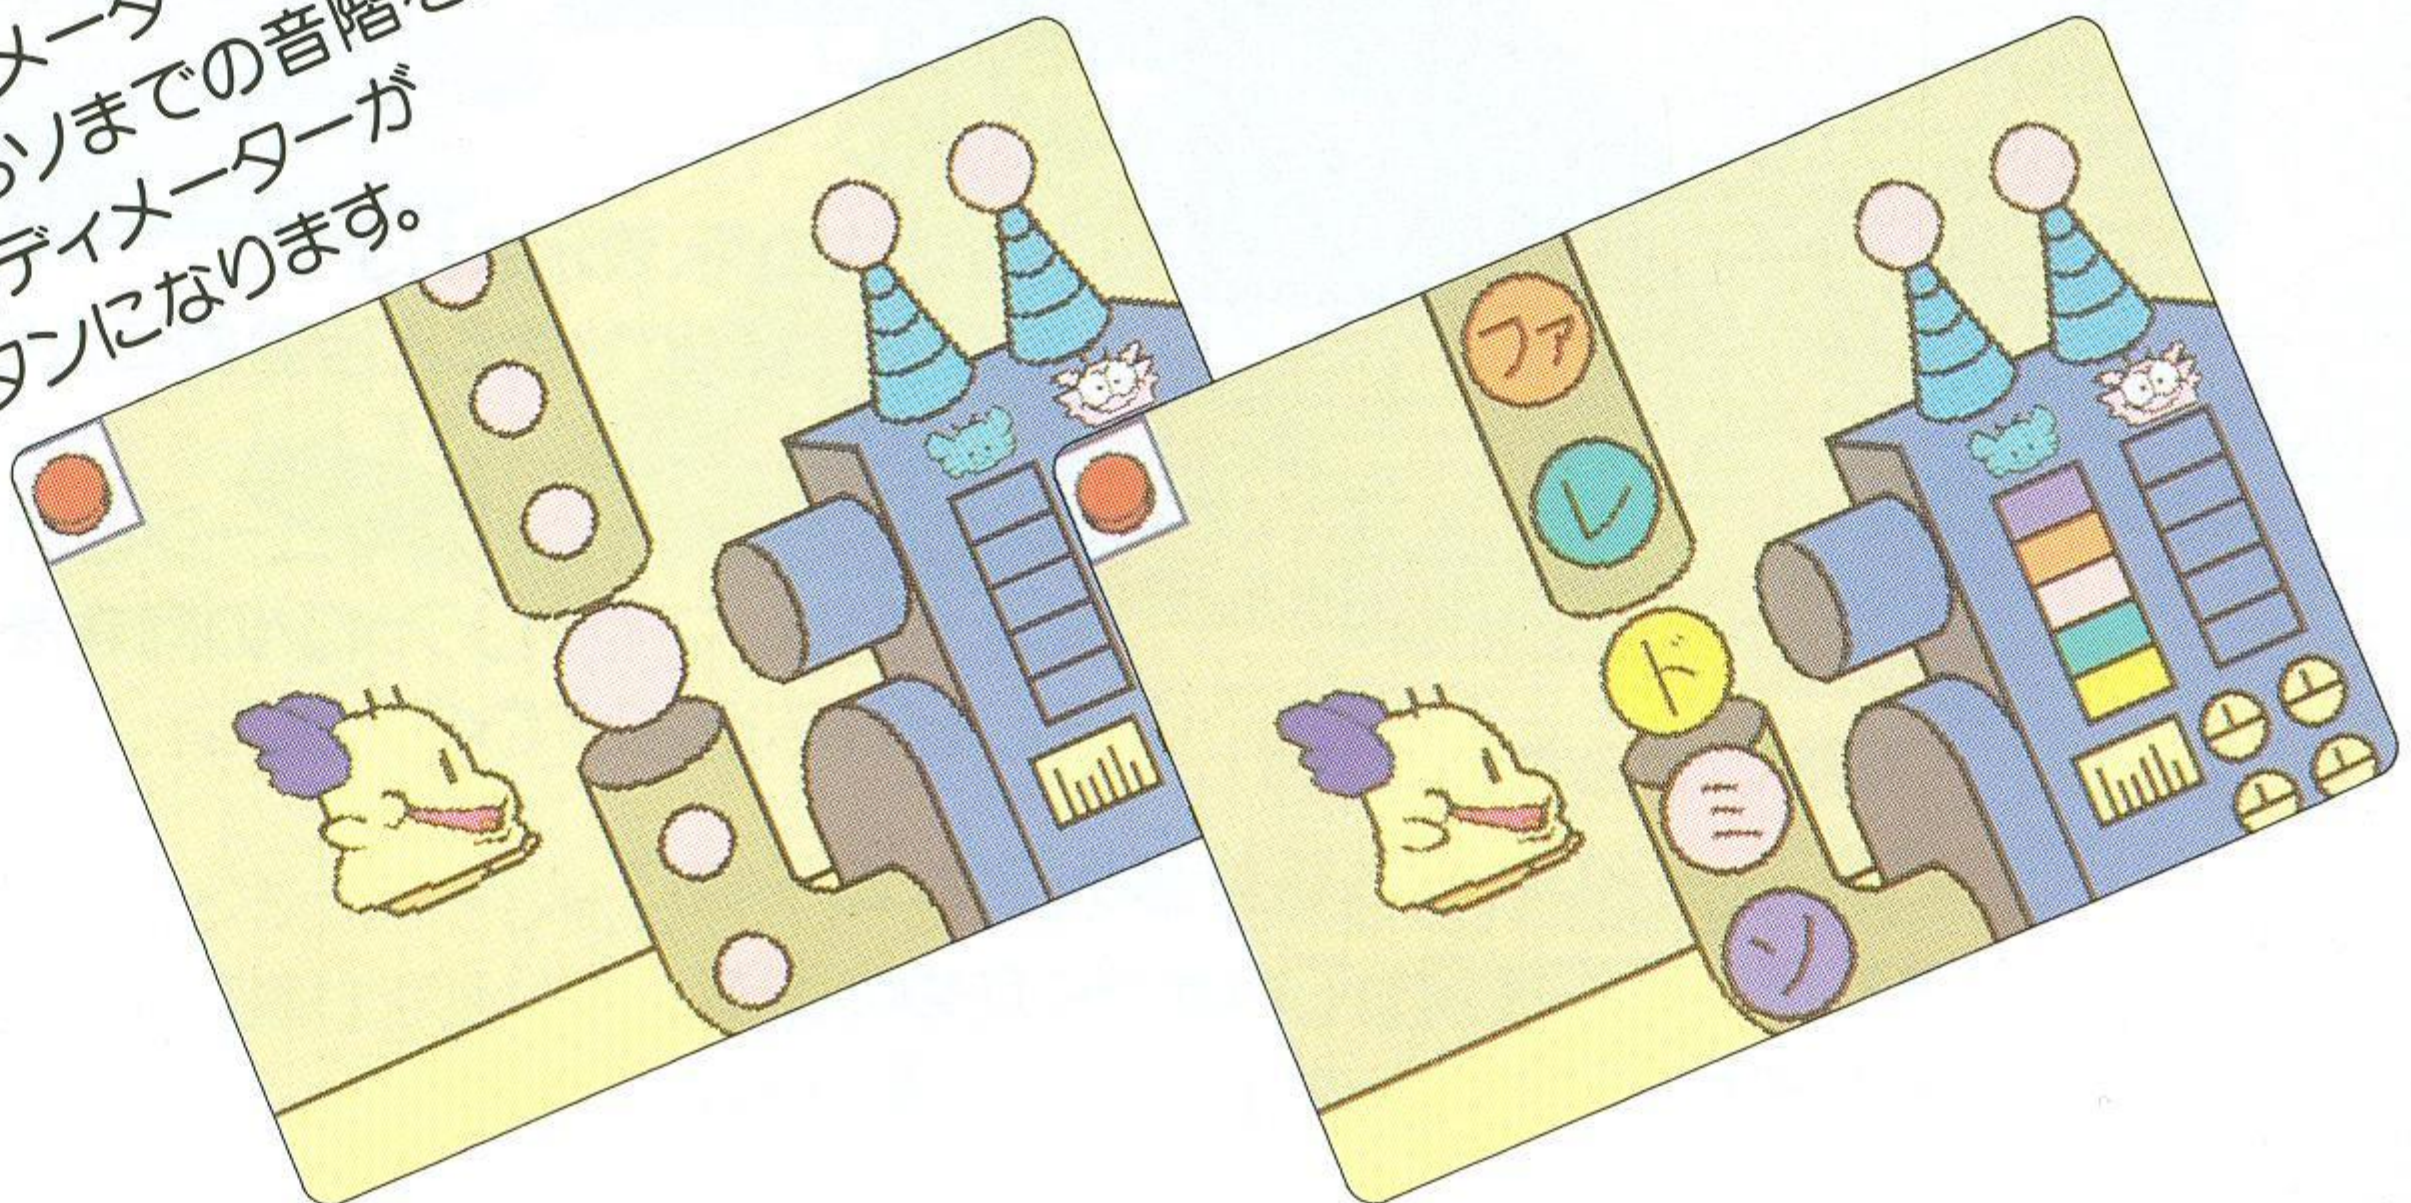



 **音色マシンにタッチ**
 **赤いボタンで決定します。**
 メロディ楽器とリズム楽器が4種類ずつ登場します。
 各楽器の音色を聴いてから好きな楽器を選ぶと、
 選んだ楽器を使って、スムリンとディメロンが演奏します。




 音の組み合わせを楽しむことによって、
 メロディ楽器とリズム楽器の音の相性を
 感じとることができるように考えられて
 います。



コケラのタイムマシンはちょっと不思議。
 音楽エンジンで飛ぶのです。


 **タイムマシンにタッチ**
 **赤いボタンで決定します。**
 マシン内部の操縦席の
 タイム・ルーレットがあらわれます。
 ランプが止まった場所へ、
 旅するのもいいでしょう。

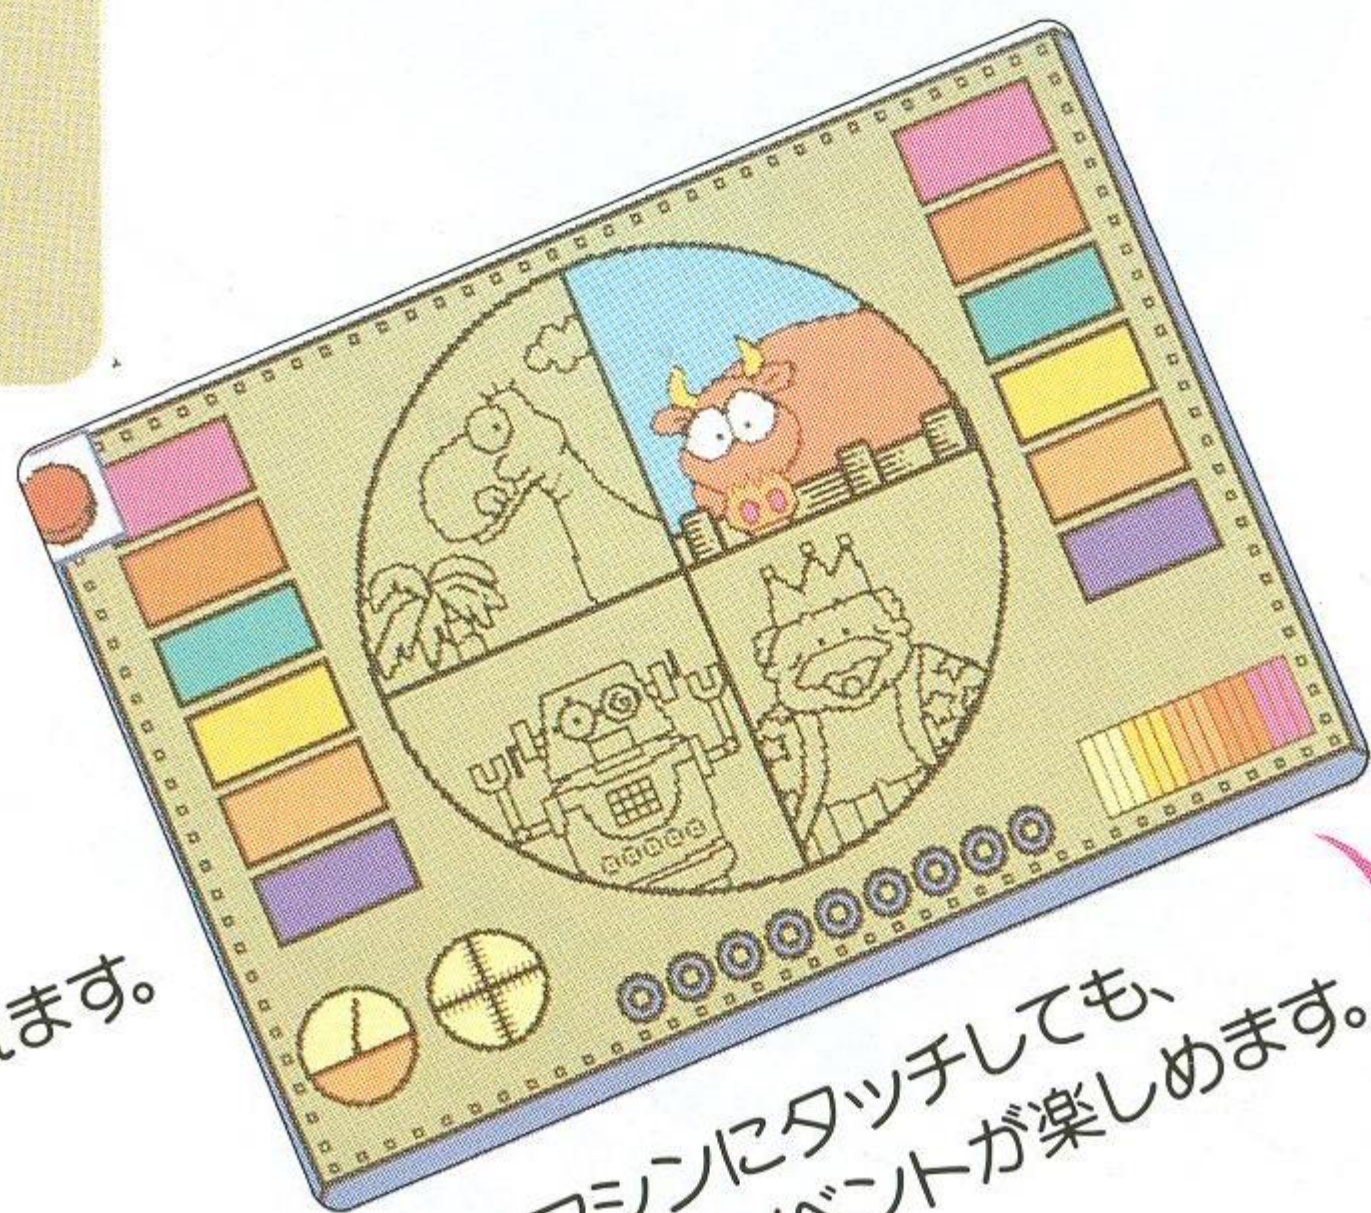

どのページのタイムマシンにタッチしても、
 同じタイム・ルーレットのイベントが楽しめます。


[恐竜の世界]


恐竜もビックリ、石器の楽器。 これが元祖「ストーンズ」だ。


 **フロントザウルスが
ステゴザウルスにタッチ**
恐竜のコーラス・グループが登場。
5頭が整列してドレミファソの声で、
見事なハーモニーを
聴かせてくれます。





たどり着いたら、原始時代。
恐竜がコーラスしています。
昔の地球は、なかなかステキ。

 **洞穴にタッチ**


 **白とオレンジのボタンで選択、**

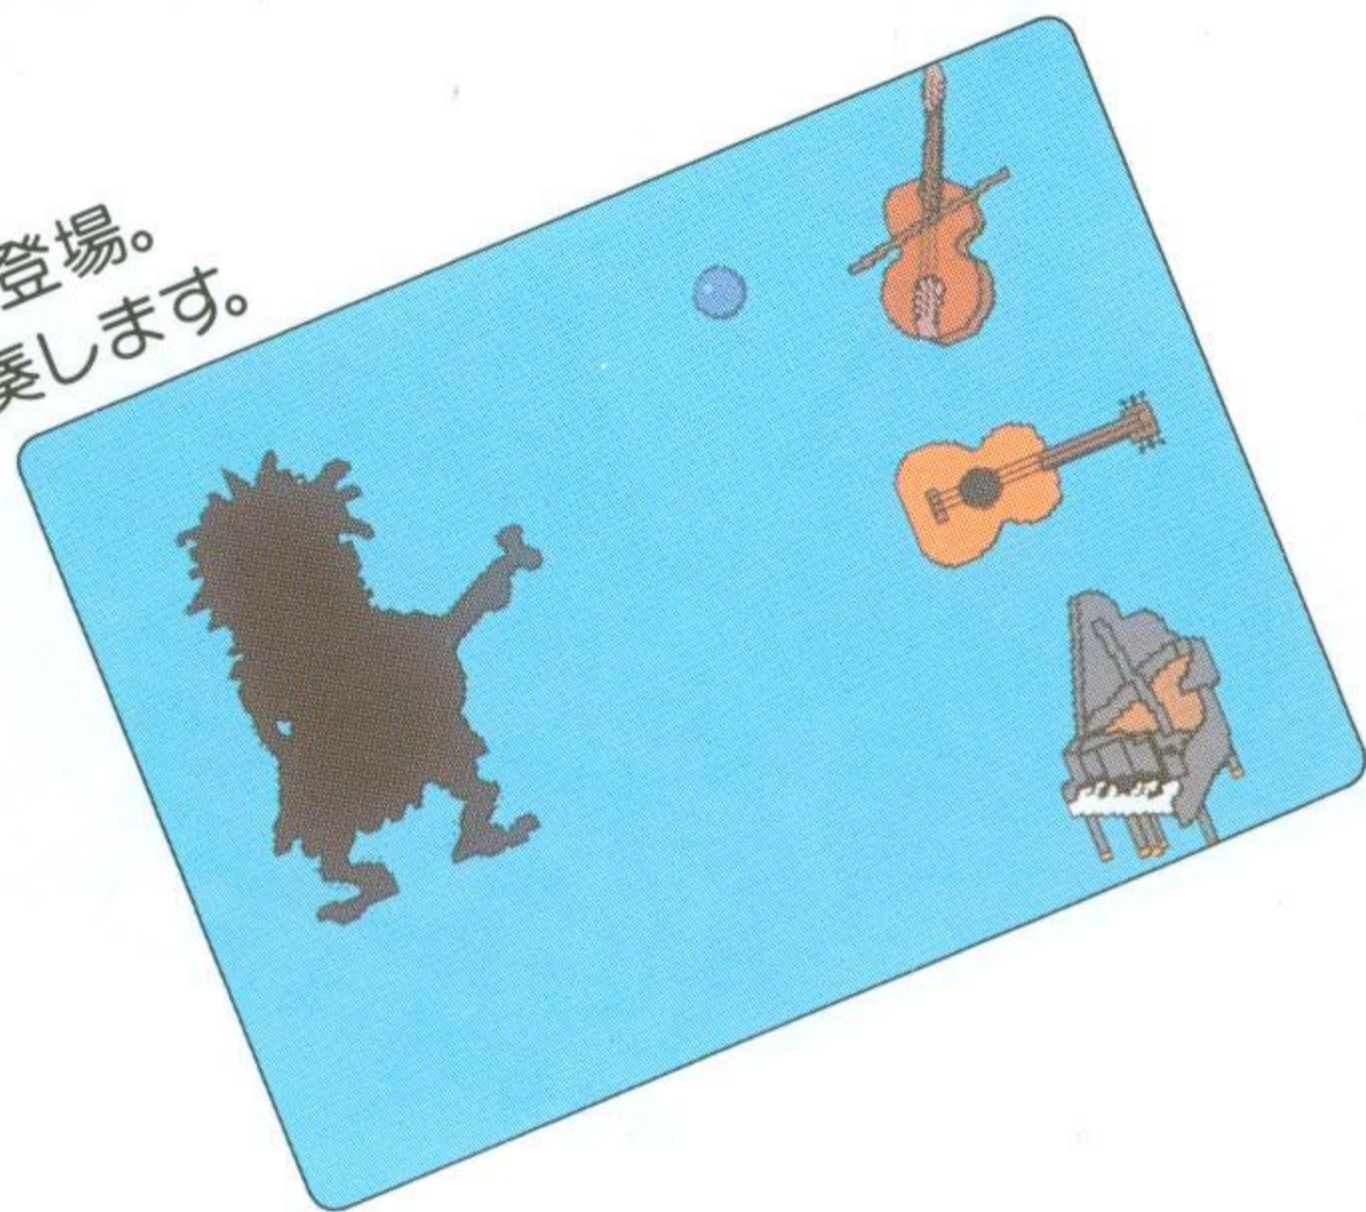


 **赤いボタンで決定します。**
楽器を持った原始人がシルエットで登場。
どの楽器かを当てると姿を現し演奏します。
2回失敗すると
基本画面に戻ります。

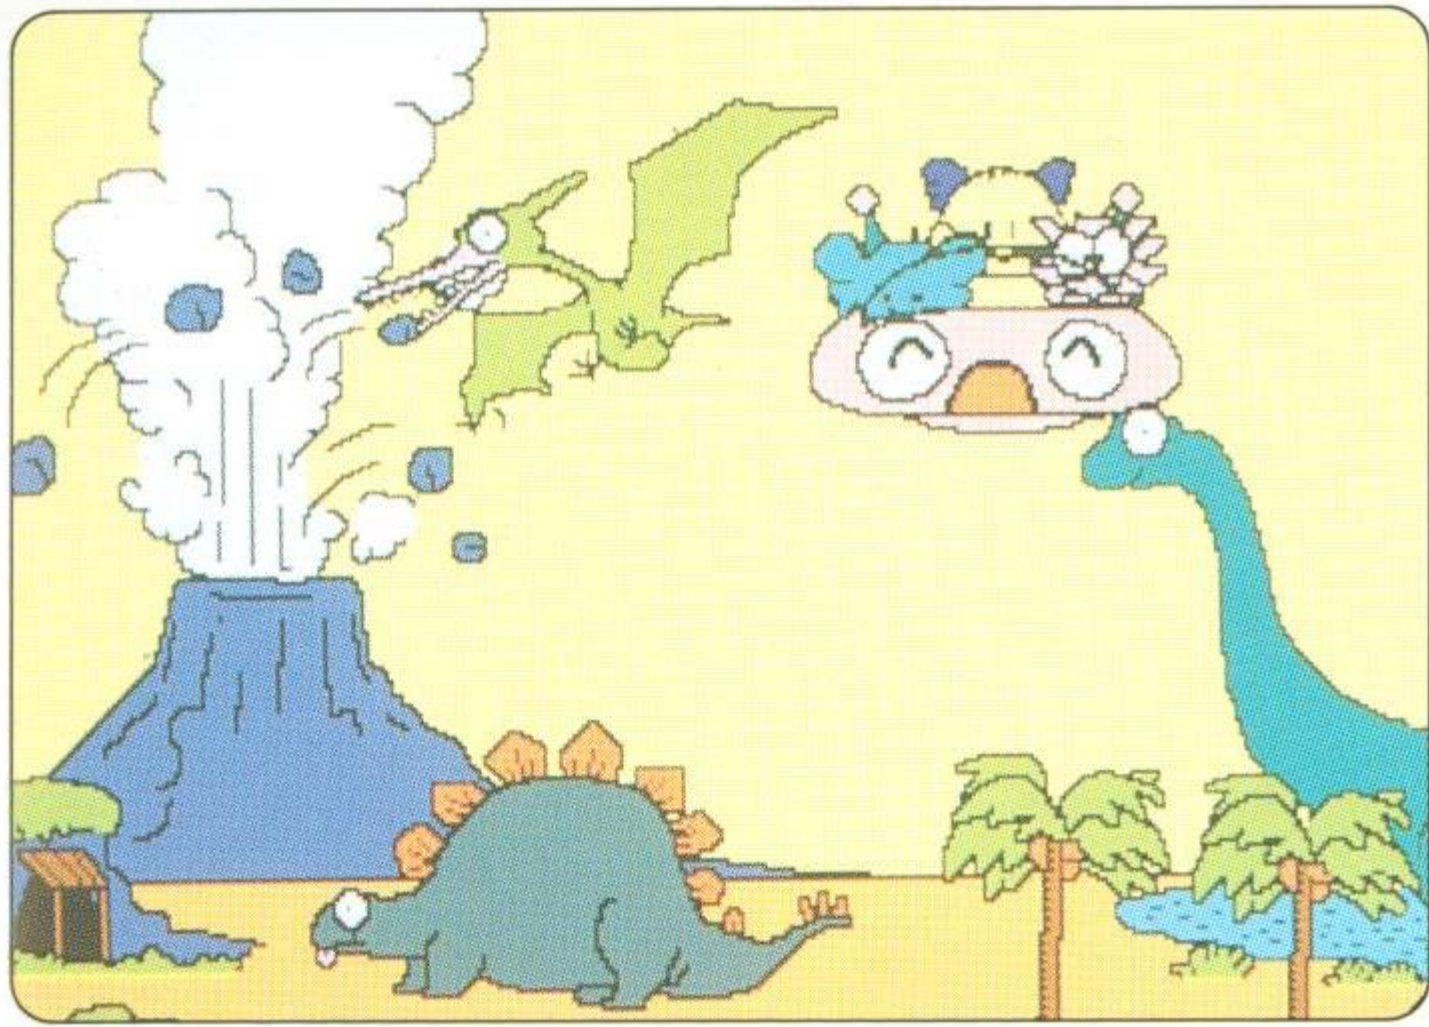






テレビ基本画面

 ポピュラーな曲をいろいろなアレンジで聴きながら、遊びの中でリズム感に親しむことができるように考えられています。

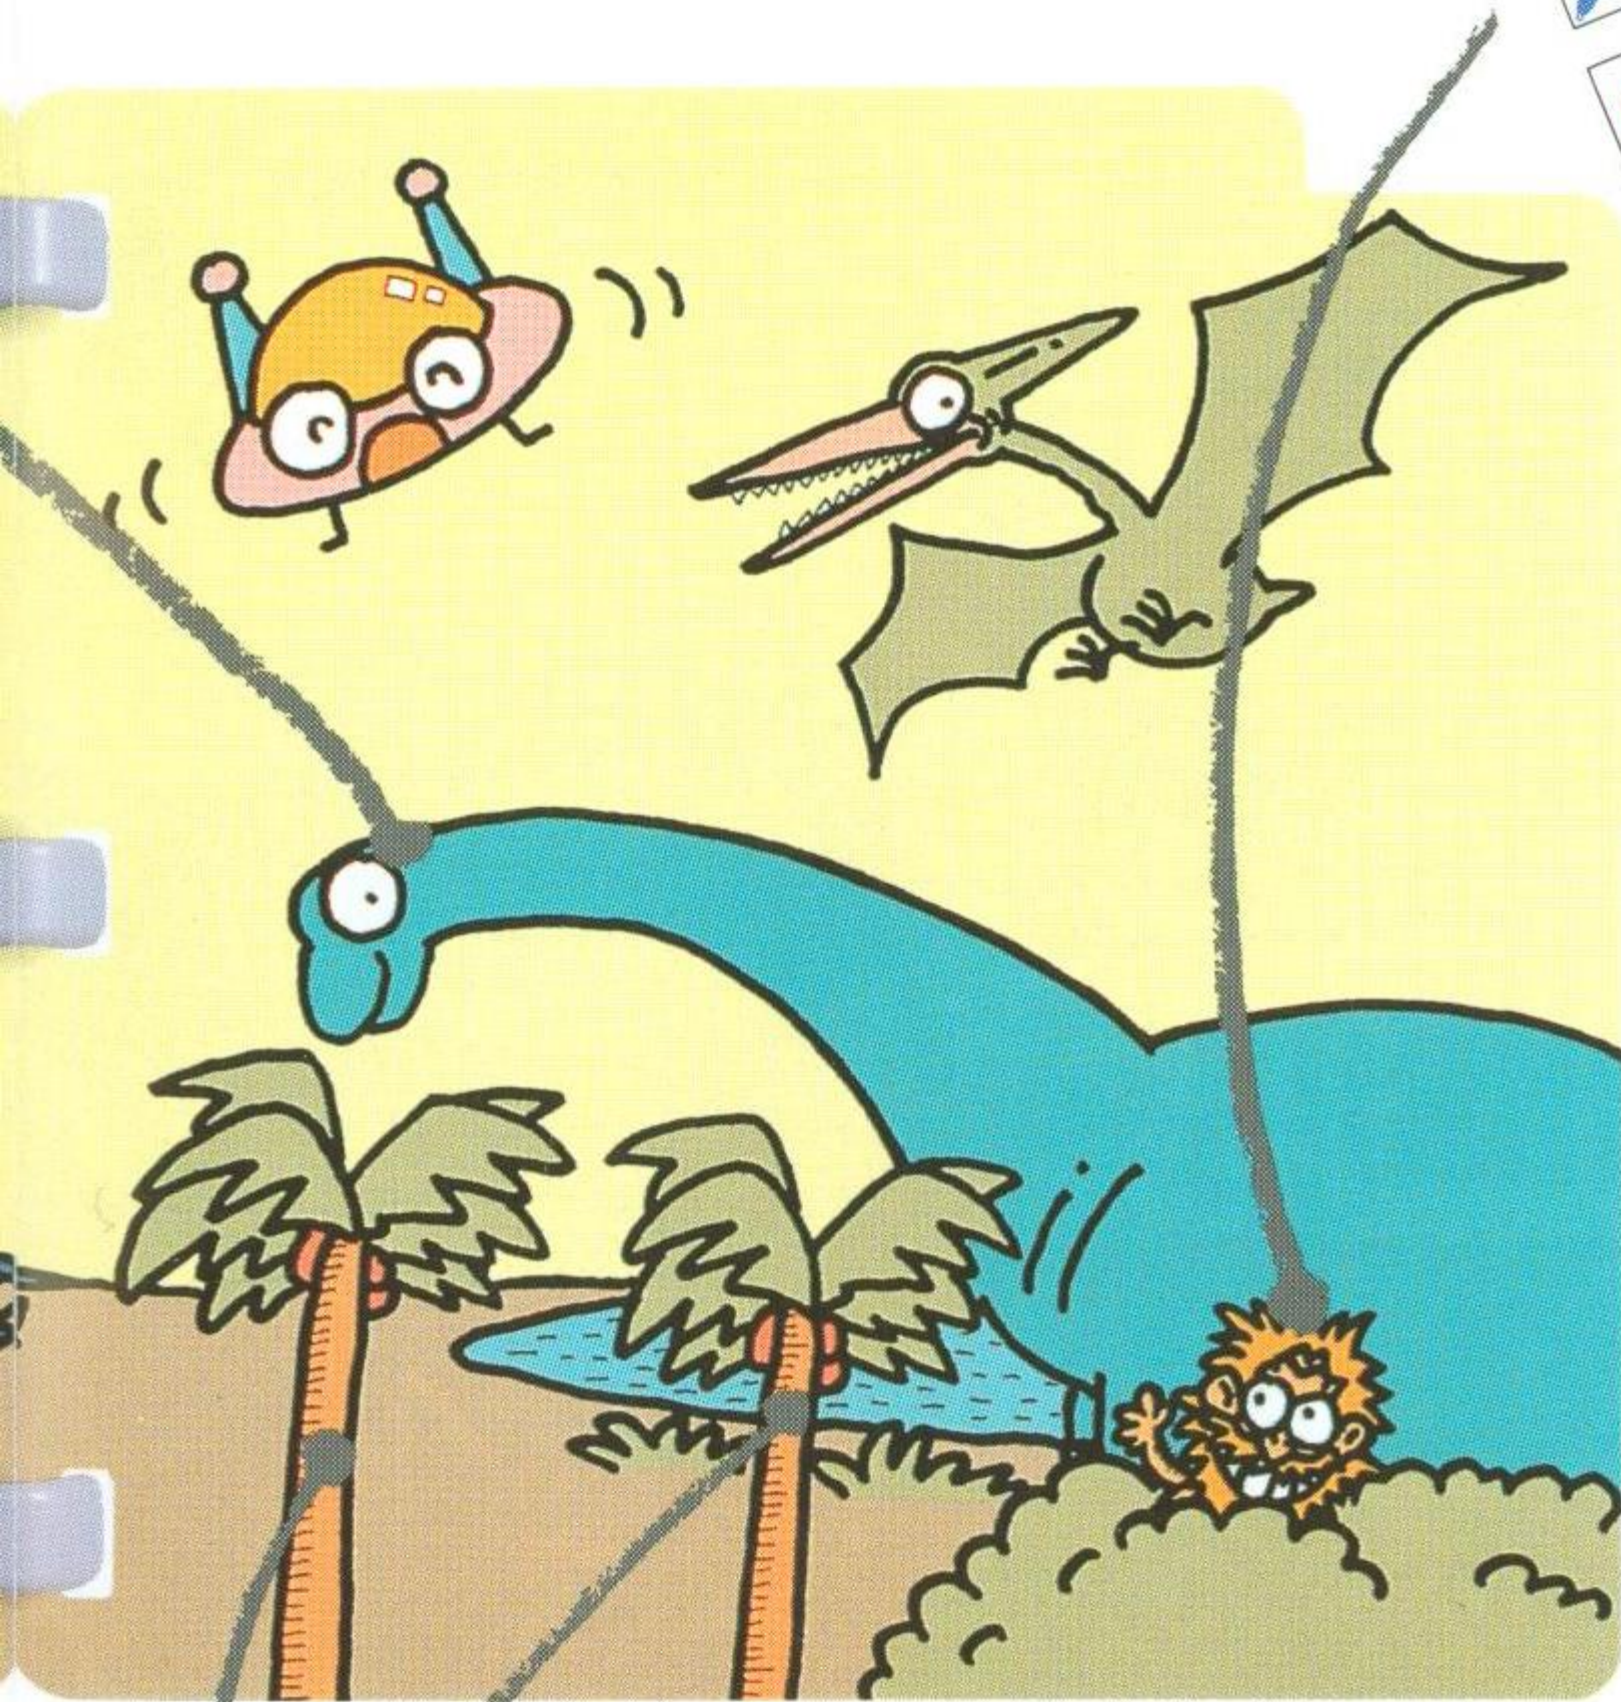 **原始人にタッチ**
 **赤いボタンで決定します。**
 原始人バンドが演奏する、「しあわせなら手をたたこう」に合わせて「リズムをたいてください。」うまくたたけないと、バンドがズッコケます。
 赤いボタンを押すと演奏を再開します。






 **ヤシの木にタッチ**
 **赤いボタンで決定します。**
 コペラ、ズムリン、ディメロンの3人が木の上に登り、プテラドンが3人をのせて飛び立ちます。ティラノザウルスに、タイミングよくヤシの実をぶつけてやっつけてください。



[ロボットの世界]


ここはロボットが暮らす都市。
みんな愉快的な連中ばかり。




しっかり聞いて、しっかり遊ぼう！
音の神経衰弱。


 六角形の窓にタッチ
 青と緑のボタンで選択、
 赤いボタンで決定します。
打楽器合わせイベントが始まります。
上の段のカードと同じ下の段のカードを
当ててください。
4枚まで正解すると、最後のカードは
自動的に開きイベントは終了します。

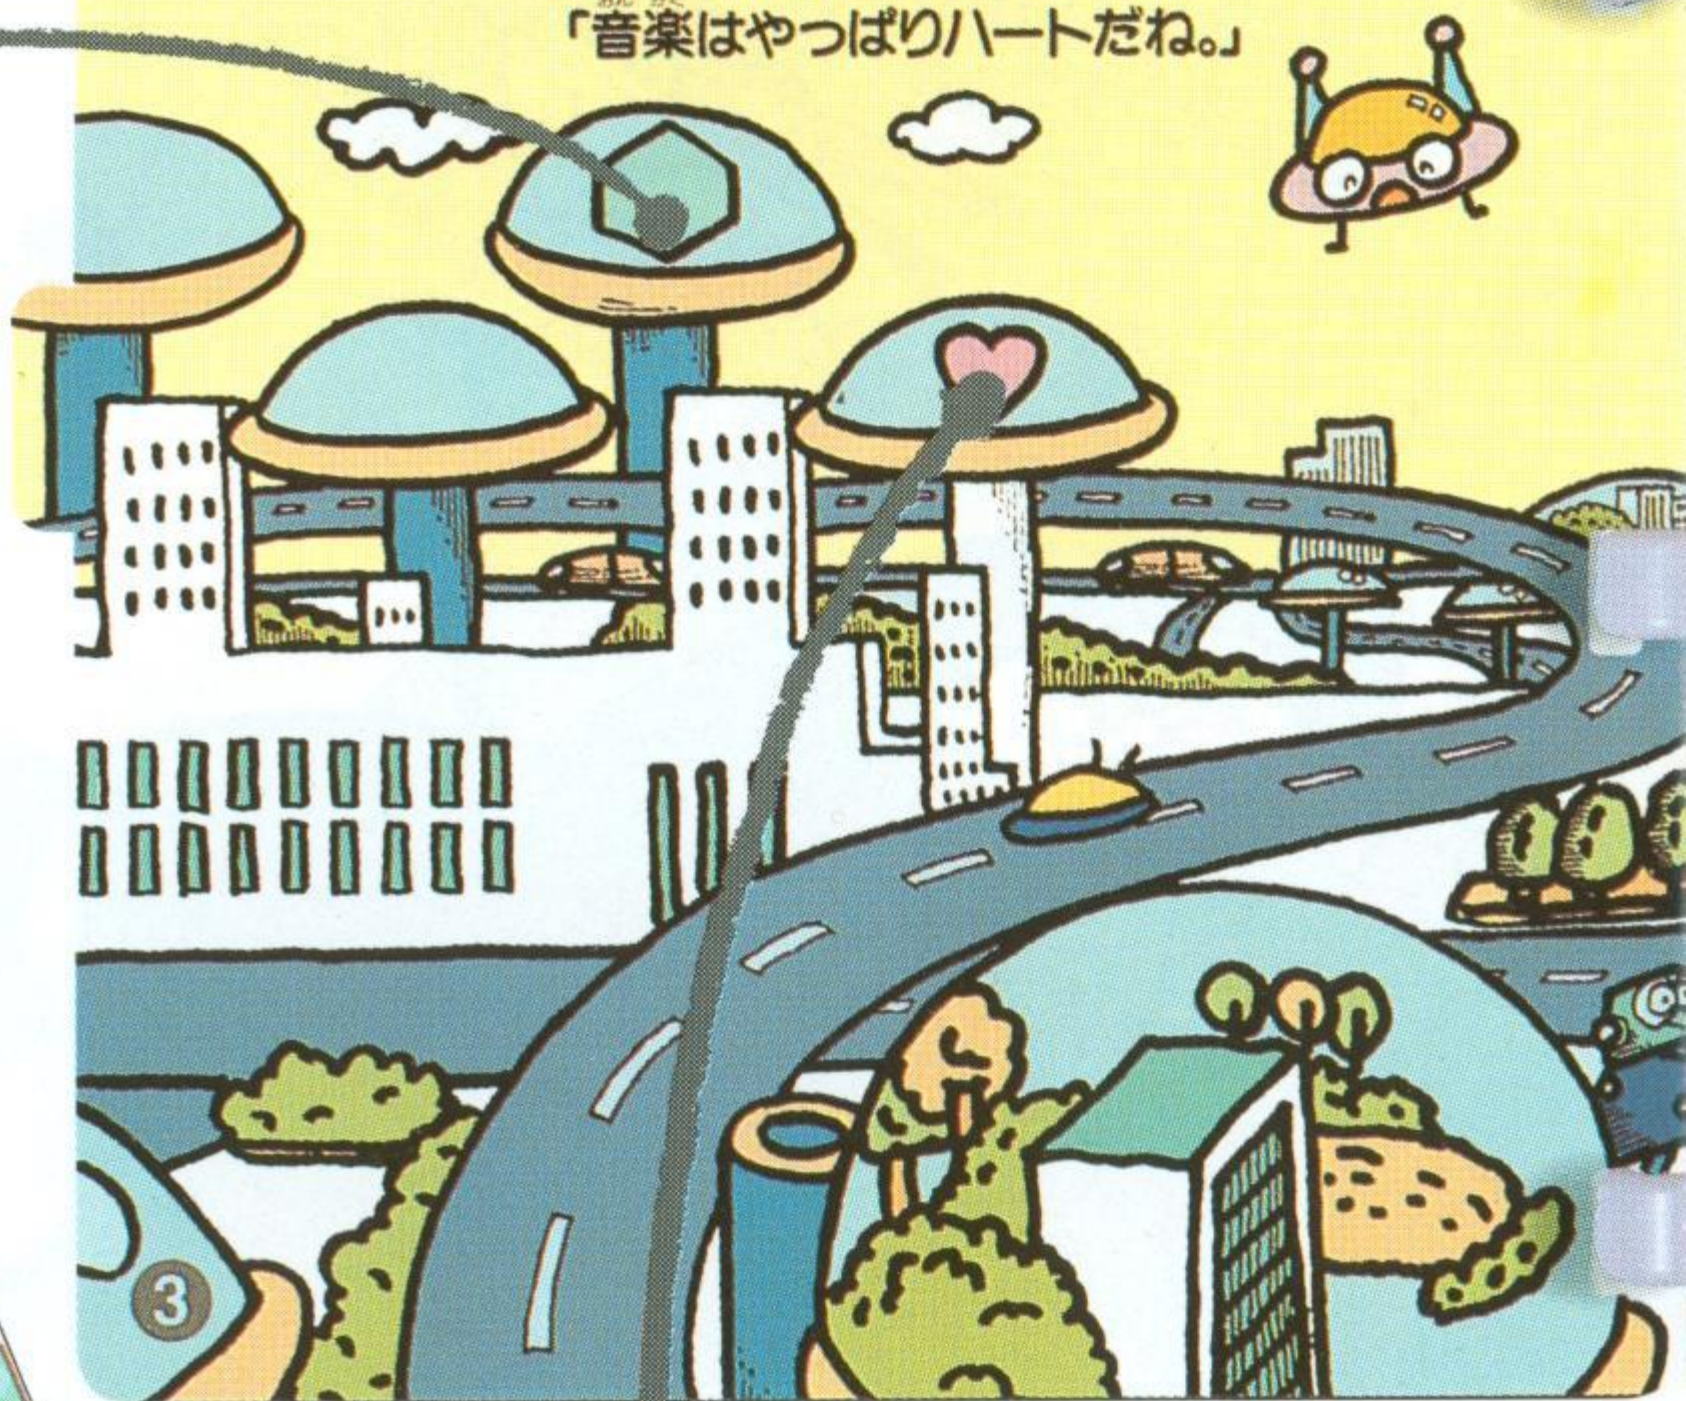

未来のロボットたちも音楽が大好き。
郵便ロボットが言いました。
「音楽はやっぱりハートだね。」




 ハートの窓にタッチ
 青と緑のボタンで選択、
 赤いボタンで決定します。
楽器合わせイベントが始まります。
上の段のカードと同じ下の段のカードを
当ててください。
4枚まで正解すると、最後のカードは
自動的に開きイベントは終了します。

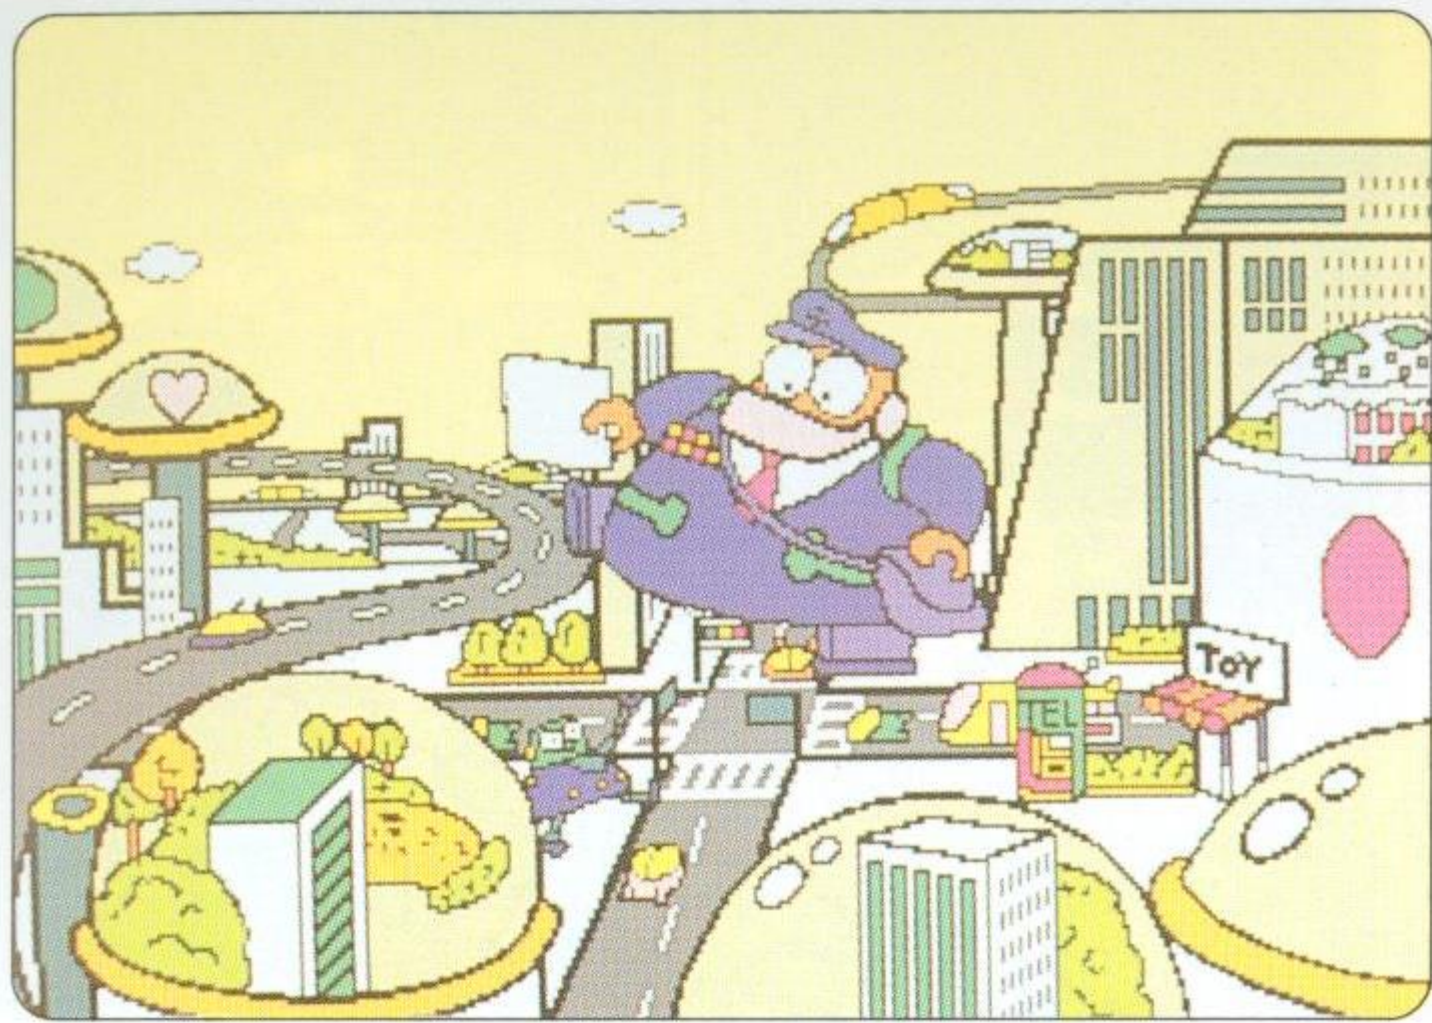




テレビ基本画面

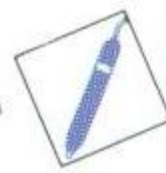


トランプ遊びの要領で、楽器の形と個性に親しみます。楽器の組み合わせは、イベントのたびに変わります。

 **ロボットにタッチ**
ユーモラスなロボットの声が出ます。




 **おもちゃ屋にタッチ**
 **赤いボタンで決定します。**
ワンマンバンドロボットがあらわれ演奏をはじめます。
 赤いボタンを押すと別のフレーズを演奏します。

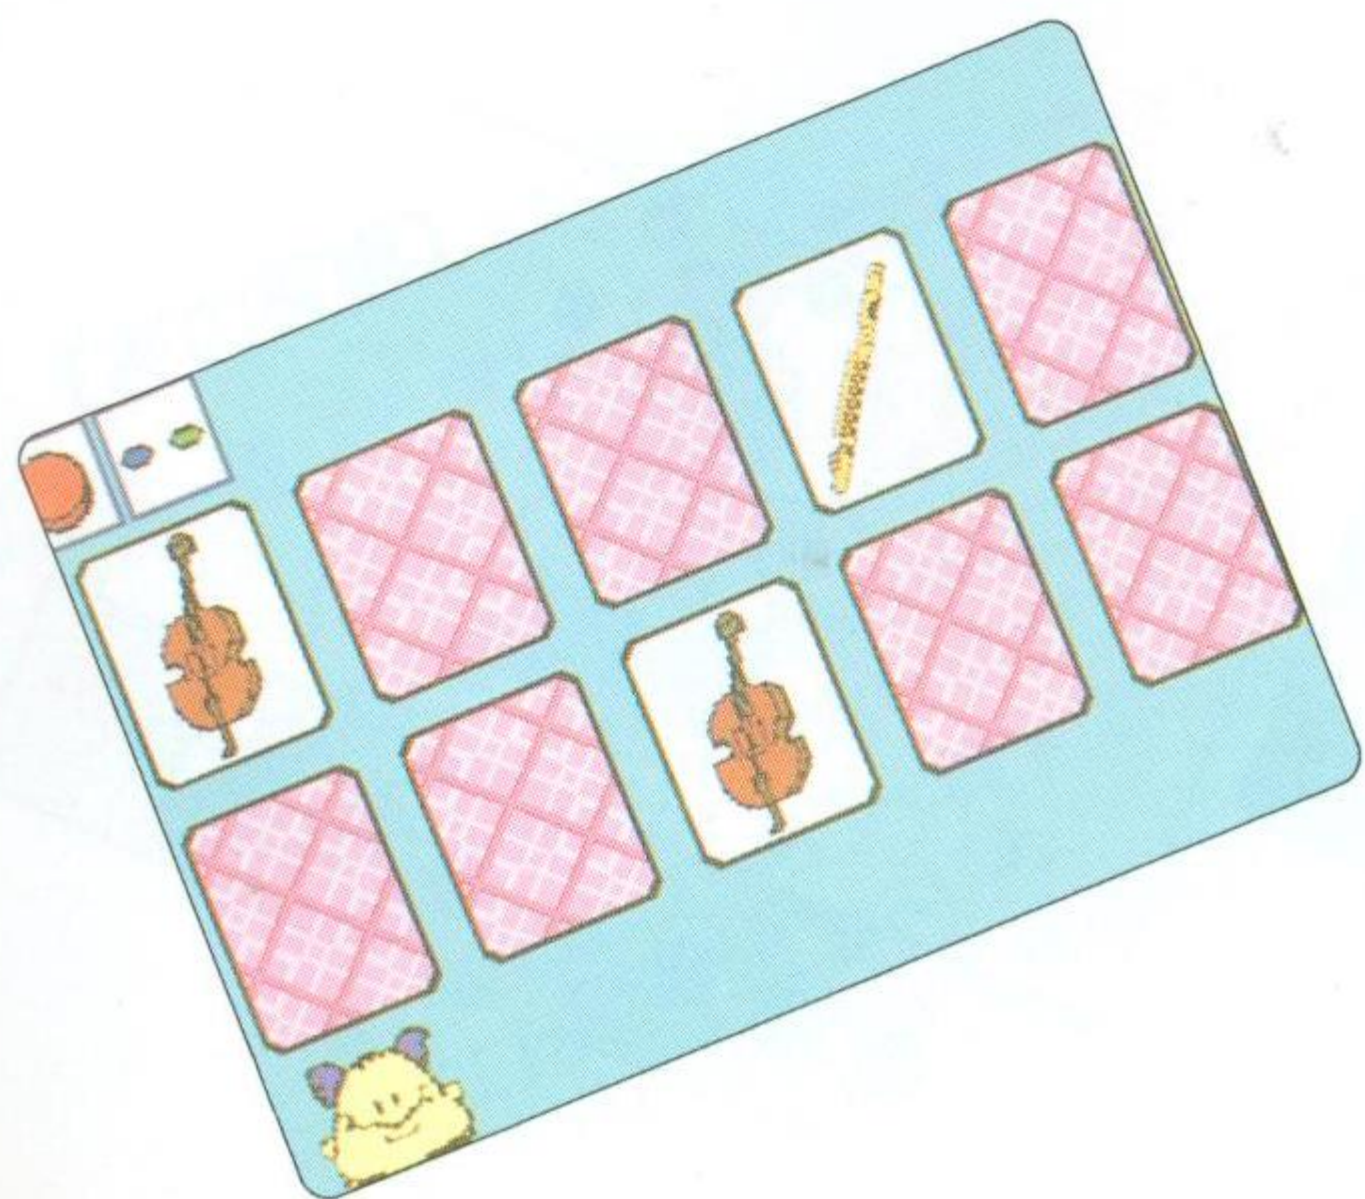

※お子様によっては光の刺激が強すぎる場合があります。
お母様が回数をコントロールしてあげてください。


〔駅馬車の世界〕



のんびりとした開拓時代。
馬車はガタゴト1馬力。


 **教会にタッチ**
コペラが鐘にとびついて、
大中小の鐘をならし
メロディを奏でます。

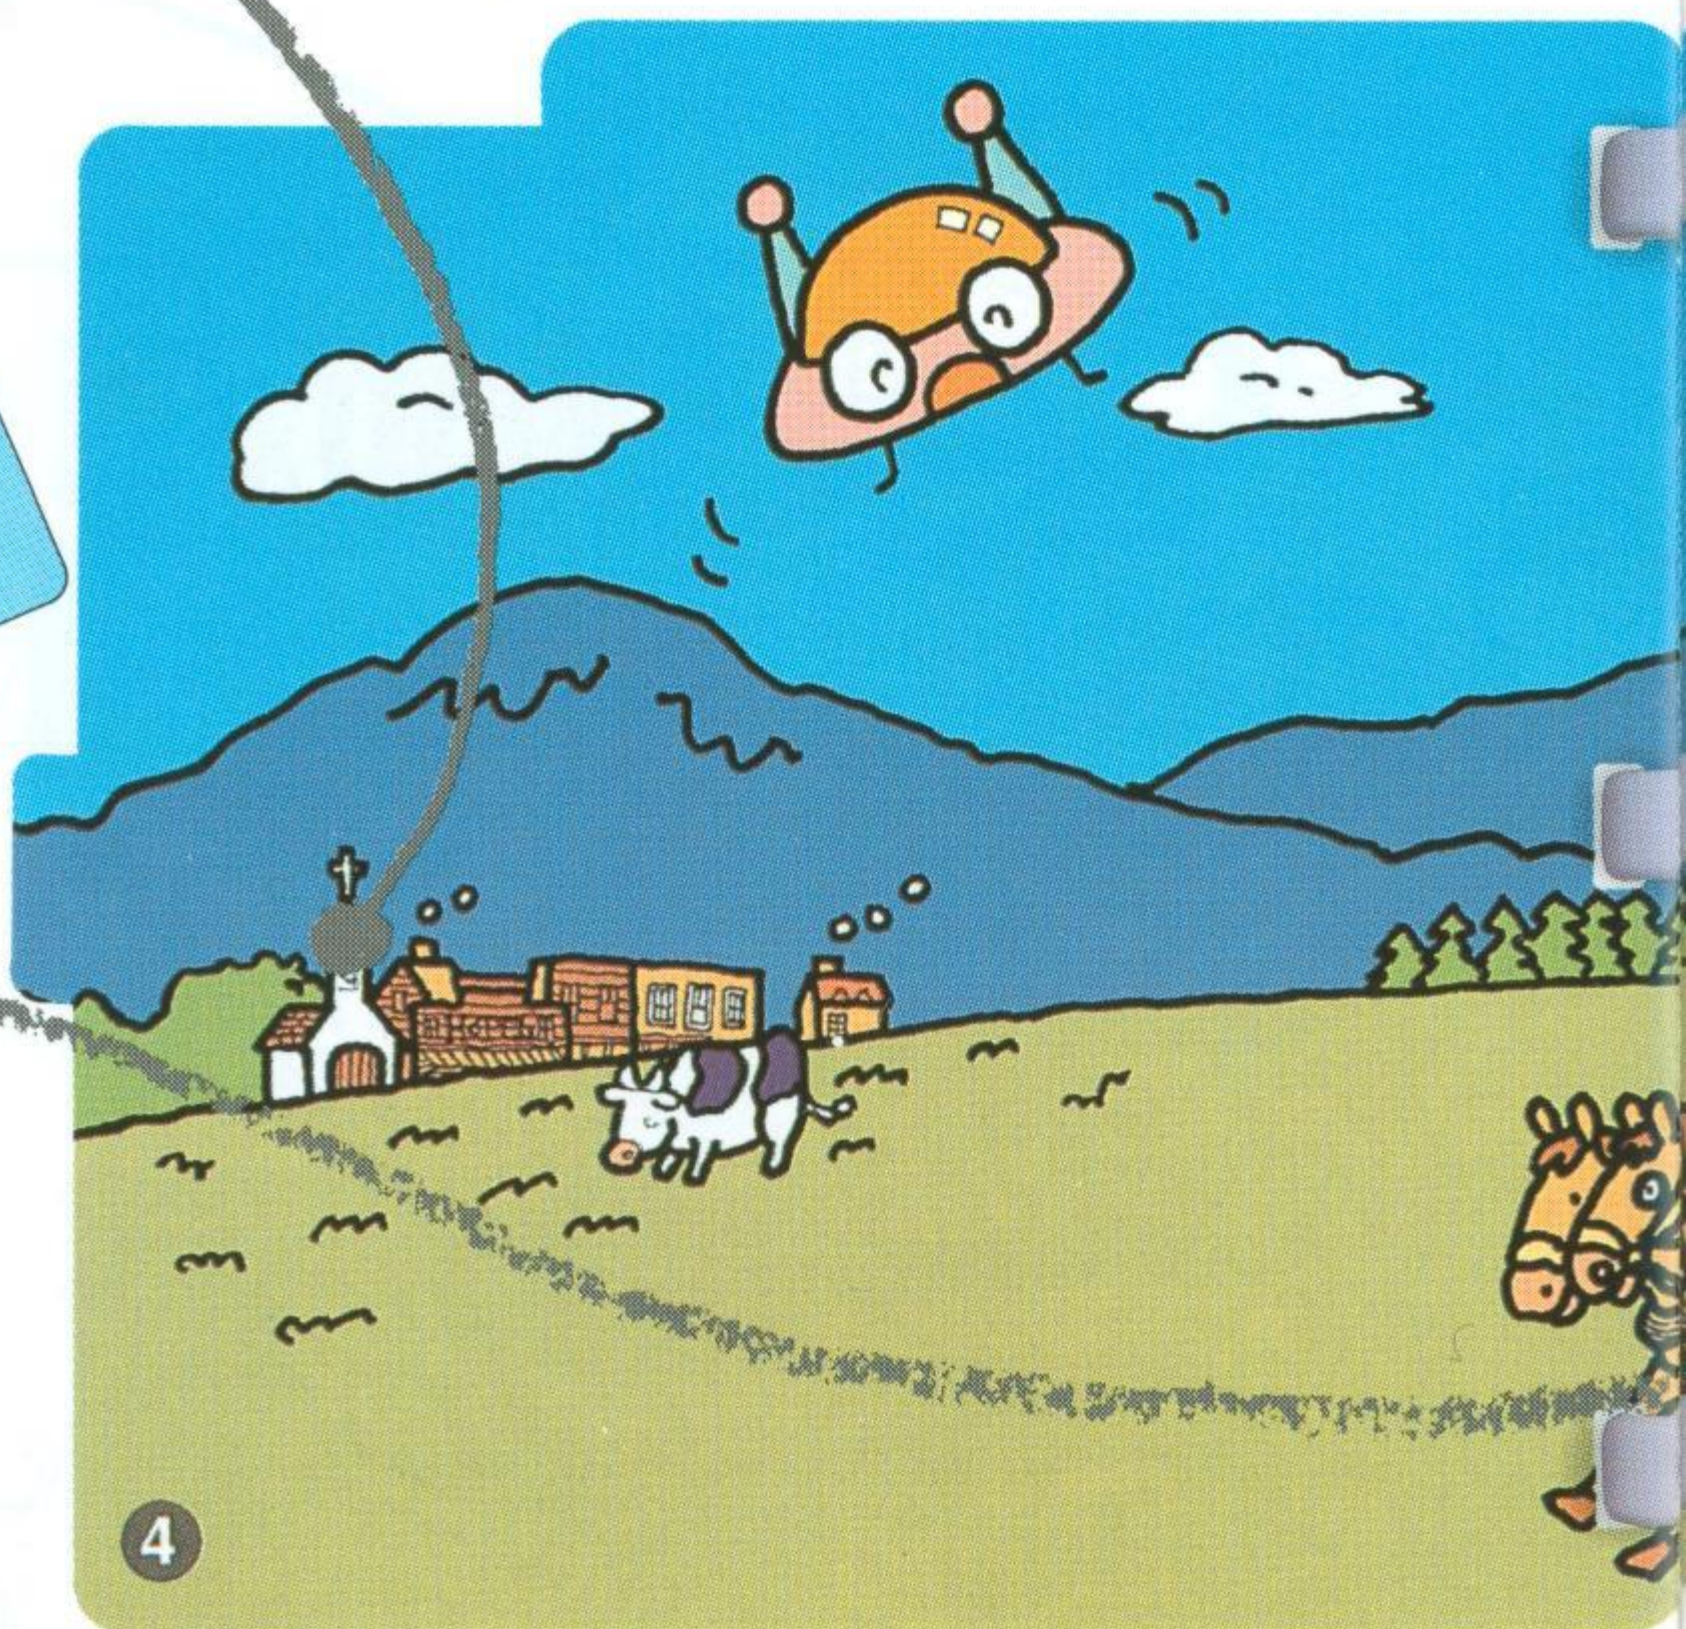


わあい! ピエロだライオンだ。
サーカスが街にやってくる。



 **駅馬車にタッチ**
 **赤いボタンで決定します。**
ムチを入れると、だんだん
馬車のスピードが増します。
平地のくぼみもムチを入れて
ジャンプ。
途中で前輪がはずれ
先へ行ってしまう。

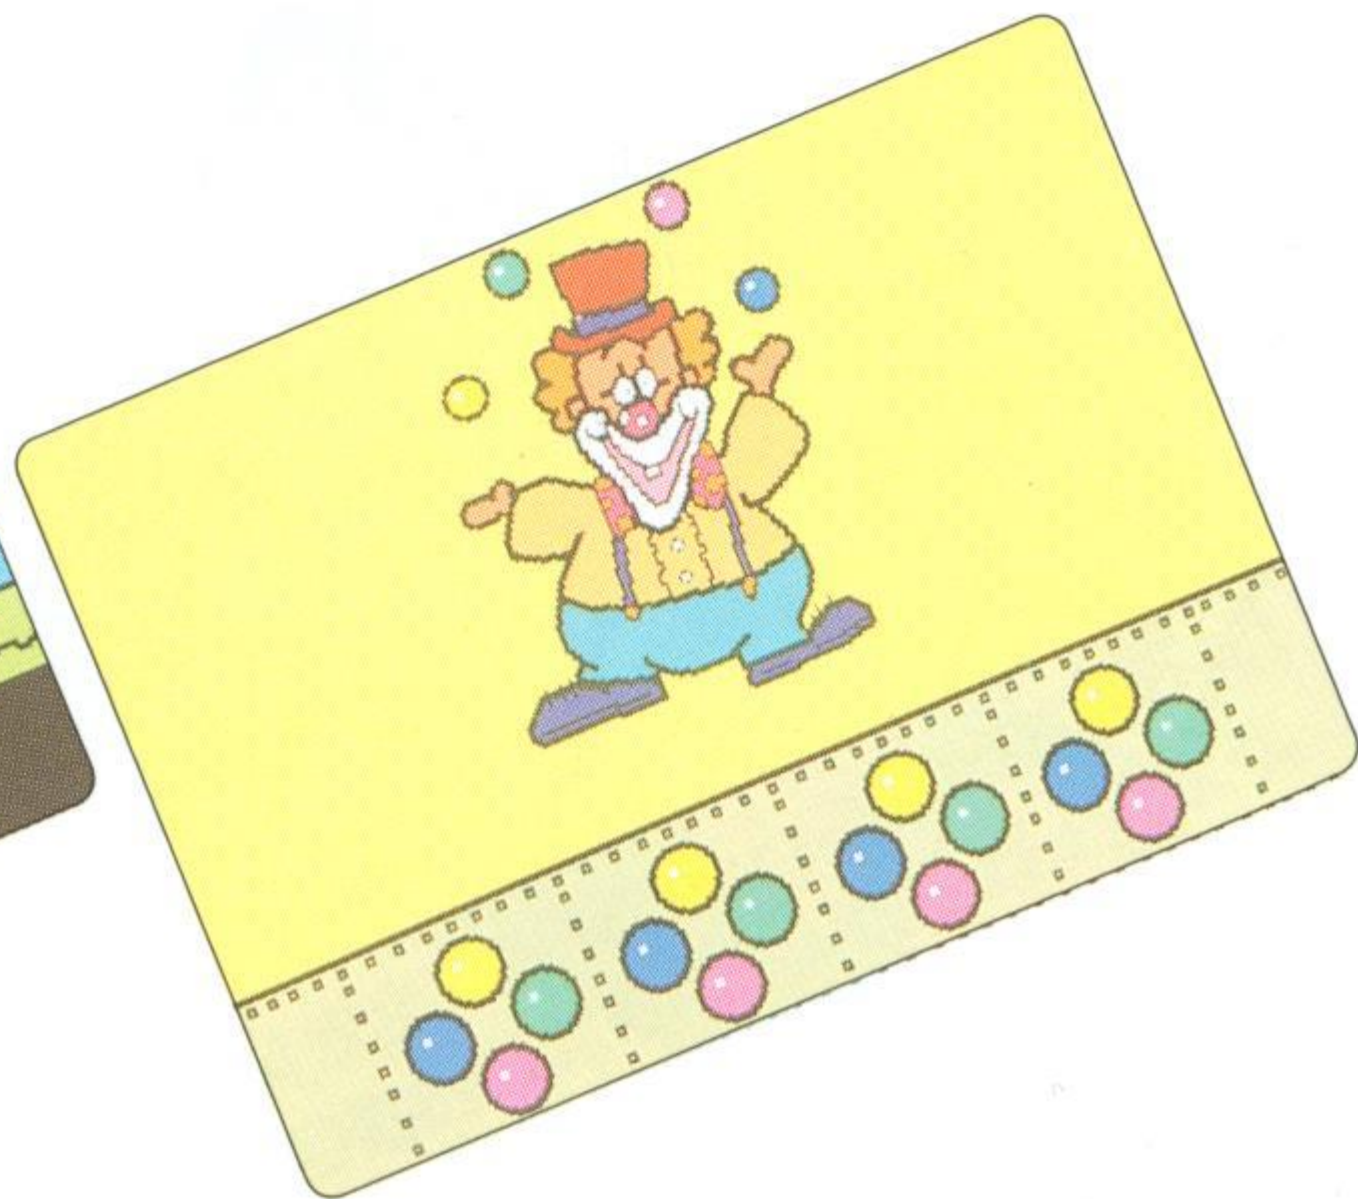

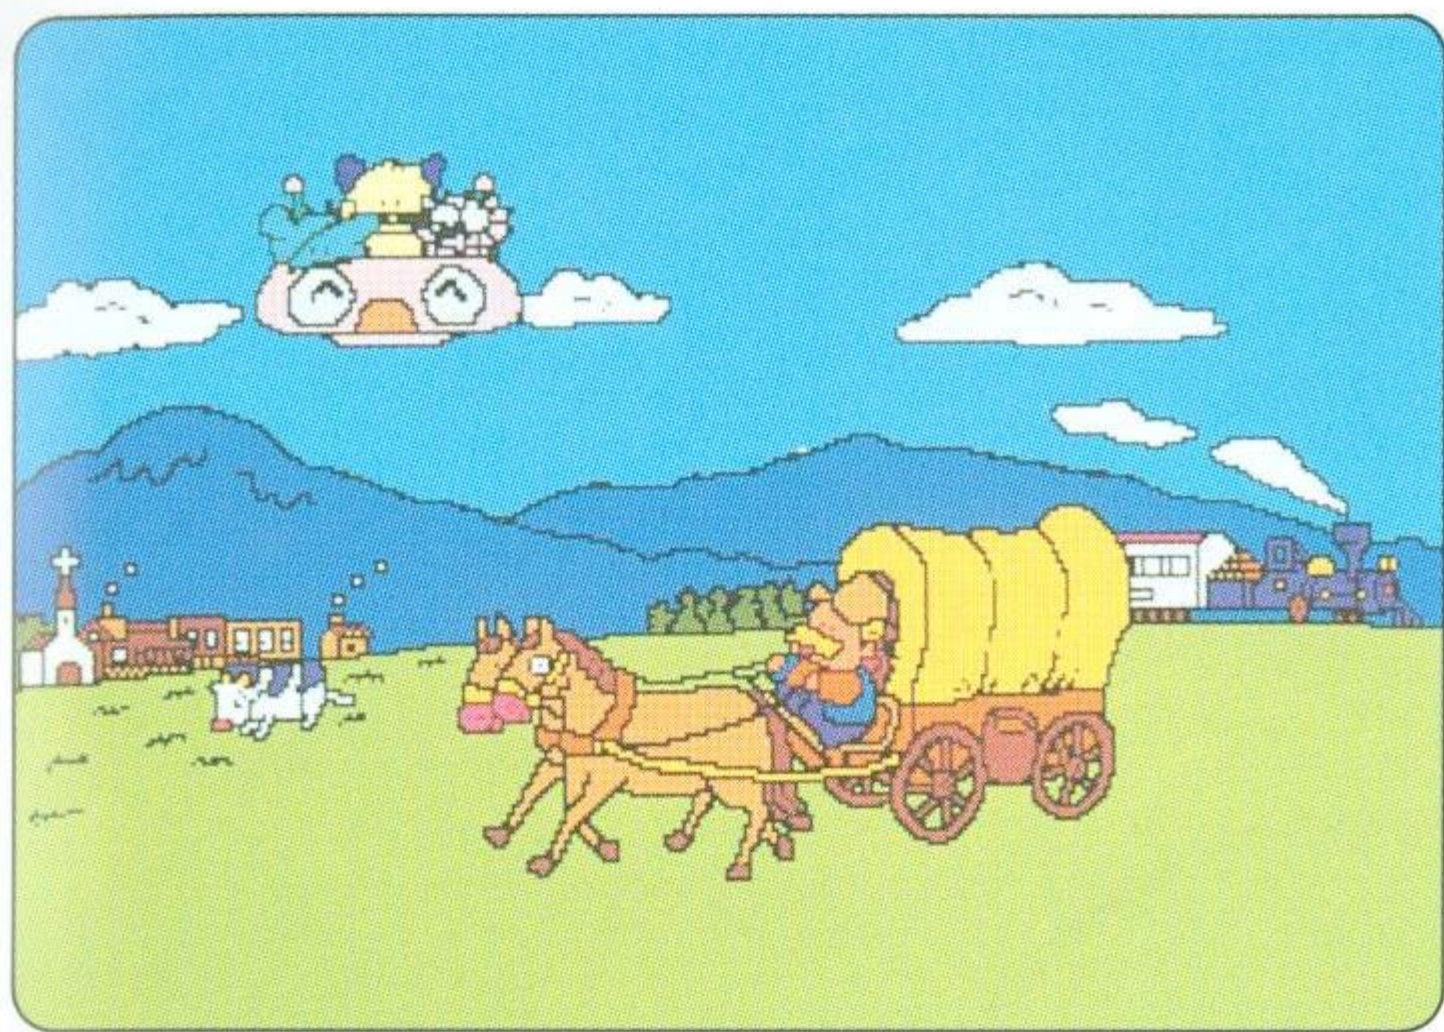






テレビ基本画面

サーカス列車が来る日になると、西部の街はお祭りさわぎ。「まだかな、まだかな。あつ、煙がみえた!」



〔左の貨車〕
青、緑、白、オレンジのボタンで選択

-  4個の白い玉を持ったピエロがあらわれます。左側から  好きな色のボタンを選んで
-  赤いボタンで決定してください。
-  赤いボタンで決定したらもう一度  赤いボタンで決定。選んだ色のメロディで構成された曲が流れます。





サーカス列車にタッチ
 機関車が2両の貨車を引いてあらわれます。



青と緑のボタンで列車を選択




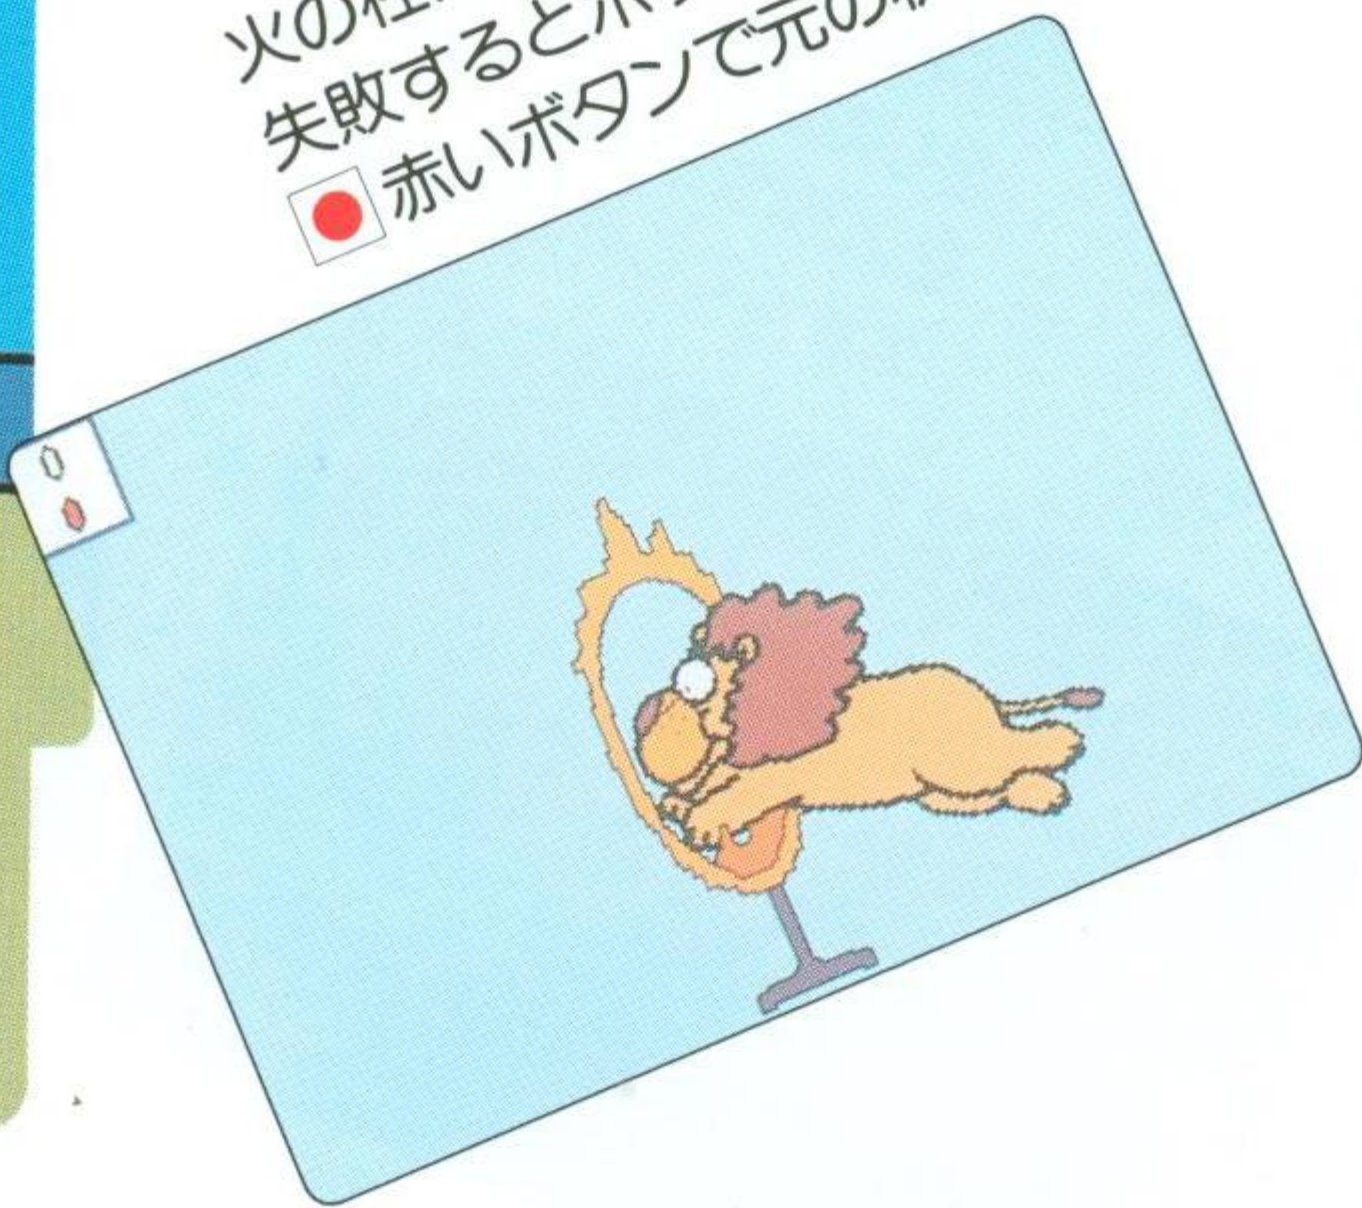
赤いボタンで決定します。
 機関車を  選択  決定すると初期画面へ戻ります。

〔右の貨車〕



白とオレンジのボタンで選択=決定します。



火の輪くぐりのライオンが登場。うまくジャンプして、くぐってください。火の柱は伏せてよけます。失敗するとボツと黒焦げになり、 赤いボタンで元の状態に戻ります。






自分で色々組み合わせを変えることで、たくさんのメロディーが作れることを感じとってください。

[星の世界]


流れがはやい天の川。
うまくカヌーで渡れるかな。

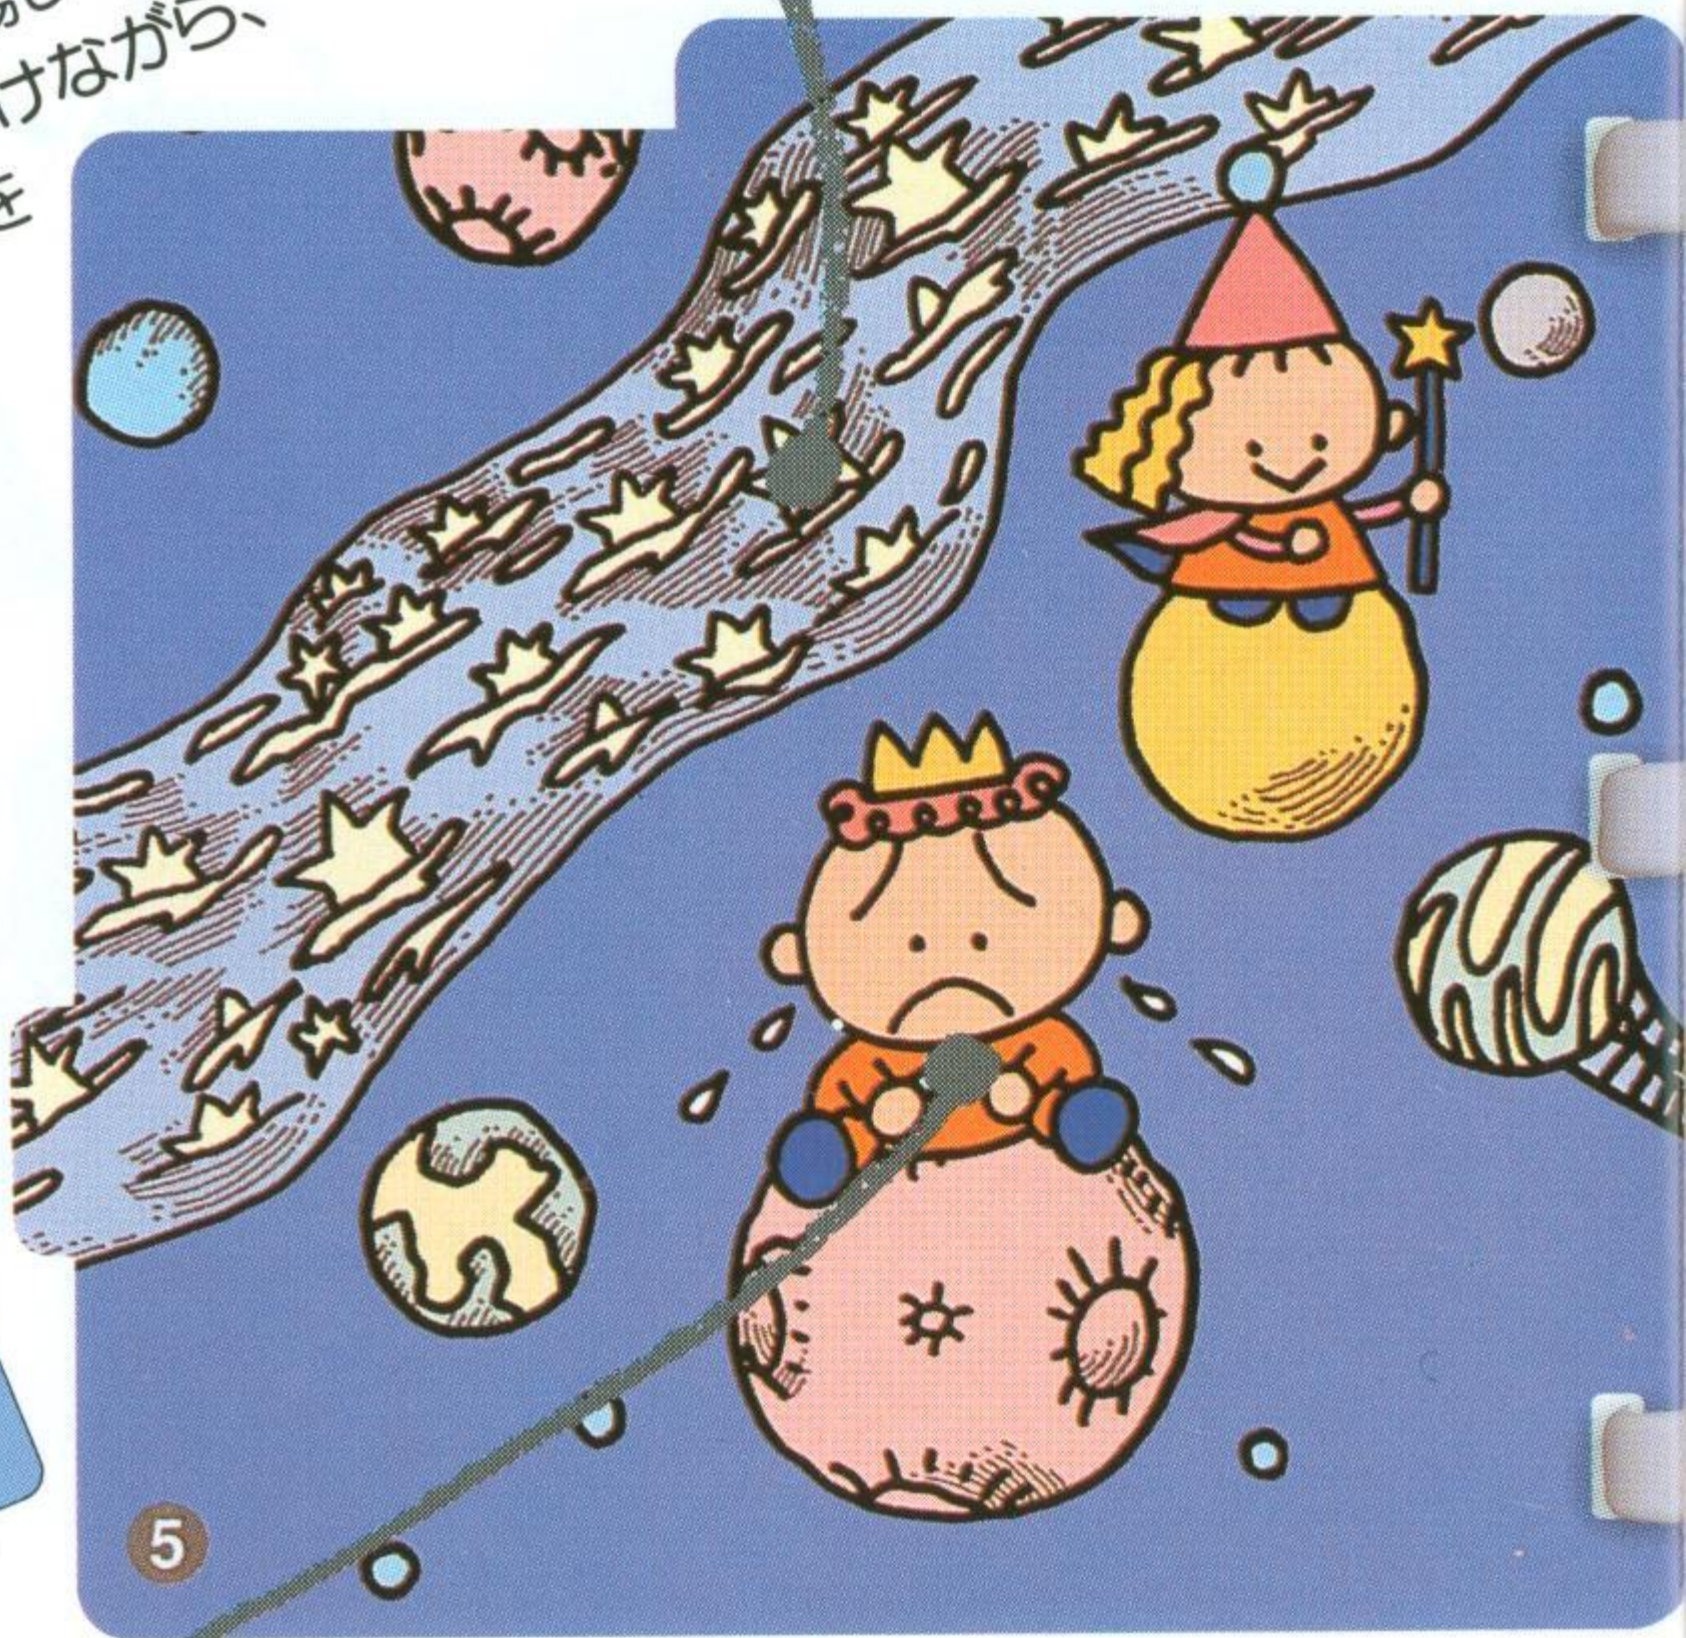 **ミルキーウェイにタッチ**
 **青、緑、白、オレンジのボタンで移動します。**
コペラが王子をカヌーにのせて登場します。
流れる星をボタン操作でうまくよけながら、
対岸に待つ王女のところに王子を
渡してあげてください。
星にぶつくとカヌーは
沈没してしまいます。





 **たいくつ王子にタッチ**
 **赤いボタンでリズムを叩きます。**
王子に合わせてリズムを叩いてください。
リズムが合うと王子がニコニコ顔になります。

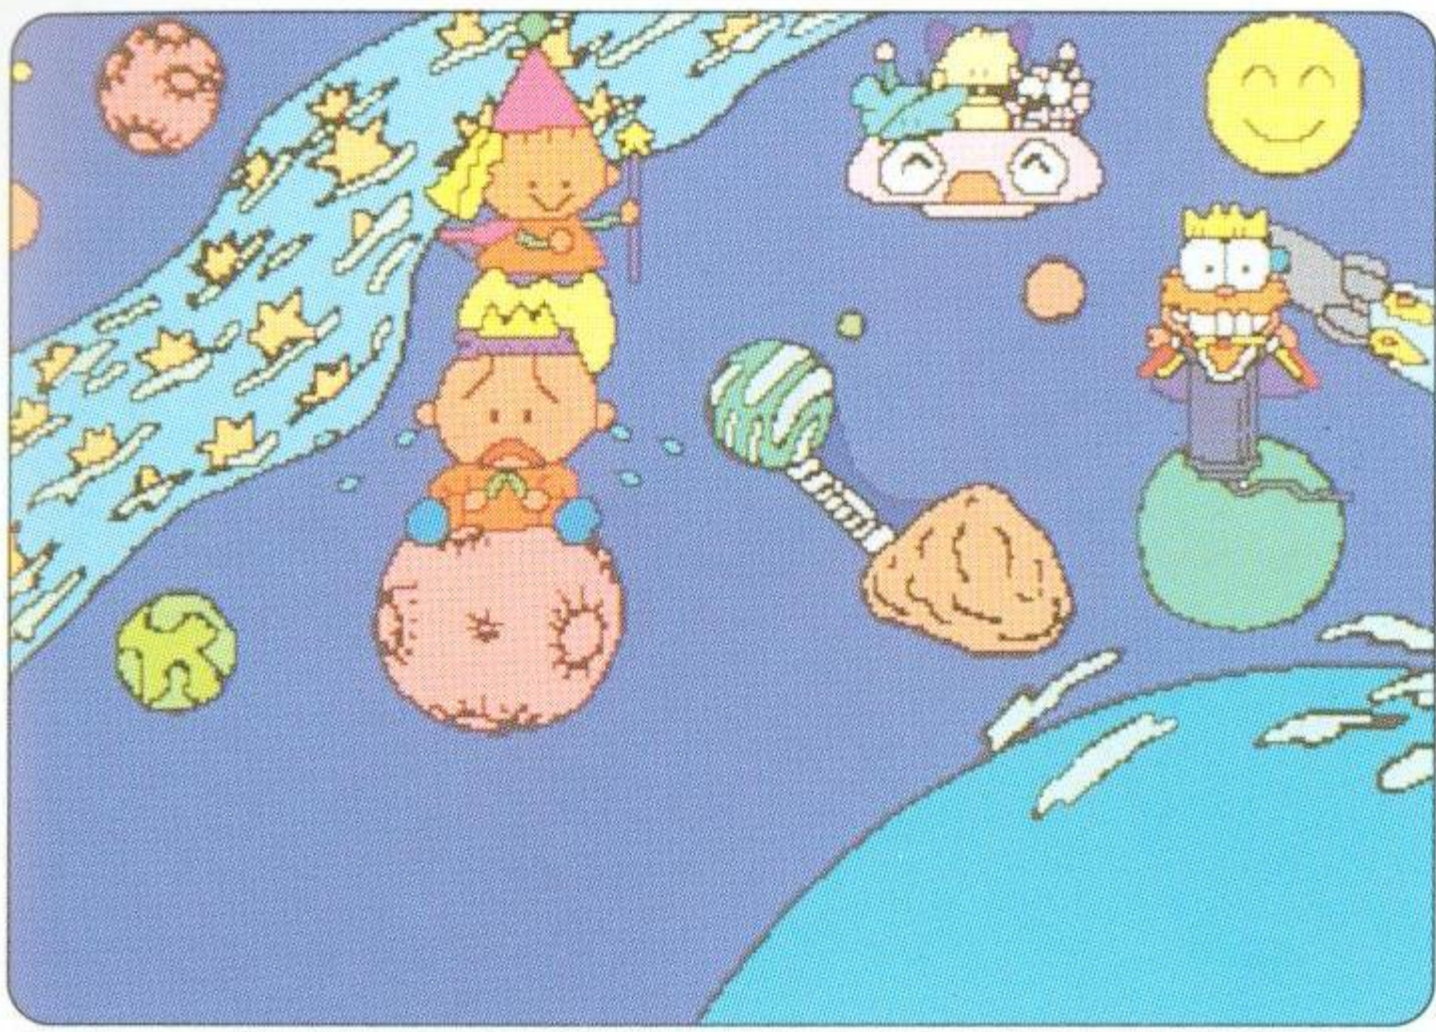


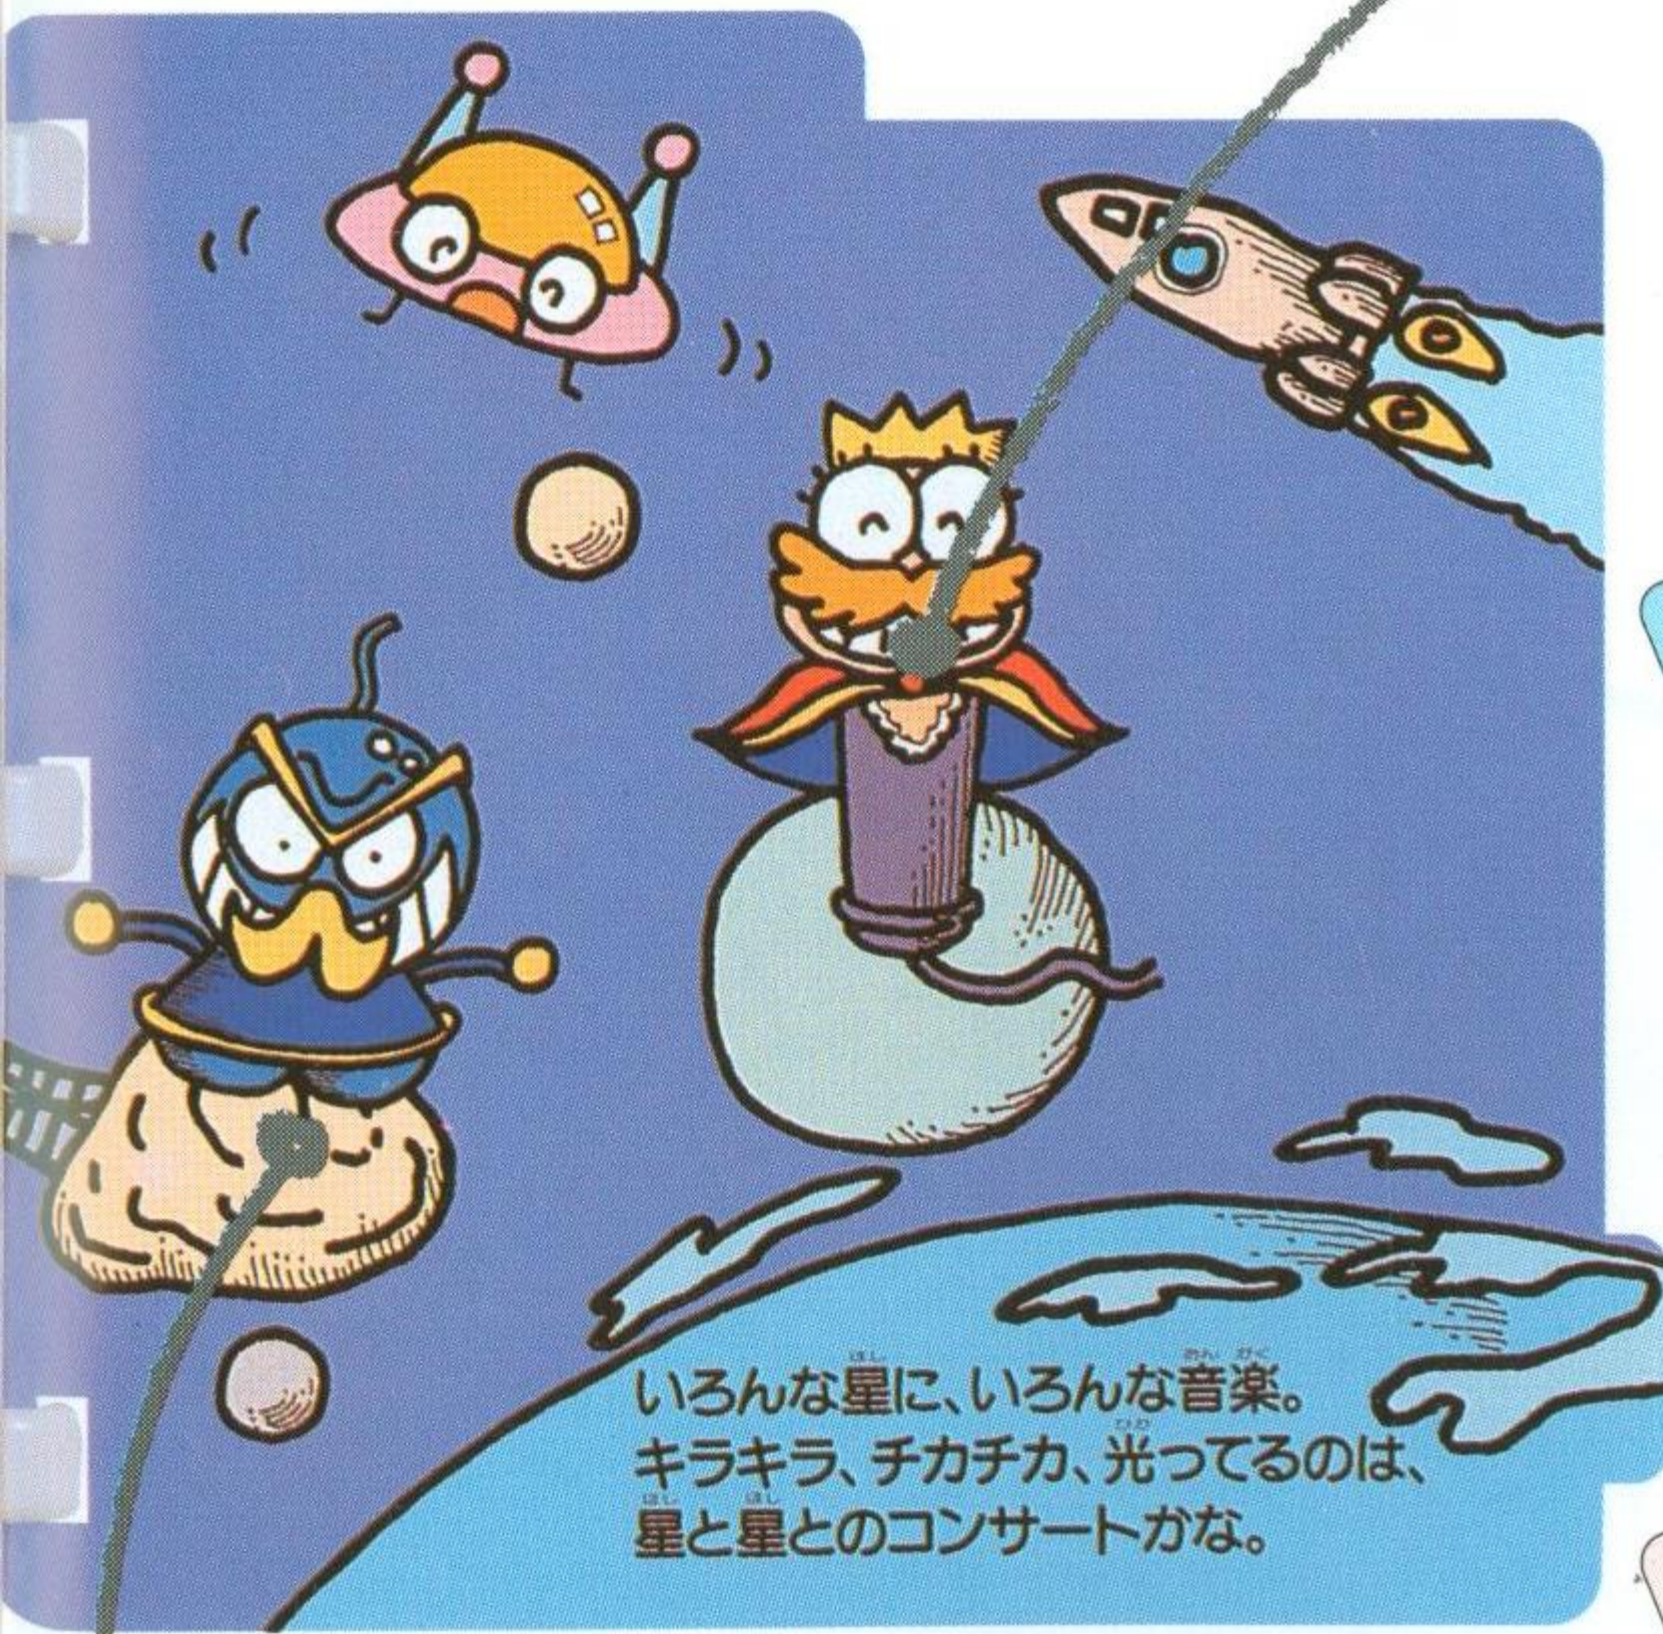


テレビ基本画面




 お子様にもお母様にも親しまれている曲をピックアップしました。お子様の知らない曲は、いっしょに歌ってあげましょう。



 **カラオケキングにタッチ**
 カラオケが始まります。曲の進行に合わせてキャラクターが大きくなるので、それに合わせて歌いましょう。「はと」「どんぐりコロコロ」「ちょうちょう」「南の島のハメハメハ大王」が収録されています。

 マイクを持って歌いましょう。



いろいろな星に、いろいろな音楽。
 キラキラ、チカチカ、光ってるのは、
 星と星とのコンサートかな。

 **ボム星人にタッチ**
 **青、緑のボタンで選択、**
 **赤いボタンで決定します。**
 ピアノ橋にボム星人が爆弾をしかけはじめます。コペラを移動させ、除去してください。全部消すとピアノ橋がその音を「ロンドン橋」を演奏します。


 **タッチペンで選択=決定します。**
 また、鍵盤シートに  タッチして答えることもできます。*鍵盤シートのかわりに外部のMIDI鍵盤に接続して楽しむこともできます。



鍵盤シート使用時



[オールスターバンド]

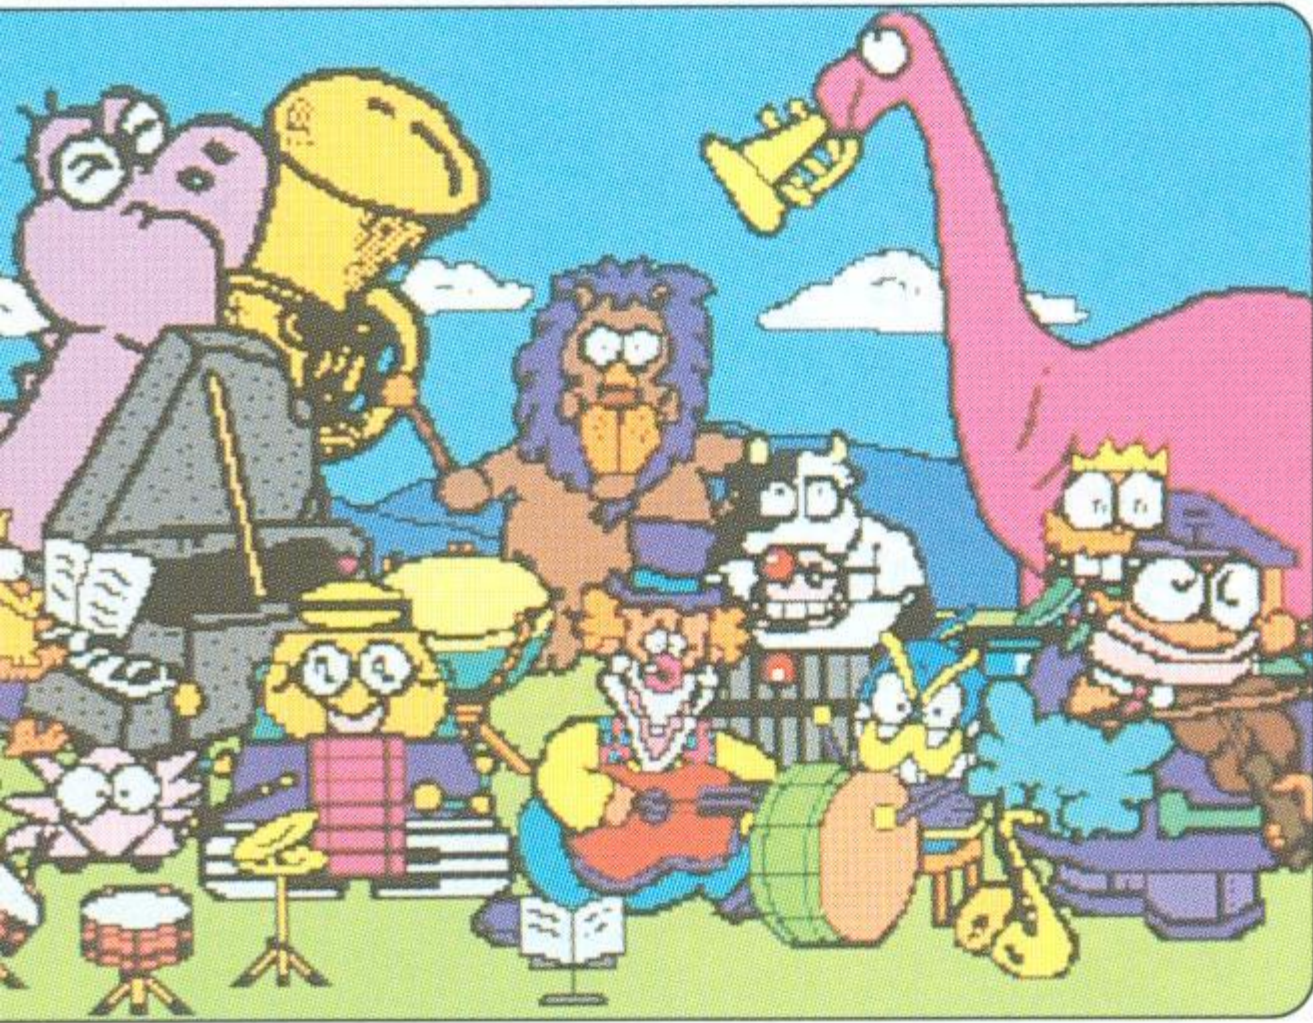出演者がズラリと勢ぞろい!
おまちかねのコンサートの始まりだ。



テレビ基本画面



 恐竜にタッチ
 赤いボタンで決定します。
チューバの先から子供が飛び出します。



 デイメロンとスムリンをタッチ
それぞれ楽器を演奏します。

牛にタッチ
 赤いボタンで決定します。
 哀愁を漂わせた牛の後ろ姿があらわれます。
 くるりと振り返り、楽器を演奏します。





フロントザウルス、ピアノ、ライオン、郵便ロボット、ワンマンロボット、カラオケキングをタッチ
 青と緑のボタンで選択、
 赤いボタンで決定します。

それぞれのキャラクターにぬり絵ができます。
 色をぬり終わると、各自の楽器を演奏します。



すごい、すごい、大オーケストラ
 指揮をするのはコペラです。
 「さあ、音楽の時代へ出発だ！」

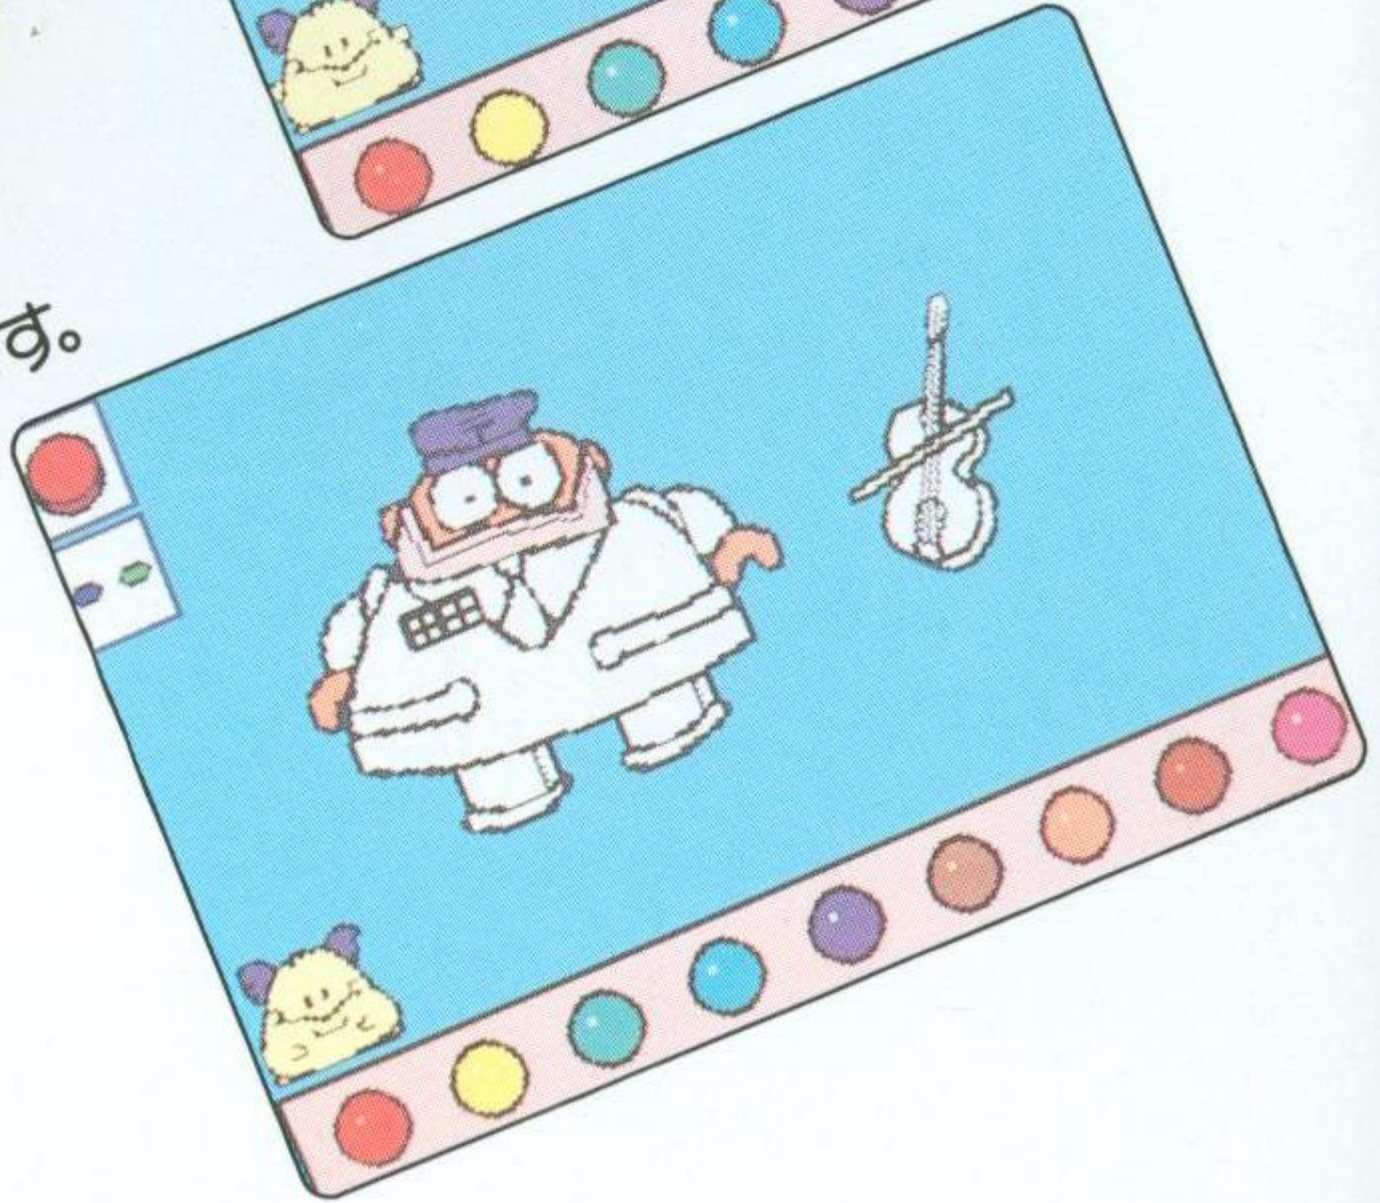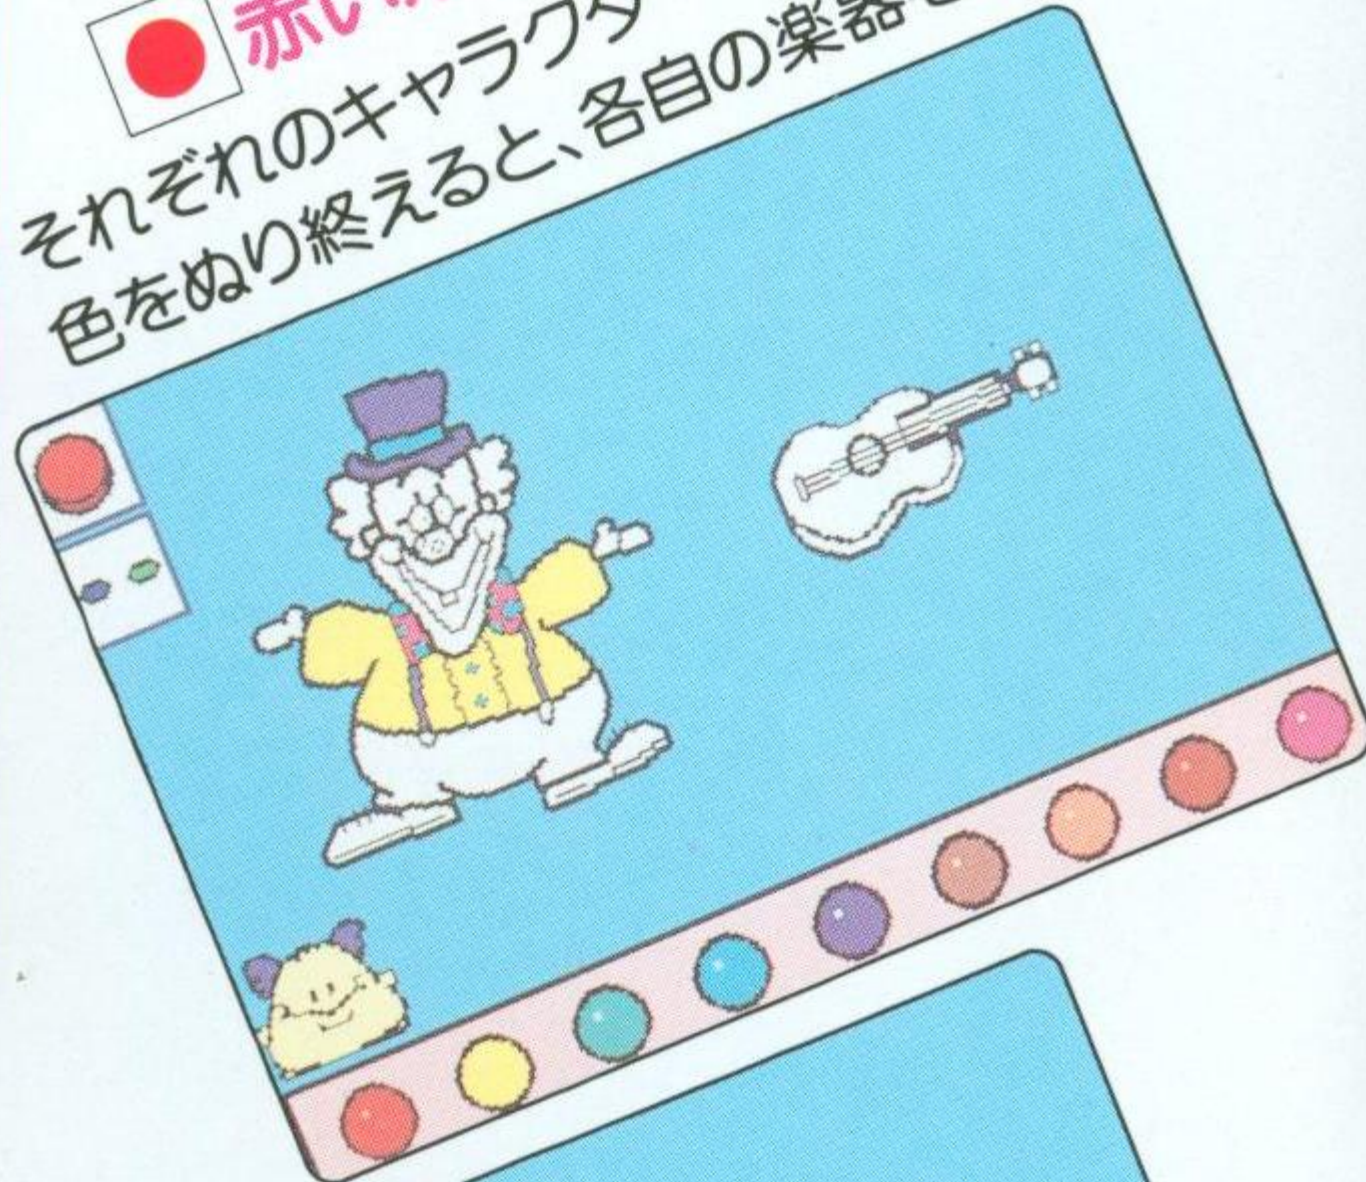

コペラにタッチ
 オールスターバンドの大合奏が始まります。
 しばらくして回想シーンが流れ出し、
 タイムマシンは時空のかなたに消えていきます。

YAMAHA

健康上のご注意

ごくまれに強い光の刺激や点滅、テレビ画面などを見ていて、一時的に筋肉のけいれん・意識の喪失等の症状を起こす人がいます。こうした経験のある方は、コペラで遊ぶ前に必ず医師と相談してください。また、画面を見ていてこのような症状が起きたときは、すぐに医師の診察を受けてください。

ヤマハ株式会社

静岡県浜松市中沢町10-1

ヤマハ コペラ

電話受付時間：月曜～金曜 10:00～17:00(祝日を除く)

お客様相談センター ☎ 0120-024808