



ピコ専用絵本ソフト

Disney
PRINCESS

ディズニープリンセス

プリンセスになりたい!

取扱説明書



SEGA
TOYS

© 2003 Disney

健康上の注意

ごくまれに強い光の刺激や点滅、テレビ画面などを見ていて、一時的に筋肉のけいれん・意識の喪失等の症状を起こす人がいます。こうした経験のある方は、ピコで遊ぶ前に必ず医師と相談してください。また、画面を見ていてこのような症状が起きたときは、すぐに医師の診断を受けてください。

ピコを楽しむときは、部屋を明るくし、目に負担がかからないようテレビ画面から十分離れてください。また、健康のため、1時間ごとに10～20分の休憩をとり、疲れているときや睡眠不足のときを避けてご使用ください。長時間のご使用またはテレビ画面に近づいてのご使用は、目が疲れることがあります。ご注意ください。

使用上の注意

●電源OFFをまず確認！

絵本ソフトを抜き差しするときは、必ず本体のパワースイッチをOFFにしておいてください。



●プロジェクションテレビには接続しない！

ピコをプロジェクションテレビ（スクリーン投影方式のテレビ）に接続すると、残像光量による画面焼けが生じる可能性があるため、接続しないでください。



●端子部には触れないで！

絵本ソフトの端子部に触れたり、水で濡らしたりすると故障の原因になります。



●保管場所に注意して！

絵本ソフトを保管するときは、極端に暑いところや寒いところ、湿気の多いところを避けてください。



●薬品を使って拭かないで！

絵本ソフトの汚れを拭くときに、シンナーやベンジンなどの薬品を使わないでください。



●絵本の扱いはていねいに！

絵本のページを折ったり、濡らしたりしないでください。また、お子様が絵本に落書きなどしないよう注意してください。



●絵本をはがさないで！

絵本の最後のページを、台（カートリッジ）からはがさないようにしてください。



●絵本ソフトは精密機器！

落とすなどの強いショックを与えないでください。また、分解は絶対にしないでください。



おうちの方へ


このたびはピコ専用絵本ソフト「ディズニープリンセス～プリンセスになりたい!～」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

3

お子様といっしょに、ピコの世界をより楽しんでいただくため、絵本ソフトをご使用の際は、この取扱説明書をあわせてご覧ください。

ピコ本体によってボタンの色、形状が異なる場合があります。

注)本製品は日本国内専用です。

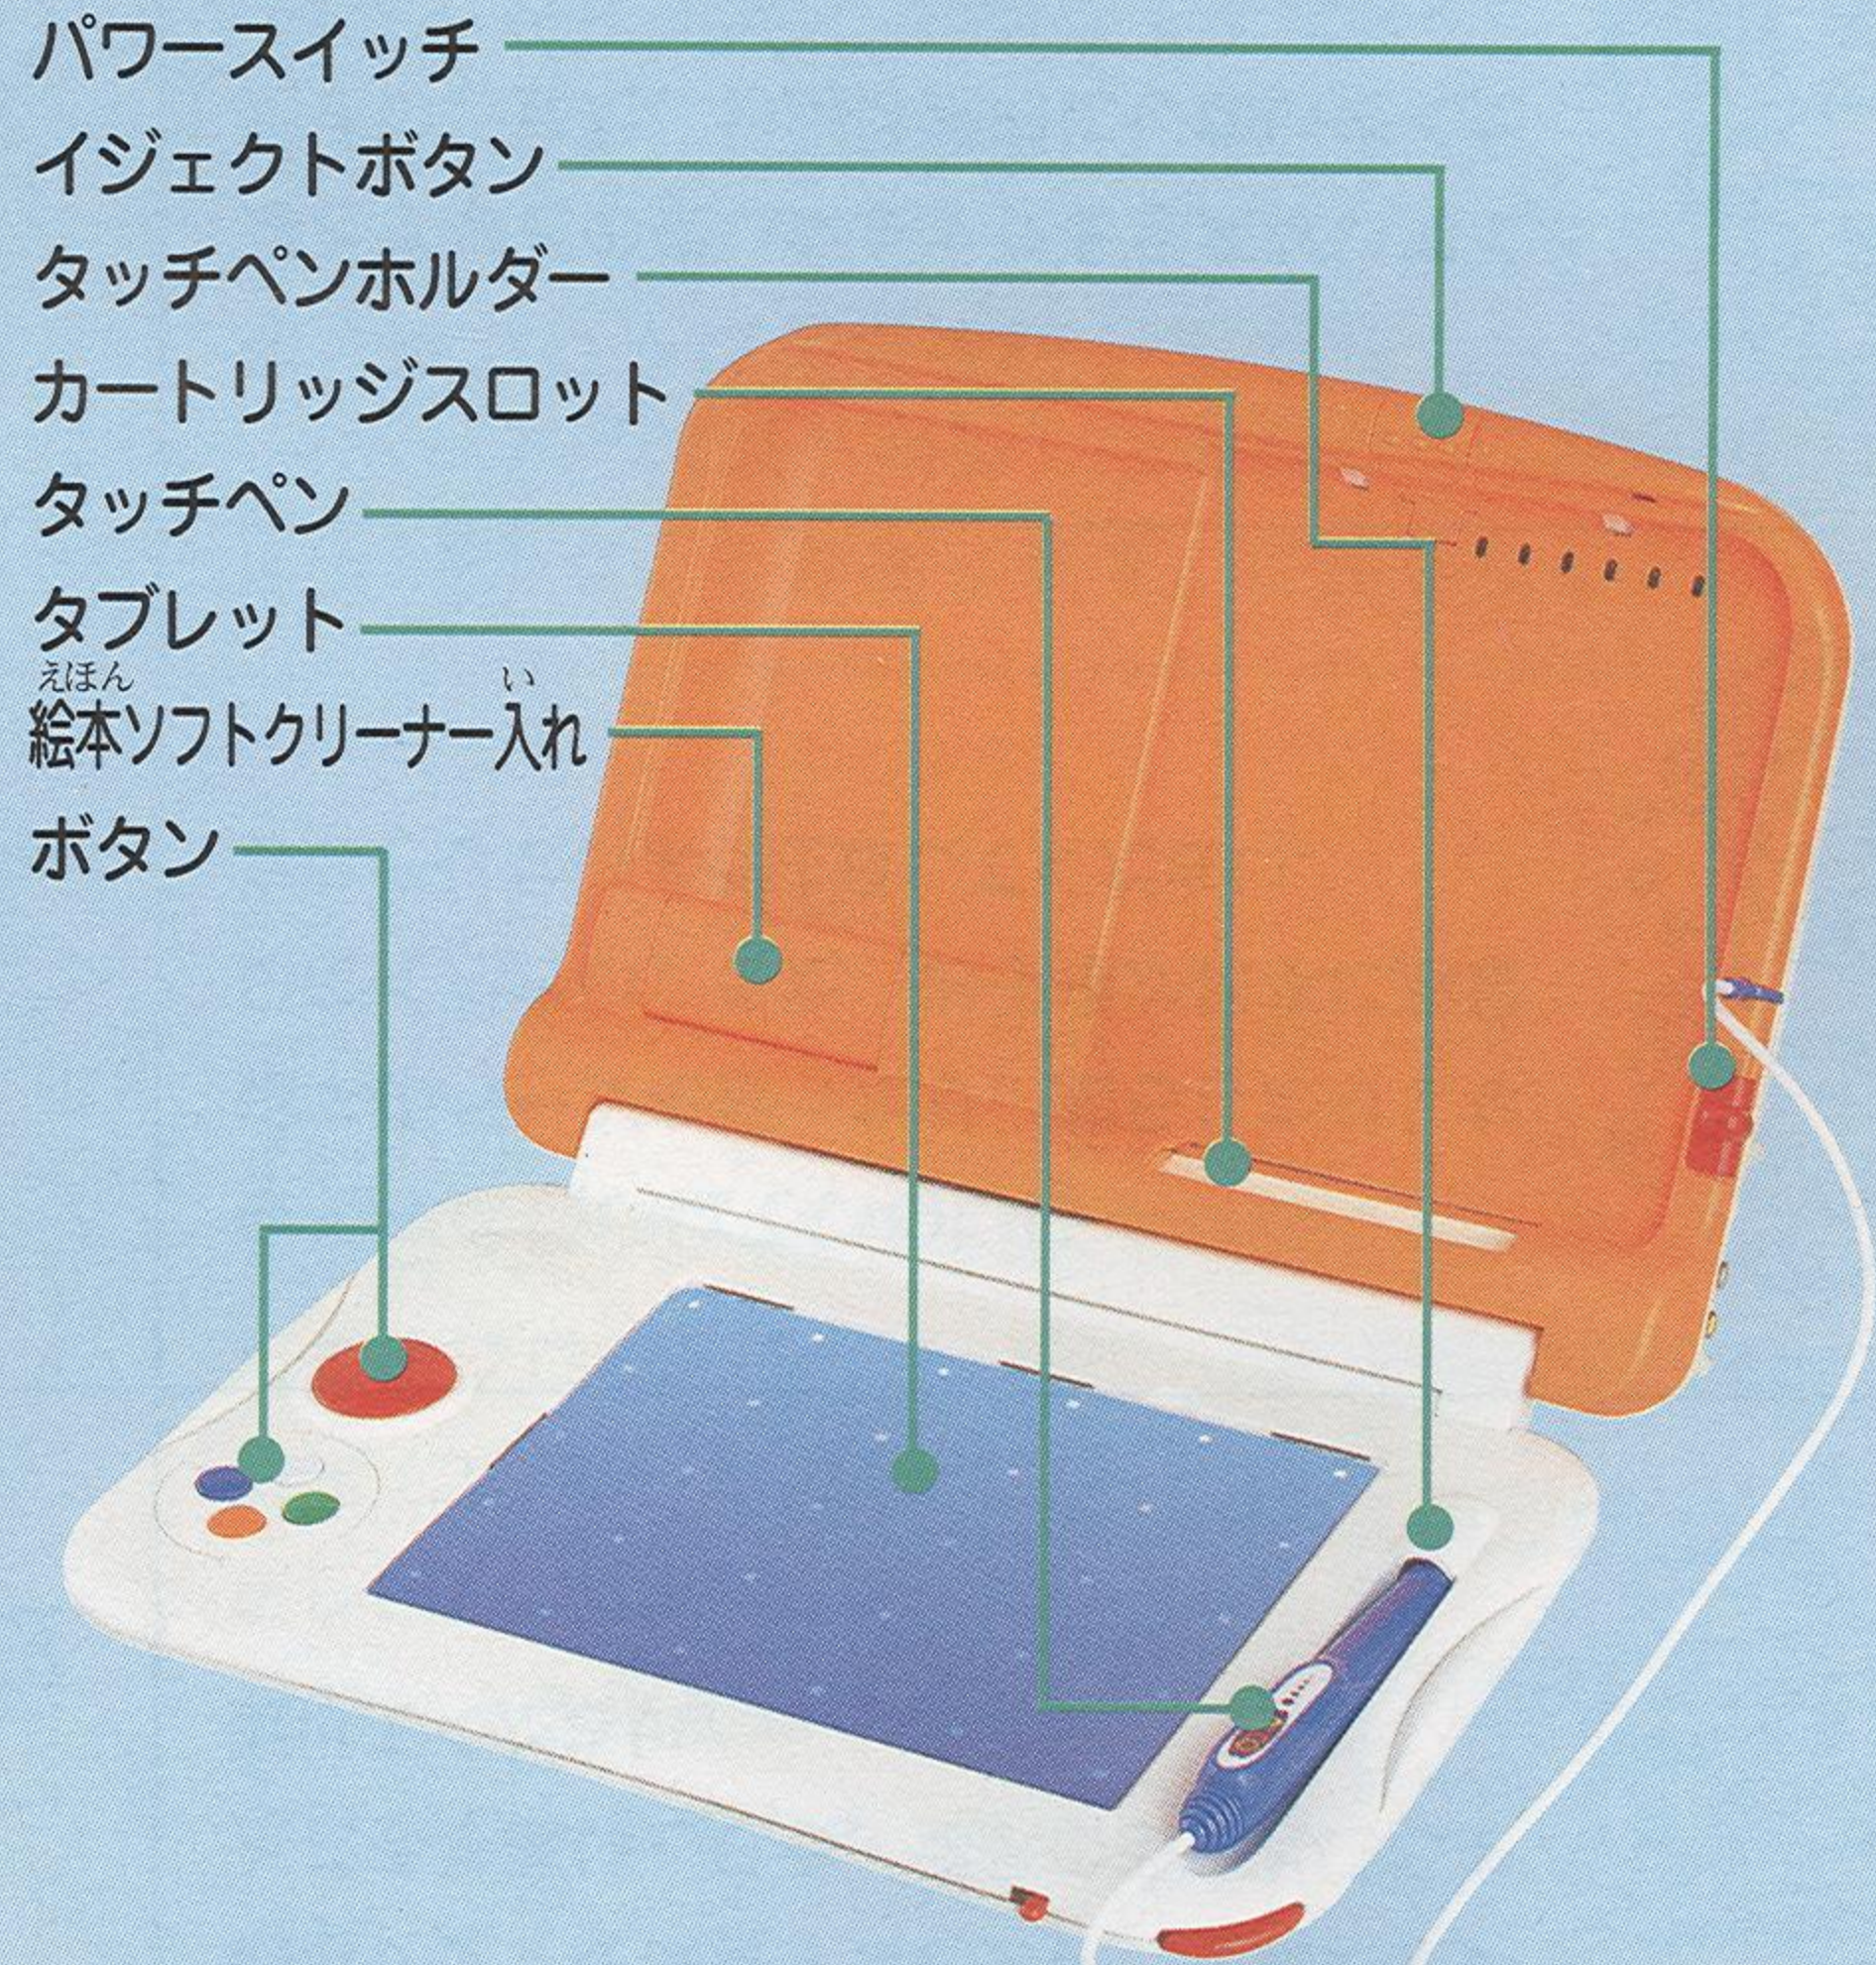

※この写真はキッズコミュニケーションピコ (HPC-0009) です。



始める前にピコに絵本ソフトを正しくセットしてください。

1 カートリッジスロットに絵本ソフトを差し込みます。

● パワースイッチがONのまま絵本ソフトを抜いたり差し込むと故障の原因となりますので、パワースイッチがONのときは絶対に絵本ソフトを抜き差ししないでください。

● 絵本を閉じた状態で、カートリッジスロットの奥までしっかりと差し込みます。

ななめに差し込むと、絵本ソフトが取り出せなくなる場合がありますので、ご注意ください。

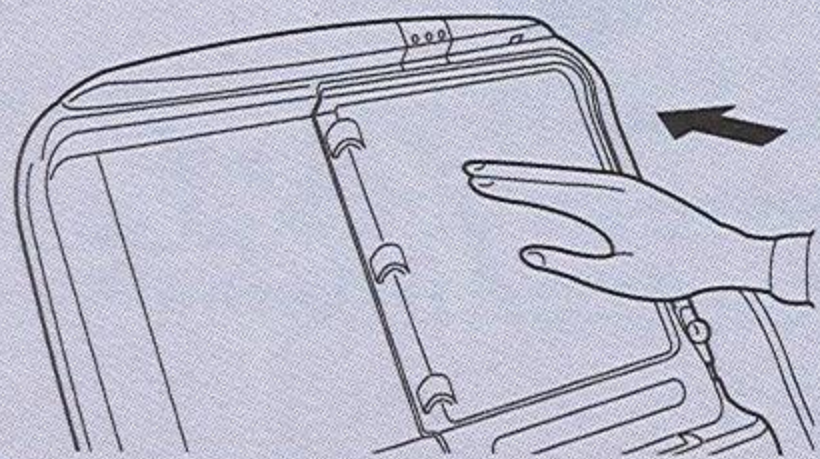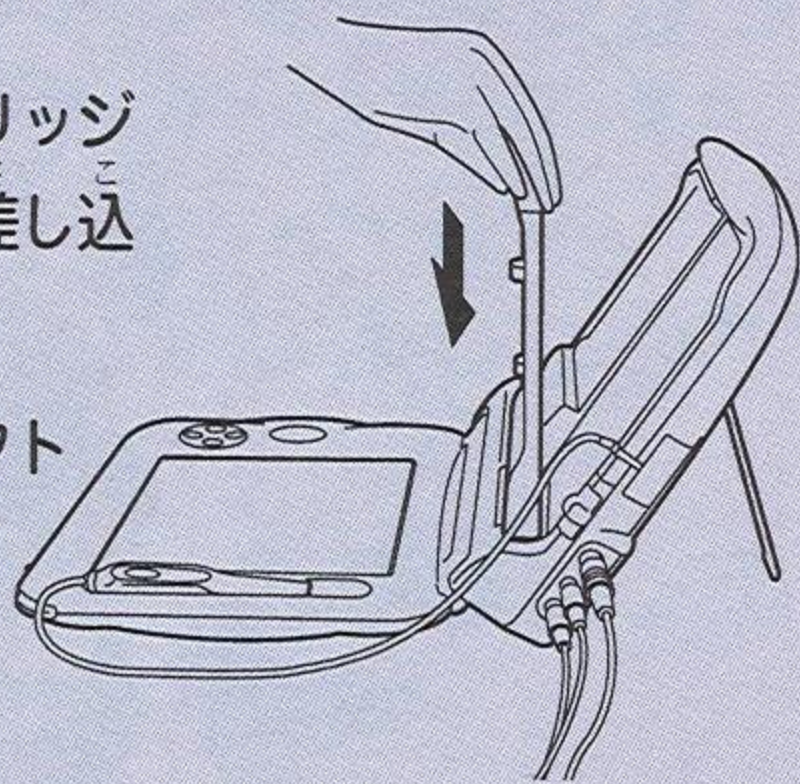


● 「カチッ」と音がするまでうしろ側へ押してください。

2 本体のパワースイッチをONにすると、タイトルが現れます。

● 必ずカートリッジスロットに絵本ソフトを正しくセットしてから、パワースイッチをONにしてください。

この説明はキッズコミュニケーションピコ (HPC-0009) を例にしています。それ以外のピコはパワースイッチの位置が異なります。

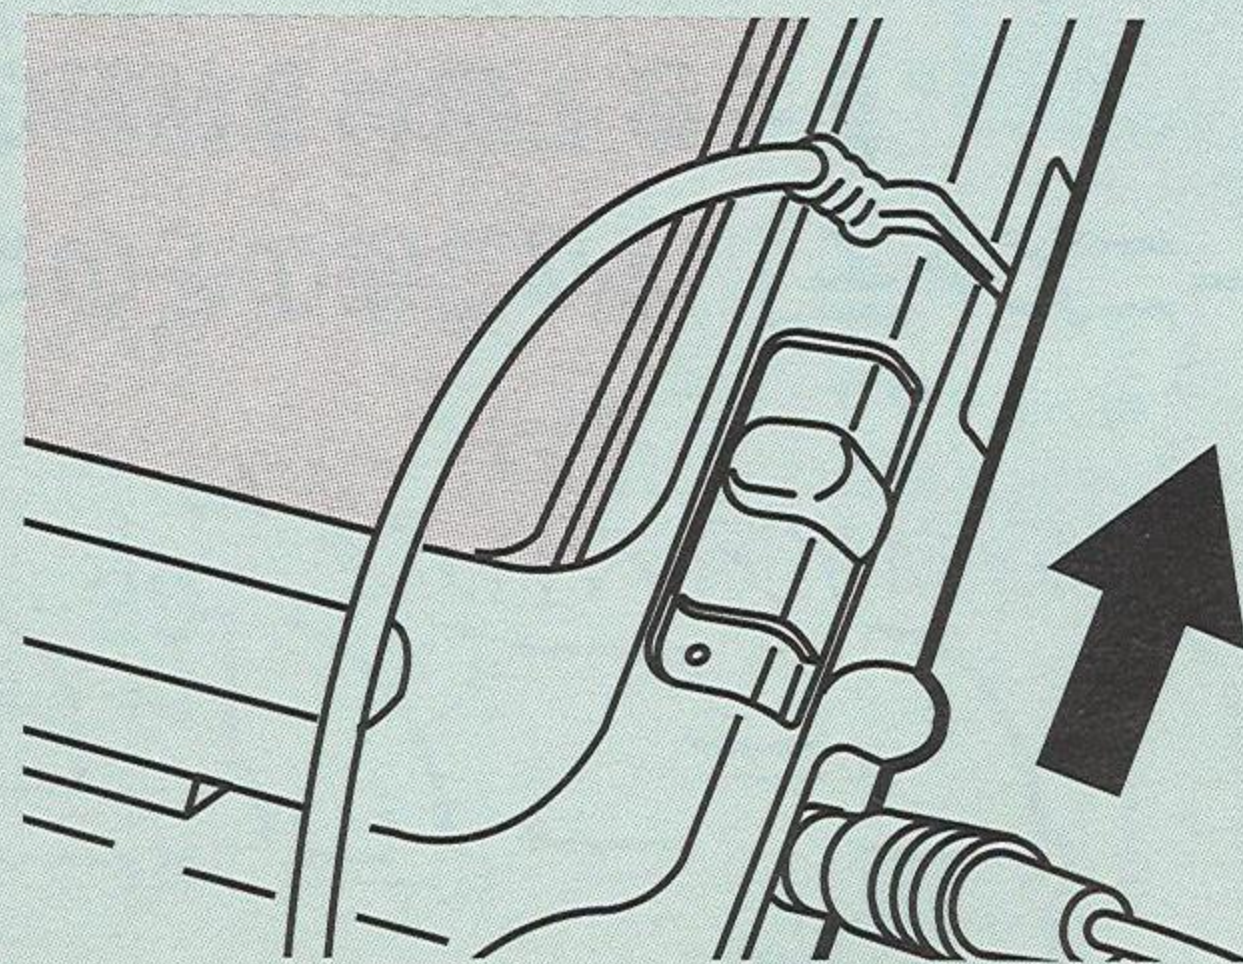



Disney
PRINCESS

ディズニープリンセス


プリンセスになりたい!

女の子のあこがれ「ディズニープリンセス」
の世界を体験できます。

素敵なプリンセスになれるように、プリンセスレッスンをしましょう。すべてマスターして、プリンセスポイントを6つ集めましょう。

きっとあなたもプリンセスの仲間入りができるわ!

※プリンセスポイントは画面上に表示されるもので、実際にものをもらえるものではありません。

★ : プリンセスに  でタッチするとプロフィールを見ることができます。

もくじ

プリンセスのプロフィール	7
プリンセスになるためのおやくそく	8
プリンセスポイント画面 ^{がめん} について	9
マジカルステッキについて	10
1ページ マナーレッスンをしましょう	11
●ダンスゲーム ●テーブルマナーイベント	
●おしょくじゲームのポイントレッスン	
●おしょくじマナー プリンセスワンポイントレッスン	
2ページ おしゃれのレッスンをしましょう	17
●アクセサリをつくろう ●メイクアップしよう	
●お化粧道具 ^{けしょうどうぐ} について	
3ページ 白雪姫のお手伝い ^{しらゆきひめ てつだ} をしましょう	21
●クッキーをつくろう ●おそうじしよう	
4ページ あこがれの ^{ぶとうかい} 舞踏会へ行きましょう	25
●きせかえイベント ●ダンスイベント	
5ページ プリンセスうらない&おえかき	29
●プリンセスうらない ●おえかきの ^{すてき} どうぐ ●おえかきの ^{へんしん} しかた	
●プリンセスのドレスを ^{すてき} 素敵に ^{へんしん} 変身させましょう	



オーロラひめ

かがやくかみとバラのようなくちびる、
もりでであったおうじさまと
むすばれることをゆめみるプリンセス。



アリエル

うみのおうさまトリトンのむすめ。
にんげんのせいかつに
あこがれている、
こうきしん いっぱいの
にんぎょのプリンセス。



シンデレラ

ちいさなどうぶつたちと
なかよしの、
やさしくあかるいプリンセス。
きんいろのかみに
あおいひとみがぴったり。



プリンセス の プロフィール

ベル

どくしょとくうそうが
だいすきで、
ひとをがいけんで
はんだんしてはいけないことを
しているプリンセス。



しらゆきひめ

むじゃきでひとなつこく、
だれからもあいされる
やさしいところのプリンセス。



ジャスミン

あたらしいせかいと、
スリルなぼうけんを
ゆめみている。
ゆうきにあふれる
じょうねつてきなプリンセス。



Be a
Princess.

プリンセスになるためのおやくそく

1 あいさつを
しっかりしましょう

2 すききらいをせず
おしよくじをしましょう

3 おしゃれを
たのしみましょう

4 いつも
みのまわりをきれいにしましょう

5 おうちで
すすんでおてつだいをしましょう

6 だれにでも
しんせつにしましょう



プリンセスポイント画面について



スペシャル画面

各イベントをクリアするごとにポイントが入ります。
ポイントが入るたびに、プリンセスポイントのバラの花が増えます。

絵本の1~4ページの右下部分にある  をタッチすると、プリンセスポイントの確認ができます。

プリンセスポイントは全部で6つあり、1~3ページのゲームをクリアするごとに1つずつ獲得することができます。プリンセスポイントを6つ獲得すると、スペシャル画面が登場し、4ページ目の「きせかえイベント」のアクセサリーが1プリンセスにつき4つ増えます。

ダンスゲーム メイクアップしよう おそうじしよう



テーブルマナーイベント クッキーをつくろう
アクセサリーをつくろう

ゲームごとにプリンセスポイントの位置が決まっています。どのゲームをクリアしていないか確認しましょう。

※1回クリアしたイベントは、何度繰り返してもプリンセスポイントを増やすことができません。

※4ページの「ダンスイベント」と「きせかえイベント」はプリンセスポイントを増やすことができません。


※ピコの電源を切ると、たまったプリンセスポイントはなくなります。

マジカルステッキについて



マジカルステッキは、2ページのアリエルの「アクセサリーをつくろう」、「メイクアップしよう」、3ページの白雪姫しらゆきひめの「おそうじをしよう」、4ページの「きせかえイベント」つかで使います。

イベントの最後さいごにタッチしましょう。

タブレットの上うへで  を動かすと画面がめんの  が動き、画面がめんがキラキラ輝かがやきます。

画面がめんをキラキラ輝かがやかせることのできる魔法まほうのステッキです。


1 マナーレッスンをしましょう


☆を / でさわるとイベントやゲームが始まります。★がついたものに / でさわることができます。



ダンスゲーム





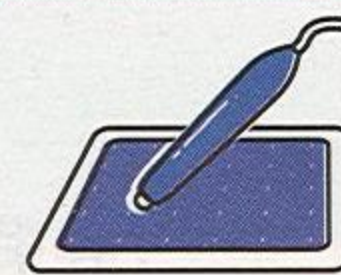




えほん おうじさま
絵本の王子様を  でタッチすると「ダンスゲーム」がはじまります。









タッチペンを
つか
使います。

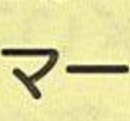


まわ ひと き
周りの人たちにぶつからないように気をつけましょう。
シンデレラといっしょにダンスレッスンよ！

タブレットの上で  を動かすと、画面の  が動きます。
 を動かして  で  マークをタッチして、ゲームのレベルを選択します。
ゲームのレベルは“かんたん”“むずかしい”の2種類あります。
 マークの上に  をもっていくと曲を聴くことができます。


かんたん ● ボタンを押すとゲームが始まります。タブレットの上で  を動かすとシンデレラと王子様が踊りながら動きます。  を5つ集めるとゲームクリアです。
シンデレラまたは王子様が  に触れると  を獲得することができます。

ヒント ゲームの途中で、  がある位置のヒントが出ます。
小さなハートマークが出ている方向に進むと  があります。

むずかしい ほか 他のカップルにぶつからないようにシンデレラたちを動かしましょう。
ほか 他のカップルに3回ぶつかると、ゲームのやり直しになります。
 を5つ集めるとゲームクリアです。


テーブルマナーイベント






絵本のシンデレラを  でタッチすると「テーブルマナーイベント」が
はじまります。

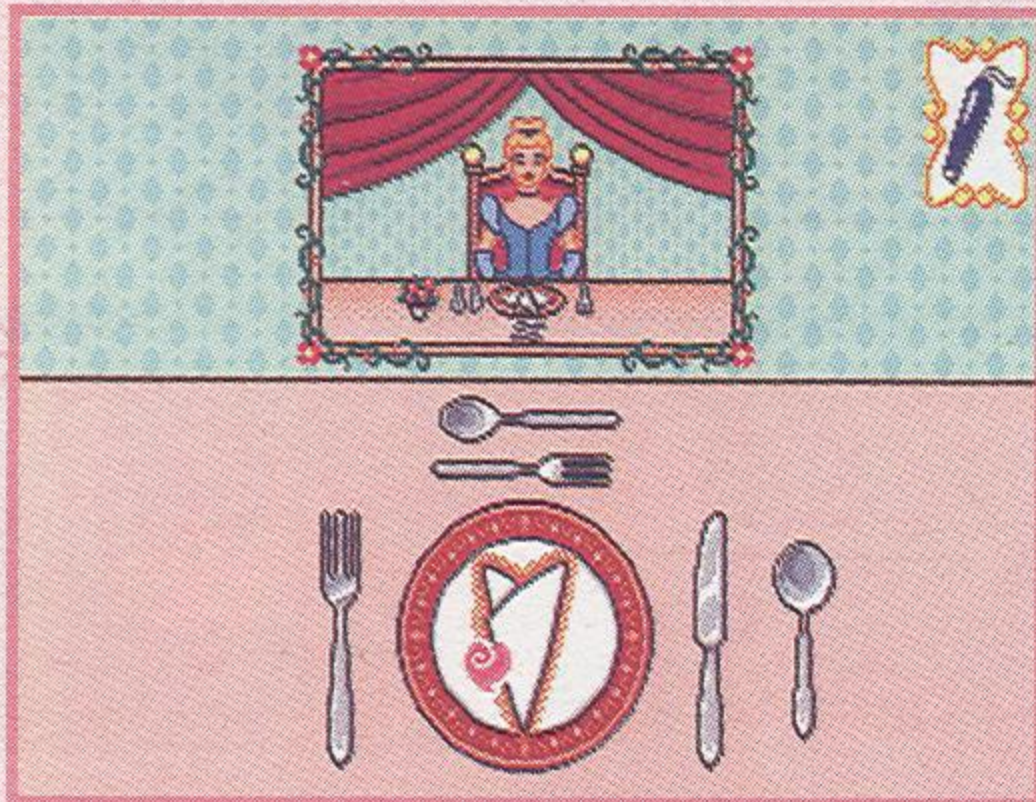


タッチペンを
つか
使います。




ゆっくり落ち着いてお食事をしましょう。
シンデレラといっしょにマナーレッスンよ！

タブレットの上で  を動かすと、画面の  が動きます。
 で食べたいメイン料理（にく・さかな）をタッチし選びます。
次にデザート（アイスクリーム・プリン・ケーキ）をタッチして選びます。

お食事の前にナプキンをひざにかけます。

最初に  でナプキンをタッチします。

スープ、メイン料理、デザートがでてくるので、その料理にあったスプーンやフォークなどを  でタッチして選びます。

選んだ食器が間違っている場合、正しい食器を選ぶまで次に進めません。

選んだ食器で画面の料理をタッチするとシンデレラが食事をすることができます。

スプーンやフォークを素早くタッチしすぎると上手に食事ができません。


料理ごとに正しく食器を使えると、イベントクリアです。

おしよくじゲームのポイントレッスン

スープ


🔪でスプーンを動かします。スプーンを🔪で動かし、スープの位置までもっていきましょう。

タブレットの上で🔪をタッチすると、スープをすくうことができます。

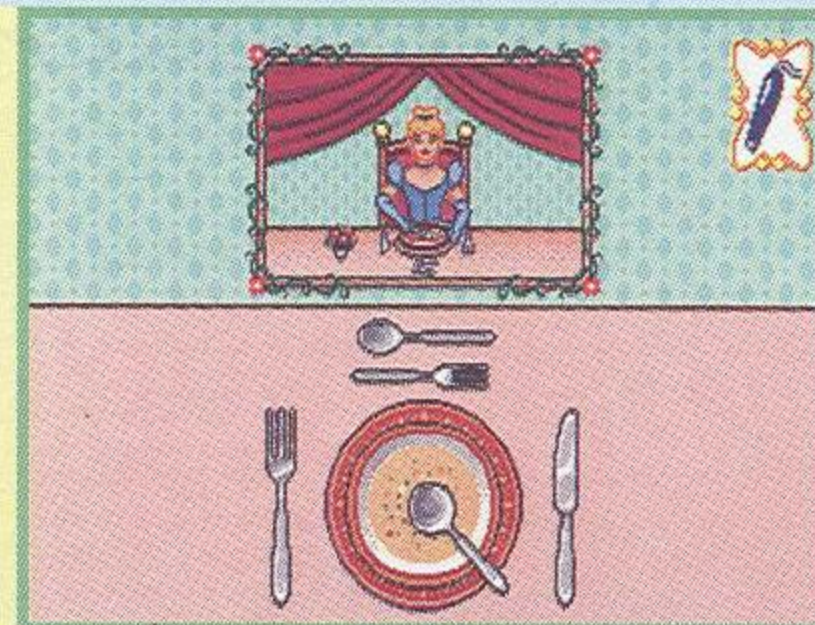


メイン料理 (さかな、にく)

🔪でナイフ、フォークを動かします。フォークを🔪で動かし、料理の位置までもっていきましょう。タブレットの上で🔪を押すと料理を切ることができます。

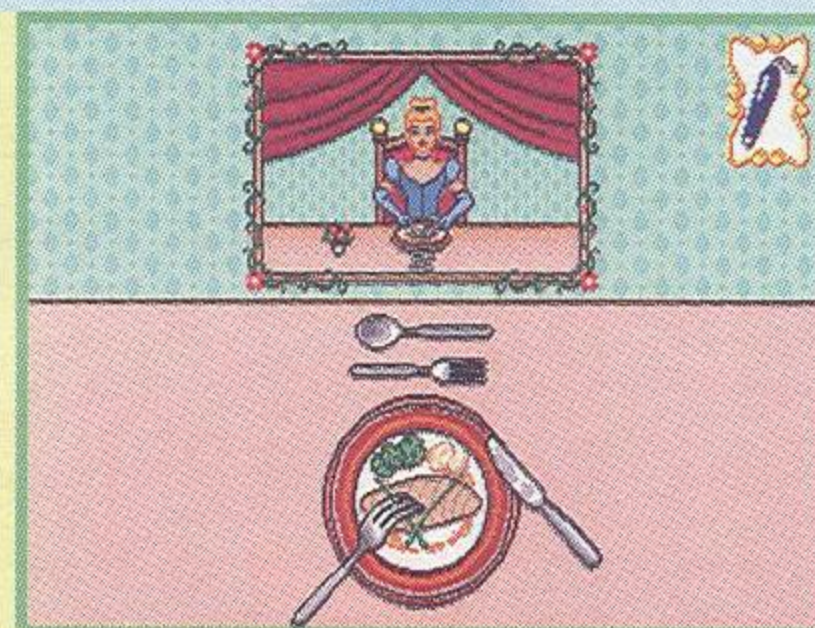

デザート (プリン、アイスクリーム、ケーキ)

🔪でフォークまたはスプーンを動かします。フォークまたはスプーンを🔪で動かし、デザートの位置までも動かしましょう。タブレットの上で🔪をタッチするとデザートを切ったり、すくったりできます。

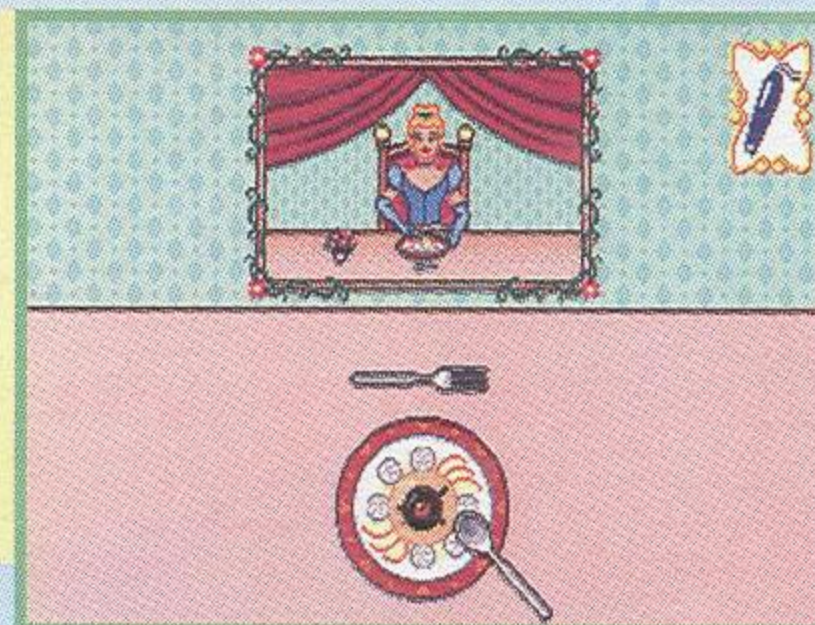

※ 🔪を乱暴に扱うと、「カチッ」とお皿にぶつかる音がします。
ゆっくりとやさしく🔪を動かしましょう！

おしよくじマナー プリンセスワンポイントレッスン!

大切なのは

「いっしょにおしよくじする人への思いやり。」

テーブルマナーのポイント

- 料理をみんなでおいしくいただくこと。
- まわりの人をイヤな気持ちにさせないこと。

準備

- いすに座るときは、いすの左側から座ります。
- ナプキンはひざの上に乗せます。

食器の使い方

食えるときは……

ひとくちで食べられるサイズに切って食べましょう。

食べ終わったら……


ナイフとフォークをそろえて時計の4時の位置に置きます。

ナイフ、フォーク、スプーンは外側から順番そとがわ じゅんばん つかに使つかいましょう。右手みぎてでナイフ、左手ひだりてでフォークです。




休憩きゅうけいするときは.....

フォークとナイフを八の字はちじにして、お皿さらの上うえに置おきます。左ひだりにフォーク、右みぎにナイフです。

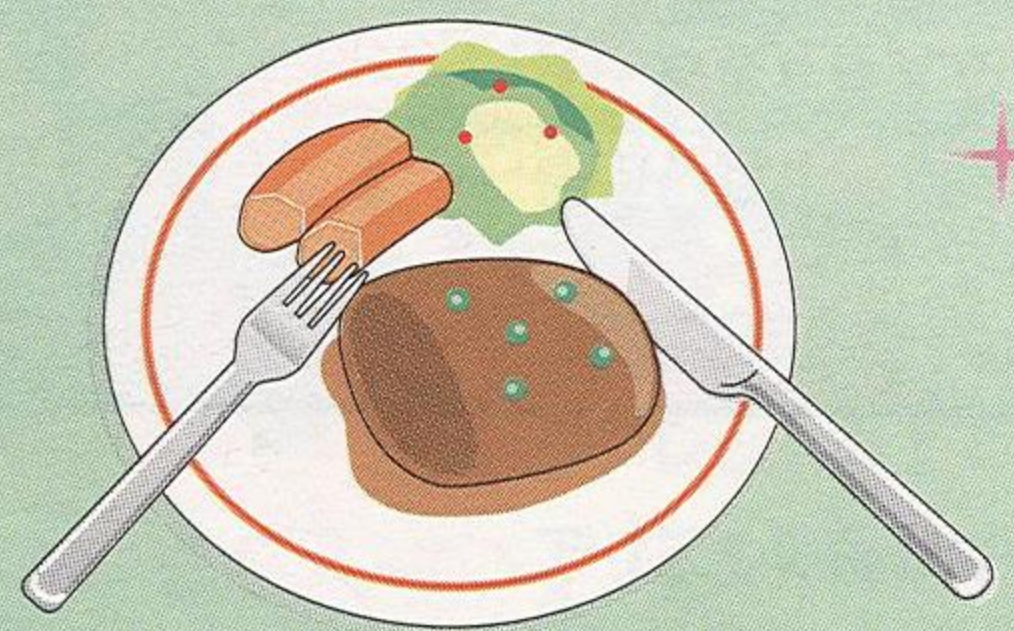


おいしくおしゃくじするには、おはなしたのを楽しむことだいじも大事。大声おおごえで話はなしたりして、まわりひとの人のめいわくにならないよう、気きをつけましょう!

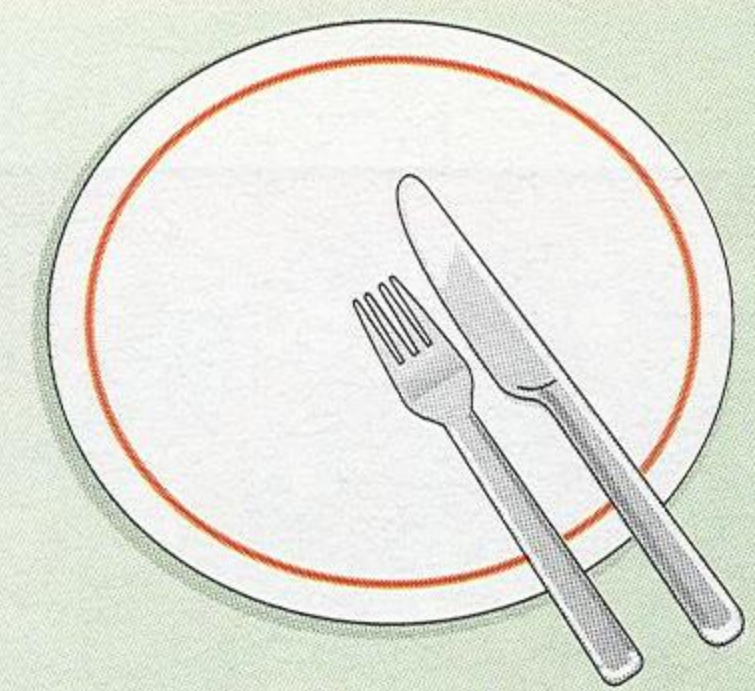

スープの飲み方の かつ

音おとをたてないように注意ちゅういしましょう。
スプーンは手前てまえから奥おくに動かうごかしてスープをすくいます。熱あつくてもフーフーしてはダメ。
スプーンでそっとかきまぜて、冷さましましょう。

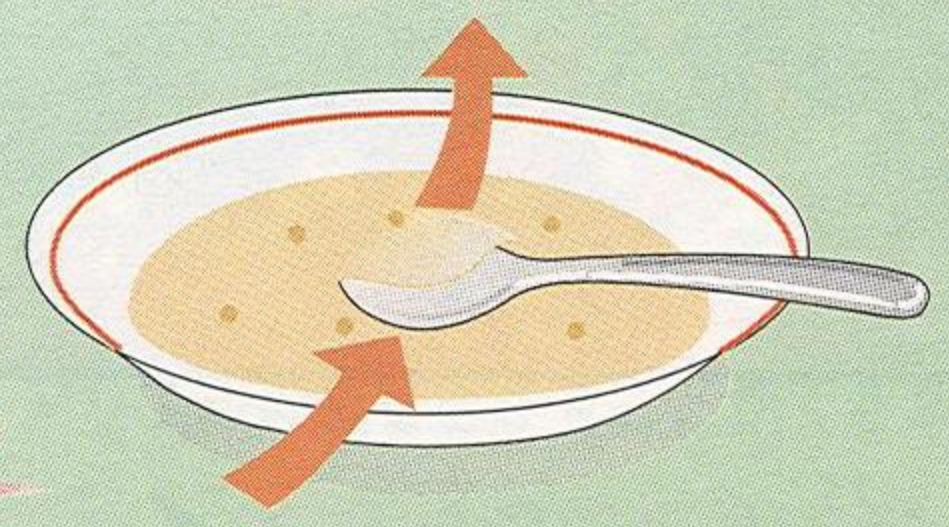



おしゃれのレッスンをしましょう

☆を✂でさわるとイベントやゲームが始まります。★がついたものに✂でさわることができます。




ありえる
 Ariel は おしゃれがだいすき！
あなたも おしゃれレッスンをしてみましょう。



アクセサリをつくろう





えほん たからばこ
絵本の宝箱を  でタッチすると「アクセサリをつくろう」が
はじまります。





タッチペンを
つか
使います。




すてき つく
アリエルに素敵なアクセサリを作ってあげましょう。
うみ なか
海の中にはキレイなものがいっぱいあるよ！


タブレットの上で  を動かすと、画面の  が動きます。


 を動かしてティアラベースを選びます。

 で宝石をタッチしてティアラベースの上に動かして、好きな場所にタッチします。


 をタッチすると完成します。

※宝石は10個まで置くことができます。宝石は重ねて置くことはできません。


 でブラシをタッチしてアリエルの髪をとかしましょう。


タブレットの上で  を押しながらブラシを動かすと、アリエルの髪をとかすことができます。

アリエルの髪がキラキラ輝きます。

次に  をタッチしてアリエルの頭の上まで動かします。

頭をタッチすると完成したティアラをつけることができます。

最後に  でマジカルステッキをタッチしましょう。

 をタブレットの上で回すとマジカルステッキが動き、アリエルがキラキラ輝きます。


メイクアップしよう



絵本のアリエルを^{えほん}でタッチすると「メイクアップしよう」が
はじまります。



タッチペンを
つか
使います。

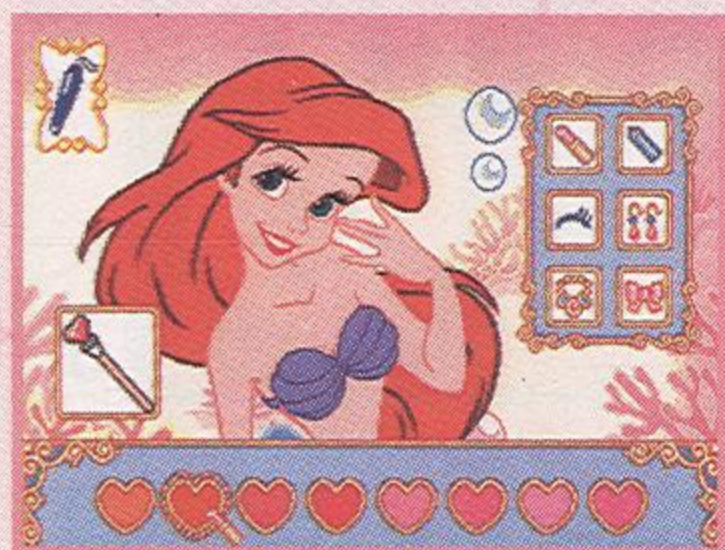

アリエルをメイクアップしてあげましょう。
おしゃれをするって、とっても楽しいね！

タブレットの上で^{うえ}を動かすと、画面の^{うご}が動きます。

^{うご}を動かして、画面右のお化粧道具を選びます。

口紅、アイラインを選ぶと画面下に色パレットが表示されるので、
タッチして好きな色を選びます。つけまつげやアクセサリを選ぶと、
画面下に種類が表示されるので好きなものを選びます。


タブレットの上で^{うえ}を動かすと選んだお化粧道具が動きます。

お化粧道具を動かしてアリエルの顔の各部にタッチするとメイク
をすることができます。

お化粧道具の使いかたが間違っていると、メイクができません。

最後にマジカルステッキをタッチしましょう。

をタブレットの上で回すとマジカルステッキが動き、アリエルが
キラキラ輝きます。

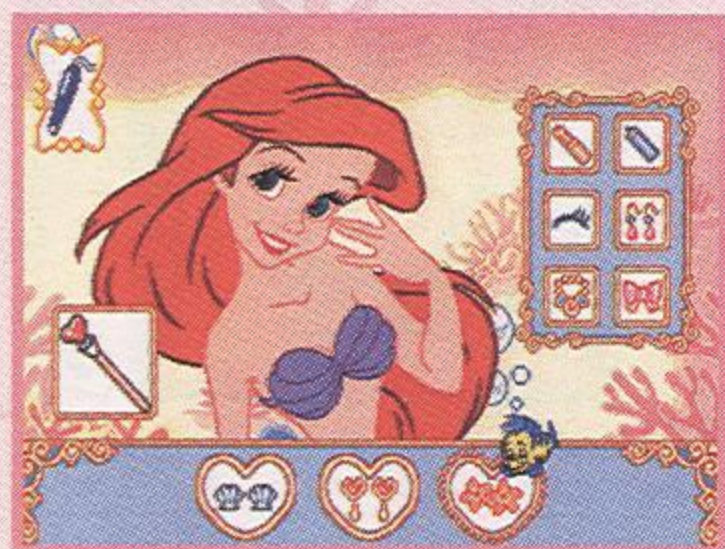


お化粧道具について

くちべに くちもと
口紅 (口元)



めもと
アイライン (目元)

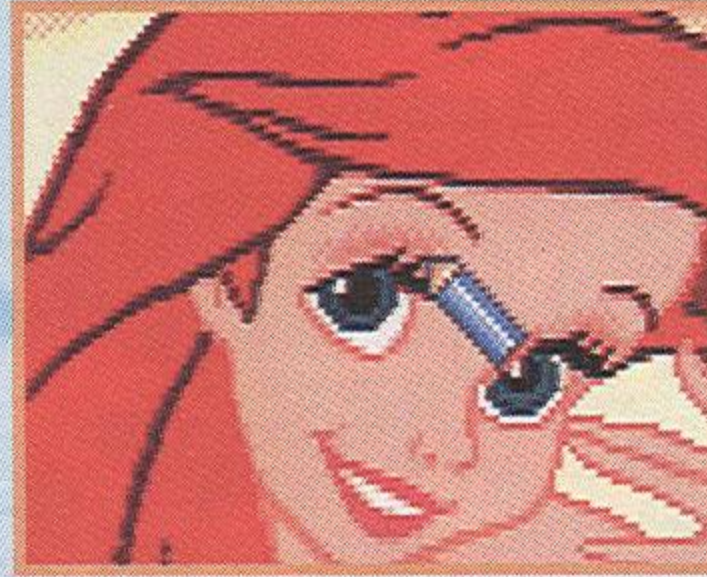


つけまつげ (まつ毛)




みみもと
ピアス (耳元)



かみかさ あたま
髪飾り (頭)

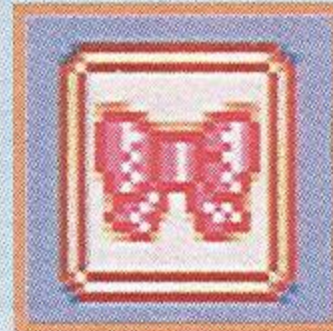

くび
ネックレス (首)

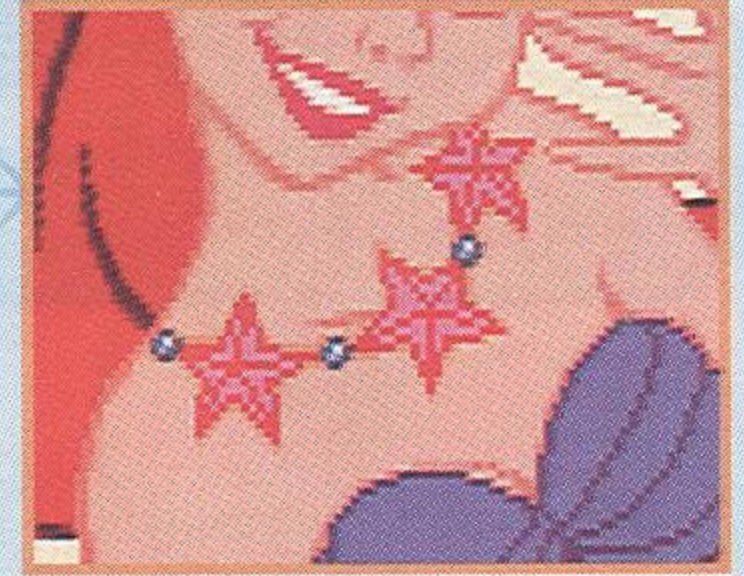

3

しらゆきひめ てつだ
白雪姫のお手伝いをしましょう


☆を✂でさわるとイベントやゲームが始まります。★がついたものに✂でさわることができます。


21





クッキーをつくろう



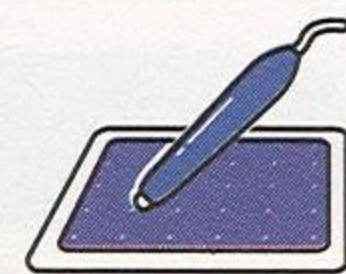

絵本の7人の仲間たちを  でタッチすると「クッキーをつくろう」が
はじまります。

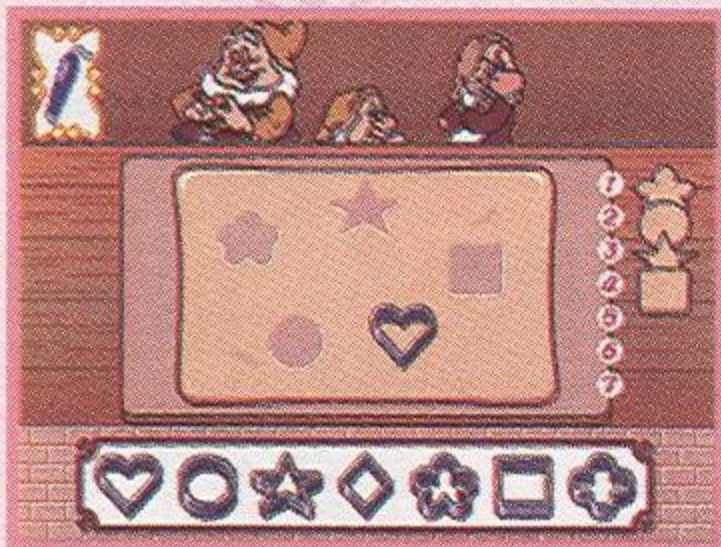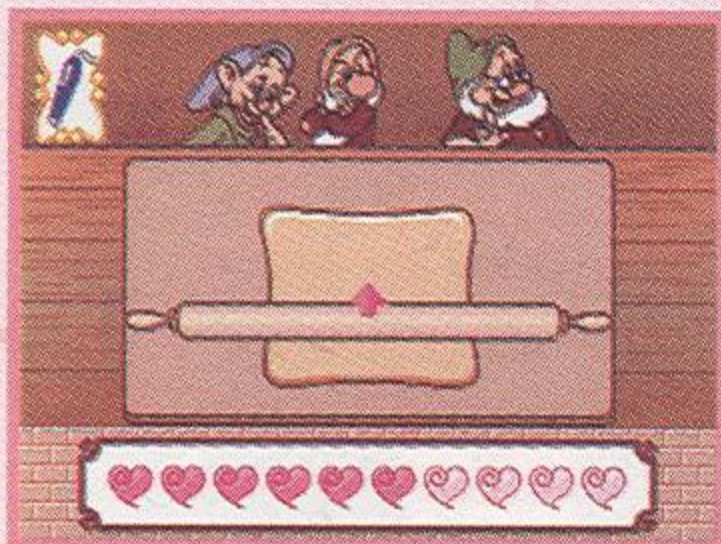


タッチペンを
つか
使います。



お腹をすかせた七人の仲間たちにクッキーを
つく
作ってあげましょう。じょうずにできるかな？

最初にクッキーの生地をのばしましょう。タブレットの上で  を押しながら
上下に10回ほど動かすとクッキーの生地がのびます。
次に画面下にある好きなぬき型を  で選び、生地の上でタッチすると
型が抜けます。クッキーは7個抜くことができます。


クッキーが焼けたら、画面下にあるトッピングを選びます。
トッピングは4種類あります。
トッピングを選び、クッキーの上でタッチすると飾りつけが
できます。

 をタッチすると完成し、イベントクリアです。



おそうじしよう




えほん どうぶつ
絵本の動物たちを  でタッチすると「おそうじしよう」が
はじまります。



かた かたちあ
お片づけ (形合わせ)



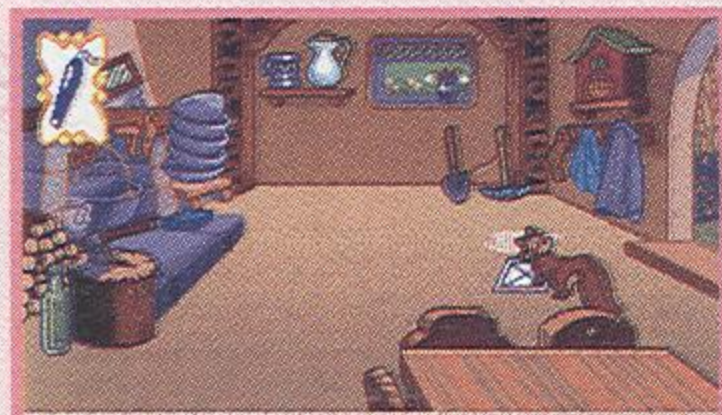

ほうき





ぞうきん


どうぶつ しちにん なかま
動物たちといっしょに七人の仲間たちのおうちをおそうじしましょう！

てつだ
さあ、お手伝いしてね。


タブレットの上で  を動かすと、画面の  が動きます。

 を動かして動物たちがもっている物をタッチします。次に動物の持っている物を
おな かたち
同じ形のシルエットの上まで動かしてタッチします。形合わせが正解しているとき、
どうぶつ かた まちが ばあい もど
動物たちが片づけてくれます。間違った場合は戻ります。

タブレットの上で  を押しながら左右に動かすと画面のあらいぐまがはきそうじを
うえ お さゆう うご がめん
します。あらいぐまをほこりの位置まで動かしましょう。ほこりはちりとりの中に入
い ち うご なか い
れます。

タブレットの上で  を動かすと、画面のリスが動きます。

リスを水のこぼれている場所まで動かしてタッチするとふきそうじをします。

さいご
最後にマジカルステッキがでてくるので、  をタブレットの上で回すとマジカルス
うご へ や かがや
テッキが動き、お部屋がキラキラ輝きます。

かた お片づけをしてくれる動物 どうぶつ



カメ



うさぎ



リス



とり



シカ

かた ♥ 片づけるもの



おさら



ブーツ



みず 水さし



スポンジ



ビン



コップ



シャツ



タオル



つるはし

どうぶつ ほうきでおそうじする動物



あらいぐま (ほうき)



うさぎ (ちりとり)

どうぶつ ふきそうじをする動物



リス (ぞうきん)

4

あこがれの**ぶとうかい**へ行きましょう

☆を✍でさわるとイベントやゲームが始まります。★がついたものに✍でさわることができます。


4

さあ、あこがれのぶとうかいへいきましょう。



きせかえイベント

絵本のプリンセスたちを^{えほん}でタッチすると「きせかえイベント」がはじまります。
好きなプリンセスをタッチしてね。

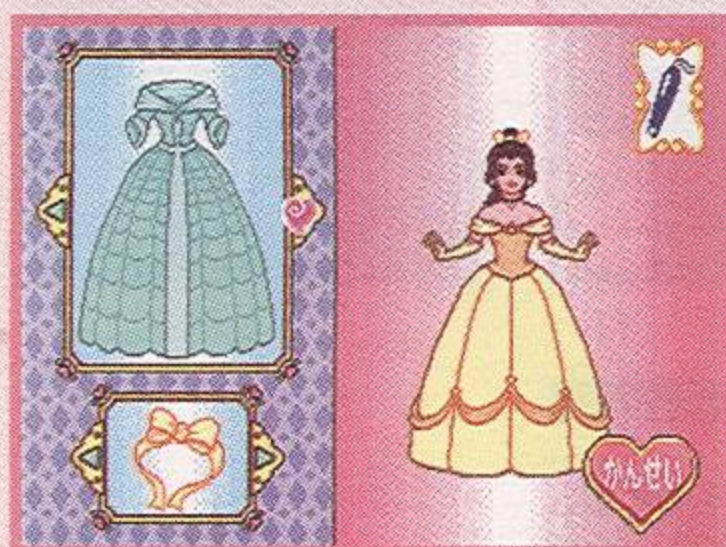

ぶとうかい^い みるみ^み じたく^{たく}
舞踏会へ行くための身支度をしましょう。
プリンセスをドレスアップしてね。

タブレットの上で^{うえ}を動かすと、画面の^{がめん}が動きます。
で画面の^{がめん}をタッチするとドレスやアクセサリーを選^{えら}ぶことができます。

でドレス、アクセサリーをタッチするとプリンセスの衣装が変わります。
をタッチすると完成^{かんせい}し、^{うえ}をタブレットの上で回すとマジカルステッキが動き、
プリンセスがキラキラ輝^{かがや}きます。


きせかえの終わったプリンセスは登録^{どうろく}され、舞踏会^{ぶとうかい}に行くことができます。
スイッチをOFFにすると、きせかえの終わったプリンセスの登録^{どうろく}は消えてしまいます。

ドレスは2種類^{しゅるい}、アクセサリーは4種類^{しゅるい}あります。
プリンセスポイントが満点^{まんてん}になると、アクセサリーは8種類^{しゅるい}になります。

ダンスイベント



絵本のお城を^{えほん} ^{しろ}でタッチすると「ダンスイベント」がはじまります。
 ※きせかえイベントが終わったプリンセスはダンスイベントができます。
 まだきせかえをしていないプリンセスはダンスができません。

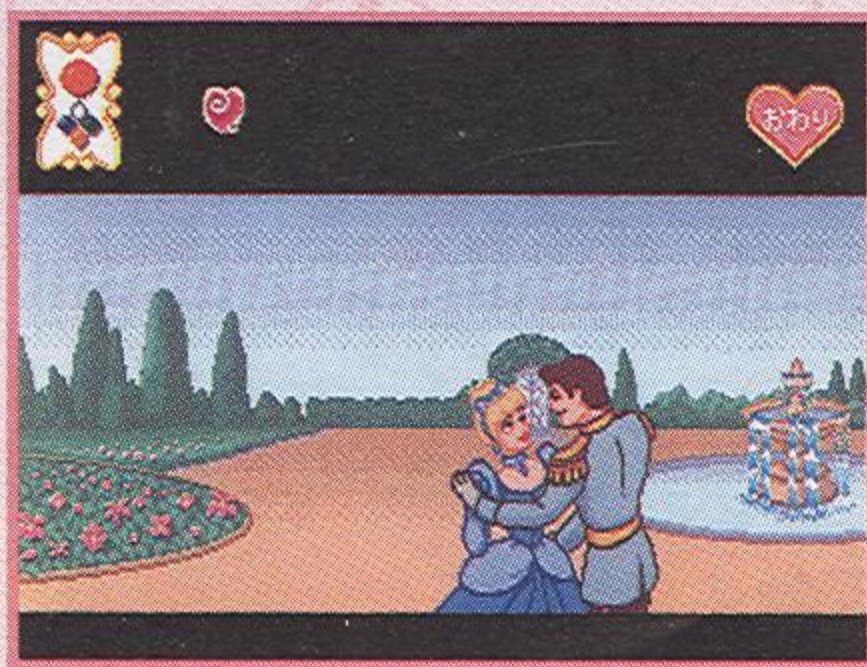

さあ、^{ぶとうかい}舞踏会へデビューよ！
 あこがれの^{おうじさま}王子様と、^{たの}ダンスを楽しみましょう！

きせかえの^お終わったプリンセスの中からダンスをしたいプリンセスを
 タッチして^{えら}選びます。

きせかえイベントが終わったプリンセスが^{ひょうじ}表示されます。

タブレットの上で^{うえ} ^{うご}を動かすと、画面の^{がめん} ^{うご}が動きます。

ダンスの^{きょく} ^{ばしょ} ^{えら}曲と、場所を選びましょう。

曲は3曲から、場所は2つ（お城の庭園、夜の遊園地）から^{えら}選べます。

^{けっ} ^{たい} ^{はじ}をタッチするとダンスが始まります。

● ● ボタンを押すとプリンセスたちを^{うご}動かすことができます。

ダンス中に ● ボタンを押すと、背景に^{はげ} ^{たの} ^{へんか}楽しい変化が occurs。

^{しろ} ^{ていえん}
お城の庭園

・花だんの花の色が変わります。

・ふん水の水の量が変わります。

^{よる} ^{ゆうえんち}
夜の遊園地

・花火が出ます。



5

プリンセスうらない&おえかき

☆を✍でさわるとプリンセスうらないが始まります。★を✍でさわるとお絵かきの道具を選べます。
 いろいろな道具を使って、好きな絵をかきましょう。★がついたものに✍でさわるとぬりえができます。



5







☆
プリンセス
うらない







★ 	★ 	★ 	★ 	★ 
ふで	えんぴつ	けしゴム	クレヨン	せんぷけす


					
あか	ピンク	オレンジ	★ルオレンジ	きいろ	きみどり
					
みどり	あお	みずいろ	ちいいろ	しろ	くろ

★ 	★ 	★ 	★ 	★ 
ほし	ばら	あわ	リボン	ハート

プリンセスうらない



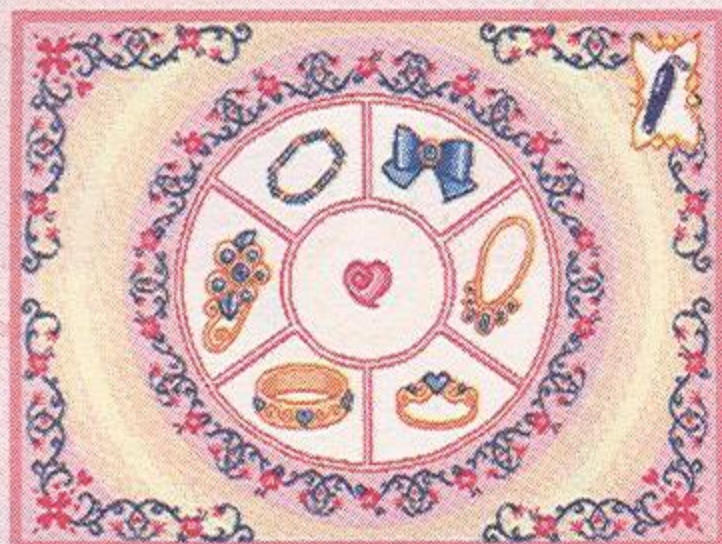




絵本のプリンセスうらないマークを  でタッチすると「プリンセスうらない」がはじまります。




アリエル タイプです。


プリンセスうらないをしましょう。 今日のあなたはどのプリンセスタイプ？


タブレットの上で  を動かすと、画面の  が動きます。
 を動かし、好きなアクセサリーを1つ選びタッチします。

つぎ  す  いろ
次に好きな色をタッチします。
占いがはじまります。

 をタッチするとお絵かき画面に戻ります。


おえかきのどうぐ

絵本右ページのいろいろなものに  でさわると、おえかきのどうぐを ^か 変えることができます。

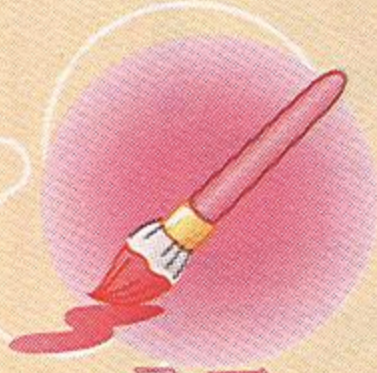


ふで

ふで
いろ
色をぬることができます。

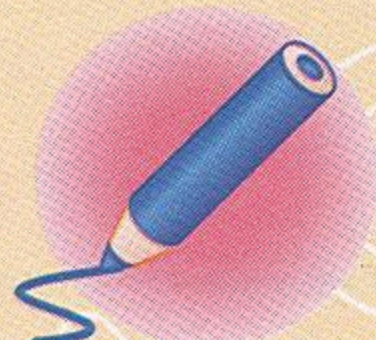


えんぴつ

えんぴつ
えんぴつのようなほそい
せん
線がかけます。

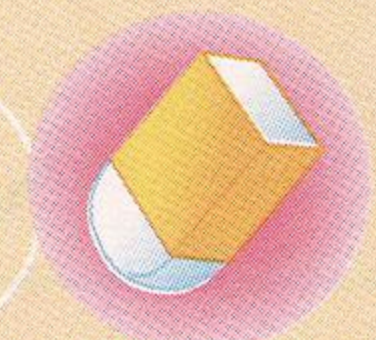

けしゴム

けしごむ
かいた え 絵を け 消すことができ
ます。

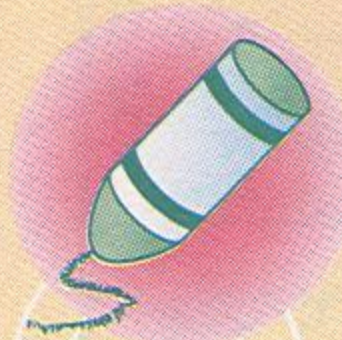

クレヨン

クレヨン
クレヨンのような せん
線が
かけます。



せんぷけす

せんぷけす
かいた え 絵を せんぷけ 全部消します。



あか



ピンク



オレンジ



パールピンク



きいろ



きみどり



みどり



あお



みずいろ



ちいろ



しろ



くろ

いろ えら
色を選ぶ

かいたり、ぬりたい
いろ えら
色を選びます。



ほし



ばら



あわ



リボン




ハート

とくしゅ 特殊ペン
とくしゅ こうか 特殊な効果の
ペンです。


おえかきのしかた

かく (えんぴつ・クレヨン)

ぬる (ふで)

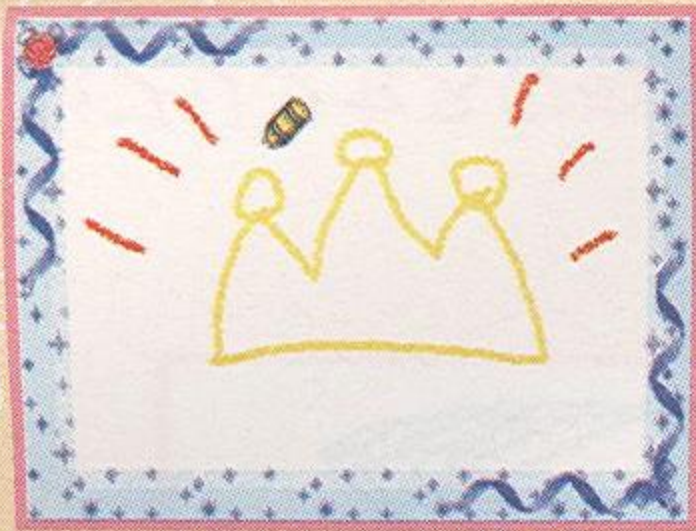

タブレットの上で^{うえ}を押しなが^お
ら動かすと画面に線がかけます。
絵本の右にある色を^{えほん}でタッチ
すると色が変わります。

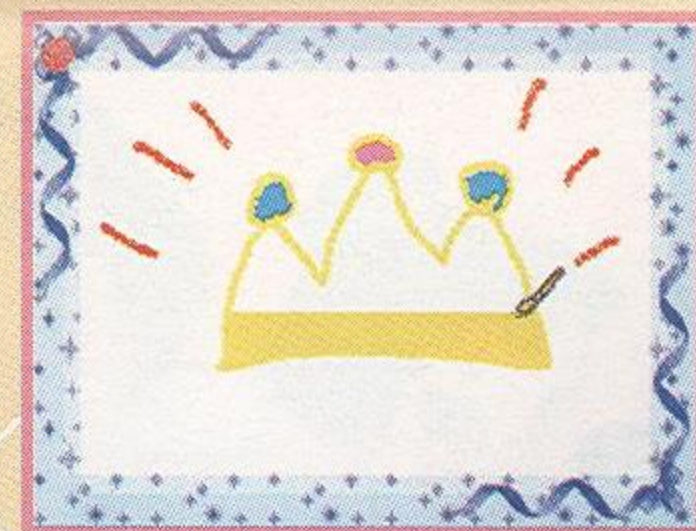

タブレットの上で^{うえ}を押しなが^お
ら動かすと画面に色を塗ることが
できます。
絵本の右にある色を^{えほん}でタッチ
すると色が変わります。

けしごむ




タブレットの上で^{うえ}を押しなが^お
ら動かすとかいたものを消すこと
ができます。

ぜんぶけす



「ぜんぶけす」を^えでタッチする
とかいた絵を全部消すことができ
ます。

とくしゅ 特殊ペン

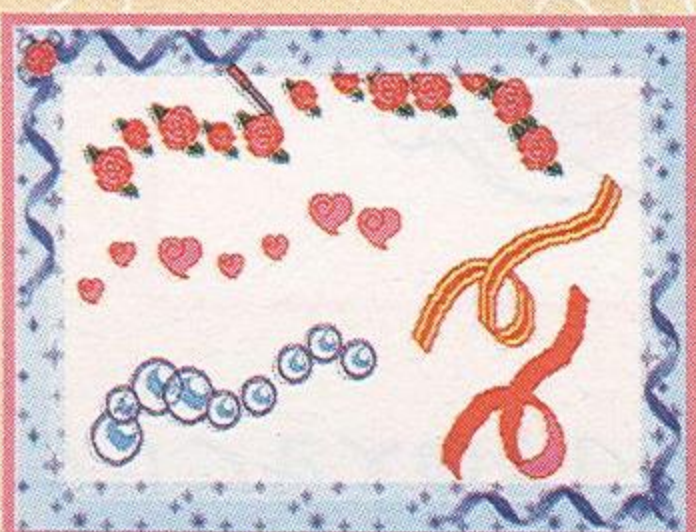

タブレットの上で^{うえ}を押しなが^お
ら動かすと、特殊ペンの線がかけます。

ぬりえ



絵本ひだり
絵本左ページのプリンセスたちに
でさわると、おえかき画面に
プリンセスがあらわれます。
プリンセスのドレスのぬりえがで
きます。



ほし



ばら



あわ




リボン(2種)



ハート

プリンセスのドレスを素敵に変身させましょう

えほんひだり
絵本左ページのプリンセスたちに✂でさわると、おえかき画面にプリンセスがあらわれます。
プリンセスのドレスのぬりえができます。

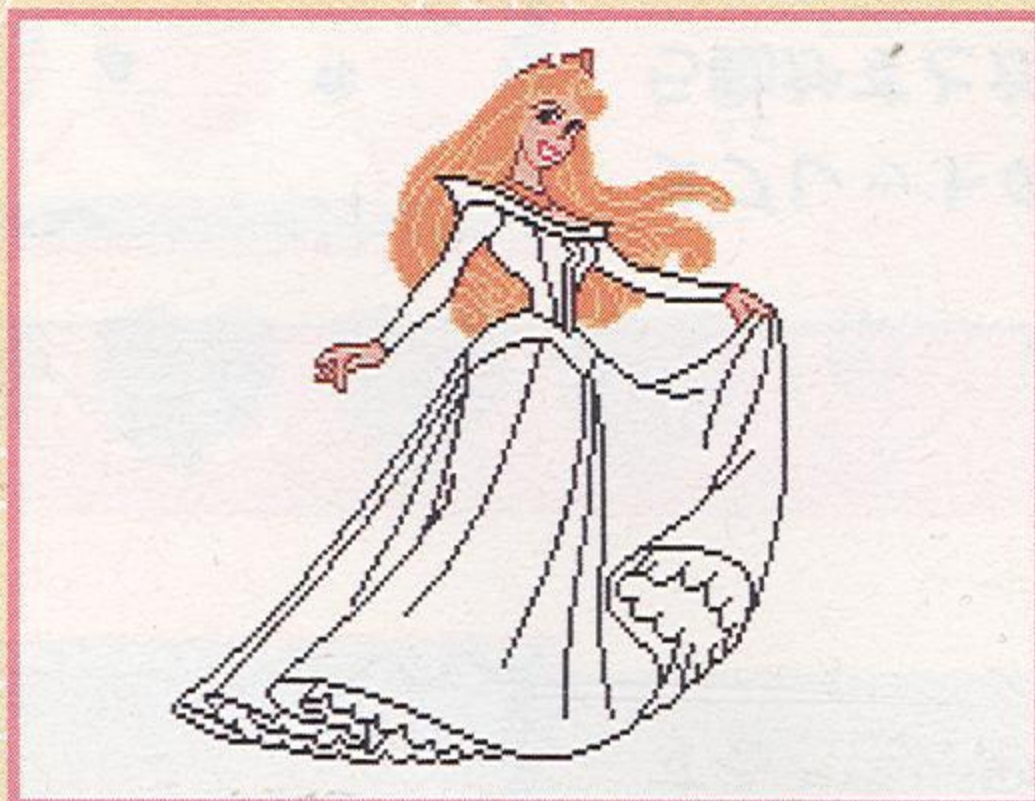

※プリンセスのぬりえは各2種類あります。



株式会社 **セガトイズ** 〒111-0052 東京都台東区柳橋1-4-4 ヨシナガビル

■商品に関するお問合せ先

(株)セガトイズ お客様相談センター 〒111-0052 東京都台東区柳橋1-3-11 東和ビル

ナビダイヤル：0570-057-080 電話受付時間：月～金（除く祝日）10：00～17：00

※ダイヤル通話料がかかります。※携帯電話およびPHSからはご利用いただけません。一般の電話をご利用ください。

■故障・修理の際の発送先

(株)セガトイズ お客様サービスセンター

〒285-0802 千葉県佐倉市大作1-3-4

ホームページアドレス：<http://www.segatoys.co.jp>



SEGAは株式会社セガの登録商標です。

HPC-6136
9P2-0267A

株式会社 **セガトイズ**

---プリンセス
---プリンセス
---プリンセスになりたい!
↑