



せん よう え ほん  
ピコ専用絵本ソフト  
ガイドブック



# ごあいさつ

このたびはバンダイのピコ専用絵本ソフト  
「ふたりはプリキュア」を  
お買い上げいただき、  
誠にありがとうございました。  
お子様とご一緒にピコ専用絵本ソフトを  
よりいっそう楽しんでいただくため、  
ご使用の際にはこのガイドブックを  
あわせてご覧ください。

## ピコ本体各部名称

イジェクトボタン・

パワースイッチ・

絵本クリーナー入れ・

カートリッジスロット・


タッチペンホルダー・

タッチペン・

●ボタン・

○ボタン・

タブレット・

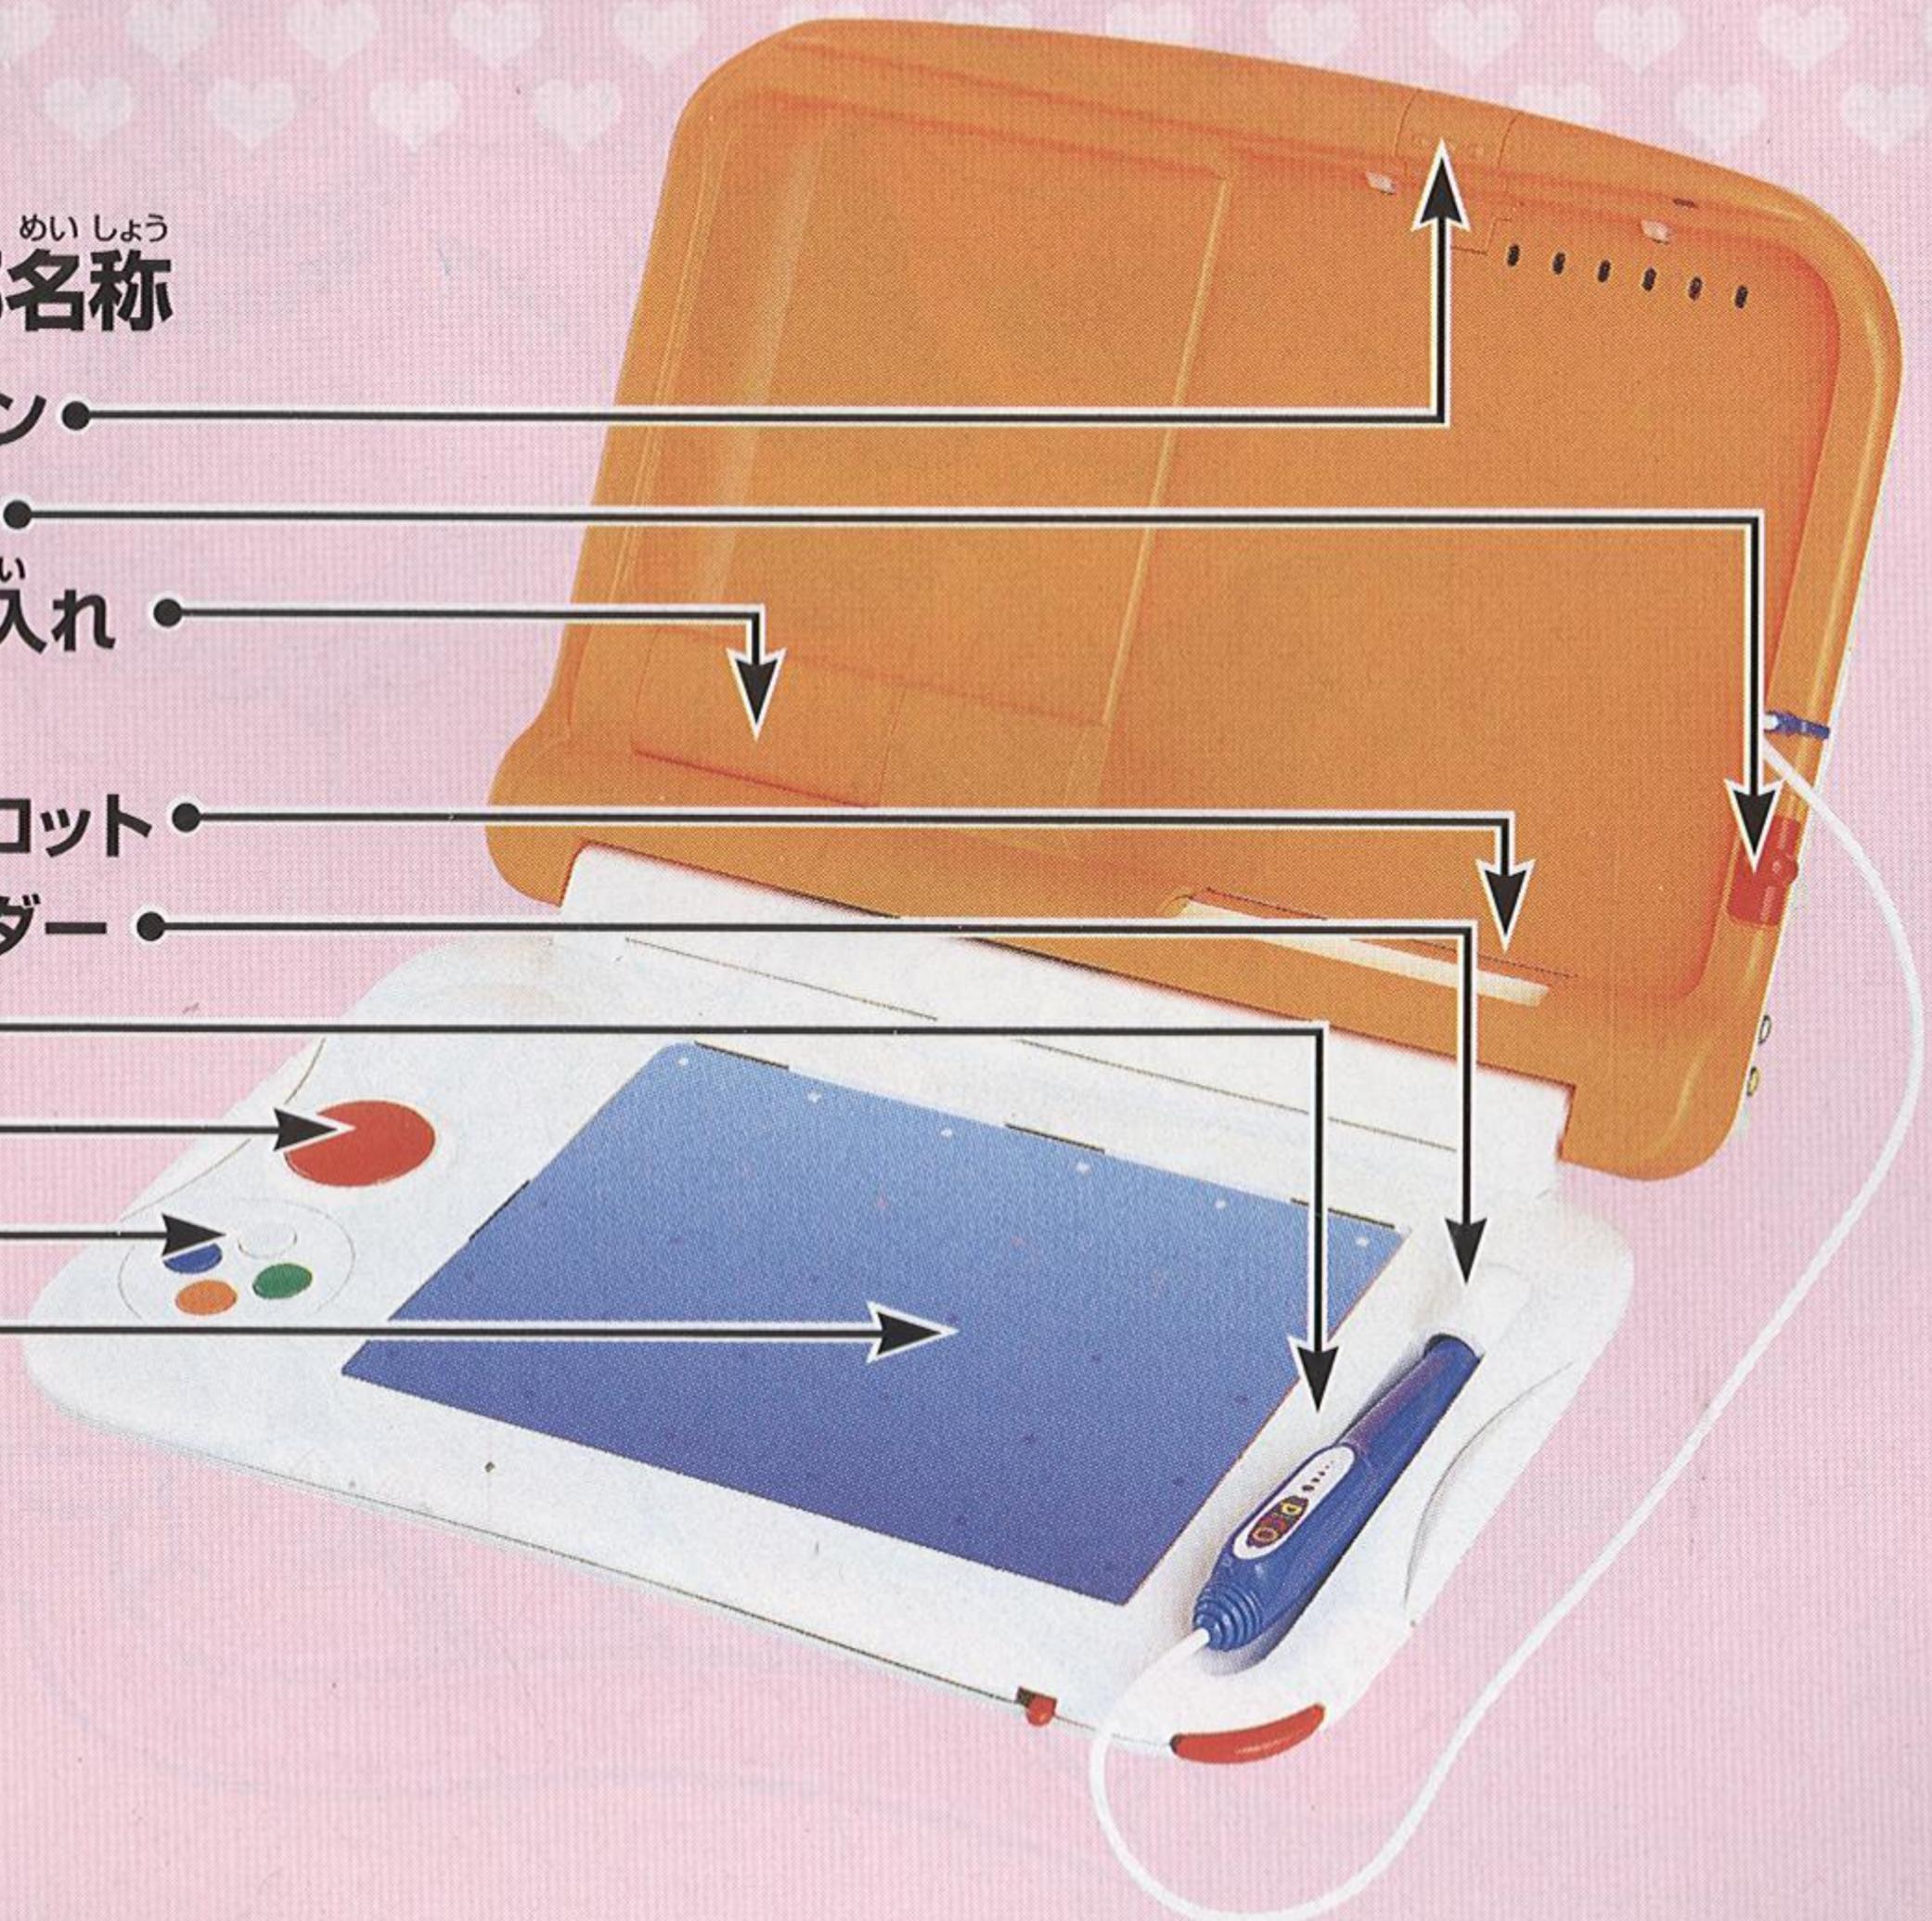

# もくじ

ページ

3

操作方法について  
はじめる前に・・・  
絵本の表紙でできること

4

絵本の各ページでできること

5

1 がつこうであそぼう!

7

2 オシャレでハイ!チーズ

10

3 リズムであそぶメポ!

12

4 プリキュアマーブルスクリュー!

14

5 おえかきしましょつ!

17

使用上のご注意  
健康上のご注意


18

# 操作方法について

## 1 カートリッジスロットに絵本ソフトを差し込みます。

●パワースイッチがONのまま絵本ソフトを抜いたり差し込むと故障の原因となりますので、パワースイッチがONのときは絶対に絵本ソフトを抜き差ししないでください。


●絵本を閉じた状態で、カートリッジスロットに奥までしっかりと差し込みます。ななめに差し込むと、絵本ソフトが取り出せなくなる場合があるので、ご注意ください。

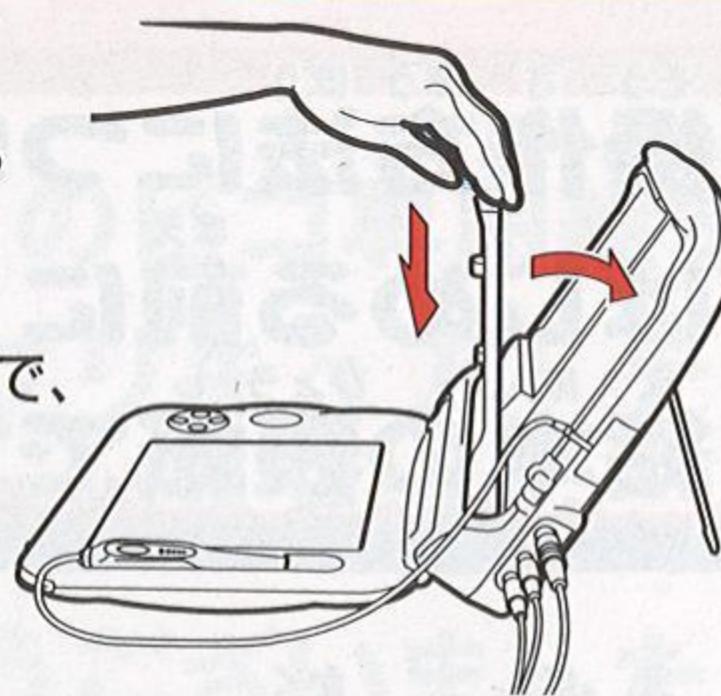

●「カチッ」と音がするまでうしろ側へお押してください。

## 2 本体のパワースイッチをONにするとピコのタイトルがあらわれます。

●必ずカートリッジスロットに絵本ソフトを正しくセットしてから、パワースイッチをONにしてください。  
(この説明はキッズコミュニケーションピコ[HPC-0009]を例にしています。それ以外のピコはパワースイッチの位置が異なります。)

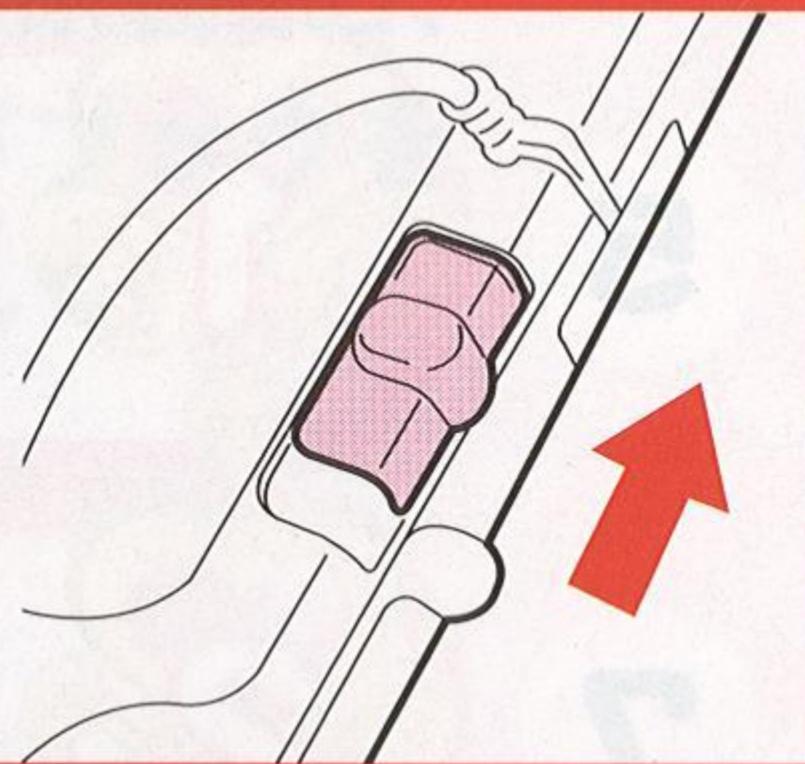

## はじめる前に。。。まえ

ピコ専用絵本ソフト「ふたりはプリキュア」は、プリキュアのふたり(なぎさ、ほのか)や、メップル、ミップルが、いろんなゲームに挑戦したり、着せ替えや楽器あそび、おえかきなどを楽しむことができます。



## 絵本の表紙でできること

### ★キュアブラックとキュアホワイトがおしゃべりするよ！

- キュアブラックとキュアホワイトにペンタッチすると、声を聞くことができます。
- メップルやミップルにペンタッチすると、かわいいアクションをします。
- タイトルにペンタッチすると、プリキュアの声でタイトルが聞けます。

### ★ゲームのレベルが選べるよ！

「かんたん」か「むずかしい」のどちらかをペンタッチしてね。


選んだモードが画面に表示されます。

※選ばない場合は自動的に「かんたん」になります。

# えほん かく 絵本の各ページでできること


1

なぎさとほのかが学園でゲームします。  
グラウンドでラクロスをしたり、実験室で実験をしたり…  
3つのゲームが楽しめます。

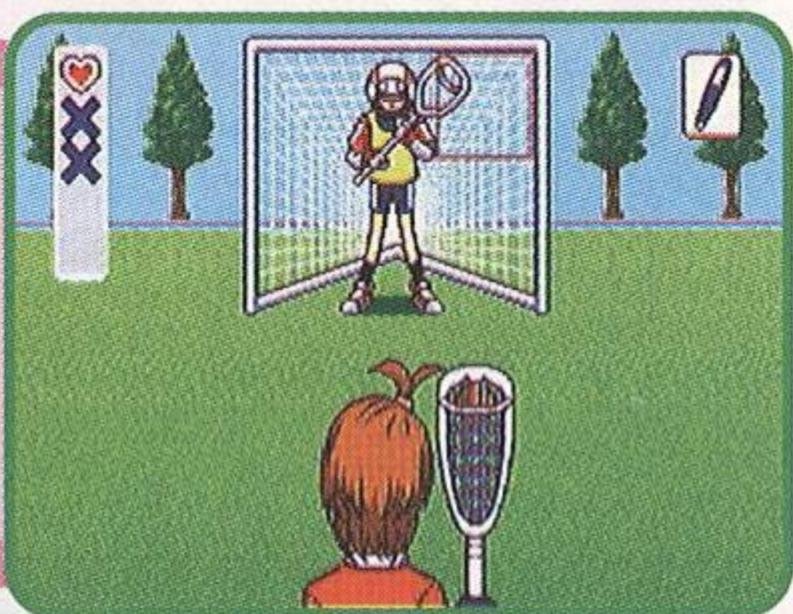


2

なぎさとほのかがお店で服を選んでいます。洋服を自由に選べる着せ替え遊びができます。オシャレに変身した写真をとってアルバムもつくれます。

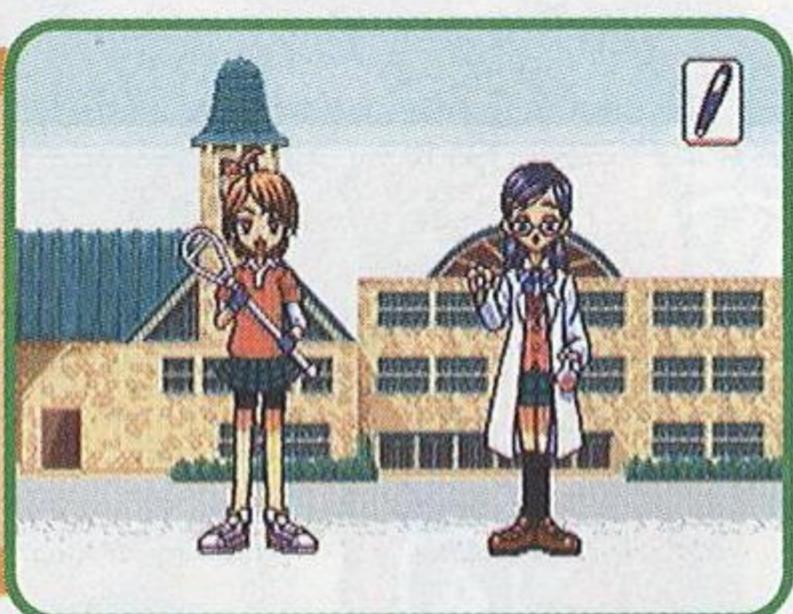

3

コミューンのメップルとミップルのお世話をしましょう。その他に、メップルとミップルで楽器の演奏や、ダンスゲームが楽しめます。

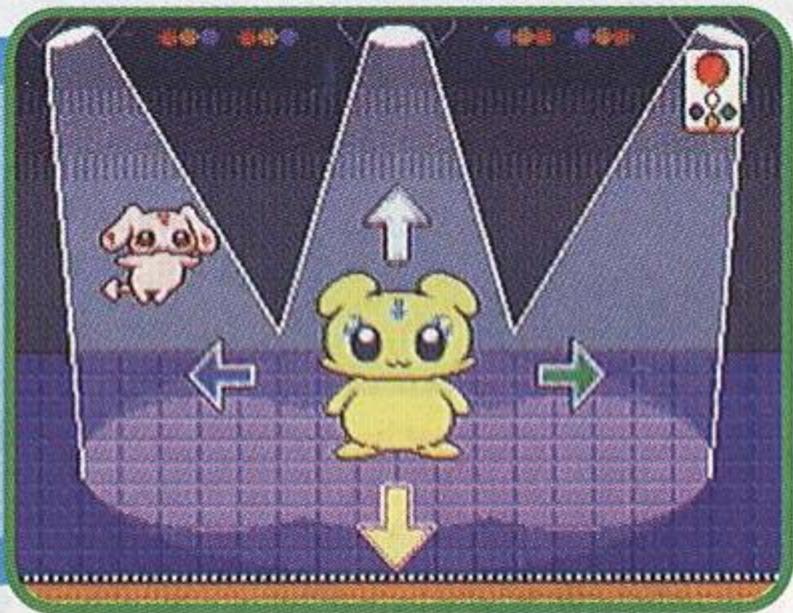

4

なぎさとほのかがプリキュアになってザケンナーと対決します。街を歩き、メップルやほのかをさがし、協力してザケンナーを退治しましょう!



5


いろいろなツールを使って、おえかきやぬりえ、スタンプあそびなどができます。



！ゲーム中、ページをめくるとゲームが中断されます。

1

# がっこうであそぼう!

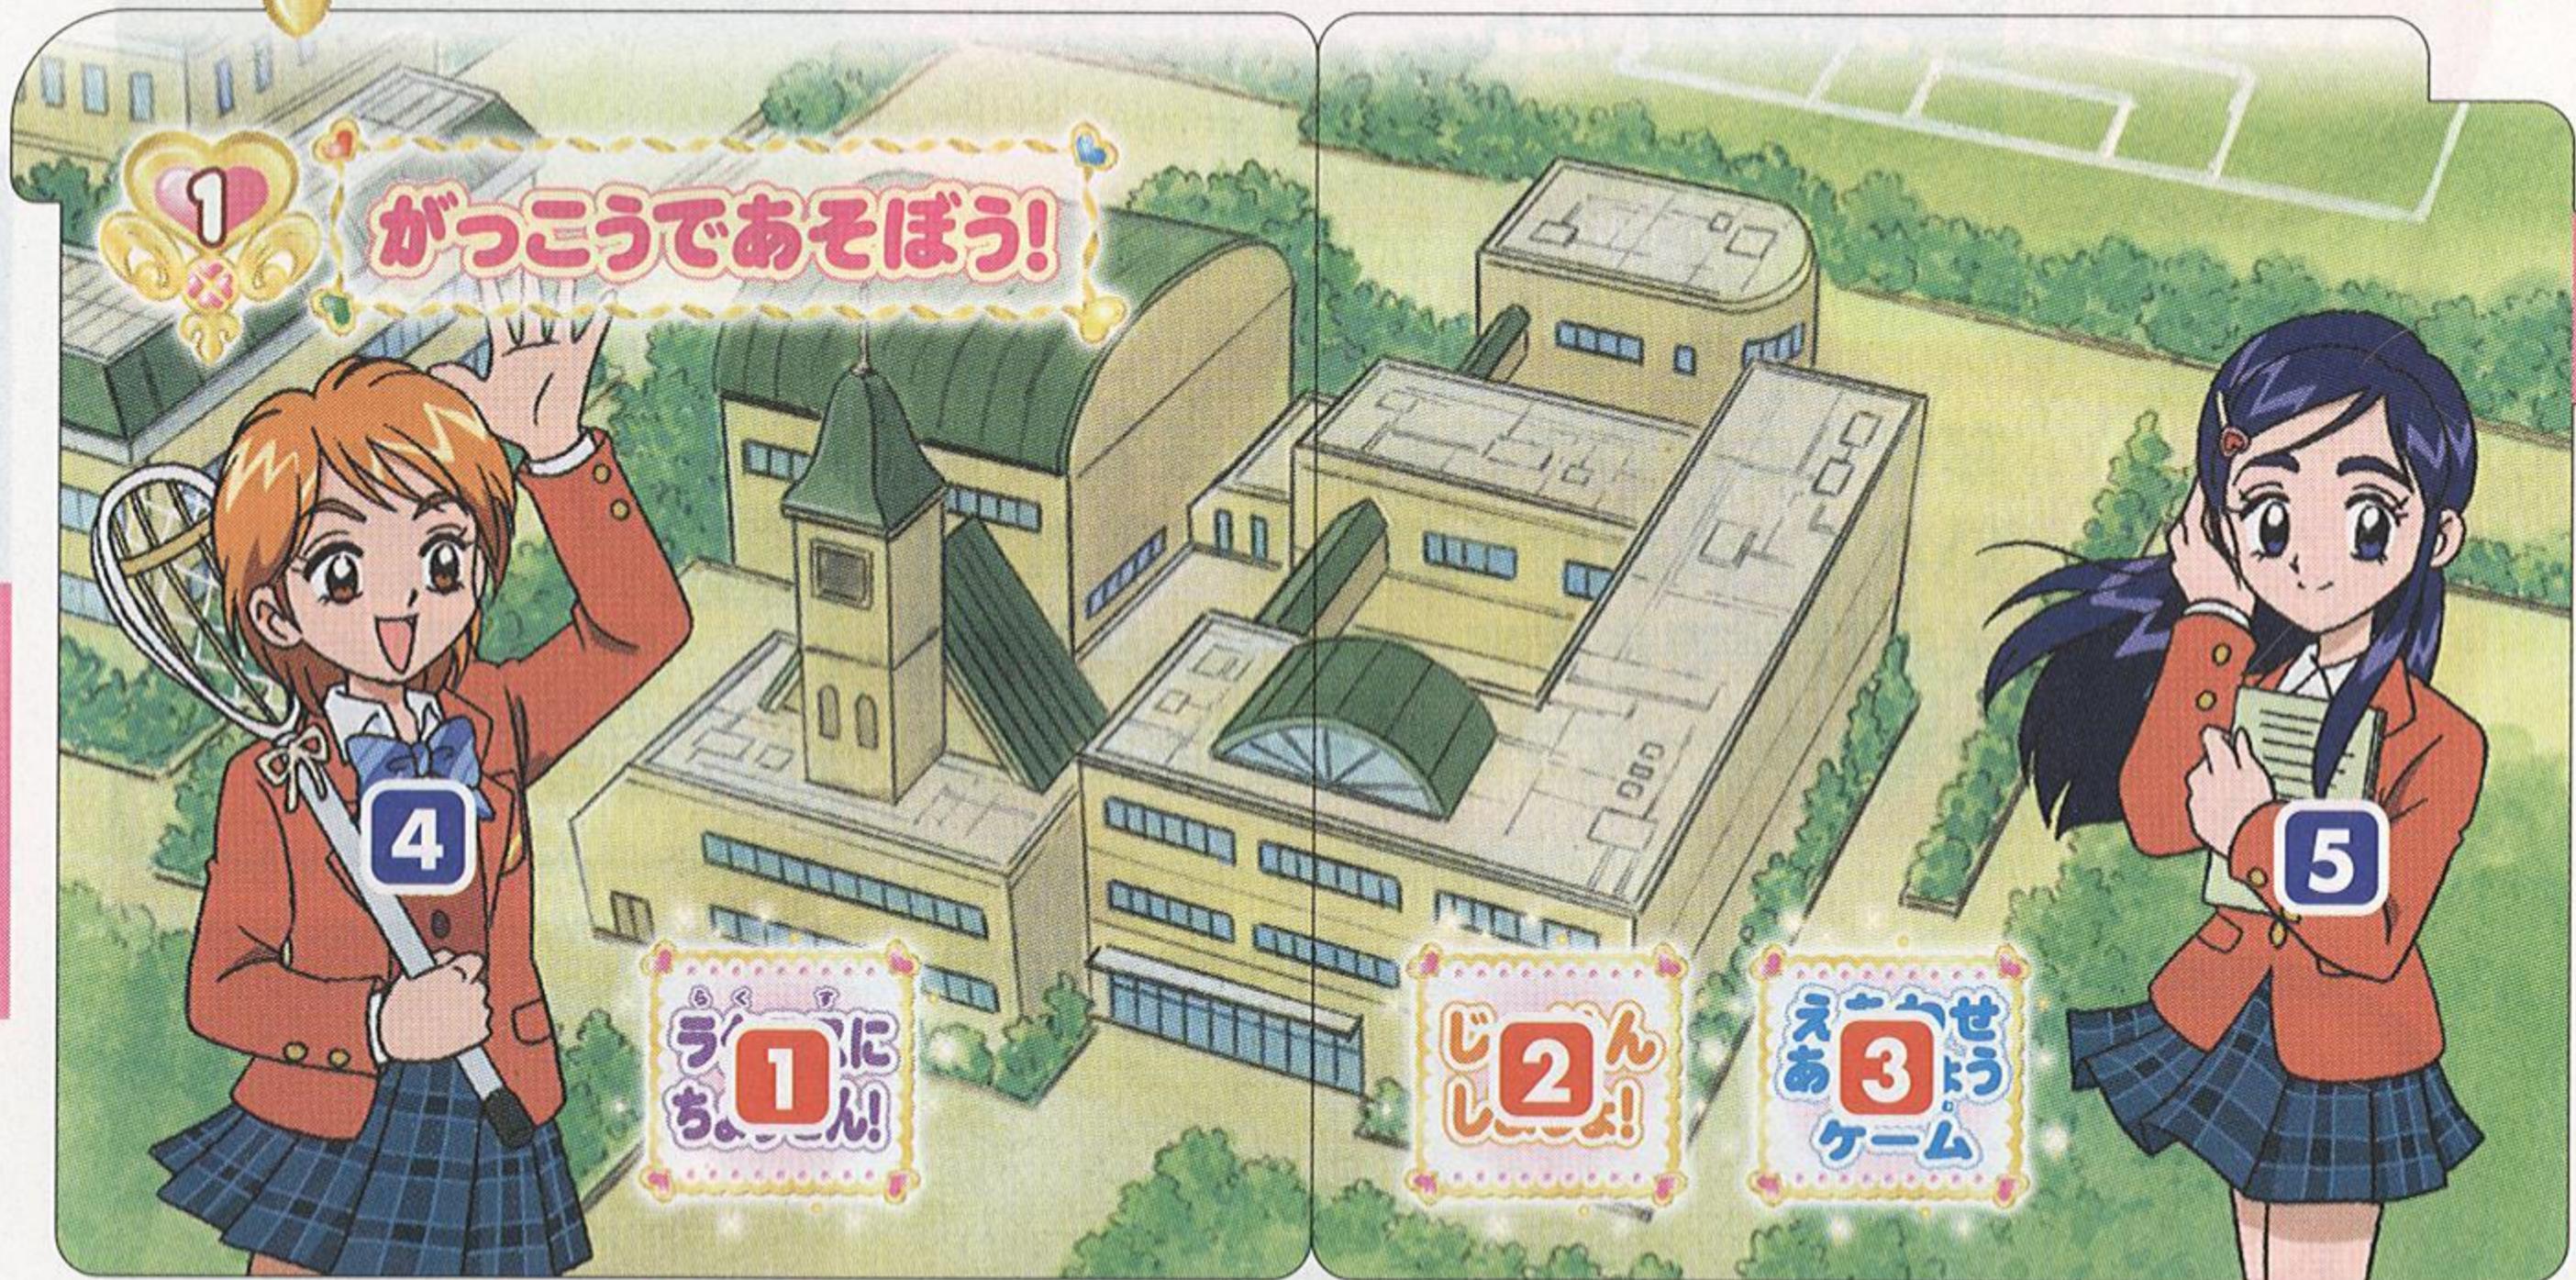

## ゲームをはじめよう！

絵本の①～③にペントッチするとゲームがはじまります。

- ① ラクロスにちゅうせん！ ② じっけんしましょ！
- ③ えあわせあいしうゲーム
- ④ なぎさや ⑤ ほのかにペントッチするとそれぞれおしゃべりをします。

## ①ラクロスにちゅうせん！

## シュートを決めよう！！

なぎさがグラウンドでラクロスの練習をしています。シュートを上手にきめられるかな？

はじめに絵本の「① ラクロスにちゅうせん」をペントッチしてください。ゴール内の右上、左上、右下、左下の4カ所いずれかに点滅する赤いワクがあらわれ、シュートコースを教えてくれます（なぎさの声でも教えてくれます）。ゴール内の赤い枠が点滅している間、そこと同じ場所のタブレットをペントッチしてください。時間内に正しくペントッチできれば成功です。



### クリア条件

5本のシュートのうち3本ゴールできればゲームクリアです。  
途中結果は画面左にあらわれます。

※「むずかしい」を選ぶと、点滅時間が短くなります。  
ゲーム終了後、●を押すともとの画面にもどります。

### タブレットの説明

画面にあらわれる赤いワクの位置にあわせて、タブレットをペントッチしてください。

ひだりうえ	みぎうえ
ひだりした	みぎした

## ②じっけんしましょ！

もじを選んで、ことばをつくりましょう

ほのかが実験室で実験をしています。実験は成功するかな？  
はじめに絵本の「②じっけんしましょ」をペントッチしてください。  
ほのかがつくりたい“ことば”を言います（画面では吹き出しに“ことば”があらわれます）。つぎに、小さいビーカーの中に“もじ”があらわれます。タッチペンでミップルを動かし、使うもじを正しい順番にペントッチして選んでください。正しく“ことば”を完成させると、大きなビーカーから“ことば”的なイラストがあらわれ実験が成功します。失敗すると、爆発してほのかがケムリまみれになります。

### クリア条件

5問中、3問正解すればゲームクリアです。



途中結果は画面右にあらわれます。

※「むずかしい」を選ぶと4問以上正解しないとゲームクリアになりません。

ゲーム終了後、●を押すともとの画面にもどります。

つくることば

結果

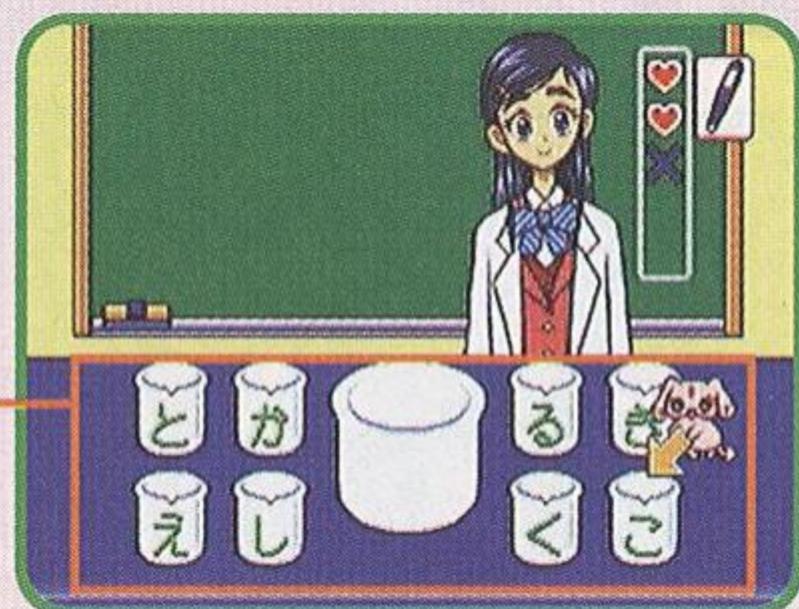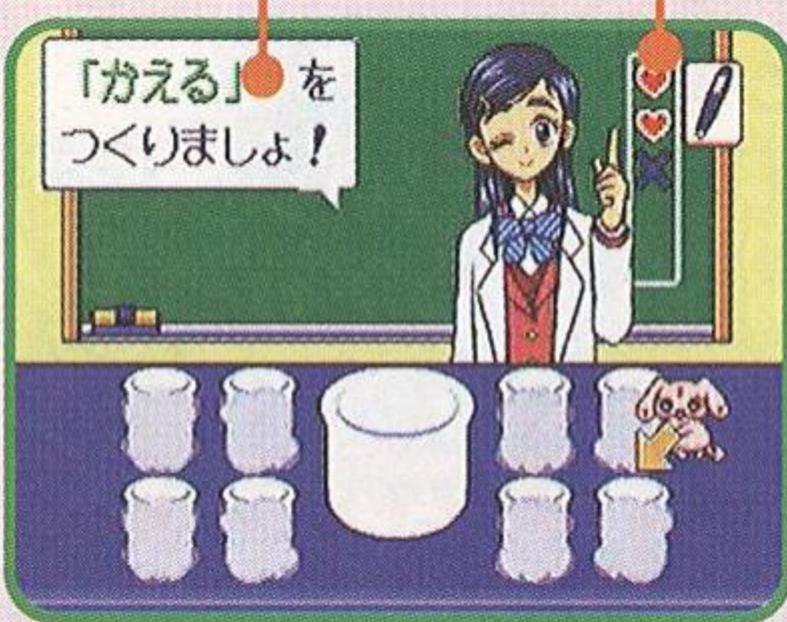

使うもじ

## ③えあわせあいしょうゲーム 同じマークのカードをそろえて相性バッчиり！

なぎさとほのかが教室で相性うらないをしています。ふたりの相性はどうかな？

はじめに絵本の「③えあわせあいしょうゲーム」をペントッチしてください。タッチペンでミップルを動かし、なぎさの机のカードを1枚えらんでペントッチしてください。選ばれたカードは表になり、カードのマークがあらわれます。次に、ほのかの机のカードを選びペントッチして表にします。選んだ両方のカードが同じマークなら成功です。成功の場合、カードは表のままで次のカード選択にうつります。失敗すると、カードは裏向きにもどります。


### クリア条件

7回以内の失敗で全部のカードを(6ペア)揃えればゲームクリアです。

※「むずかしい」を選ぶと、失敗できる回数が5回までになります。


ゲーム終了後、●を押すともとの画面にもどります。

制限回数

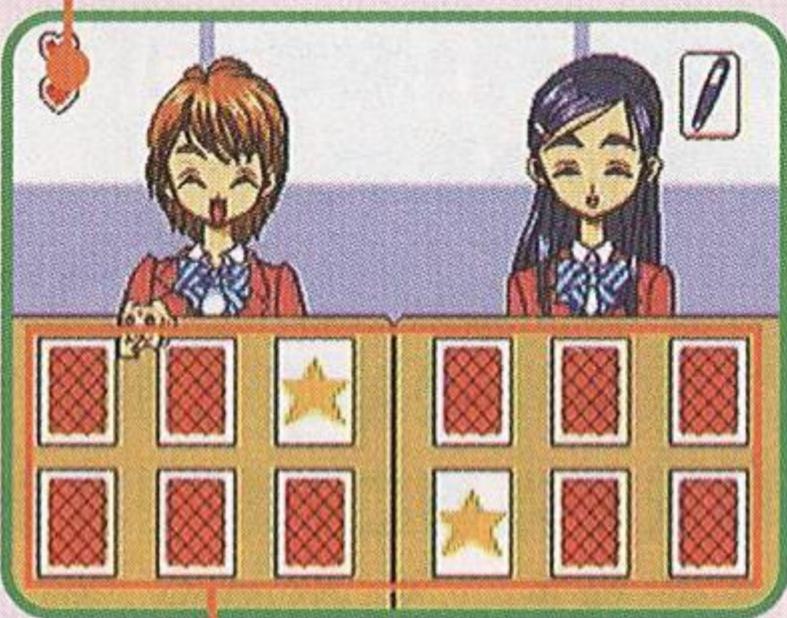

カード

！ゲーム中、ページをめくるとゲームが中断されます。

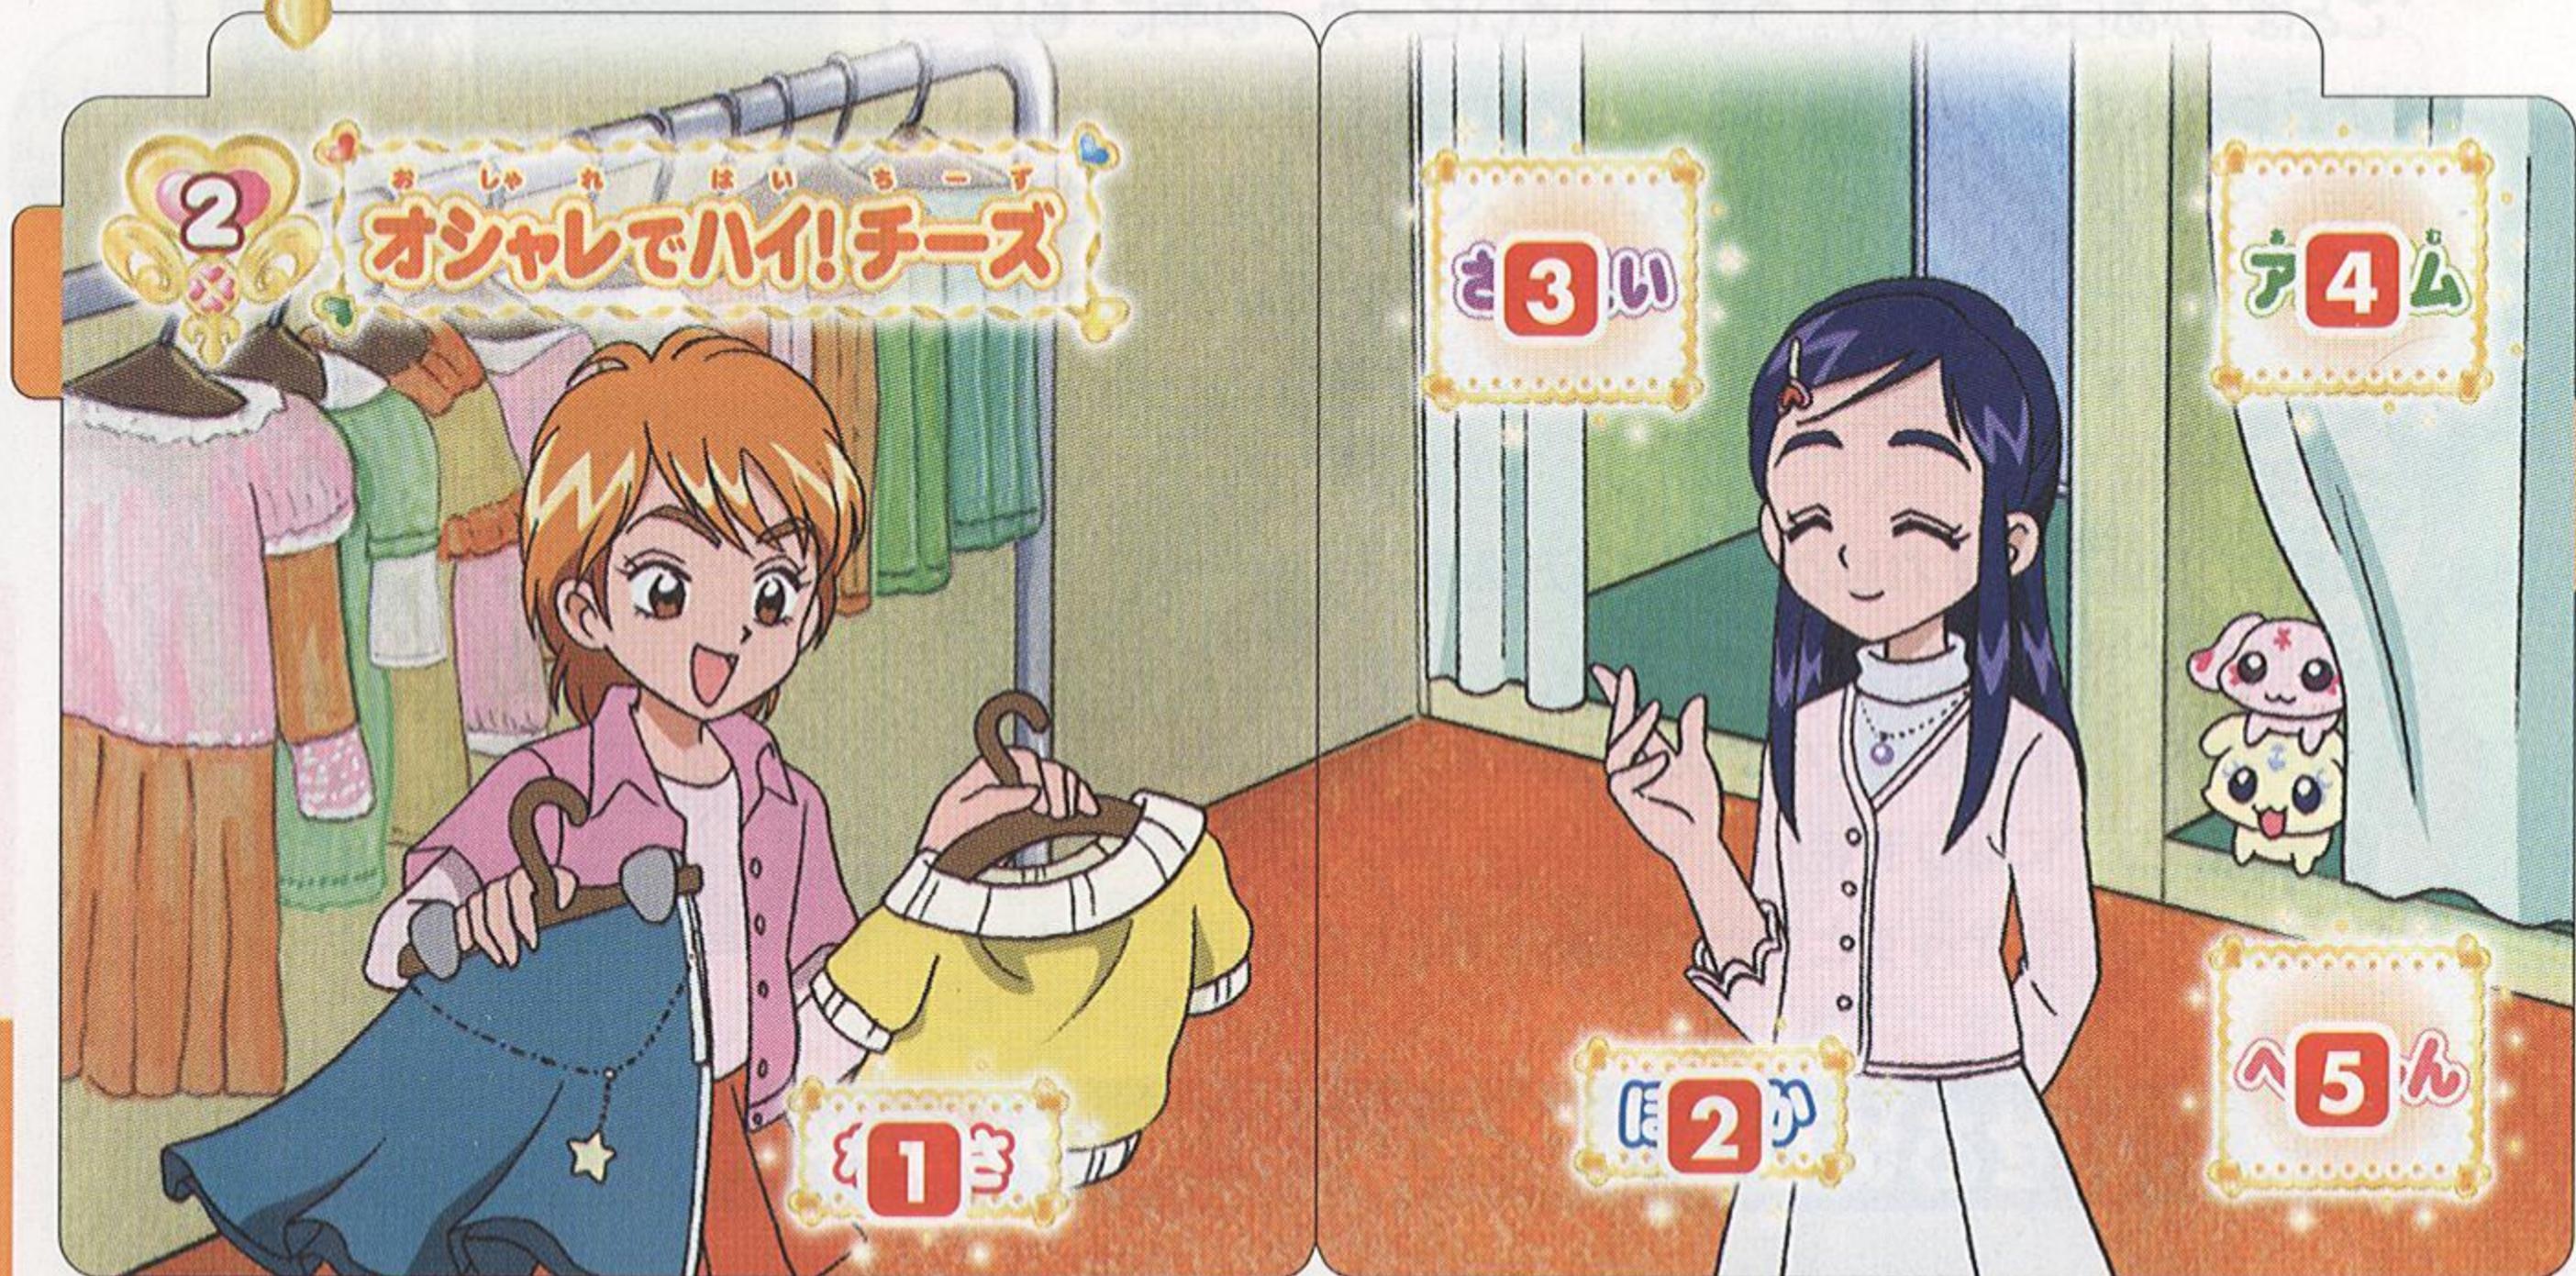

## ゲームをはじめよう！

絵本の「**1** なぎさ」「**2** ほのか」にペントッチすると、それぞれの着せ替えが楽しめます。

「**3** さつえい」にペントッチすると、なぎさ達の立っている場所や背景を変え写真をとることができます。「**4** アルバム」にペントッチすると、とった写真を見るることができます。「**5** へんしん」にペントッチすると、プリキュアの変身シーンが流れ、なぎさとほのかがプリキュアに変身します。

## きせかえしよう！

## オシャレにかわいくしてね！

絵本の「**1** なぎさ」「**2** ほのか」にペントッチすると、それぞれの着せ替え画面に変わります。タッチペンでミップルを動かし、好きな服、アイテムをペントッチしてください。ペントッチするたびに、なぎさやほのかの着ている服が替わります。

ふく(うえ)……上着やシャツなどが選べます。

ふく(した)……スカートやパンツなどが選べます。

くつ……………くつが選べます。

アクセサリー…アクセサリーやバッグなどが選べます。

コスチューム…いろいろなコスチュームがランダムに選べます。

完成したら「OK」ボタンをペントッチしてください。通常画面にもどります。

\*コスチュームで選んだ洋服から、着せ替えをする場合は、一度全身が着せ替わります。

\*プリキュアに変身後、着せ替えをすると、もうひとりも自動的に変身がとけます。




# しゃしんをとりましよう！ きれいにとって、アルバムをつくろう！！

絵本の「③さつえい」をペントッチしてください。

「ばしょ」「はいけい」「カメラ」を選ぶ画面があらわれます。

タッチペンでミップルを動かして、各ボタンをペントッチしてください。

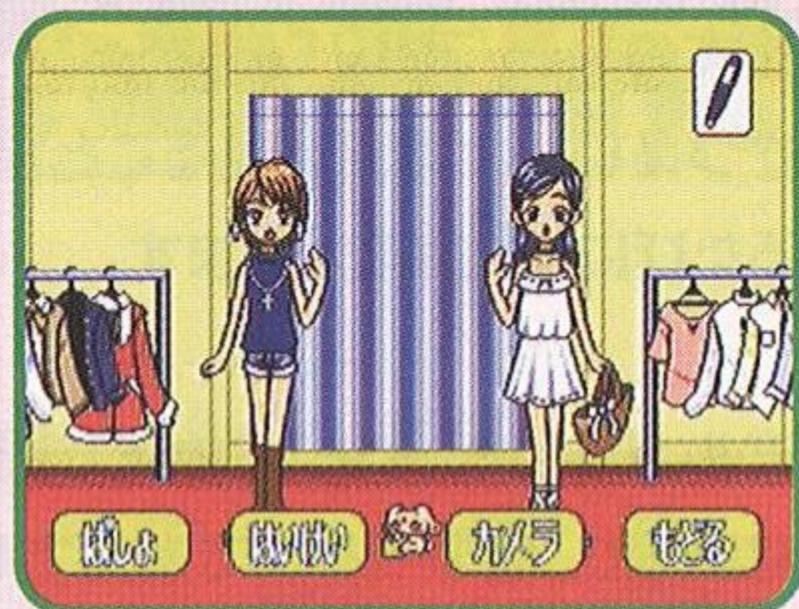

## ♥「ばしょ」を決めよう。

画面の「ばしょ」をペントッチすると、なぎさとほのかの立ち位置ボタンがあらわれます。ペントッチしたボタンにあわせてなぎさとほのかの場所が変わります。場所が決まったら、「OK!」をペントッチしてください。


- |         |          |          |
|---------|----------|----------|
| ①ふたりで中央 | ②ふたりで右より | ③ふたりで左より |
| ④なぎさが中央 | ⑤なぎさが右より | ⑥なぎさが左より |
| ⑦ほのかが中央 | ⑧ほのかが右より | ⑨ほのかが左より |



## ♥「はいけい」を決めよう。

画面の「はいけい」をペントッチすると背景が変わります。

ペントッチするたびに背景が変わるので、お気に入りの背景を選んでください。

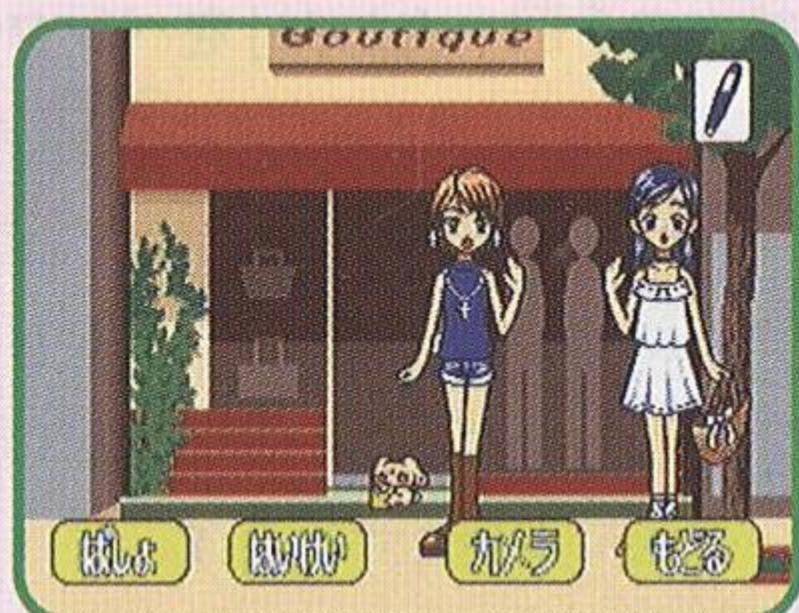

## ♥「カメラ」でしゃしんさつえい。

画面の「カメラ」をペントッチすると、画面のさつえいができます。

とった写真は、16枚まで残すことができます。

※16枚以上さつえいすると、古い写真から順に入れ替わります。

※「もどる」をペントッチすると、さつえい画面から、通常画面へもどります。(もどった画面は、「さつえい」で作った画面になります。)



ハイ!  
チーズ




！ゲーム中、ページをめくるとゲームが中断されます。

## アルバムをみよう！

絵本の「④ アルバム」をペンタッチしてください。これまでにさつえいした写真を見るることができます。絵本をペンタッチするたびに写真が変わります。

アルバムは写真を16枚まで残すことができます。電源を切らない限り、他のページで遊んでも、写真は残っています。

※アルバムからさつえいモードに移ると、アルバムで見ていた写真がさつえいモードの画面になります。

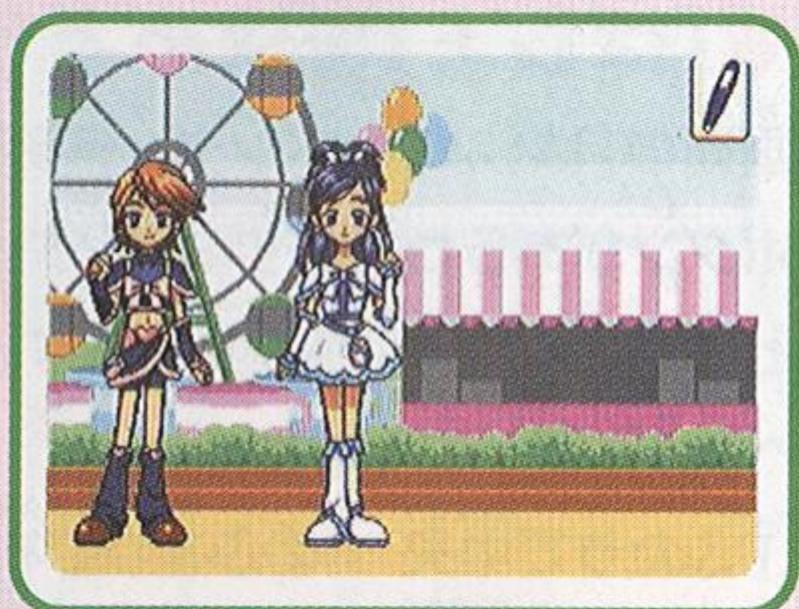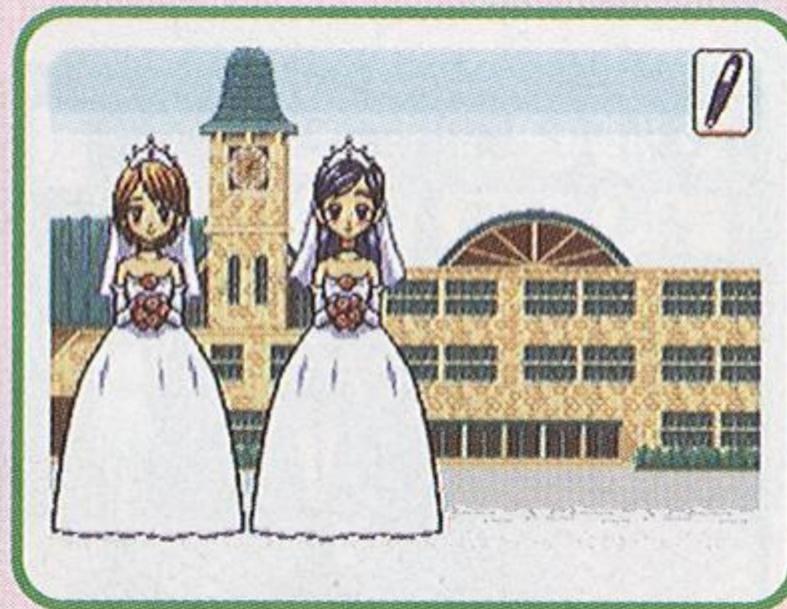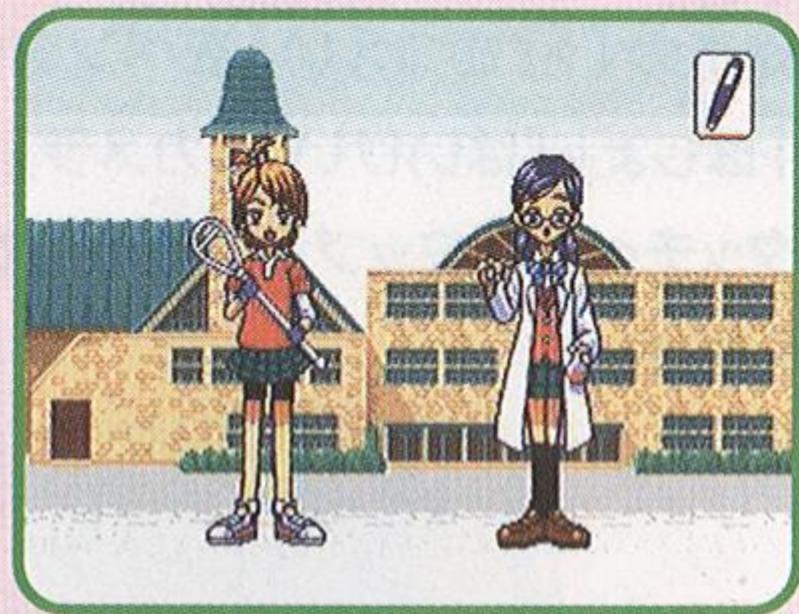

## プリキュアにへんしん！！

絵本の「⑤ へんしん」をペンタッチしてください。ふたりのかけ声とともに、プリキュアの変身シーンが流れます。

変身終了後、○を押すと、通常画面にもどります。

※もどった通常画面では、ふたりが変身した状態となっています。

※変身したあとで、どちらかが着せ替えすると、もうひとりも自動的に変身がとけます。



3

# リズムであそぶメポ!



## メッブルやミップルとあそぼう！

絵本の「1 メップル」「2 ミップル」をペントッチするとコミューンお世話あそびのできるキャラクターが入れ替わります。(はじめは、メッブルが登場します。)

3、4にペントッチすると楽器をつかったリズムあそびができます。

3 ピアノ 4 タイコ

5にペントッチすると、ダンスゲームが楽しめます。

## カードでお世話しよう！

タッチペンを動かし、画面のコミューンの周りにあるカードをペントッチしてください。カードがコミューンにスラッシュされ、メッブル(ミップル)がいろいろな反応をします。

メッブル(ミップル)の反応にあわせたカードをスラッシュするとご機嫌になります。あわないカードをスラッシュすると不機嫌になったり、怒りだします。

画面のクイーン(へんしん)のカードをペントッチすると変身シーンが流れます。

絵本の「1 メップル」「2 ミップル」をペントッチすると、画面のコミューンが、ペントッチしたキャラクターに入れ替わります。

クイーン(へんしん)カード



# メッフル、ミップルとリズムあそびをしよう！

## ミップルのピアノえんそう！

### 自由にえんそうしよう！

絵本の「③ ピアノ」をペントッチしてください。ピアノえんそう画面に変わります。タブレット上でタッチペンを左右に動かして、画面のミップルを動かしてください。押したいけんばんの上に移動させ、タブレットをペントッチするとミップルがけんばんをひいてくれます。



### お手本にならってえんそうしよう！

①で「えんそう」を選び、②を押して決定してください。最初にお手本の曲が流れます。(お手本はランダムで選曲されます)つぎに、えんそうするけんばんが黄色で表示されますのでペントッチしてけんばんをひいてください。けんばんは、曲にあわせて順々に色が変わっていくので、上手にできれば、お手本のようにひけます。(色の変わったけんばんをひかないと、次のけんばんは表示されません。)

※けんばんの音階は絶対音階ではありません。ご了承ください。

## メッフルのタイコえんそう！

### 自由にたたこう！

絵本の「③ タイコ」をペントッチしてください。タイコえんそう画面に変わります。画面の右上、左上、右下、左下にタイコがあらわれます。タブレットで同じばしょをペントッチすると画面のメッフルがタイコの上に移動し、タイコをたたきます。



### リズムに合わせてえんそうしよう！

①で「えんそう」を選び、②を押して決定してください。曲が流れますので、そのリズムに合わせて自由にタイコをたたいてください。

※あまり強くタブレットをたたかないでください。壊れるおそれがあります。

## メッフルでダンスしよう！

### じょうずにダンスできるかな？

絵本の「⑤ ダンス」をペントッチしてください。ステージの上のメッフルの周り上下左右に矢印があらわれます。ゲームがスタートすると、リズムに合わせて矢印の色が変わるので、色が変わっているうちに矢印と同じ方向の④を押してください。時間内に押すと、メッフルが上手に踊ります！ まちがったり、時間内に押せなかったら、失敗です。



ミスが増えると、スポットライトが消えていくメボ！

### クリア条件

7回以内の失敗で最後まで踊ることができればゲームクリアです。

※「むずかしい」を選ぶと、失敗できる回数が2回までになります。

**！ゲーム中、ページをめくるとゲームが中断されます。**

4

# プリキュアマーブルスクリュー!



## ゲームをはじめよう！

絵本の①～③にペンタッチするとゲームがはじまります。

- ① ふたりはプリキュアゲーム ② かけっこジャンプゲーム
- ③ プリキュアマーブルスクリューゲーム
- ④ キュアブラックや⑤ キュアホワイトにペンタッチすると  
おしゃべりします。

### ① ふたりはプリキュアゲーム

#### 街にあらわれたザケンナーをやっつけよう！

なぎさは、メップルやほのかを探しプリキュアに変身して、ザケンナーを倒せるかな？はじめに絵本の「① ふたりはプリキュアゲーム」をペンタッチしてください。

#### メップルをさがそう！

うごでなぎさを動かし、街の中でメップル（カードコミューン）をさがしてください。メップルをみつけ触れると、「かけっこジャンプゲーム」がはじまります。

※「かけっこジャンプゲーム」のあそびかたは、ガイドブック13ページ②を見てください。

えほん 絵本の「② かけっこジャンプゲーム」をペンタッチすると、このゲームだけでも遊ぶことができます。



## ほのかをさがそう！



メッブルをさがし、ゲームをクリアすると、街の中の画面にもどります。そのときになぎさのうしろにメッブルがあらわれます。メッブルと一緒にほのかをさがしましょう。街の中で、ほのかをみつけて触れると、ふたりはプリキュアに変身します。

## ザケンナーをさがせ！

今度は、変身したふたりとメッブル、ミップルがあらわれます。みんなで街のどこかに潜んでいるザケンナーをさがしましょう。ザケンナーをみつけて、触れると「プリキュアマーブルスクリューゲーム」がはじまります。


※「プリキュアマーブルスクリューゲーム」のあそびかたは、ガイドブック13ページ③を見てください。  
絵本の「③プリキュアマーブルスクリューゲーム」をペントッチすると、このゲームだけでも遊ぶことができます。

全てのゲームをクリアし、ザケンナーを倒せばゲームクリアです。

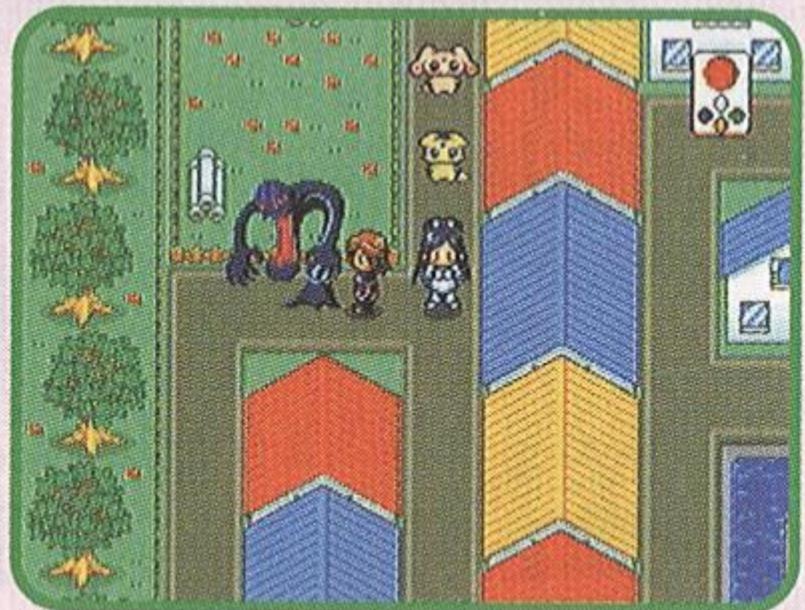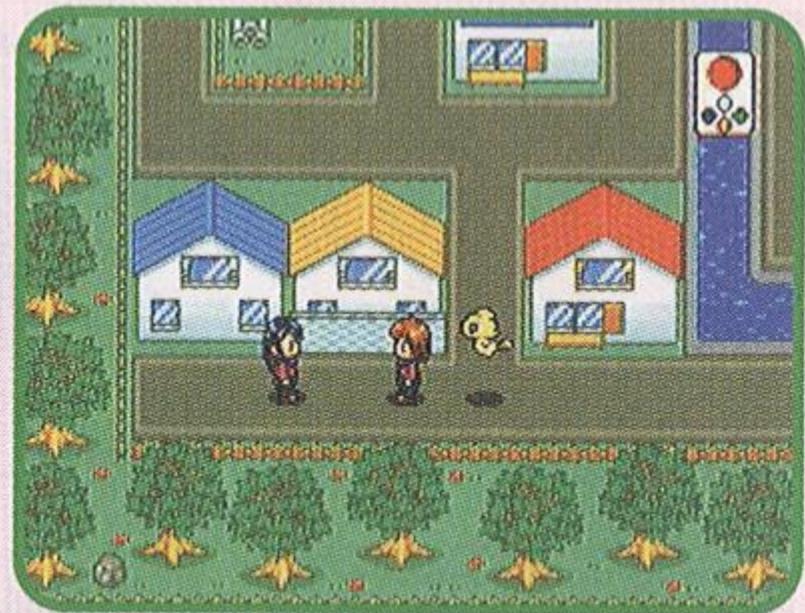

## ②かけっこジャンプゲーム

絵本の「②かけっこジャンプゲーム」をペントッチするか、「①ふたりはプリキュアゲーム」の中で遊ぶことができます。スタートすると、なぎさが走り出します。バケツや、ボール等の障害物を●でジャンプしながら走ってください。障害物に当たると制限時間のロスになります。

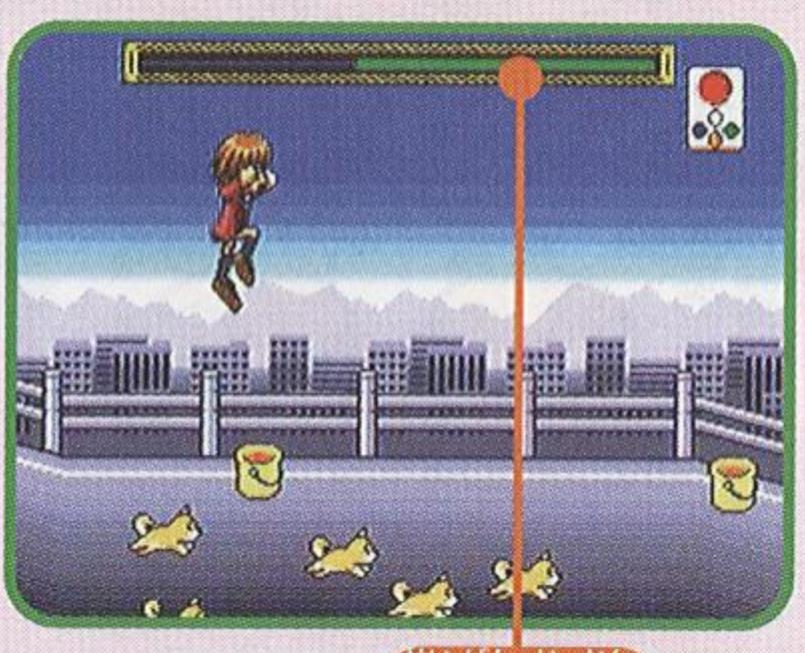

制限時間


### クリア条件

制限時間内にメッブルのところまで行ければゲームクリアです。  
※「むずかしい」を選ぶと、制限時間が短くなります。  
ゲーム終了後、●を押すともとの画面にもどります。

## ③プリキュアマーブルスクリューゲーム

絵本の「③プリキュアマーブルスクリューゲーム」をペントッチするか、「①ふたりはプリキュアゲーム」の中で遊ぶことができます。

ザケンナーがビームをだして攻撃してきます。●で攻撃をよけながら、キュアブラックをキュアホワイトのいるところまで移動させてください。攻撃に当たるとミスになり、最初の位置までもどってしまいます。キュアホワイトのところまで行き、触れると、「プリキュアマーブルスクリュー」を決めます!!

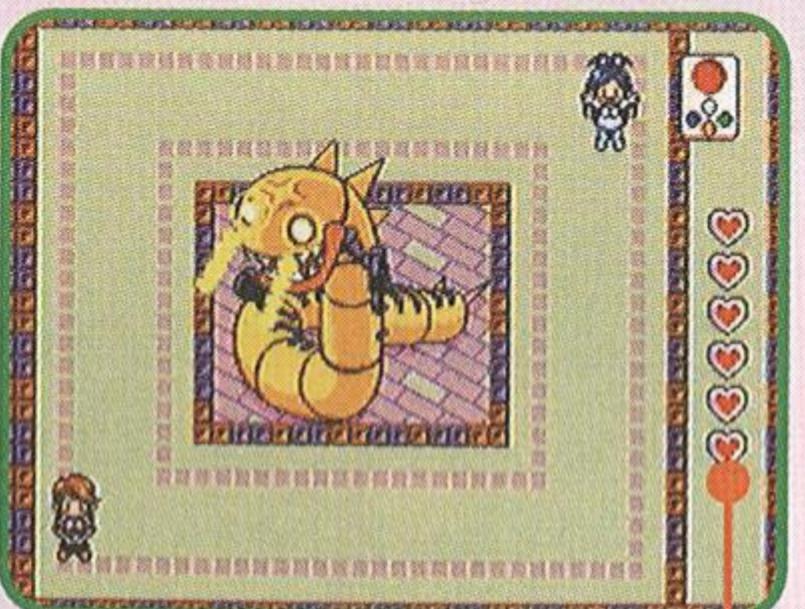

制限回数

### クリア条件

6回以内のミスでキュアホワイトのところまで行ければゲームクリアです。

※「むずかしい」を選ぶと、ミスできる回数が2回までになります。  
ゲーム終了後、●を押すと元の画面にもどります。



5

# おえかきしましょっ!

5

## おえかきしましょっ!



### このページにあるもの

- |         |           |
|---------|-----------|
| 1 ほそいペン | 2 ふといペン   |
| 3 クレヨン  | 4 ふで      |
| 5 ぬりつぶし | 6 スプレー    |
| 7 せんぶけす | 8 けしゴム    |
| 9 ハートペン | 10 ほしくずペン |

- |         |         |           |
|---------|---------|-----------|
| 11 あか   | 12 ピンク  | 13 うすだいだい |
| 14 きいろ  | 15 オレンジ | 16 きみどり   |
| 17 みどり  | 18 あお   | 19 むらさき   |
| 20 こん   | 21 ちやいろ | 22 みずいろ   |
| 23 しゅいろ | 24 くろ   | 25 しろ     |
| 26 スタンプ | 27 ぬりえ  |           |



絵本の色と画面の色とは多少、異なります。



ゲーム中、ページをめくるとゲームが中断されます。

# きほんてき 基本的なおえかきのしかた

1




タッチペンで絵本の「ほそいペン」「ふといペン」「ふで」「クレヨン」のいずれかをペンタッチしましょう。画面内にマークがあらわれます。

2



次に、使いたい「いろ」(11~25)を絵本から選び、タッチペンでペントッチしましょう。

3

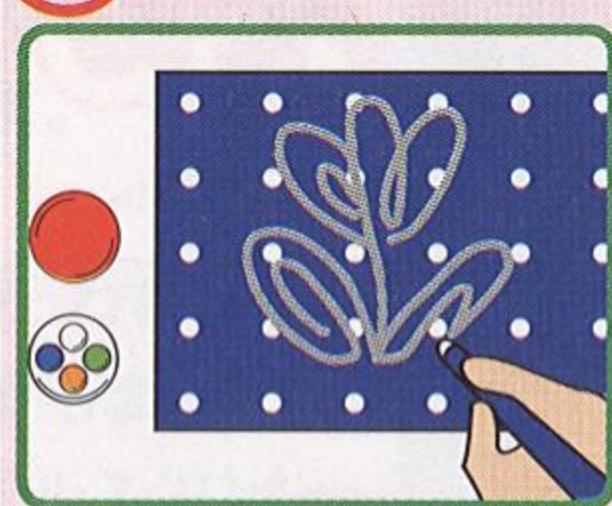

タブレットにタッチペンで絵を描いてみましょう。画面に出ているマークで位置を確かめ、タッチペンでタブレットの上を少し力を入れて動かすと、線を引くことができます。

4




絵本の「けしゴム」にペンタッチした後、消したい線に合わせてタブレットの上をこすると、線を消すことができます。

## おえかきできるスペース

この部分(白いスペース)でおえかきができます。

まわりの部分では、おえかきはできません。

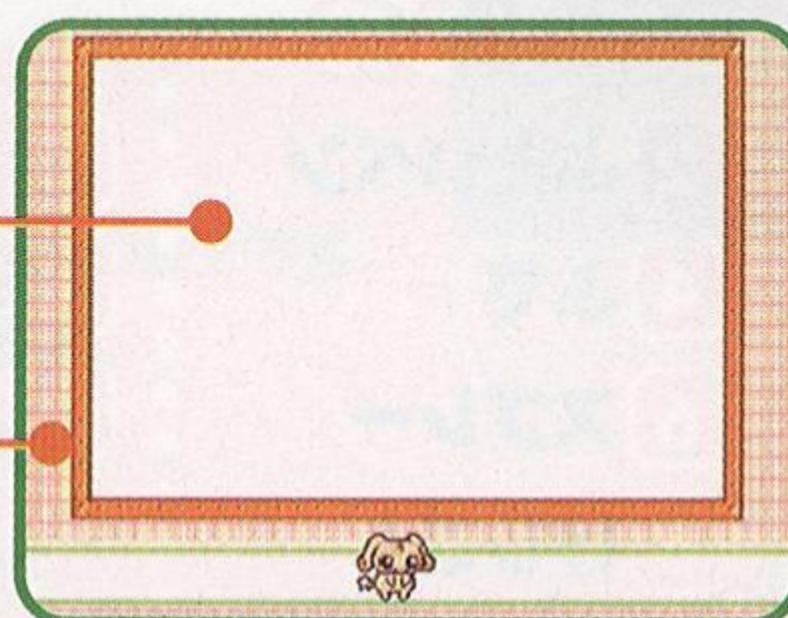

## おえかきワンドロップアドバイス


- ピコとテレビ画面をまっすぐに置くと、絵が描きやすくなります。
- ピコをビデオにつないで録画すると、おえかきした絵を残しておくことができます。
- 背景から先に描くと、きれいな絵に仕上がります。
- ★ページをめくったり、電源を切ったりすると、今まで描いた絵は消えてしまいます。



！ゲーム中、ページをめくるとゲームが中断されます。

# ♡おえかきツール♡

遊びたいツールをタッチペンで絵本をペンタッチすると、画面上に選んだツールがあらわれます。

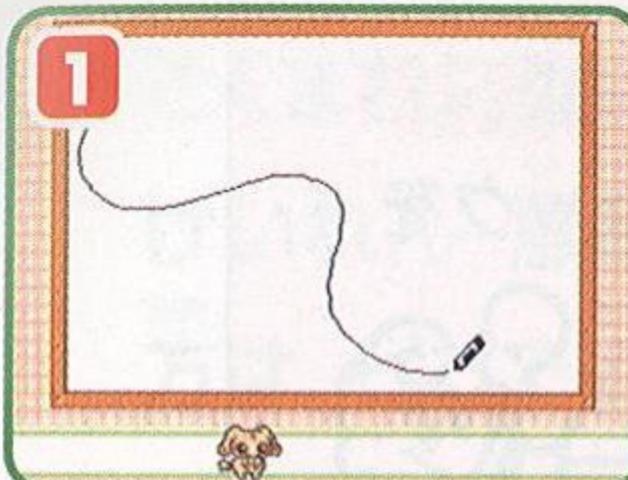

## ほそいペン

細い線を引くことができます。



## ふといペン

太い線を引くことができます。



## クレヨン

クレヨンのような線を引くことができます。



## ふで

ふでのような線を引くことができます。



## ぬりつぶし

線で囲まれた中を同じ色でぬりつぶすことができます。



## スプレー

スプレーを吹いたような円を描くことができます。



## ぜんぶけす

画面上の絵をぜんぶ消すことができます。



## けしゴム

絵や線を消すことができます。



## ハートペン

ハートの列を引くことができ、描いた線は色がカラフルに変化します。  
(色は選べません)



## ほしくずペン

ほしくずの列を引くことができ、描いた線はピカピカします。  
(色は選べません)

## ♡いろんなツールであそびましょ！♡



## すたんぷ スタンプ

タッチペンで絵本の「**26** スタンプ」をペンタッチすると、画面上にスタンプがあらわれます。絵本をペンタッチするたびに絵が変わるので、好きな絵のときにタブレット上の好きな場所でペンタッチしてください。




## ぬりえ

タッチペンで絵本の「**27** ぬりえ」をペンタッチすると、画面内にぬりえがあらわれます。絵本をペンタッチするたびに絵が変わるので、好きな絵を選んできれいに塗りましょう。

# し ょう じょう ちゅう い 使用上のご注意


## ●電源のOFFをまず確認！

ピコソフトを抜き差しするときは、必ず本体のパワースイッチをOFFにしておいてください。

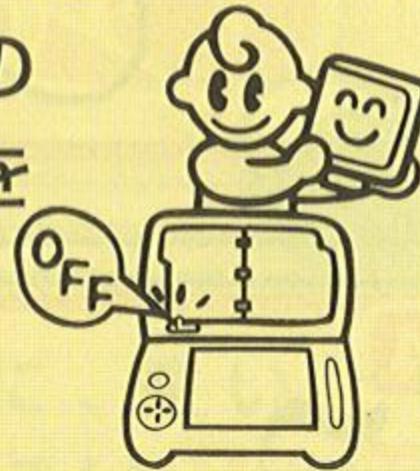

## ●端子部には触れないで！

ピコソフトの端子に触れたり、水に濡らしたりすると、故障の原因になります。

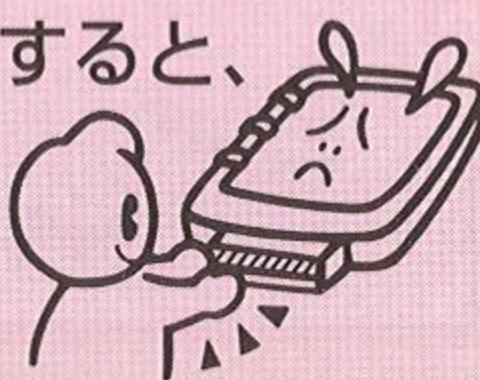

## ●ピコソフトは精密機器！

落とすなどの強いショックを与えないでください。また、分解は絶対にしないでください。



## ●保管場所に注意して！

ピコソフトを保管するときは極端に暑いところや、寒いところ、湿気の多いところを避けてください。



## ●薬品を使って拭かないで！

ピコソフトの汚れを拭くときに、シンナーやベンジンなどの薬品を使わないでください。



## ●ページをはがさないで！

ページの最後の部分を台(カートリッジ)からはがさないようしてください。




## ●ピコソフトの扱いはていねいに！

ピコソフトのページを折ったり、濡らしたりしないでください。また、お子様がピコソフトに落書きなどしないようにご注意ください。



## ●プロジェクションテレビには接続しない!!

ピコをプロジェクションテレビ(スクリーン投影方式のテレビ)に接続すると、残像光量による画面焼けが生じる可能性があるため、接続しないでください。

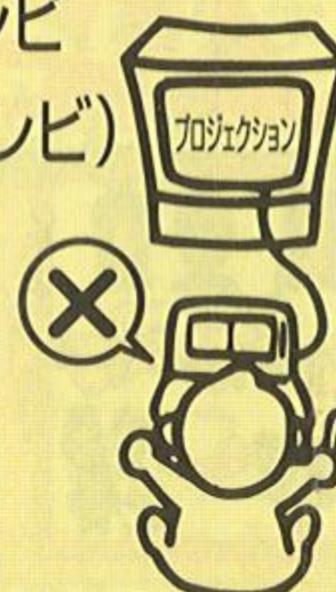

## ●梱包材は捨ててね！

ビニール袋は梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。

けん こう じょう ちゅう い

# 健康上のご注意

ごくまれに強い光の刺激や点滅、テレビ画面を見ていて、一時的に筋肉のけいれん・意識の喪失等の症状を起こす人がいます。こうした経験のある方は、ピコで遊ぶ前に必ず医師に相談してください。また、画面を見ていてこのような症状が起きたときは、すぐに医師の診断を受けてください。

- ピコを楽しむときは、部屋を明るくし、なるべくテレビ画面から離れてください。また、健康のために1時間毎に10~20分の休憩を取り、疲れているときや睡眠不足のときを避けてご使用ください。長時間のご使用またはテレビ画面に近づいてのご使用は目が疲れことがあります。

## おことわり

商品の企画、生産には万全の注意をはらっておりますが、ソフトの内容が非常に複雑なためにプログラム上、予期できない不都合が発見される場合が考えられます。万一、誤動作等を起こすような場合がございましたら、相談センターまでご一報ください。

## バンダイお客様相談センター

(関東) 台東区駒形2-4-10

TEL 111-0043 **03-3847-6666**

(関西) 大阪市北区豊崎4-12-3

TEL 531-0072 **06-6375-5050**

(中部) 名古屋市昭和区御器所3-2-5

TEL 466-0051 **052-872-0371**

電話受付時間 月~金曜日 (祝日を除く) 10時~16時



この商品は、(株)セガトイズがピコ専用のソフトウェアとして製造し、商標「**SEGA  
TOYS**」及び、標章PICOの使用を許諾したものです。  
SEGAは、株式会社セガの登録商標です。

FOR SALE AND USE ONLY IN JAPAN

HPC-T133480  
9P2-0291A

発売元 株式会社バンダイ  
東京都台東区駒形1-4-8 〒111-8081

おたりはプリキュー